

脚部8段伸縮 デジカメスタンド

- 脚部が8段伸長します。
- ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)

用 途


デジタルカメラ、コンパクトカメラ、APSカメラ、小型ビデオカメラ、小型スピーカーなど

※三脚取付けネジ穴があるかどうかご確認ください。

使 い 方


脚を伸ばす場合

- ①脚を最後まで引き出します。
- ②A部を矢印の方向へカチッという音がするまで回します。
(カチッという音がするとロックされます。)

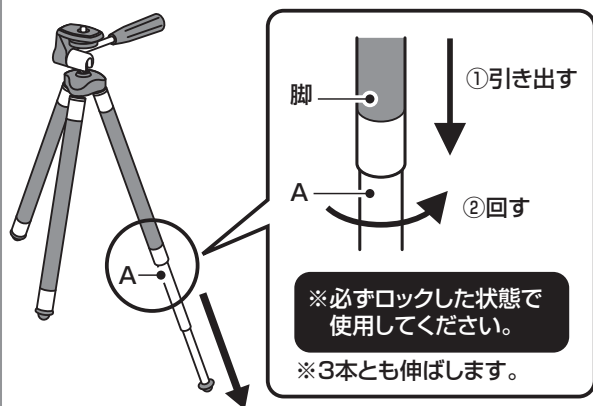

脚を収納する場合

- ①A部を矢印の方向へ90°回します。
- ②脚を最後まで押し込み、収納します。

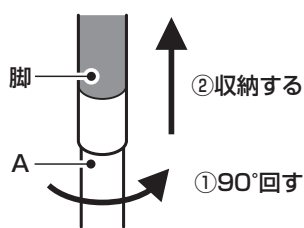


※3本とも収納します。

- 1.脚を開きます。(脚を伸ばして使用する場合は脚を伸ばします)
- 2.雲台固定ストッパーをゆるめます。
- 3.カメラの三脚ネジ穴に本製品を合わせ、取付けネジを回し、締め付けて固定します。
- 4.お好みのアングルに合わせ、雲台固定ストッパーを締めて固定します。

品番 — **DG-CAM15**
品名 デジカメスタンド(8段タイプ)

仕 様

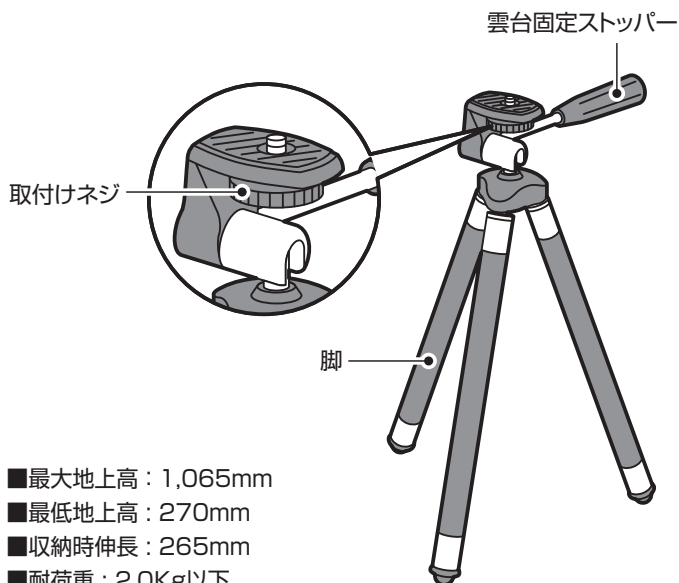

- 最大地上高：1,065mm
- 最低地上高：270mm
- 収納時伸長：265mm
- 耐荷重：2.0Kg以下
- カメラ取付けネジ：一般的なUNC1/4インチネジ
- 材質：アルミ・真ちゅう
- 重量：460g

ご 注 意

- この製品は2kg(耐加重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。
- デジカメスタンドにカメラを取付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。
- 脚の開閉が不十分のままカメラを取付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。
- 万一転倒してカメラが破損しても一切の責任は負いかねます。
- 8段階に長さは調節できません。