


ふとん乾燥機 カラリエ

FK-D1

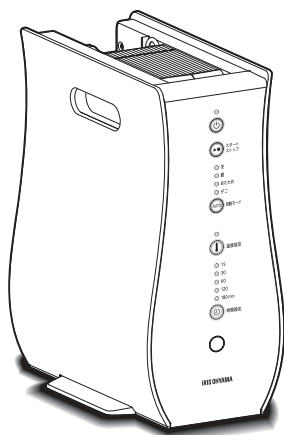

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

取扱説明書

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	8

取り扱いかた

使いかた 自動モード	
・ 自動モードについて	11
・ ふとんの乾燥とあたたため	12
・ ダニ対策	16
使いかた 手動設定	17
使いかた 衣類乾燥	19
お手入れ	22

こんなときには

故障かな？と思ったら	23
仕様	26
保証とアフターサービス	27
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 使用中時々電源が切れる
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 屋外で使用しない
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。




ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。


- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない
火災の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない
- 電源コードを電源コードホルダーで巻いたまま使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

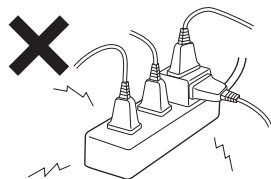

安全上の注意 つづき



- ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。

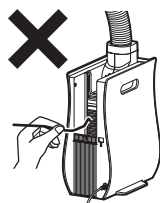

- ノズル（吹き出し口）・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。
- ノズル（吹き出し口）にビニールなどの可燃物を入れない
火災の原因になります。



- スプレー（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）をかけない
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。



- 油や溶剤などが付着したものを乾燥しない
食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどが付着した衣類、ドライクリーニングした衣類などは、火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。



- 耐熱性のないものの上で使用しない
変色・変形・変質の原因になります。




● 他の暖房機器と併用しない

電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併用しないでください。
やけどや火災の原因になるおそれがあります。


● 他の暖房機器の近くで使用しない

過熱して火災の原因になります。

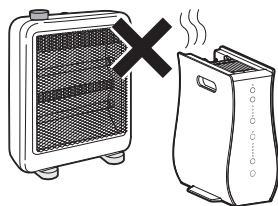

● 本体をふとんの中に入れない

火災の原因になります。ホース
以外はふとんの中に入れないで
ください。

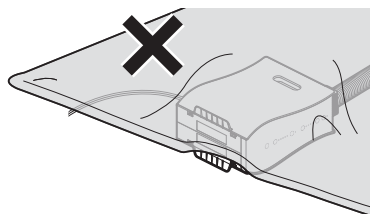

● 業務など家庭用以外で使わない

本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で
使用すると、火災などの原因になります。

● 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない

火災や事故の原因になります。



プラグを抜く

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源
プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 使用後は、必ず電源プラグを抜く

火災・感電の原因になります。



● 乳幼児の手の届く範囲では使用しない

● 子どもなど不慣れな方だけで使わない

けが・やけど・火災の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 本体に乗ったり、すわったりしない
- ホースを入れたふとんに乗らない
破損してけがや火災の原因になります。
- ホースを持って持ち運ばない
本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ず持ち手を持ってください。
- ホースを収納したまま運転しない
過熱してやけどや火災の原因になります。



- ノズル（吹き出し口）の風を人やペット、家財に向けない
低温やけどや、家財の汚損のおそれがあります。
- 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
やけどするおそれがあります。
- 運転中は持ち運ばない
感電・やけど・火災の原因になります。



- 運転中はノズル（吹き出し口）に触れない
高温になっているので、やけどするおそれがあります。

接触禁止

使用上の注意

- ホースを強く引っ張ったりすると、破損するおそれがあります。
 - ・ ホースを持って製品を引っ張らない
 - ・ ホースを持って持ち上げない
- 吸気口が目詰まりしたり、破損した状態では、使用しないでください。
- 殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。
- 特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合があります。
 - ・ 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
 - ・ 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
 - ・ 油煙が多い場所


- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称


■ 正面

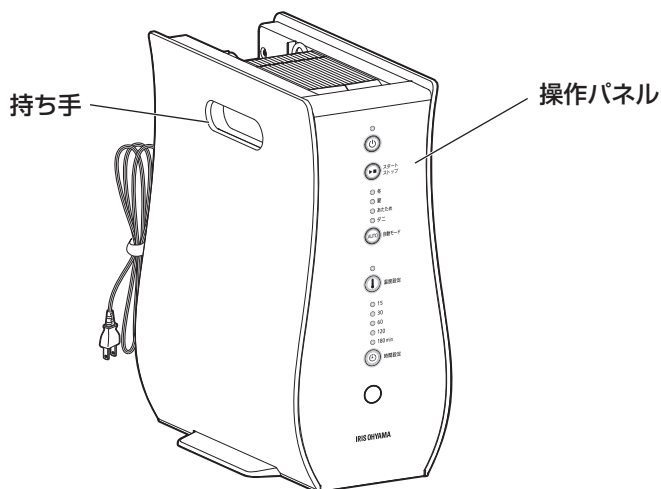

■ 背面

ノズルハンガー


ノズルハンガーの引き出し
高さは3段階あります。

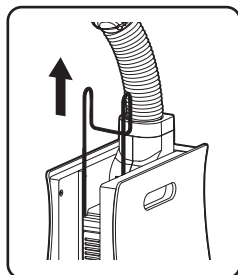


吸気口

(裏にエアフィルターが
装着されています。)


電源コードホルダーの取り外しかた

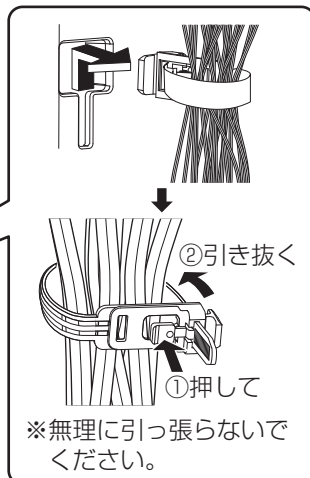

■ 使用時

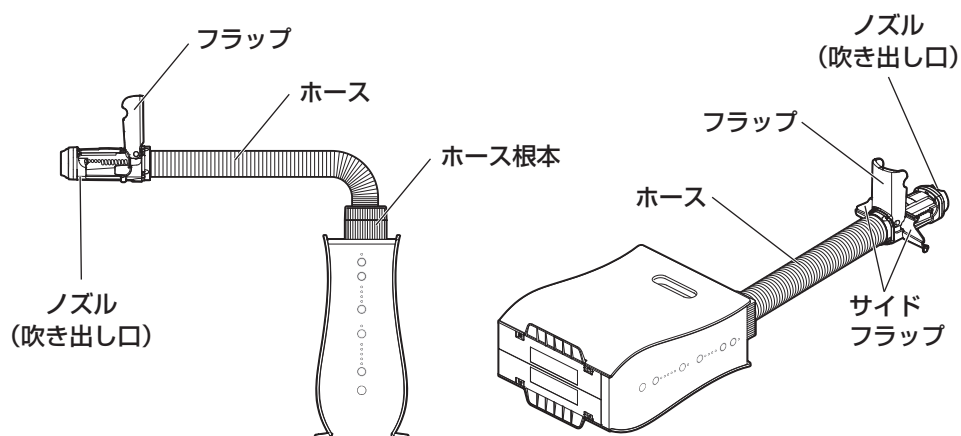


■ ホース収納時

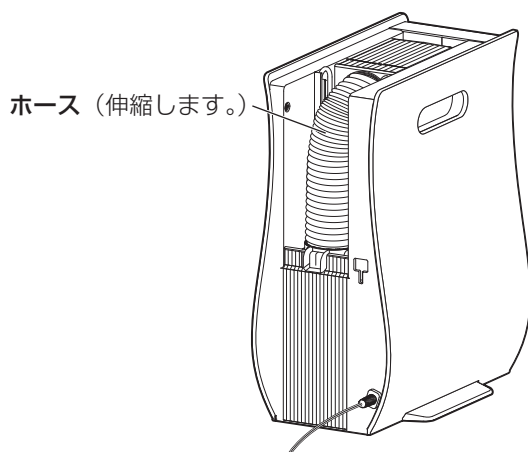

各部の名称 つづき

■ 操作パネル

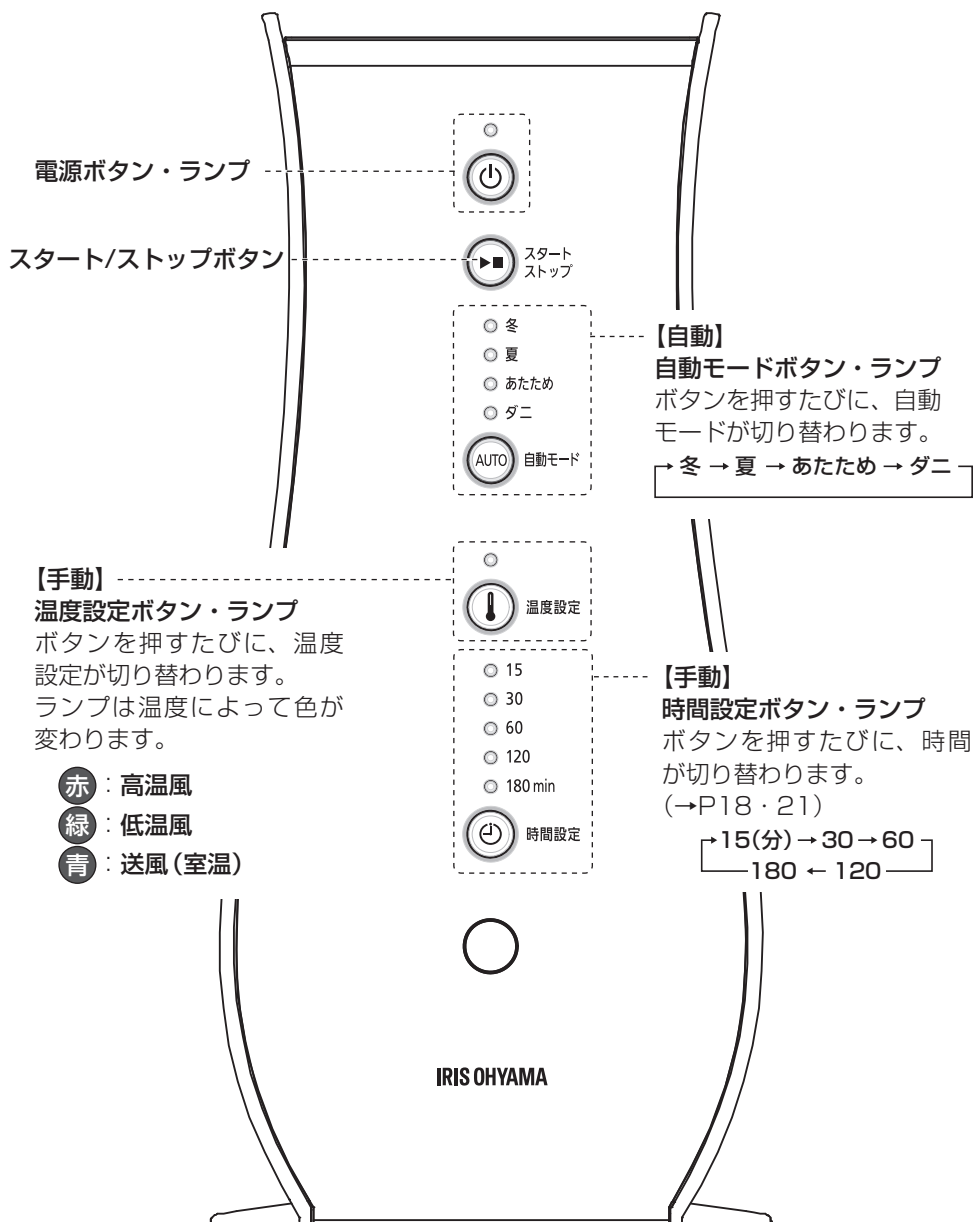

使いかた 自動モード

ふとん乾燥するときは、自動モードで運転します。

■ 自動モードについて

モード	使いかた	温度と運転時間
冬	寒い季節にふとんを乾燥したいときに 高温風で乾燥します。	高温風 60分
夏	暑い季節にふとんを乾燥したいときに 高温風で乾燥後、送風で熱気を取り除きます。	高温風 60分 ↓ 送風(室温) 20分
あたため	寒い季節、お休み前にふとんをあたためたいときに 高温風であたためます。	高温風 20分
ダニ	ふとんのダニ対策をしたいときに 100分間の高温風運転を行います。	高温風 100分

ふとんのサイズの目安

シングルサイズ

敷きふとん：100×210cm (3kg)

掛けふとん：150×210cm (3kg)

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。

ダブルサイズ

敷きふとん：140×210cm (4kg)

掛けふとん：190×210cm (4kg)



注意

● 乾燥・あたためをする寝具の耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。

- フローリングやタイルなどの床の上でふとんを乾燥すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露を防止するために、大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷いてください。
- ふとん内の湿気は室内に放出されるので、こまめに部屋の換気をしてください。


使いかた 自動モード

■ ふとんの乾燥とあたため (冬・夏・あたため)

1 ホースをセットする


- ・ノズルを本体から引き出し、ホース根本をカチッと音が鳴るまで、完全に起こしてください。

※ 最後まで起こさないで運転できません。

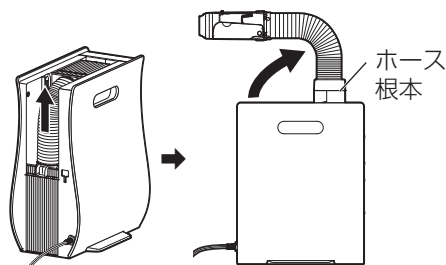


2 敷きふとん上にホースをのばす ベッドサイドから入れる場合

- ・本体をベッドサイドに立てて置いてください。

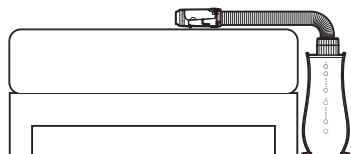

頭から入れる場合


- ・敷きふとんの頭の部分に、持ち手を上に向けて本体を寝かせて置いてください。

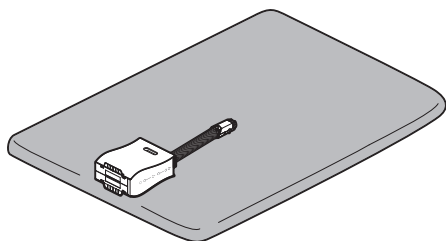

3 ノズル(吹き出し口)のフラップを開く

フラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。


- ・カチッと音が鳴り、ロックするまでしっかりと開いてください。
- ・フラップが上を向くようにノズル(吹き出し口)の向きを調整し、フラップ、サイドフラップの順に開いてください。

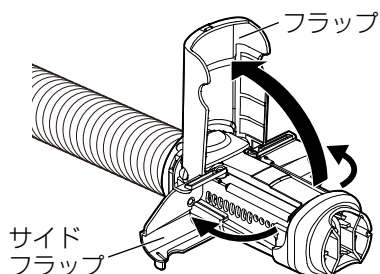


4 掛けふとんをかける

- できるだけホースがふとんの外に出ないようにします。

軽く掛けふとんを
持ち上げ、
温風の通り道を作る

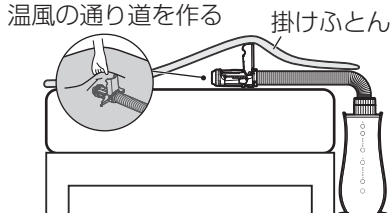

- ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができないようにしてください。

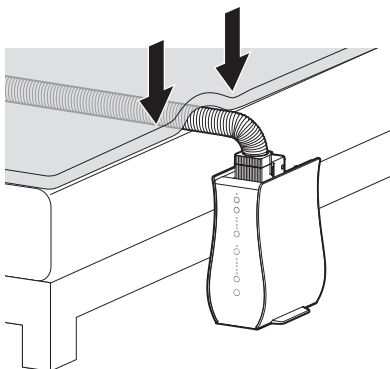

- 敷きふとんだけでは、乾燥できません。ホースの上に必ず掛けふとんをかけて運転してください。
- 敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥できないことがあります。




注意

- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないでください。

※ 本体内部の温度が上がり、火災となる可能性があります。

5 電源プラグをコンセントに接続する

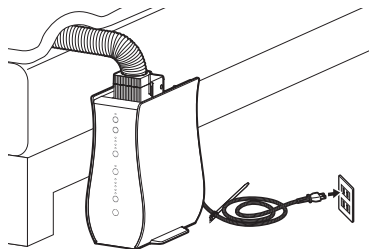

6 電源ボタンを押して、電源を入れる

点灯 ——— ●



- コンセント挿入時は、冬モードを表示します。
コンセントを差したままにしていると、前回のモードを表示します。
※ 5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

使いかた 自動モード つづき

7 自動モードボタンを押して、モードを選択する

点滅 —  冬

- 夏
- あたため
- ダニ



- ・自動モードボタンを押すたびに、自動モードが次のように変わります。

→ 冬 → 夏 → あたため → ダニ →

8 スタート/ストップボタンを押して運転を開始する

- ・ピーッ♪と鳴って運転を開始します。
- ・自動モードランプが点滅から点灯に変わります。



- ・残り時間が15分になると、**時間設定**ランプの15分が点灯します。
- ・運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー、ピッピー、ピッピー♪と鳴って、運転を停止します。**夏**モードの場合はすぐに停止します。
- ・運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

あたためりかたが不十分なときは、手動で温度設定を高温(ランプ赤表示)にし、追加運転をしてください。

- ・ふとんの端の乾燥・あたためが不十分なときは、ノズル(吹き出し口)の位置をずらしてください。

※手動のモードと温度設定ランプの色については、P17をご覧ください。



注意

- 運転中・運転直後にふとんの中に入らないでください。(ペットなども入れないでください。)

やけどのおそれがあります。

- 運転中に電源プラグを抜かないでください。

本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。

■ 運転を途中で停止するには スタート/ストップボタンを押す



- ・本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、運転を停止します。
- ・運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。


■ 運転が終わったら

次の手順で片付け・収納してください。

1 電源ボタンを押して、電源を切る




2 コンセントから電源プラグを抜く

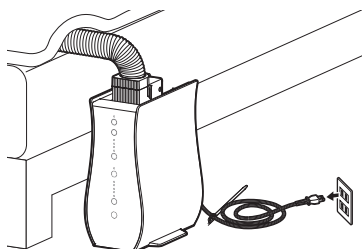


3 ホースを収納する

- ・フラップを閉じ、ホースを縮める。
- ・ホース根本を倒して本体に収納する。


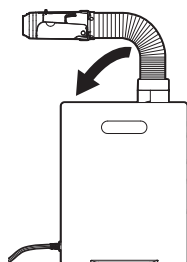


4 ノズルを収納する

- ・収納部にノズル（吹き出し口）を上から差し入れ、ノズルのフックを本体のスリットに差し込みます。

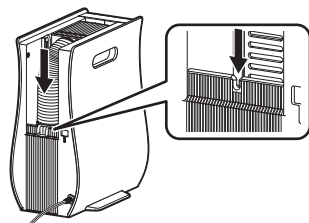

5 電源コードを電源コードホルダーで巻き取り、背面に取り付ける

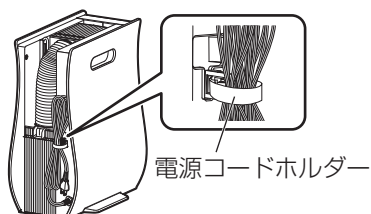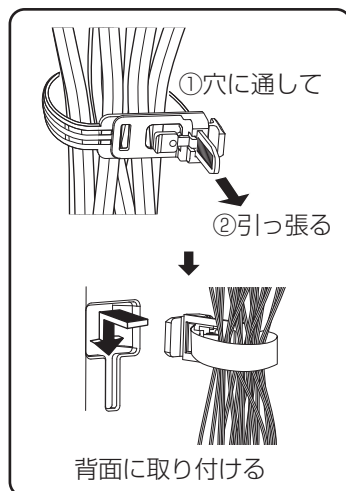

使いかた 自動モード つづき

■ ダニ対策

ダニ対策は、1年に1～2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。

- ・ 使い終わるふとん、使い始めるふとん、両方ともダニ対策を行ってください。

※ ダニの種類によっては、ダニ対策できないものもあります。

※ 温風が届きにくいところや、冬季など室温が低いときは、十分なダニ対策ができないことがあります。

1 本体とホースをセットする

- ・ P12、**1～3**の手順でセットしてください。

2 掛けふとんをかける

- ・ P13の**4**の手順で、掛けふとんをかけてください。

3 電源プラグをコンセントに接続する

4 電源ボタンを押して、電源を入れる

点灯 —●—



- ・ コンセント挿入時は、**冬**モードを表示します。
コンセントを差したままにしていると、前回のモードを表示します。
- ※ 5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

5 自動モードボタンを押して、ダニモードを選択する

- 冬
- 夏
- あたため

点滅 —●— **ダニ**



- ・ **自動モード**ボタンを押すたびに、自動モードが次のように変わります。

「冬 → 夏 → あたため → **ダニ**」

6 スタート/ストップボタンを押して運転を開始する

- ・ ピーッ!と鳴って運転を開始します。
- ・ **自動モード**ランプが点滅から点灯に変わります。




- ・ 残り時間が15分になると、**時間設定**ランプの15分が点灯します。
- ・ 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー、ピッピー、ピッピー!と鳴って、運転を停止します。
- ・ 運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

使いかた 手動設定

7 ふとんに掃除機をかける

- ダニ対策をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいやふんなどを吸い取ってください。
- ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
- 掛けふとん・敷きふとんの、おもて面・裏面ともかけてください。

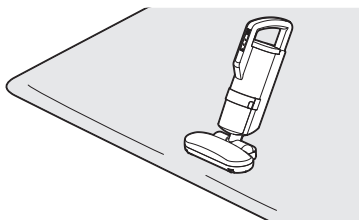

- 終了したら、P15の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

■ 運転を途中で停止するには スタート/ストップボタンを押す



- 本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、運転を停止します。
- 運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

温度を設定して運転します。

1 本体をふとんにセットする

- P12～13、**1～4**の手順でふとんにセットしてください。

2 電源プラグをコンセントに接続する

3 電源ボタンを押して、電源を入れる

点灯 —●—



- コンセント挿入時は、**冬モード**を表示します。

コンセントを差したままにしていると、前回のモードを表示します。

※5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。


4 温度設定ボタンを押して、温度を選択する

点滅 —●—



温度設定

- 温度設定**ボタンを押すたびに、温度が次のように変わります。



使いかた 手動設定 つづき


■タイマー運転をするときは

時間設定ボタンを押し、時間を設定する

- 15
- 30
- 点滅 —  60
- 120
- 180 min



- 時間設定ボタンを押すたびに、時間が次のように変わります。



5 スタート/ストップボタンを押して運転を開始する

- ピーツと鳴って運転を開始します。



- 温度設定ランプが点滅から点灯に変わります。
- 設定した時間とそれより短いすべての時間設定ランプが点灯します。

- 点灯 —
- 15
 - 30
 - 60
 - 120
 - 180 min

- 残り時間に合わせて、時間設定ランプが消灯します。
- 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー、ピッピー、ピッピーと鳴って、運転を停止します。
- 運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。
- 終了したら、P15の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。


■ 運転を途中で停止するには スタート/ストップボタンを押す



- 本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、運転を停止します。
- 運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

1 本体を設置する

- 乾燥させたい衣類に本体の背面を向けて設置してください。

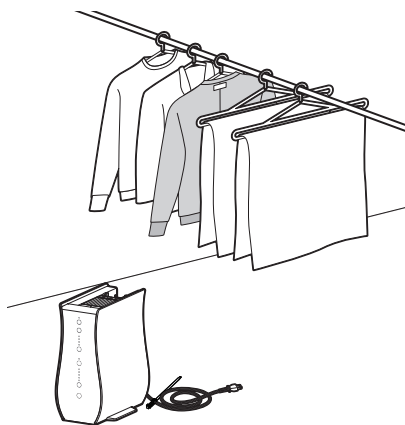


使いかた 衣類乾燥 つづき

2 ノズルをセットする


1. ノズルを本体から引き出し、ホース根本をカチッと音になるまで、完全に起こす。

※最後まで起こさないと運転できません。

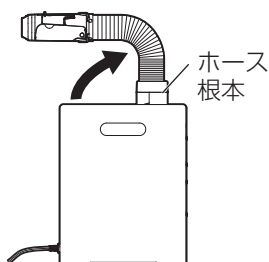


2. ノズルハンガーを上引き出し、ノズルをのせる。

- ・ノズルハンガーの引き出し高さは、3段階あります。

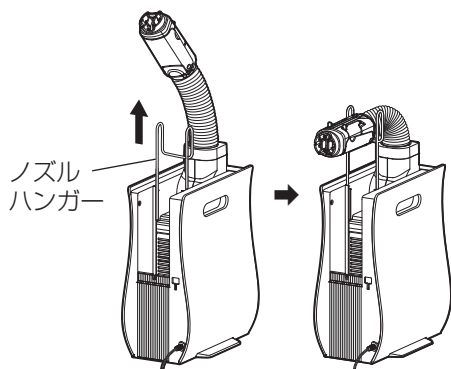


3. ホースの長さを調整して、ノズルの角度を決めてください。

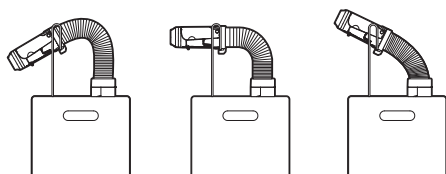


- 3 電源プラグをコンセントに接続する

- 4 電源ボタンを押して、電源を入れる

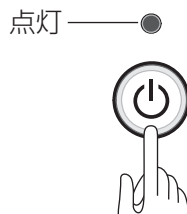


※5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

- 5 温度設定ボタンを押して、温度を選択する

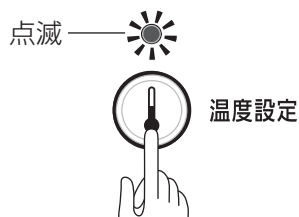


- ・温度設定ボタンを押すたびに、温度が次のようになります。




■タイマー運転をするときは

時間設定ボタンを押し、時間を設定する

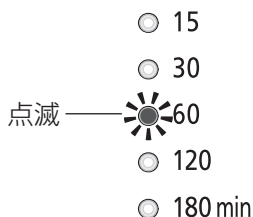


- ・時間設定ボタンを押すたびに、時間が次のように変わります。



6 スタート/ストップボタンを押して運転を開始する

- ・ピーツと鳴って運転を開始します。
- ・温度設定ランプが点滅から点灯に変わります。

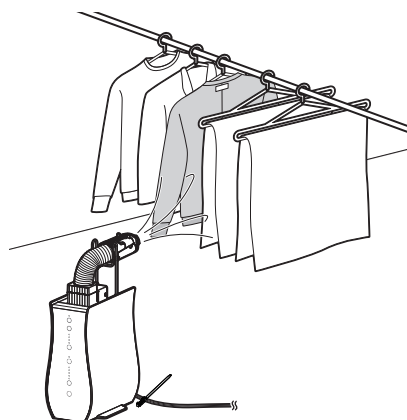

- ・運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー、ピッピー、ピッピーと鳴って、運転を停止します。
- ・運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。
- ・終了したら、P15の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

■運転を途中で停止するには スタート/ストップボタンを押す



- ・本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、運転を停止します。
- ・運転終了後、5分間何も操作をしないと、消灯して電源が切れます。

お手入れ




- 使用直後は本体が熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体 1か月に1回程度

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取る

※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

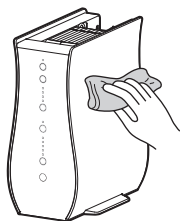


■ エアフィルター

1か月に1回程度

エアフィルター（吸気口）が目詰まりしたり、汚れたりしたまま使用すると、風量が減少し、過熱・故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

掃除機などでごみを取り除く

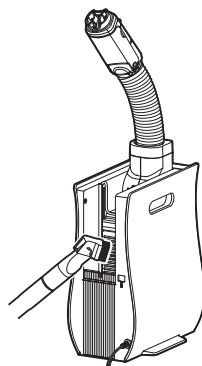

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
運転しない	● スタート/ストップボタンを押していない	● スタート/ストップボタンを押すと、運転を開始します。
	● ホース根本が完全に起こせていない	● ホース根本をカチッと音が鳴るまで起こしてください。
ふとんが乾燥しない あたたまらない	● ふとんを複数枚重ねている	● 敷き・掛けふとん1枚ずつにして乾燥してください。
	● エアフィルターが詰まっている	● エアフィルターをお手入れしてください。(→P22)
	● 吸気口やノズル(吹き出し口)がふさがっている	● 吸気口やノズル(吹き出し口)をふさいでいるものを取り除いてください。
ふとんが端まで乾燥しない 端まであたたまらない	● 重いふとんの乾燥・あたためをしている	● 重いふとんの乾燥・あたためをするときは、温風が隅まで行き渡るように、運転開始後軽くふとんを持ち上げてください。
	● フラップを開いていない	● フラップを開いて、ふとんの間に空間ができるようにしてください。
	● ホースを十分に伸ばしていない	● ふとんの隅まで温風が行き渡るように、ホースを伸ばし、ノズル(吹き出し口)を適切にセットしてください。

故障かな？と思ったら つづき

状 態	考えられる原因	処 置
温風の温度が 変わる	● 温度調節機能が動作している	● 故障ではありません。
運転が 停止しても 電源が 切れない	● 運転停止後5分間は自動で は電源が切れない	● 何も操作せずに5分経つと、 消灯して電源が切れます。 消灯する前に スタート/ス トップ ボタンを押すと、同じ モードで運転を開始します。 電源 ボタンを押すと、電源が 切れます。
運転時間が 過ぎたのに 停止しない	● 温風の停止後、冷却のため に少しの間送風運転をする	● 冷却運転が終了すると、運転 は停止します。
運転が 止まった	● ホース根本が倒れている	● ホース根本をカチッと音が鳴 るまで完全に起こしてから、 スタート/ストップ ボタンを 押すと、改めて運転を開始し ます。
運転が 止まった エラー表示	● 吸気口・ノズル(吹き出し 口)がふさがれたり、暖房機 の風などを吸い込んだりし て、内部の温度が上昇した	● 電源プラグを抜き、原因を取り 除いて、内部の温度が下がり てから、再度電源プラグを差し 込んで操作してください。 それでも直らない場合は、アイ リスコールへご相談ください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転が止まった エラー表示  あたため ○ ダニ ○ 15 ○ 30 ○ 60 ○ 120 ※ 180 min	● ホースが収納されている	● 電源プラグを抜き、ホース収納部からホースを取り出してから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。
運転が止まった エラー表示  あたため ○ ダニ ○ 15 ○ 30 ○ 60 ○ 120 ※ 180 min	● 本体がふとんの中に入っている ● 本体にふとんや衣類がかぶさっている	● 電源プラグを抜き、ふとんや衣類が本体にかぶらないようにしてから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。
運転が止まった エラー表示  あたため ○ ダニ ○ 15 ○ 30 ○ 60 ○ 120 ※ 180 min	● 故障した	● 電源プラグを抜き、修理専用コールへ連絡してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 ● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC100V、50 / 60Hz
消費電力（高温風時）	780W
寸法（ホース折りたたみ時）	幅155×奥行260×高さ335mm
質量	3.4kg
電源コード長	1.9m
安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー	15、30、60、120、180（分）

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 電源コードに破れがある
- 運転中に異常な音や振動がする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

ふとん乾燥機 カラリエ FK-D1

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)
お客様	お名前	※ 販売店 住所・店名 電話 () -
	ご住所 〒	
	電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)