


# IRIS OHYAMA

## 取扱説明書 ふとん乾燥機 カラリエ 型番 FK-D2

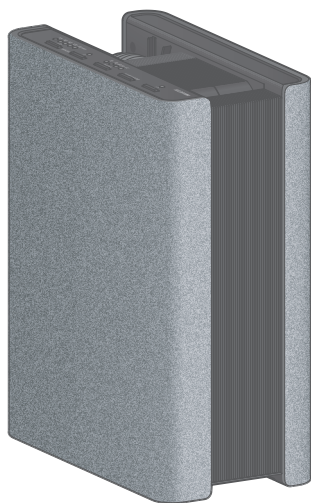

室内・家庭用・日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY) **保証書付 (裏表紙)**

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- **使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

製品の使いかたはヘルプガイドでもご覧いただけます。

<https://www.irisohyama.co.jp/products/manual/html/285526/>



# もくじ

## ご使用の前に

|              |    |
|--------------|----|
| 安全上の注意 ..... | 3  |
| 使用上の注意 ..... | 7  |
| 各部の名称 .....  | 8  |
| 正面 .....     | 8  |
| 背面 .....     | 8  |
| 使用時 .....    | 9  |
| ホース収納時 ..... | 9  |
| 操作パネル .....  | 10 |

## 取り扱いかた

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 自動モードについて .....             | 11 |
| 準備する .....                  | 12 |
| 使いかた .....                  | 14 |
| ふとんの乾燥とあたため（冬・夏・あたため） ..... | 14 |
| ダニ対策 .....                  | 16 |
| 手動モード .....                 | 18 |
| 衣類乾燥 .....                  | 20 |
| 運転を途中で停止するには .....          | 23 |
| 運転が終わったら .....              | 24 |

## お手入れ

|                  |    |
|------------------|----|
| 本体・エアフィルター ..... | 26 |
|------------------|----|

## こんなときは

|                  |    |
|------------------|----|
| 故障かな？と思ったら ..... | 27 |
|------------------|----|

## アフターサービスとその他の内容

|                   |    |
|-------------------|----|
| 仕様 .....          | 30 |
| 保証とアフターサービス ..... | 31 |

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的取る  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない  
けが・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない  
火災の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない
- 電源コードを電源コードホルダーで巻いたまま使用しない  
火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。

# 安全上の注意

## つづき



プラグを抜く

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。

### 〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 使用中時々電源が切れる
- 触れるとピリピリ電気を感ずる

→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 屋外で使用しない  
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や金属などの異物を入れない  
感電・けがの原因になります。

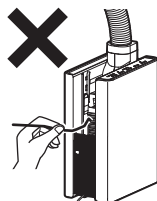

- ノズル（吹き出し口）・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない  
過熱して火災の原因になります。
- ノズル（吹き出し口）にビニールなどの可燃物を入れない  
火災の原因になります。



- スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけない



- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない  
火災の原因になります。
- 油や溶剤などが付着したものを乾燥しない  
食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどが付着した衣類、ドライクリーニングした衣類などは、火災の原因になります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 水平で安定した場所で使用する  
不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。




- 耐熱性のないものの上で使わない  
変色・変形・変質の原因になります。



- 他の暖房機器と併用しない  
電気毛布・あかかなど、他の暖房機器と併用しないでください。  
火災・やけどの原因になるおそれがあります。

- 他の暖房機器の近くで使わない  
過熱して火災の原因になります。

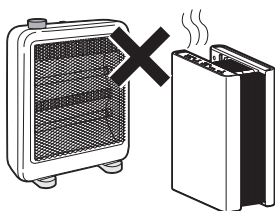


- 業務など家庭用以外で使わない  
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。

- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない  
火災・事故の原因になります。



- 本体をふとんの中に入れない  
火災の原因になります。ホース以外はふとんの中に入れないでください。

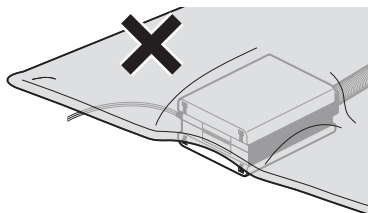

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 使用後は、必ず電源プラグを抜く  
火災・感電の原因になります。



- 乳幼児の手の届く範囲では使わない
- 子どもなど不慣れな方だけで使わない  
火災・けが・やけどの原因になります。

# 安全上の注意


## つづき



- 本体に乗ったり、すわったりしない
- ホースを入れたふとんに乗らない  
破損して火災・けがの原因になります。
- ホース／ノズルハンガーを持って持ち運ばない  
本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ず持ち手を持ってください。
- ホースを収納したまま運転しない  
過熱して火災・やけどの原因になります。



- 水滴が落ちるような洗濯物を乾燥しない  
感電・火災の原因になります。

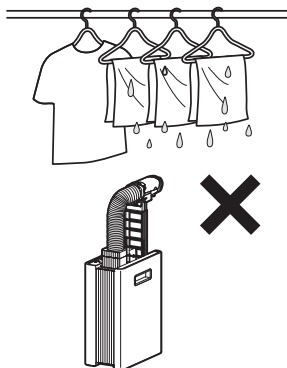

- ノズル（吹き出し口）の風を人やペット、家財に向けない  
低温やけどや、家財の汚損のおそれがあります。
- 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない  
やけどするおそれがあります。
- 運転中は持ち運ばない  
火災・感電・やけどの原因になります。



接触禁止

- 運転中はノズル（吹き出し口）に触れない  
高温になっているので、やけどするおそれがあります。

# 使用上の注意

---

- ホースを強く引っ張ったりすると、破損するおそれがあります。
    - ・ ホースを持って製品を引っ張らない
    - ・ ホースを持って持ち上げない
  - 吸気口が目詰まりしたり、破損した状態では、使用しないでください。
  - 殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。
  - 特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合があります。
    - ・ 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
    - ・ 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
    - ・ 油煙が多い場所
- 


- ラジオやテレビに近づけないでください。  
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- 

## 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
-

# 各部の名称


## 正面

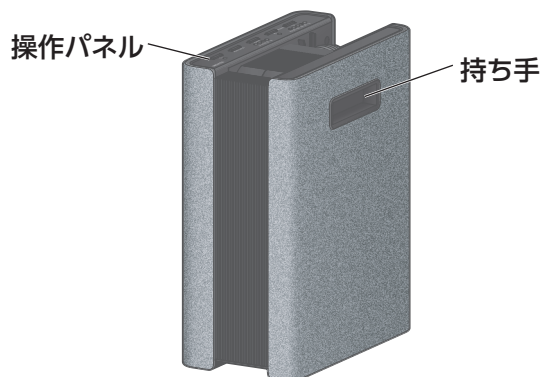

## 背面

### ノズルハンガー

ノズルハンガーの引き出しの高さは3段階あります。

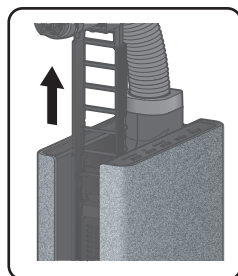

### 吸気口


裏にエアフィルターが装着されています。

電源コードホルダー


電源コード

電源プラグ

### 電源コードホルダーの 取り外しかた

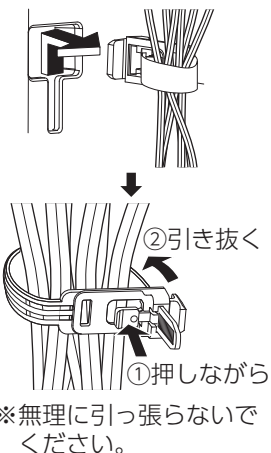

## 使用時

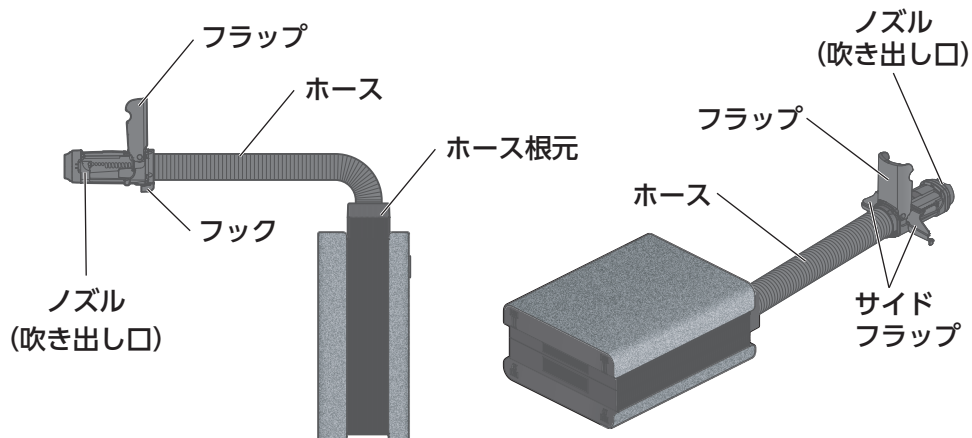

## ホース収納時



# 各部の名称 つづき

## 操作パネル

### 【手動】

#### 時間設定ボタン・ランプ

ボタンを押すたびに、時間設定が切り替わります。

(→P18)

→15(分) → 30 → 60  
180 ← 120 ←


### 【自動】

#### 自動モードボタン・ランプ

ボタンを押すたびに、自動モードが切り替わります。

→冬 → 夏 → あたため → ダニ

#### 電源ボタン・ランプ

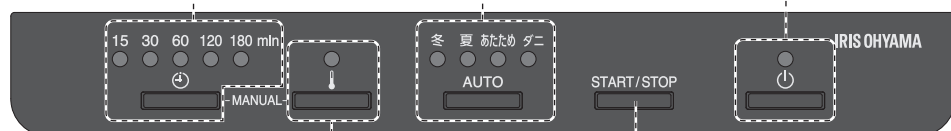

### 【手動】

#### 温度設定ボタン・ランプ

ボタンを押すたびに、温度設定が切り替わります。

ランプは温度によって色が変わります。

● 赤：高温風

● 緑：低温風

● 青：送風(室温)

#### スタート/ストップボタン

# 自動モードについて

ふとんの乾燥をするときは、**自動モード**で運転します。

| モード  | 使いかた                                           | 温度と運転時間                    |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 冬    | 寒い季節にふとんを乾燥したいときに<br>高温風で乾燥します。                | 高温風 60分                    |
| 夏    | 暑い季節にふとんを乾燥したいときに<br>高温風で乾燥後、送風（室温）で熱気を取り除きます。 | 高温風 60分<br>↓<br>送風（室温） 20分 |
| あたため | 寒い季節、おやすみ前にふとんをあたためたいときに<br>高温風であたためます。        | 高温風 20分                    |
| ダニ   | ふとんのダニ対策をしたいときに<br>100分間の高温風運転を行います。           | 高温風 100分                   |

## ふとんのサイズの目安

### シングルサイズ

敷きふとん：100×210cm (3kg)

掛けふとん：150×210cm (3kg)

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。

### ダブルサイズ

敷きふとん：140×210cm (4kg)

掛けふとん：190×210cm (4kg)



## 注意

- 乾燥・あたためをする寝具の耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。

- フローリングやタイルなどの床の上でふとんを乾燥すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露を防止するために、大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷いてください。
- ふとん内の湿気は室内に放出されるので、こまめに部屋の換気をしてください。


# 準備する

1

## ホースをセットする

- ・ノズルを本体から引き出し、ホース根元をカチッと音が鳴るまで、完全に起こしてください。

※最後まで起こさないと運転できません。

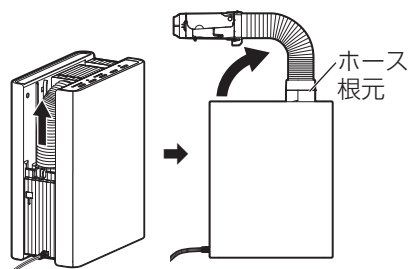


2

## 敷きふとんの上にホースをのぼす


### ベッドサイドから入れる場合

- ・本体をベッドサイドに立てて置いてください。

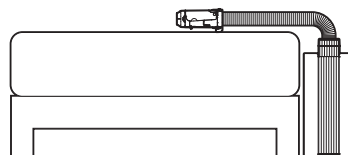

### 頭から入れる場合

- ・敷きふとんの頭の部分に、持ち手を下に向けて本体を寝かせて置いてください。

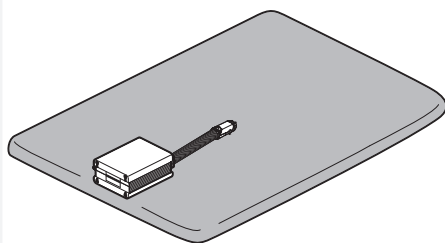


3

## ノズル（吹き出し口）のフラップとサイドフラップを開く

フラップとサイドフラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。

- ・カチッと音が鳴り、ロックするまでしっかりと開いてください。
- ・フラップが上を向くようにノズル（吹き出し口）の向きを調整し、フラップ、サイドフラップの順に開いてください。

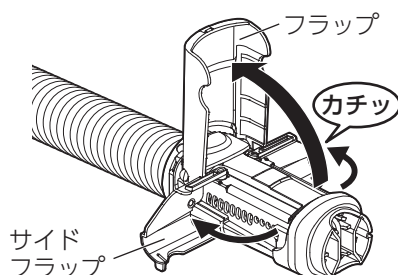


# 4


## 掛けふとんをかける

- できるだけホースがふとんの外に出ないようにします。

軽く掛けふとんを持ち上げ、  
温風の通り道を作る

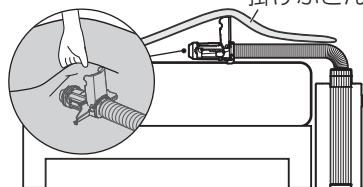

- ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができないようにしてください。

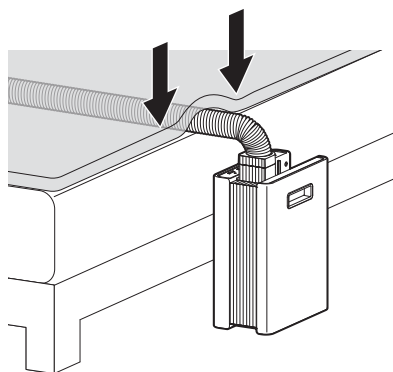

- 敷きふとんだけでは、乾燥できません。必ず掛けふとんをかけて運転してください。
- 敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥できないことがあります。




## 注意

- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないでください。  
本体内部の温度が上がり、火災の原因となります。

# 5

## 電源プラグをコンセントに接続する

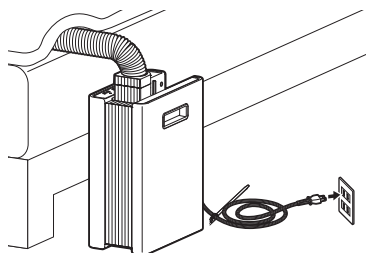

# 使いかた

## ふとんの乾燥とあたたため（冬・夏・あたたため）

1

### 本体とホースをセットする

- ・ 準備する (P12) の手順でセットしてください。

2

### を押して、電源を入れる

- ・ 電源プラグをコンセントに接続すると、冬ランプが点滅します。
- ※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。再度  を押すと、前回使用したモードが点滅します。




3

### を押して、自動モードを選択する

- ・  を押すたびに、自動モードが次のように変わります。

→ 冬 → 夏 → あたたため → ダニ

例：冬モード

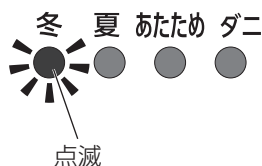

# 4

## START/STOP を押して運転を開始する

- ・ピーッ♪と鳴って運転を開始します。
  - ・冬ランプが点滅から点灯に変わります。
  - ・残り時間が15分になると、**時間設定ランプの15**が点灯します。
  - ・運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー♪と3回鳴って、運転を停止します。夏モードの場合はすぐに停止します。
- ※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
- ・終了したら、P24の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

冬 夏 あたため ダニ



点灯

15 30 60 120 180 min



点灯

取り扱いかた

乾燥・あたためが不十分なときは、手動で温度設定を高温風（ランプ：赤）にし、追加運転をしてください。

・ふとんの端の乾燥・あたためが不十分なときは、ノズル（吹き出し口）の位置をずらしてください。

※ 手動モードと温度設定ランプの色については、P18をご覧ください。



## 注意

- 運転中・運転直後にふとんの中に入らないでください。（ペットなども入れないでください。）やけどのおそれがあります。
- 運転中に電源プラグを抜かないでください。本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。

# 使いかた つづき

## ダニ対策

ダニ対策は、1年に1～2回、季節の変わり目にふとんを交換するときなどにすると効果的です。

・ 使い終わるふとん、使い始めるふとん、両方ともダニ対策を行ってください。

※ ダニの種類によっては、ダニ対策できないものもあります。

※ 温風が届きにくいところや、冬季など室温が低いときは、十分なダニ対策ができないことがあります。

1

### 本体とホースをセットする

- ・ 準備する (P12) の手順でセットしてください。

2

### を押して、電源を入れる

- ・ 電源プラグをコンセントに接続すると、冬ランプが点滅します。

※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。再度  を押すと、前回使用したモードが点滅します。

点灯




3

### を押して、ダニモードを選択する

- ・  を押すたびに、自動モードが次のように変わります。

→ 冬 → 夏 → あたため → ダニ


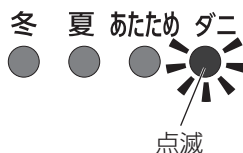


# 4

START/STOP を押して運転を開始する

- ・ピーッ♪と鳴って運転を開始します。
- ・ダニランプが点滅から点灯に変わります。
- ・残り時間が15になると、**時間設定**ランプの15が点灯します。
- ・運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー♪と3回鳴って、運転を停止します。

※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。

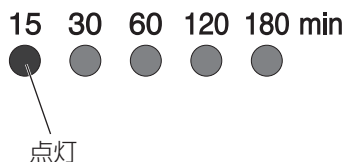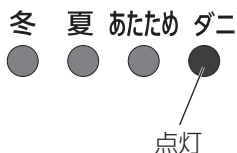


取り扱いかた

# 5

## ふとんに掃除機をかける

- ・ダニ対策をした後は、布団クリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいやふんなどを吸い取ってください。
- ・ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製布団クリーナーが最適です。
- ・掛けふとん・敷きふとんの、表面・裏面ともかけてください。
- ・終了したら、P24の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

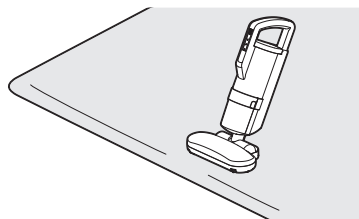

# 使いかた つづき

## 手動モード

温度と時間を設定して運転します。

1

### 本体をふとんにセットする

- ・ 準備する (P12) の手順でふとんにセットしてください。

2

### を押して、電源を入れる

- ・ 電源プラグをコンセントに接続すると、冬ランプが点滅します。
- ※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。再度  を押すと、前回使用したモードが点滅します。


点灯



3

### を押して、温度設定を選択する

- ・  を押すたびに、温度設定が次のように切り替わります。




点滅



4

### を押して時間を設定する

- ・  を押すたびに、時間が次のように切り替わります。



15 30 60 120 180 min



点滅

## START/STOP を押して運転を開始する

- ・ピーッ♪と鳴って運転を開始します。
- ・**温度設定**ランプが点滅から点灯に変わります。
- ・設定した時間とそれより短いすべての**時間設定**ランプが点灯します。
- ・残り時間に合わせて、**時間設定**ランプが消灯します。
- ・運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー♪と3回鳴って、運転を停止します。


※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。再度  を押すと、前回使用したモードが点滅します。

- ・終了したら、P24の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。



### ポイント

- ・手動モードの場合、運転中に温度設定を変更することができます。温度設定の変更後、温度調節に時間がかかるのでご注意ください。

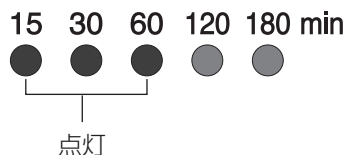

# 使いかた つづき


## 衣類乾燥

付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥ができます。

1

### 本体を設置する

- 乾燥させたい衣類に、本体の背面とノズルが向くように設置してください。

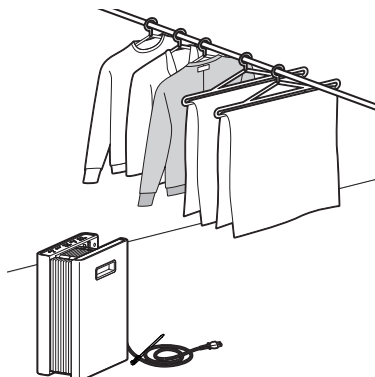


2

### ノズルをセットする

1. ノズルを本体から引き出し、ホース根元をカチッと音が鳴るまで、完全に起こしてください。


※ 最後まで起こさないと運転できません。

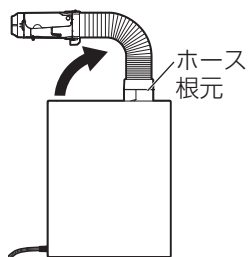


2. ノズルハンガーの先端部を回転させ、フックを先端部の穴に差し込んでノズルを固定する。

- ・ ノズルハンガーの引き出し高さは、3段階あります。
- ・ ノズルハンガーは1段ずつ引き上げてください。

※ 勢いよく引き上げると抜ける事があります。抜けた場合はハンガーの先をすぼめてレールに差し込んでください。

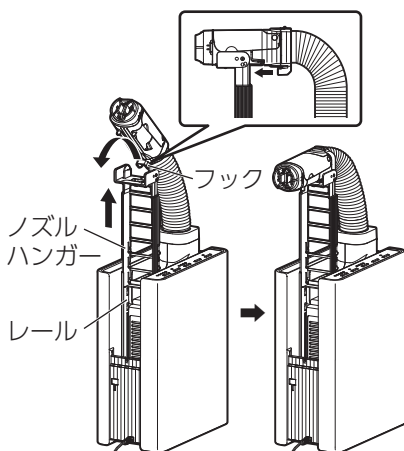

- 3.** ノズルハンガーの先端部を調整して、ノズルの角度を決めてください。

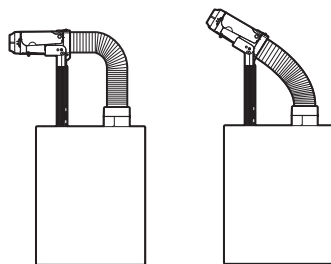

3

電源プラグをコンセントに接続する

4



を押して、電源を入れる

※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。

点灯




5



を押して、温度設定を選択する

- ・  を押すたびに、温度設定が次のようになります。

高温風 → 低温風 → 送風  
(ランプ:赤) (ランプ:緑) (ランプ:青)



点滅



6



を押して時間を設定する

- ・  を押すたびに、時間が次のように切り替わります。

→ 15(分) → 30 → 60  
180 ← 120 ←

15 30 60 120 180 min

点滅

# 使いかた つづき



## 7

**START/STOP** を押して運転を開始する

- ・ ピーッ♪と鳴って運転を開始します。
- ・ **温度設定ランプ**が点滅から点灯に変わります。
- ・ 設定した時間とそれより短いすべての**時間設定ランプ**が点灯します。
- ・ 残り時間に合わせて、**時間設定ランプ**が消灯します。
- ・ 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、ピッピー♪と3回鳴って、運転を停止します。

※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。

- ・ 終了したら、P24の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

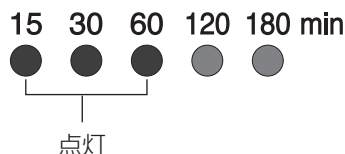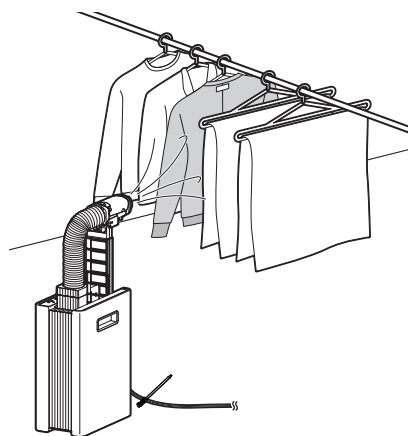


## ノズルハンガーの収納方法

1. ノズルハンガー先端を内側に回転させ、収納します。
2. ノズルハンガーは1段ずつ引き下げて、本体へ収納してください。

ノズルハンガー先端

ノズルハンガー

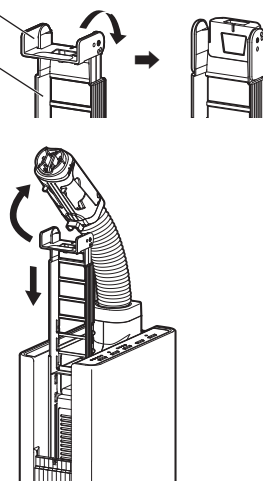



## 注意

- 乾燥させる衣類の耐熱温度を確認して、耐熱性の低い衣類の乾燥はお控えください。
- 洗濯物の真下に置かないでください。万一水滴が入ると、感電やショートの原因になります。

## 運転を途中で停止するには

START/STOP



を押す

- ・ 本体やホースを冷却するために約20秒間送風運転をした後、運転を停止します。
- ※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。

# 使いかた つづき

## 運転が終わったら

次の手順で片付け・収納してください。


### 1 電源ボタンを押して、電源を切る

- ※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
- ※ 待機状態で電源ボタンを押すと、電源ランプが点灯します。電源を切る場合は、再度電源ボタンを押してください。

消灯




### 2 コンセントから電源プラグを抜く

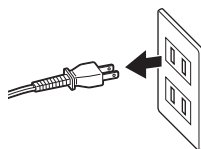


### 3 ホースを収納する

- ・ フラップを閉じ、ホースを縮めます。
- ・ ホース根元を倒して本体に収納します。

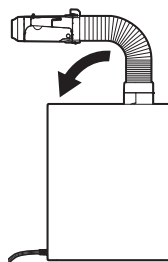



### 4 ノズルを収納する

- ・ 収納部にノズル (吹き出し口) を上から差し入れ、ノズルのフックを本体のスリットに差し込みます。

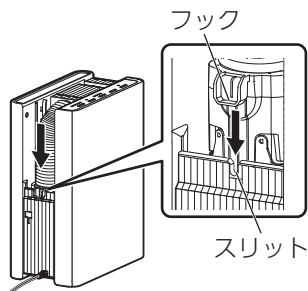

# 5

電源コードを電源コードホルダーで束ねて、背面に取り付ける

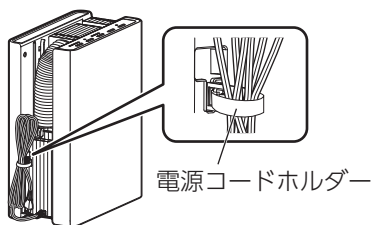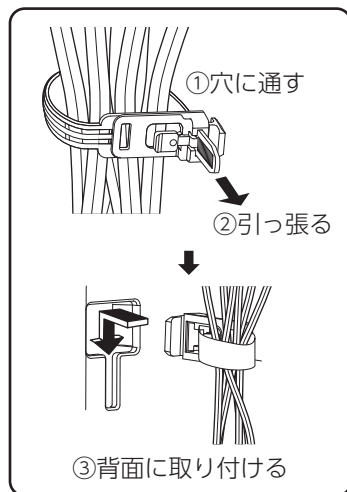

# お手入れ



## 注意


- 使用直後は本体が熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・塩素系漂白剤などを使用しないでください。  
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

## 本体

1か月に1回程度

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取る

- ※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。
- ※ 表面の布部分は洗濯できません。しみが残らないよう汚れが付いたらなるべく早く拭き取ってください。

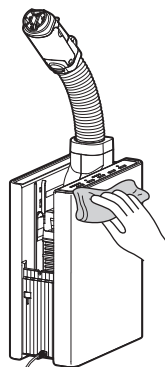


## エアフィルター

1か月に1回程度

掃除機などでごみを取り除く

エアフィルター（吸気口の裏）が目詰まりしたり、汚れたりしたまま使用すると、風量が減少し、過熱・故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

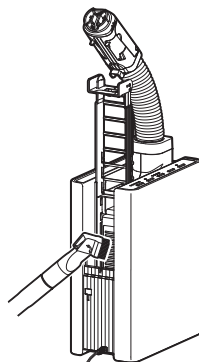

# 故障かな？と思ったら


使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

| 状態                         | 原因・処置                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない                    | 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない<br>→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。                                                                                                                                                     |
| 運転しない                      | START/STOP  を押していない<br>→  を押すと、運転を開始します。 |
|                            | ホース根元が完全に起こせていない<br>→ホース根元をカチッと音が鳴るまで起こしてください。                                                                                                                                                             |
| ふとんが乾燥しない<br>あたたまらない       | ふとんを複数枚重ねている<br>→敷き・掛けふとんを1枚ずつにして乾燥してください。                                                                                                                                                                 |
|                            | エアフィルターが詰まっている<br>→エアフィルターをお手入れしてください。(→P26)                                                                                                                                                               |
|                            | 吸気口やノズル（吹き出し口）がふさがっている<br>→吸気口やノズル（吹き出し口）をふさいでいるものを取り除いてください。                                                                                                                                              |
| ふとんが端まで乾燥しない<br>端まであたたまらない | 重い掛けふとんで乾燥・あたためをしている<br>→重い掛けふとんで乾燥・あたためをするときは、温風が隅まで行き渡るように、運転開始後軽く掛けふとんを持ち上げてください。                                                                                                                       |
|                            | フラップとサイドフラップを開いていない<br>→フラップとサイドフラップを開いて、敷きふとんと掛けふとんの間に空間ができるようにしてください。                                                                                                                                    |
|                            | ホースを十分に伸ばしていない<br>→ふとんの隅まで温風が行き渡るように、ホースを伸ばし、ノズル（吹き出し口）を適切にセットしてください。                                                                                                                                      |

お手入れ

こんなときは

# 故障かな？と思ったら つづき
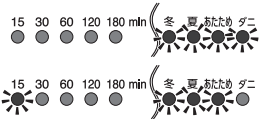
| 状態                                                                                                     | 原因・処置                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温風の温度が変わる                                                                                              | 温度調節機能が動作している<br>→故障ではありません。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 運転が停止しても電源が切れない<br>(5分何もしないと電源オフではなく待機モードになる。)                                                         | 運転停止後、5分間は自動では電源が切れない<br>→何も操作せずに5分経つと、消灯して待機状態になります。<br>消灯する前に  を押すと、同じモードで運転を開始します。  を押すと、電源が切れます。 |
| 運転時間が過ぎたのに停止しない                                                                                        | 温風の停止後、冷却のために約20秒間送風運転をする<br>→送風運転が終了すると、運転は停止します。                                                                                                                                                                                                                     |
| 運転が止まった                                                                                                | ホース根元が倒れている<br>→ホース根元をカチッと音が鳴るまで完全に起こしてから、  を押すと、改めて運転を開始します。                                                                                                                         |
| 運転が止まった<br>エラー表示<br> | 吸気口・ノズル (吹き出し口) がふさがれたり、暖房機器の風などを吸い込んだりして、内部の温度が上昇した<br>→電源プラグを抜き、原因を取り除いて、内部の温度が下がってから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。<br>それでも直らない場合は、アイリスコールへご相談ください。                                                                                                                         |

| 状態                                                                                                                                                                                                | 原因・処置                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>運転が止まった</b><br>エラー表示<br>                                                                                      | ホースが収納されている<br>→電源プラグを抜き、ホースを収納部から取り出し、再度電源プラグを差し込んで操作してください。                                  |
|                                                                                                                                                                                                   | 本体がふとんの中に入っている<br>本体にふとんや衣類がかぶさっている<br>→電源プラグを抜き、ふとんや衣類が本体にかぶらないようにしてから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。 |
| <b>運転が止まった</b><br>エラー表示<br><br> | 故障した<br>→電源プラグを抜き、修理専用コールへ連絡してください。                                                            |

それでも解決できないときは  
 お買い上げの販売店またはアイリス  
 コールにお問い合わせください。



警告

● ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

こんなときは

# 仕様

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 電源                                     | AC100V、50 / 60Hz      |
| 消費電力（高温風時）※ <sup>1</sup>               | 最大870W（最小0W）          |
| 1時間あたりの消費電力の<br>目安（高温風時）※ <sup>2</sup> | 約530W                 |
| 寸法（ホース折りたたみ時）                          | 幅150×奥行270×高さ345mm    |
| 質量                                     | 約4kg                  |
| 電源コード長                                 | 2.0m                  |
| 安全装置                                   | 温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ |
| タイマー                                   | 15、30、60、120、180（分）   |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 1 温度制御のため消費電力が変動します。

※ 2 使用環境や使用時の電圧によって異なります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

### 長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

#### 愛情点検



#### こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 電源コードに破れがある
- 運転中に異常な音や振動がする
- その他の異常や故障がある

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

# ふとん乾燥機 カラリエ 型番 FK-D2

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|          |          |      |                          |
|----------|----------|------|--------------------------|
| お買い上げ日 ※ |          | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間<br>(付属品を除く) |
| 年        | 月        | 日    |                          |
| お客様      | お名前      |      | ※ 販売店<br>住所・店名           |
|          | ご住所 〒    |      |                          |
|          | 電話 ( ) - |      |                          |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### 修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

### お客様サポート

24時間365日  
Web即時回答サービス



### 専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ  
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

**アイリスコール 0120-311-564**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

**修理専用コール 0800-170-7070**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。