



LG-P800

カラーラベルプリンター

プリンタードライバーインストールガイド

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

4Y1-8658-020

© CANON FINETECH NISCA INC. 2025

はじめに

■ 商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Sever は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

■ 記載について

- 本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更される場合があります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。
- 本書では、Windows 11 を使用する環境を例に記載しています。プリンタードライバーのバージョンアップによって、画面が変更される場合があります。

■ 動作環境

プリンタードライバーは、次の環境でご利用になれます。

- オペレーティングシステム（OS）

Windows 11

Windows Server 2025

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

- コンピューター本体

上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター

- ハードディスクの空き容量

インストール時に必要なハードディスクの空き容量（一時的に使用する領域も含む）

プリンタードライバー：100 MB 以上

プリンタードライバーをインストールする

プリンターをパソコンと接続するには、USB 接続とネットワーク接続の 2 種類があります。ご使用の環境にあわせて選択してください。

➡ USB 接続の場合 (P.2)

➡ 有線 LAN 接続 /Wi-Fi 接続の場合 (P.7)

メモ

- ・本製品には、USB ケーブル (A-B タイプ) や LAN ケーブルは同梱されていません。市販のケーブルをご用意ください。

USB 接続の場合

重要

- ・最新版のプリンタードライバーはキヤノンホームページ (canon.jp/download) からダウンロードできます。プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はおお客様のご負担となります。
- ・パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ・ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。
- ・パソコンに指示が表示されるまで USB ケーブルを接続しないでください。

1 電源ボタンを 1 秒以上押し続け、プリンターの電源を切る

タッチスクリーンに「終了していますしばらくお待ちください」と表示され、電源が切れます。

2 付属の CD をドライブにセットする

3 インストーラーを起動する

「CFSETUP.exe」ファイルをダブルクリックすると、インストールプログラムが起動します。

E:¥x64¥CFSETUP.exe


* E:¥ の部分は、お使いのパソコンの CD ドライブ名

メモ

- ・ [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

4 「同意する」を選び、「次へ」をクリックする

使用許諾契約書をよく確認してください。

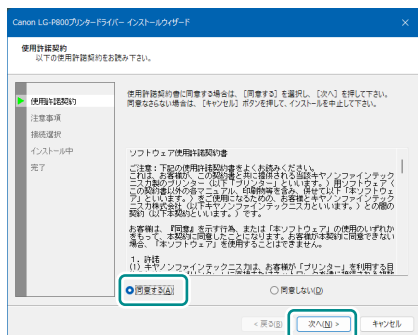


5 「次へ」をクリックする


注意事項を確認してください。




6 「USB 接続、又は、既存のポートで利用する」を選び、「次へ」をクリックする

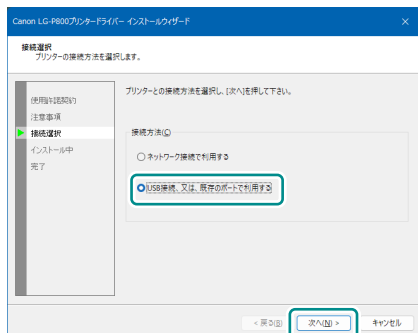


7 プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力する

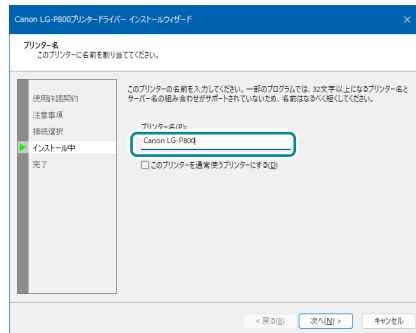

8 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする]のチェックマークを外して、[次へ]をクリックする

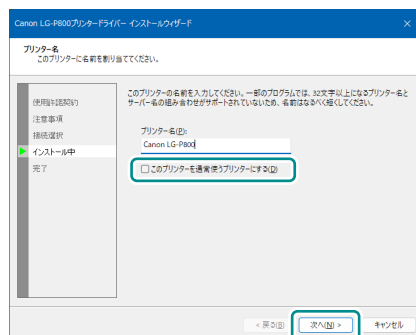


9 ["CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する]にチェックマークを入れて、[インストール]をクリックする

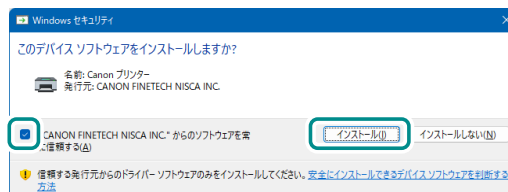

10 「接続方法の確認」画面が表示されたら、パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を入れる

プリンターが認識されると、プリンタードライバのインストールを開始します。

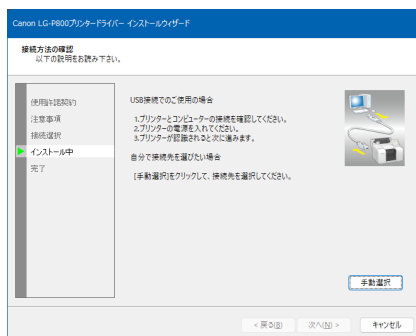


重要

- USB ケーブルは、パソコンやプリンターの電源がオンでも抜き差しすることができますが、次の場合は USB ケーブルを抜き差ししないでください。
 - パソコンの起動中（デスクトップ画面が表示されるまでの間）
 - プリンターの印刷中
 - プリンタードライバのインストール中
- パソコンやプリンターの電源がオンの時に USB ケーブルを外す場合は、パソコン側（USB ハブ側）のコネクタを抜くようにしてください。また、USB ケーブルを差しなおす場合は、5 秒以上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと、正しく動作しない場合があります。

メモ

- USB 接続でお使いになるパソコンがネットワーク環境にある場合、プリンターの認識に時間がかかる場合があります。
- 接続先のポートを選んでインストールする場合は、[手動選択] をクリックし、ポートを選択してください。選択した接続先のポートは、プリンタードライバのインストール完了後に選びなおすことができます。

11 [完了] をクリックする

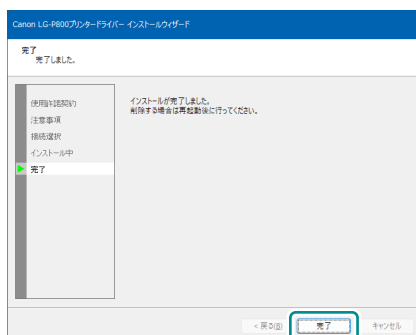


[完了] をクリックすると、パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。

12 パソコンから CD を取り出す

13 [はい] をクリックしてパソコンを再起動する


パソコンの再起動が開始されます。

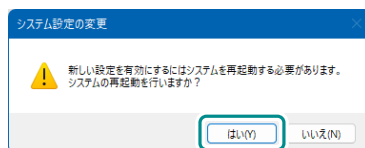

14 パソコンが起動したことを確認する

15 プリンター本体とプリンタードライバの用紙情報を同期する

1. [スタート] → [設定] → [Bluetooth とデバイス] (または [デバイス]) → [プリンターとスキャナー] を選びます。
2. 本プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ] (または [管理] → [プロパティ]) を選びます。
3. [ユーティリティ] シートの [用紙情報更新] をクリックします。

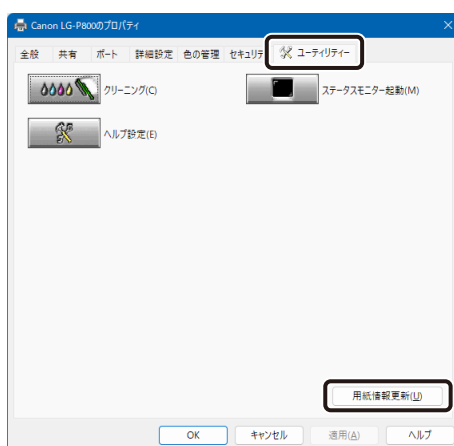

4. メッセージを確認し [実行] をクリックします。
5. 用紙情報が更新されます。

メモ

- 用紙情報の更新には、時間がかかる場合があります。
- プリンター本体の用紙情報を更新する場合は、「Media Configuration Tool for Label」を使用します。詳しくは、「Media Configuration Tool for Label ガイド」を参照してください。

16 用紙情報の更新が完了したら、プリンタードライバを閉じる

有線 LAN 接続 /Wi-Fi 接続の場合

📌 重要

- ・ 最新版のプリンタードライバーはキャノンホームページ（canon.jp/download）からダウンロードできます。プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はおお客様のご負担となります。
- ・ パソコンには、管理者のアカウントでサインインしてください。
- ・ ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムは、あらかじめ終了してください。
- ・ 社内 LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ プリンタードライバーをインストールする前に、プリンターのネットワーク接続設定を行ってください。詳しくは、ユーザーズガイドを参照してください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する

2 付属の CD をドライブにセットする

3 インストーラーを起動する

「CFSETUP.exe」 ファイルをダブルクリックすると、インストールプログラムが起動します。

E:\x64¥CFSETUP.exe


* E:\ の部分は、お使いのパソコンの CD ドライブ名

📖 メモ

- ・ [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックします。

4 [同意する] を選び、[次へ] をクリックする

使用許諾契約書をよく確認してください。

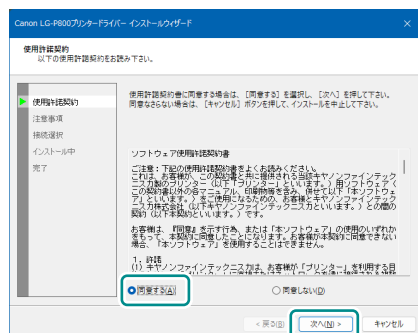

5 「次へ」をクリックする


注意事項を確認してください。



6 「ネットワーク接続で利用する」を選び、「次へ」をクリックする



7 「次へ」をクリックする

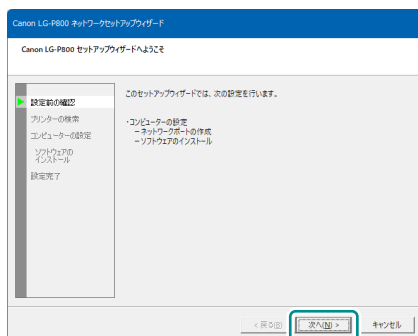

8 [次へ] をクリックする

セキュリティソフトウェアについて、画面に記載されていることを確認してください。



9 プリンターをネットワーク機器に接続する

- 有線 LAN 接続の場合

プリンターとルーターなどのネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。


- Wi-Fi 接続の場合

プリンターを Wi-Fi ルーターに接続します。




- ・ プリンターのネットワーク接続手順の詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。

10 [次へ] をクリックする

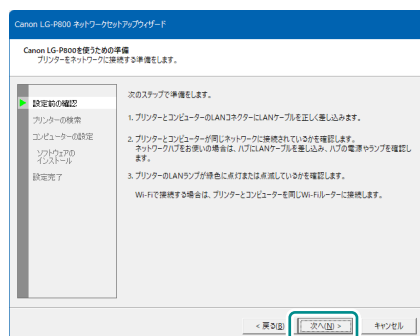

11 本プリンターが表示されたら、[次へ]をクリックする

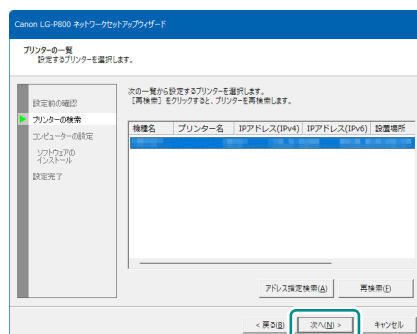

📌 重要

・プリンターの検索時に何も表示されないときは

プリンターを検索しても何も表示されないときは、[再検索]をクリックしてください。それでも表示されないときは、ネットワーク環境に問題がある場合がありますので、ネットワーク管理者にお問い合わせください。次のような理由が考えられます。

- 本プリンターとパソコンが別のネットワーク上に設置されているため、パソコンから検索できない状態にあります。
- ネットワークの運用上、決められた IP アドレスが設定されていないと、ネットワークに接続できない場合があります。

上記理由が原因の場合は、本プリンターとパソコンを同一ネットワーク上で接続して IP アドレスを設定してください。設定したあとは、再度 [再検索] をクリックしてください。

・IP アドレスまたはホスト名を指定して検索するときは


[アドレスを指定] をクリックします。

表示された下記の画面にて、[アドレスを指定して検索する] を選択し、MAC アドレスまたは IP アドレス (IPv4/IPv6) を入力してください。


IP アドレスやホスト名は、プリンター本体のタッチスクリーンで  (ネットワーク) → [Wi-Fi] を選んで確認することができます。

12 ポートの作成方法を選び、[次へ]をクリックする


DHCP サーバーを使用している場合は、[プリンター名で登録] を選んでください。

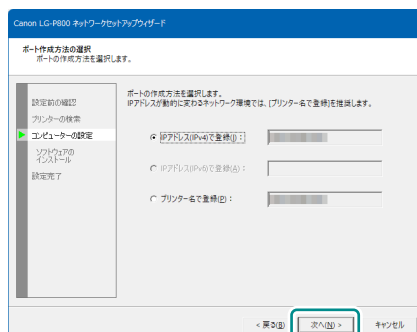


13 プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力する

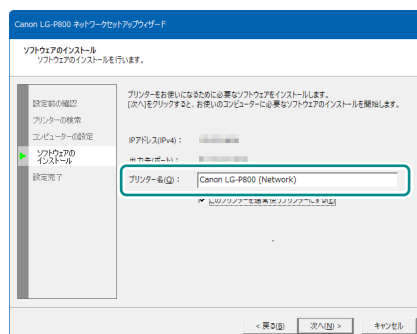

14 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする]のチェックマークを外して、[次へ]をクリックする

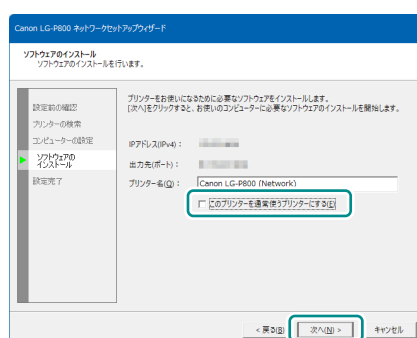


15 [完了]をクリックする

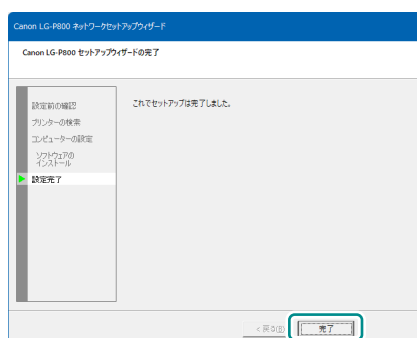

16 ["CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックマークを入れて、[インストール] をクリックする



17 「完了」をクリックする

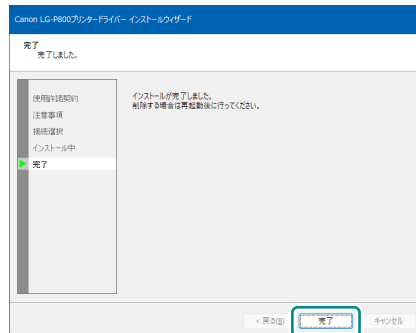


「完了」をクリックすると、パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。

18 パソコンから CD を取り出す

19 「はい」をクリックしてパソコンを再起動する


パソコンの再起動が開始されます。

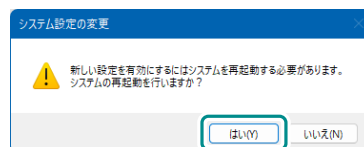

20 パソコンが起動したことを確認する

21 プリンター本体とプリンタードライバの用紙情報を同期する

1. [スタート] → [設定] → [Bluetooth とデバイス]（または [デバイス]）→ [プリンターとスキャナー] を選びます。
2. 本プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ]（または [管理] → [プロパティ]）を選びます。
3. [ユーティリティ] シートの [用紙情報更新] をクリックします。

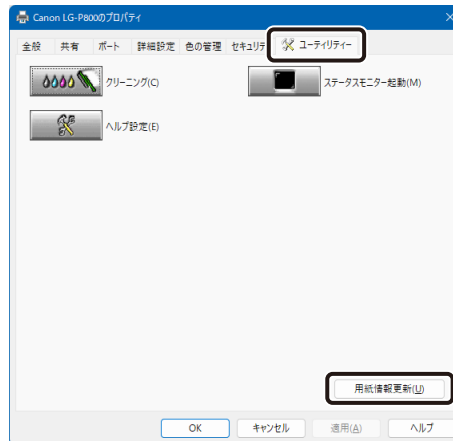

4. メッセージを確認し [実行] をクリックします。
5. 用紙情報が更新されます。

メモ

- 用紙情報の更新には、時間がかかる場合があります。
- プリンター本体の用紙情報を更新する場合は、「Media Configuration Tool for Label」を使用します。詳しくは、「Media Configuration Tool for Label ガイド」を参照してください。

22 用紙情報の更新が完了したら、プリンタードライバを閉じる