

■CODE：658115_㊟取説CEA-23_DL共通A3
■寸 法：420×H297mm (A3)
■材 質：上質紙70kg(81.4g/㎡)
■刷 色：1C/1C (BLACK)

[新規]：2023.03.10

明かりをつける

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯(ラストメモリ)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。




壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

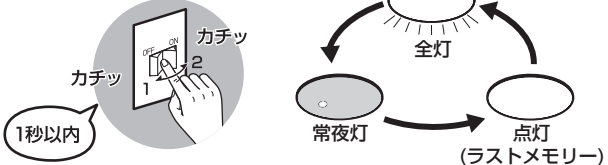

ご注意

壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。


リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



■明かりをつける

切/入・常夜灯ボタン
ボタンを押すたびに点灯(ラストメモリ) → 常夜灯 → 消灯と点灯状態を切り替えることができます。

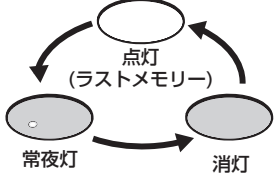


ラストメモリ点灯：
前回点灯時の状態で点灯させる。
※常夜灯の明るさも前回点灯時の状態で点灯します。

※出荷時に記憶されている明かり(点灯状態)は全灯です。

■タイマーで消灯させる

切タイマー

切タイマーの設定と解除を行います。
※下記「切タイマーを使う」参照。

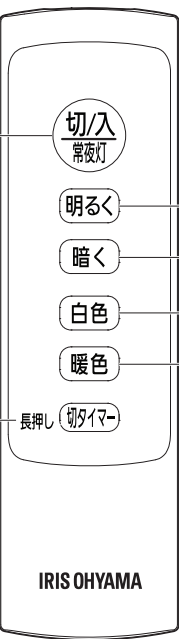

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階

調光ボタン【明るく】

明かりを1段階明るくします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

調光ボタン【暗く】

明かりを1段階暗くします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色11段階

調色ボタン【白色】

光の色を1段階白色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

調色ボタン【暖色】

光の色を1段階暖色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。
※光の色合いによって、最大の明るさは異なります。
全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色したときは最大値が約60%の明るさとなりますが故障ではありません。

切タイマーを使う

リモコンで操作します。設定後、徐々に暗くなり、30分で消灯します。

切タイマー設定：切タイマーボタンを(3秒以上)長押しする

切タイマーを長押しする

切タイマーが30分に設定され、照明が1回点滅し、スタートします。

切タイマー解除：切タイマーボタンを(3秒以上)長押しする

もう1度切タイマーを長押しする

切タイマーが解除され、照明が2回点滅します。

※切タイマー以外のボタンを押しても解除されます。
・切/入・常夜灯ボタン：解除後、そのまま点灯状態が切り替わります。
・その他のボタン：解除後1回点滅し、点灯状態は変わりません。

〈点灯状態からの切タイマー動作イメージ〉
タイマーをセット

〈常夜灯での切タイマー動作イメージ〉
タイマーをセット

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わりません。

ご注意

●壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、切タイマーは解除されます。
●切タイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	「チャンネル切り替えについて」を参照し、チャンネルを合わせてください。
照明器具が点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
調色すると暗く感じる	光の色合いによって、最大の明るさは異なります。 全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色した時は最大値が約60%の明るさとなりますが故障ではありません。	
壁スイッチをONにしても点灯しない	照明器具が「消灯」状態になっている。	「明かりをつける」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が動き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならない時は、壁スイッチをOFFにしてください。
明かりが繰り返し変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	「明かりをつける」を参照し、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。 壁スイッチをOFFにするか、リモコンの切/入/常夜灯ボタンと切タイマーボタンを同時に5秒以上押し、試験点灯モードを解除してください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告 ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト
CEA-2306DL/CEA-2308DL/CEA-2312DL

共通取扱説明書

保管用

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意		図記号の意味	
安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。		注意を示す記号です。	禁止を示す記号です。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	禁止	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	改造や、部品交換をしない 落下・感電・火災などの原因になります。		LED光源を直視しない 目を傷める原因になることがあります。
	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。		点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない やけどの原因になることがあります。
	可燃物で覆わない 可燃物を被せたり、近づけたりしない 火災の原因になります。		破損した場合は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理を依頼してください。
	取り付けできない天井・配線器具に取り付けない 「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けられません。		温度の高い場所で使用しない 火災の原因になります。
必ず実施	取り付けは確実に行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。	必ず実施	屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になります。
	異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。		水洗いしない 火災・感電の原因になります。 「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。
	交流100Vで使用する 火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。		薬品を使用しない 変形・火災の原因になります。 殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。
	清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る 感電の原因になります。		1年に1回は自主点検を実施する 長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。 設置後8〜10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらがあることがあります。
- 調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わる場合があります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
- 充電式リモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品 番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA-2306DL	28.4W	3300lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ393×H85 mm	約1.0kg
CEA-2308DL	31.6W	4000lm (最大点灯時)					
CEA-2312DL	42.0W	5200lm (最大点灯時)					

※LED モジュール寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス

製品に関するお問い合わせ (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ (通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00〜17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00〜17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

658115
100323-0GR-LIN-01
P200323-0GR-LIN-01

