


LUCA

取扱説明書(WEB)

タブレットスタンド

型番:IST-B151Q

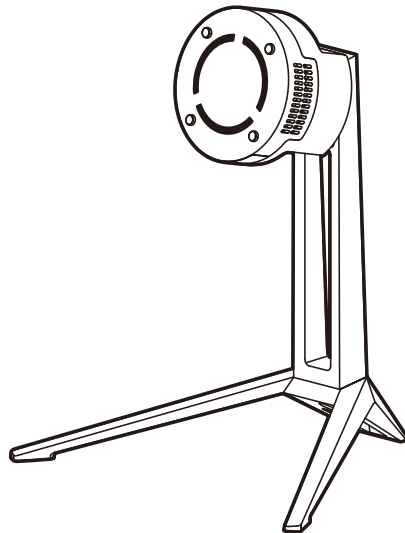

対象機種:TM15F1Q74-V1H(TM15F 1 WQ74-V1H は非対象)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	6
安全上の注意.....	6
ご使用前の確認と準備.....	9
各部の名称.....	9
付属品.....	10
組み立て方法.....	11
使いかた.....	12
接続方法.....	12
お手入れ.....	16
お手入れ.....	16
その他の情報.....	17
仕様.....	17
お問い合わせ.....	18

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P7](#)

図記号の意味

誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、以下のように区分しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

お守りいただく内容を、区分して説明しています。

 分解してはいけないことを示す記号です。	 禁止を示す記号です。
 必ず行うことを示す記号です。	 ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。	 水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。 水ぬれ禁止

警告

 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で触らない
 分解禁止	・ 分解・修理・改造しない
 禁止	・ 乳幼児に電源プラグに触れさせない
 禁止	・ 交流 100V 以外では使わない

注意


 禁止	・ 本製品にタブレットを装着したまま移動しないでください。 タブレットの落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
 禁止	・ 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
 必ず実施	・ 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 禁止	・ 用途以外には使用しないでください。
 禁止	・ 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
 禁止	・ お子様には本製品を触れさせないでください。
 禁止	・ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
 禁止	・ 本製品の端子の周囲に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。 付着物により、けがや故障などの原因となります。
 禁止	・ 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
 禁止	・ 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、ぬれた手で触れないでください。
 禁止	・ 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。



- ・ 本製品は一部にゴムを使用しています。設置する天板の材質によっては、色移りや跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用前の確認と準備

各部の名称

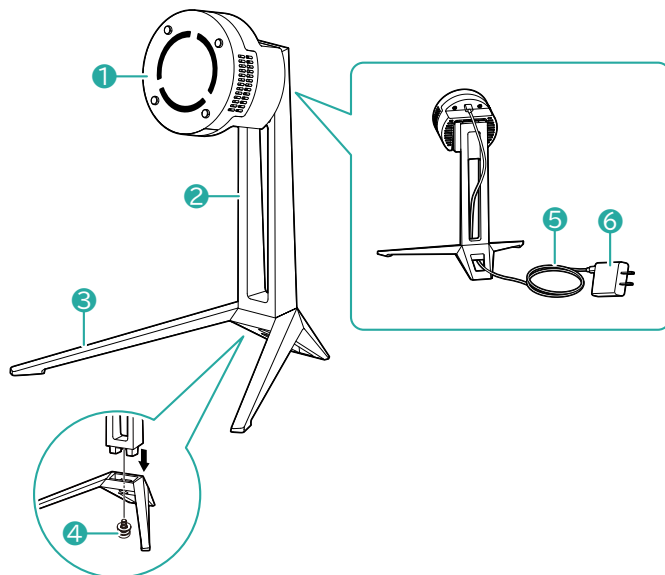

①送電モジュール

②台座 B

③台座 A

④台座 A にねじ止め

⑤USB ケーブル(Type-C - Type-C)


⑥充電器 (付属品)

※付属以外の充電器の使用は非推奨です。


関連ページ

- [付属品 P10](#)
- [組み立て方法 P11](#)
- [接続方法 P12](#)

付属品

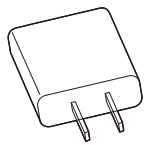

① 充電器

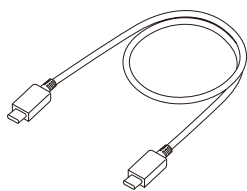

② USBケーブル
(Type-C - Type-C)



③ ねじ
(予備ねじ)



④ 取扱説明書
(保証書含む)

■充電器についてのお願い

充電は、適正な周囲温度(0℃～40℃)の場所で行ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

湿気、ほこり、振動の多い場所

一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

- ・充電中、充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書にしたがってください。
- ・強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。


関連ページ

- ・ [各部の名称 P9](#)
- ・ [組み立て方法 P11](#)
- ・ [接続方法 P12](#)

組み立て方法

1

台座 A に取り付けられているねじを一度取り外し、台座 A と台座 B を組み立てます。その後、取り外したねじを台座 A の下側から取り付け固定してください。

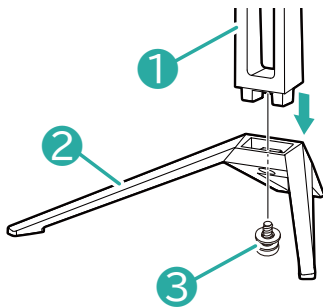


①台座 B

②台座 A

③ねじ

2 台座 B のレールを送電モジュールのガイドに沿ってスライドさせて組み立ててください。

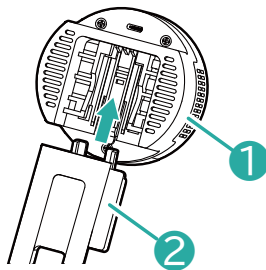

①送電モジュール

②台座 B


関連ページ

- ・ [各部の名称 P9](#)
- ・ [付属品 P10](#)
- ・ [接続方法 P12](#)

使いかた

接続方法

- 1 本製品に付属している充電器と USB ケーブルを本製品に接続してください。

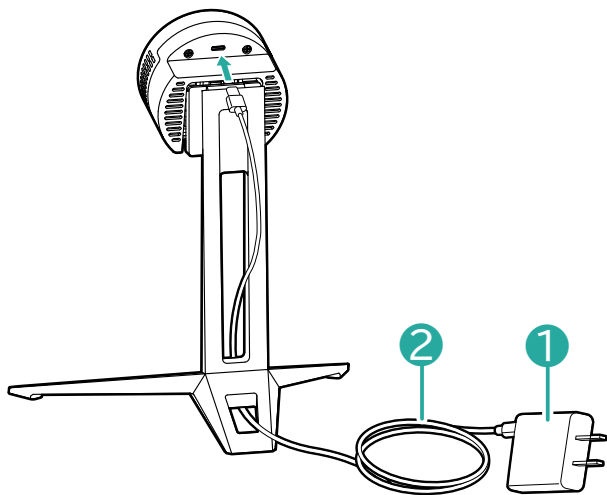

①充電器（付属品）

②USB ケーブル(Type-C - Type-C)


※付属品以外の充電器の使用は推奨しておりません。



注意

- ・ USB ケーブルはプラグを持ち、真っすぐに接続してください。
- ・ 正しく接続されていない場合、USB Type-C ポート内部が破損し、充電できなくなるおそれがあります。


2 スタンドをお好みの角度に調整します。(調整可能角度:15°~35°)

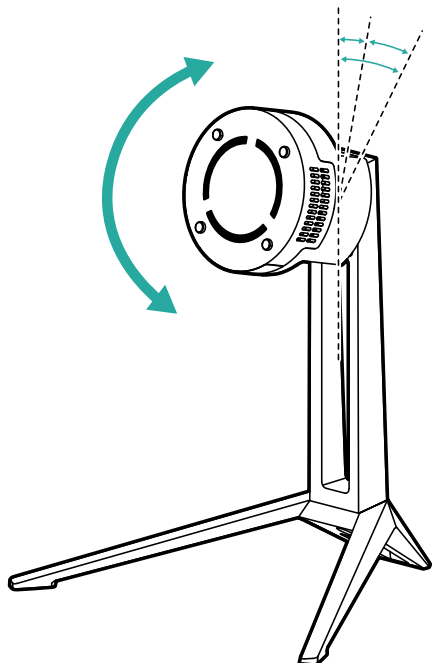

注意

- ・必ずスタンドの脚部分をおさえながら角度を調整してください。その際、無理に角度を変えると破損するおそれがあります。
- ・タブレットを接続した状態で角度を調整しないでください。スタンドが倒れるおそれがあります。

- 3 本製品とタブレットのワイヤレス充電取付部を合わせて接続してください。
タブレットの凹部(4か所)と本製品の凸部(4か所)の位置を合わせて接続してください。
タブレットは横画面、縦画面で使用できます。

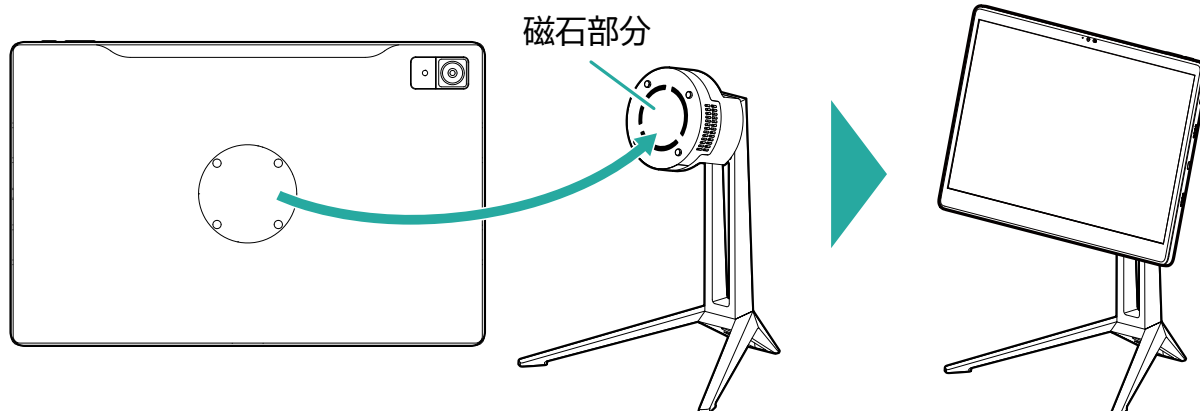


注意

- 本製品の接続部に磁石を搭載しています。磁気カード等の磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
磁気カードなどのデータが破損する場合があります。
- 本製品の磁石部とタブレットのワイヤレス充電取付部の間に異物が挟まらないようご注意ください。金属片(カッターの刃やホチキスの針など)やその他の異物が挟まっていると、充電不良や発熱の原因となるおそれがあります。
- 取付時に手指を挟まないよう注意してください。

4

本製品からタブレットを外す時は、タブレット本体を両手で持ち、タブレットの下側を奥にすくい上げる(タブレットの上部を手前に引く)ように外してください。

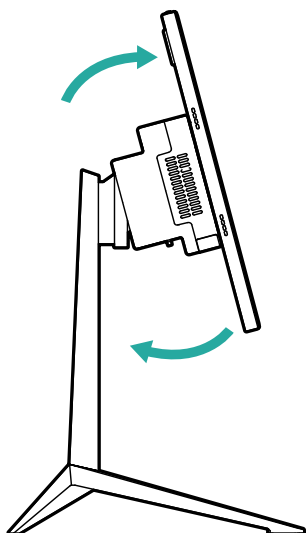

注意

- ・ タブレットを横画面から縦画面にする場合は、一度タブレットをスタンドから外し、向きを変えてから接続してください。

お手入れ

乾いたやわらかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ・ 水滴や汚れなどが付着したまま放置しないでください。シミになることがあります。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、中性洗剤や化学薬品などは使用しないでください。

その他の情報

仕様

製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

寸法	チルト角度 15°の場合:W218×D181×H248mm チルト角度 35°の場合:W218×D181×H240mm
質量	約 553g
付属品	・ 取扱説明書(保証書含む) ・ 充電器 ・ USB ケーブル(TypeC-TypeC)

関連ページ

- ・ [お問い合わせ P18](#)

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

アイリスコール：[0800-111-3155](tel:0800-111-3155)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>