


充電式ヘッジトリマー

JHT350-Z

取扱説明書

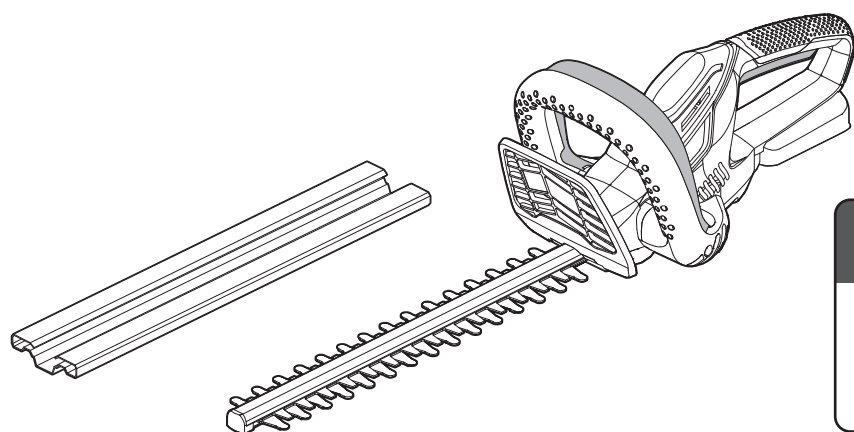

お客様へ

本製品だけではご使用になれません。
充電器・充電電池は付属しておりませんので、別
途お買い求めください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
ます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	5

取り扱いかた

準備	6
使いかた	7
お手入れ	8

こんなときには

故障かな？と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙
保証規定	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

充電機についての注意



- 充電機を交換するときは、説明書にしたがい正しく取り付ける
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 充電機は分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外の充電機は使用しない
- 専用の充電器以外で充電しない
- アイリス18V電動工具シリーズ以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 高温になる場所(車内など)に放置しない
- 充電機を、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 充電機を、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 充電機を水につけない
- 充電時間が極端に短くなった充電機は使用しない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。



接触禁止

- 運転中の刈り刃に触れない
大けがの原因になります。



- 使用後は、必ず充電機を外す
突然動作して大けがの原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

充電機についての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- 充電機を交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



- 必ず明るいところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。
- 作業するときは、体に合った、安全で動きやすい服装で行う
 - ・ネクタイやアクセサリ、ひもなどは外す
 - ・長い髪の毛は、まとめる巻き込まれてけがをするおそれがあります。
- 必ず、マスク・ゴーグル・滑りにくい靴を着用する
枝やほこりが飛び散って当たったり吸い込んだりすると、けがや事故、体調不良の原因になります。

充電器は正しく使う



- 充電器の電源プラグのほこりは定期的
に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 充電器の電源プラグは、コンセントの
奥まで確実に差し込む
ショートして、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手で充電器の抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電器の電源プラグが傷んだり、コン
セントの差し込みがゆるいときは使わ
ない
ショートして、火災・感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に充電器の電源プラグをなめさ
せない
けがや感電の原因になります。
- 本機の専用充電電池以外は充電しない
火災・感電・破裂の原因になります。
- 屋外で使用しない
充電器は室内専用です。屋外で使用する
と、感電・過熱・火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水回り、ふる場など、ぬれるお
そのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電器を水につけたりしない
- ぬれた生け垣に使用しない
火災・事故の原因になります。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止
し、充電電池を取り外す
火災や事故のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音や振動、においがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ 刈り刃に異物がはさまっている
 - ・ スイッチから手を離しても停止しない➡使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。
- 刈り刃が硬い物に当たったときは、破
損や変形がないか点検する
けがの原因になります。



- 次のような人には使用させない
 - ・ 病気・けが・体調不良・過労の方
 - ・ 酩酊している人
 - ・ 酔い止めなどの薬を服用している人
 - ・ 作業するための十分な力がない方
 - ・ 子供
 - ・ 妊娠している方
 - ・ 剪定について知識と経験のない人けが・事故・体調不良の原因になります。
- 子供に触れさせない
けがや事故の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けが・事故の原因になります。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールにお問い合わせください。
- 使用する前に、破損や変形がないか、
必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修
理専用コールにお問い合わせください。



- 必ず両手で、しっかりトリマーを持っ
て作業する
けが・事故の原因になります。



- 刈り刃が停止しないうちは手を離さない
けがの原因になります。使用を終了する
ときは、必ず刈り刃が完全に停止するま
で待ってから、手を離してください。
- 刈り刃を何かに押し付けて止めない
事故の原因になります。



- 使用しないときは、子供の手の届か
ない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。



- 作業するときに、周囲に人やペットが
いないことを確認する
事故の原因になります。特に子供がいて
いるところでは作業しないでください。
- 電線のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のある
ことを確認してください。



- 不安定な場所・姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。は
しご・脚立などを使用するときは、使用方
法を理解し、安全に使用してください。
けが・事故の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 刈り刃にはさまった異物を取り除いたり、刈り刃を掃除したりするときは、必ず運転を止め、充電電池を外す
- お手入れしたり、修理したりするときは、必ず充電電池を外す
けがをするおそれがあります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 充電が完了した充電電池は、充電器にセットしたまま放置しない
液もれのおそれがあります。
- 充電電池は、充電する前にごみやほこりを取り除く
火災・感電の原因になります。
- 使用しないときは充電器の電源プラグをコンセントから抜く
火災の原因になります。



プラグを抜く

- 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ず充電器の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- ぬれた充電電池を充電器にセットしない
火災・感電の原因になります。ぬれている場合は、水気を拭き取り、乾かしてからセットしてください。
- 充電器の電源コードを傷つけない
- 充電器の持ち運び時に電源コードを引っ張らない
充電器の電源コードを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、はさみ込む、とがった角に当てるなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。



- スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、けがの原因になります。



- 取扱説明書や本体ラベルをよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



- 剪定以外の用途に使用しない
- 芝生に使用しない
事故の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。
- 使用後は必ず刈り刃ケースをつける
けがの原因になります。
- 作業するときは、周囲を整頓する
散らかった場所で作業すると、事故の原因になります。
- 作業中は常に周囲に気を配る
運転音のために周囲の音が聞こえないことがあります。必ず目視で確認してください。



- 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談する
本製品の磁気がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 本製品を使用して、体調に異常を感じた場合は、医師に相談する
本製品の振動が健康に影響を与える場合があります。異常を感じた場合は、使用中を中止し、医師の診察を受けてください。

使用上の注意


- 音がうるさいと感じる場合は、耳栓をしてください。
- スイッチを繰り返し入／切して使用しないでください。
誤動作や過熱の原因になります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、充電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■本体

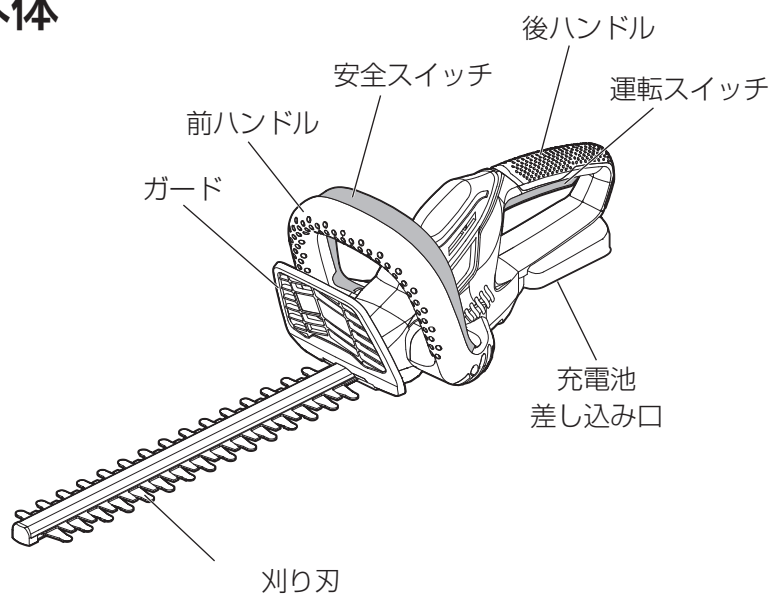

■付属品

刈り刃ケース

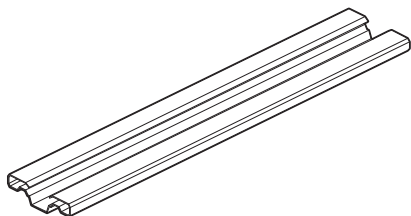

※ 本製品だけではご使用になれません。
充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。


準備

■充電

- 充電電池は、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。


1 充電器の電源プラグをコンセントに接続する

- ・ 通電ランプ（緑）が点灯します。

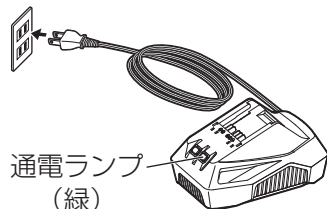

2 充電器に充電電池を差し込む

- ・ 通電ランプ（緑）が消灯して、充電ランプ（赤）が点灯します。充電が完了すると、充電ランプ（赤）が消灯して、通電ランプ（緑）が点灯します。

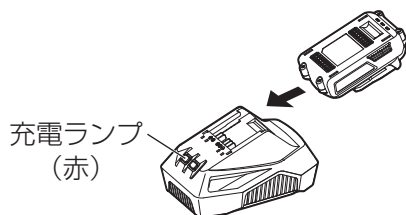


- ※ 充電が完了していないのに充電ランプ（赤）が点灯しないときは、充電電池の充電器への装着を再度確認してください。
- ※ 充電電池や充電器が使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（赤）が点灯しないときがあります。その場合は、一旦充電電池を取り外して、冷ました後に再度取り付けてください。
- ※ 複数の充電電池を充電するときは、2個までにしてください。2個連続して充電した後は、充電器が十分に冷えてから次の充電を行ってください。

充電電池について

- 使用中は充電電池が熱くなることがあります。熱くなった充電電池は、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってください。
- 充電中に、充電電池や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 充電電池残量が低下して十分な動作ができなくなったときは、使用を停止し、充電電池を充電してください。
- 充電電池はフルに充電されていなくても使用できます。
- 充電電池を差し込むときに、金属片などをはさみ込まないように注意してください。

充電電池残量の確認


- ・ 充電電池の残量確認ボタンを押すと、充電電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安を示します。

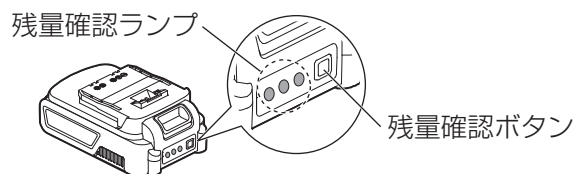

残量確認ランプ ●点灯 ○消灯	充電電池残量
● ● ●	60～100%
● ● ○	20～60%
● ○ ○	20%未満 ※充電してください。


■充電電池を装着する

- ・ 充電電池差し込み口に、後から充電電池のリブを差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。

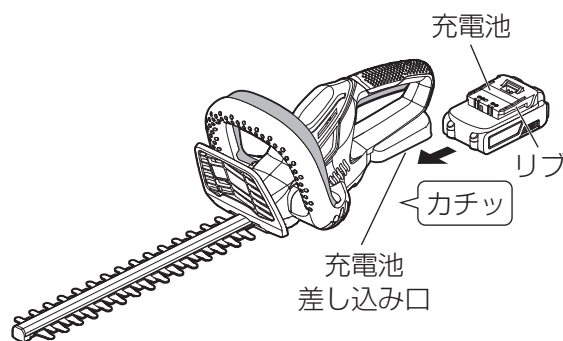

充電電池の取り外しかた

- ・ 充電電池のロックボタンを押しながら、充電電池を取り外してください。

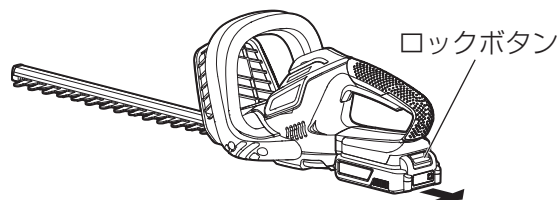


使いかた

■ 運転のしかた

1 前ハンドルと後ハンドルを両手でしっかり持つ

2 前ハンドルの安全スイッチ①をにぎったまま、後ハンドルの運転スイッチ②をにぎる


- ・ 刈り刃が動作します。

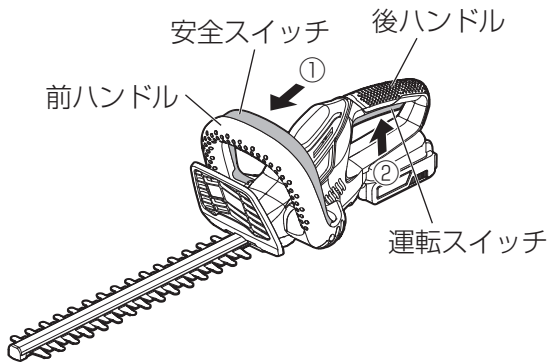


- 運転スイッチに物をはさんでロックしたりしないでください。けがの原因になります。

■ 刈り込みのしかた

- ・ 刈り刃は、刈り込み面に対して約15°の角度で当てます。

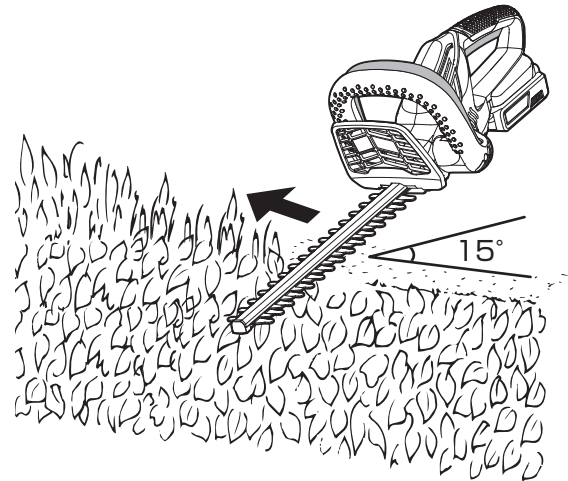

- ・ 側面を刈るときは、下から上へヘッジトリマーを動かします。

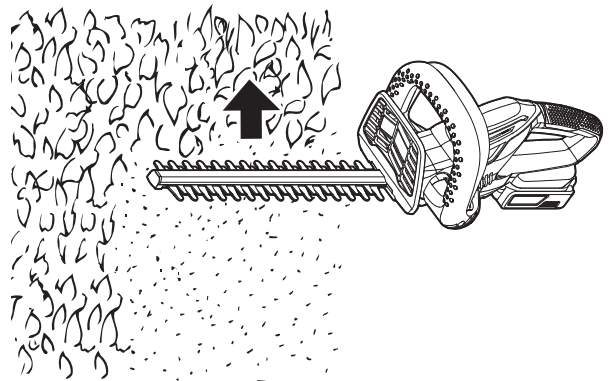

- ・ 最初に側面を刈り、後でトップ面を刈ります。
- ・ 枝が長いときは、何回かに分けて刈り込んでください。

- 枝の中に硬い物があると、刈り刃を破損するおそれがあります。異物が隠れてないことを確認してください。
- 太い枝は、事前に剪定ばさみでカットしてください。



- 刈り刃にはさまった異物を取り除いたり、刈り刃を掃除したりするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。

- ※ 落葉樹は、7月と10月に刈ることをお勧めします。
- ※ 常緑樹は、4月と8月に刈ることをお勧めします。
- ※ 針葉樹や成長の早い低木は、5月以降の成長期の間、約6週間毎に刈ることをお勧めします。

お手入れ




- お手入れするときは、必ず運転を止め、充電電池を外してから行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。


注油 (刈り刃)

- ・刈り刃のさび防止のため、使用前・使用後に、2枚の刃の間に機械油などを注油してください。
- ※使用後は、刈り刃にからまったごみを取り除いてから、注油してください。

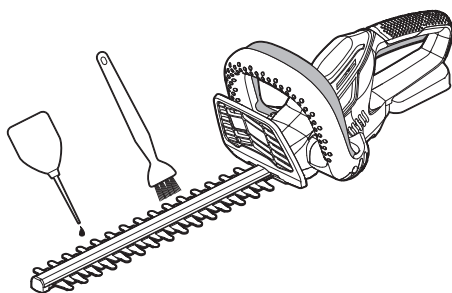

ごみを取り除く


- ・本体の通風口などからまったごみを取り除いてください。

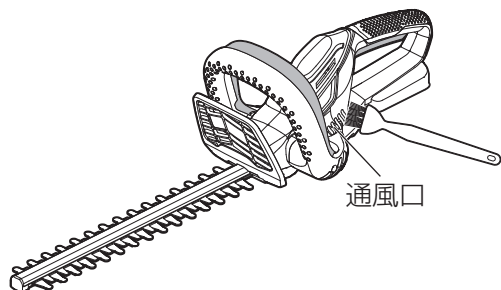

- ※ごみがこびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ※刈り刃には必ず刈り刃ケースを取り付けてください。
- ・充電電池は外した状態で保管してください。

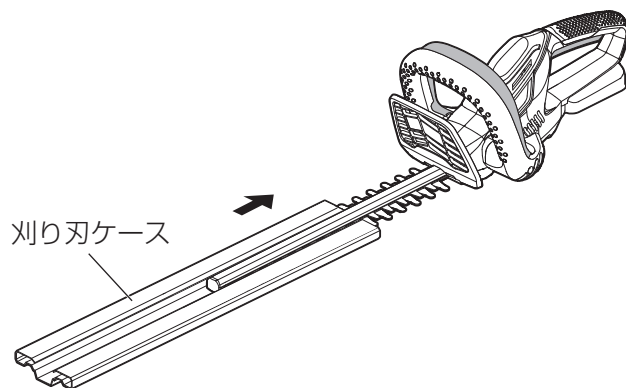

使用済み充電電池について

- 取り外して、最寄りの充電電池リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外した充電電池は、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



- 充電電池は必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
- ・一般ごみとして捨てない
- ・火の中に投げ入れない
- ・分解しない
- ・高温になる場所に放置しない
- ・他の機器に使用しない

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
動作しない	● 充電池が正しく取り付けられていない	● 充電池を本体の差し込み口に差し込み、カチッとなるまで押し込んでください。(→P6)
	● 充電池が消耗している	● 充電池を充電器に取り付けて充電してください。(→P6)
充電池が充電できない (充電ランプ (赤) が点灯しない)	● 充電池が充電器に正しく取り付けられていない	● 充電池の向きを正しく、充電器の奥まで押し込んでください。(→P6)
	● 使用直後で充電池が熱くなっている ● 続けて充電したので、充電器が熱くなっている	● 一旦充電池を取り外して、冷めるのを待ってから、再度充電池を取り付けてください。
充電池が充電できない (通電ランプ (緑) が点灯しない)	● 充電器の電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 充電器の電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。(→P6)
刈り刃がスムーズに動かない	● 刈り刃にごみがからまっている	● 充電池を取り外して、刈り刃をお手入れしてください。(→P8)
	● 刈り刃にさびなどが出ている	● 充電池を取り外して、刈り刃をお手入れし、注油してください。(→P8)
	● 刈り刃が変形している	● 修理専用コールにお問い合わせください。
刈り刃の切れ味が悪い	● 刈り刃が磨耗している	● 修理専用コールにお問い合わせください。
運転スイッチをにぎっても運転しない	● 安全スイッチをにぎっていない	● 前ハンドルの安全スイッチをにぎったまま、後ハンドルの運転スイッチをにぎってください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告


● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様


刈込幅	350mm
最大切断径	φ16mm
ストローク数（最大）	1,300min ⁻¹
製品寸法	長さ720×幅184×高さ174mm
製品質量（充電電池含む）	2.3kg
付属品	刈刃ケース

■別売品

DBL1820：充電電池

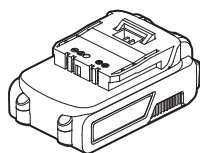

DBLC18：充電器

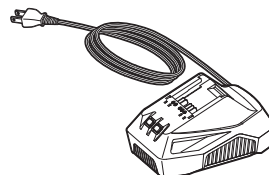

※ 別売品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザでお買い求めください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

充電式ヘッジトリマー JHT350-Z

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
年 月 日				ただし、付属品を除く	
お客様	お名前			※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話 () -				

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

101120-OGR-OGR-01