


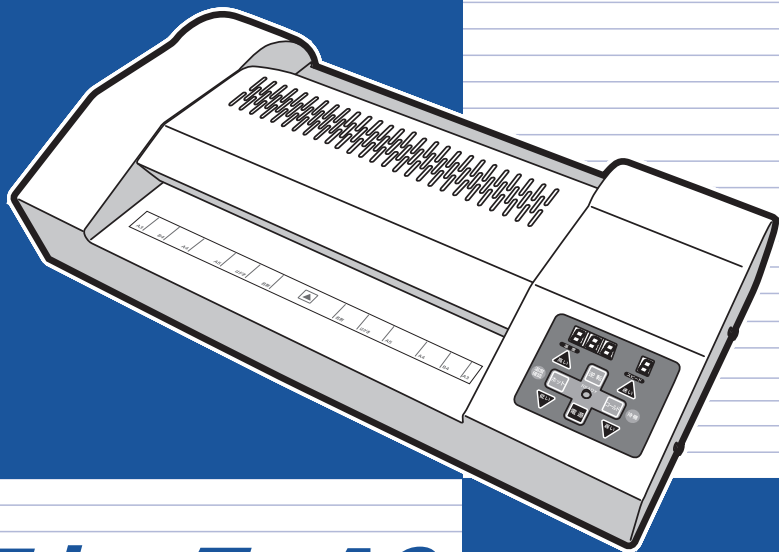

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前にこの取扱説明書を
よくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は保証書とともに大切に
保管してください。



ラミネーターA3 LTA36R

本機はラミネート専用機です。他の目的には使用しないでください。

アイスラミネートフィルムの使用をおすすめします。



もくじ

安全上のご注意..... 3

その他のご注意..... 6

各部の名称..... 7

使用方法..... 8

お手入れのしかた..... 14

故障かな?と思ったら..... 16

製品仕様..... 18

アフターサービスについて..... 19

保証書..... 裏表紙



安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止する
ためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する
重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人が
けがをしたり、物的損害の発生が
想定される内容を示しています。

警告



- お子様の手の届かない所に置いてください。
- 高温になりますので、ご使用時は特にお子様に触れないようにしてください。



- 挿入口や取り出し口には手を入れないでください。
- 手でフィルムを押し込んだりしないでください。



LAMINATOR

安全上のご注意 (つづき)

警告




- 髪の毛が引き込まれないようご注意ください。



- ご自分で分解、修理しないでください。




- ネクタイ、ネックレスなどが引き込まれないようご注意ください。

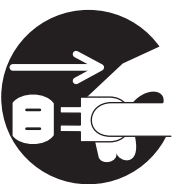

- 電源コードの抜き差しはプラグを持って行なってください。
- 延長コードは使用しないでください。



- 転倒、落下にご注意ください。
- 水平で安定した場所に置いてください。

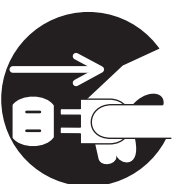

- ご使用にならない時や、移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。

警告



- 濡れた手で本機の操作や、電源プラグの抜き差しをしないでください。



- 引火性のものの近くで使用しないでください。
(ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、スプレー等)

- 本体及びラミネート直後の加工物は高温になっています。やけどにご注意ください。
- 本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- 電源コードを傷付けないでください。
- テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビ等の近くでの使用は避けてください。
- 本体より異常な音や振動、こげくさい、異常に熱いなどの症状がある場合には、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。

注意



- 乾燥した紙以外のものはラミネートしないでください。
- インクジェットプリンターで印刷したものは乾燥してからラミネートしてください。



- 本体に水などをかけないように注意してください。

- 高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- 電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- 本品及び梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基いた処理をお願いします。



その他のご注意

ラミネートする原稿について

一度ラミネート加工した原稿は元に戻すことができません。原稿の種類・厚さ・セット方法・周囲の温度・インクの種類などによっては、シワがよる、加工物が反る、原稿がにじむ、変色する、表面に細かい気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。またフィルムを巻き込んだり、火災等重大な事故の原因になるおそれがありますので、次のような物をラミネートすることは、絶対に避けてください。


- ① 発火性の物、熱に溶けやすい物。(塩ビ、ポリエチレン等)
- ② たった一枚しか無いような大切な物。
- ③ フィルムを含めて3mm以上の厚さの物。
- ④ 感熱紙・クレヨンで描いた絵など熱で変色、変質する物。
- ⑤ 片面のみのラミネート。
- ⑥ フィルムのみのラミネート。
- ⑦ フィルムの継ぎ足し。および加工前のフィルムのカット・変形。
- ⑧ クレジットカード等の磁気カード類。
- ⑨ 折れ曲がっている物、わん曲している物。
- ⑩ 押花。(台紙を使用しないものまた、台紙、フィルム等を含めた厚さが3mmをこえる物)
- ⑪ 金属、布、木片など紙以外の物。
- ⑫ コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物。
- ⑬ インクジェットプリンターで印刷した直後の湿った紙など、水分を含んだ印刷物。

フィルムと原稿の選び方


原稿より大きすぎるフィルムを使うと、本体のつまりや巻き込み等の重大な故障の原因となります。P.10「原稿のフィルムへのはさみ方」をよくお読みの上、正しくフィルムをお選びください。



各部の名称

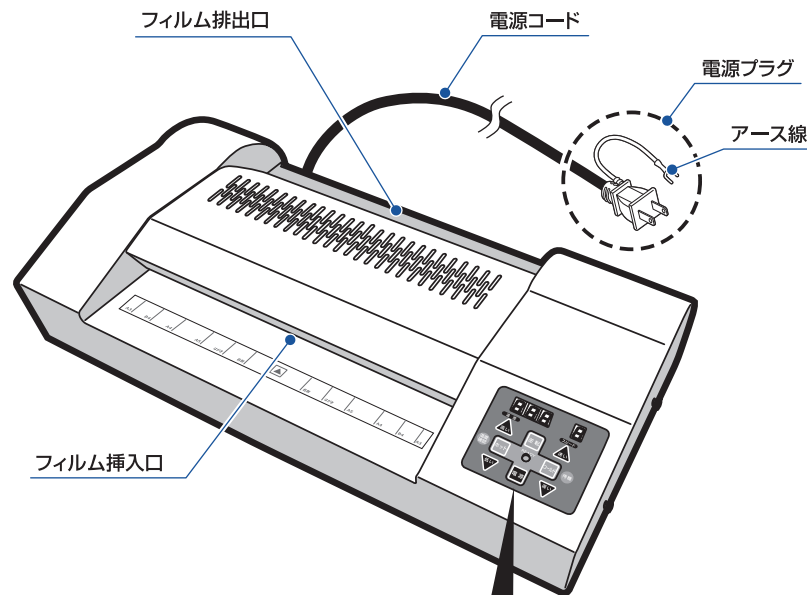

■操作パネル

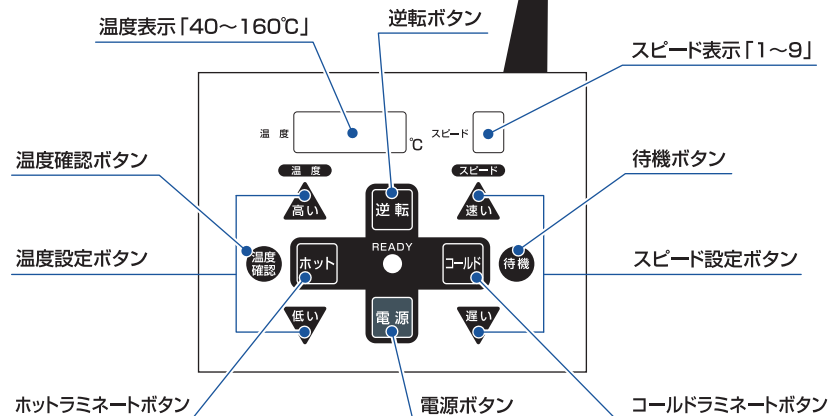

① ラミネートの準備

※本体の後側（フィルム取り出し口）にフィルムが排出できるスペースを確保してください。

- ① 本機を水平な場所に設置します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 電源ボタンを押すとREADYランプが点滅します。
温度「90℃」、スピード「6」で最初は始まります。
- ④ ホットラミネートの際は、ホットラミネートボタンを押してください
温度「90℃」、スピード「6」に設定されます。
コールドラミネートの際は、コールドラミネートボタンを押してください
温度「60℃」、スピード「2」に設定されます。
コールドラミネートの際は、専用のフィルムをご使用ください。
- ⑤ 紙質やラミネートフィルムの種類から、最適な温度と速度に設定します。
次項の「ラミネート設定の目安」をご覧ください。

※準備中はREADYランプが点滅します。
※温度確認ボタンを押すと、現在のローラーの温度が表示されます。
※ラミネートフィルムの冷却のために、ファンがついています。
本体内部の温度により、動作します。

- ⑥ READYランプが点灯し、ラミネート可能なことを知らせます。
※フィルムを通した際に、両サイドの接着性が悪い場合は、もう一度フィルムを通してください。
※時間は、季節、室温によって変化します。
※内部のローラーの加熱により、ゴムのにおいが発生しますが、使用上の問題はありません。

ラミネート設定の目安（気温25℃を想定）

フィルム厚	紙の厚み	温度	スピード
75μ	薄物	90℃	6
	厚物		4
100μ	薄物	100℃	6
	厚物		4
150μ	薄物	110℃	6
	厚物		4
250μ	薄物	125℃	6
	厚物		4

※スピードは数字が小さくなるとラミネート速度が遅くなり、
数字が大きくなるとラミネート速度が速くなります。

主な原稿の厚さの目安

厚物	写真	0.2～0.25mm
	官製はがき	0.2mm
薄物	カラーコピー用紙 (80g/㎡)	0.1mm
	コピー紙 (64g/㎡)	0.09mm
	新聞紙	0.07mm

※本機が加工できる厚さは、フィルム・原稿を含めて3mmまでです。

※用紙の厚さは紙のメーカーにより異なりますので、都度、紙質に応じて
温度とスピードを調節することをお勧め致します。
※きれいに仕上げるためには、ラミネート温度を微調整してください。



必ずREADYランプが点灯した状態でラミネートしてください。

連続加工した場合、ローラー温度が低下し、READYランプが
消灯することがあります。READYランプが再度点灯してから
ご使用ください。

ラミネート加工中に電源を切らないでください。

再度、電源を入れてもフィルム送りが正常に完了できないことが
あります。その場合は無理にフィルムを引き抜こうとせず、本体が
冷めてから電源を再度入れてください。



LAMINATOR

使用方法(つづき)

② 原稿のフィルムへのはさみ方(2種類の方法があります。)


条件に合わせて正しく行なってください。

条 件

方 法

1


例) A4用紙を
A4専用フィルムで
ラミネートする場合

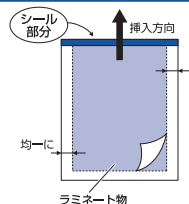

ラミネート物はシール部分にあたるまで差し込んでください。

2

●不定形のラミネート物

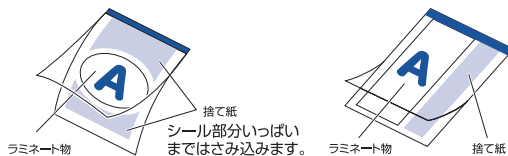

捨て紙を使用してください。

! ラミネート物の厚みによって 温度・速度の設定を必ず行なってからラミネートしてください。

一度ラミネートしたものは、フィルムをはがしても再利用できません。

③ ラミネートのしかた




図のように挿入口のフィルムサイズ表示に合わせて、フィルムをまっすぐにシール部分を先頭にして挿入してください。ローラーにフィルムがあたると自動的に送り込まれます。

! フィルムを挿入口に対してななめや逆に入れないでください。「つまり」の原因になります。

! 禁止

次の方法は絶対にしないでください。

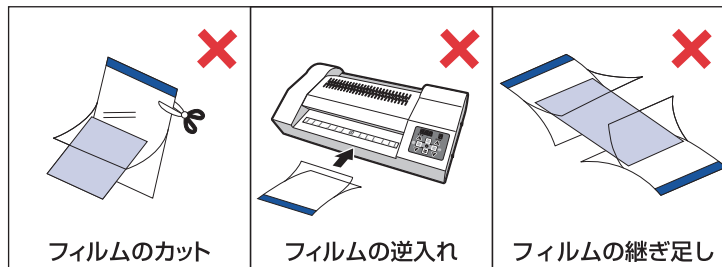



使用方法(つづき)

4 ラミネート終了

- ラミネートの終了したフィルムは、予熱による変形を防ぐため、本体に残さず、ただちに取り出してください。
- ラミネート直後のフィルムは、変形しやすくなっていますので、完全に冷えるまで無理な力を加えないでください。完全に冷えるまで、本などで重しをかけておくとより一層美しい仕上がりとなります。
- 連続して使用する際は、前のフィルムが完全に出てきたことを確認してから、次のフィルムを投入してください。


5 電源を切る

電源ボタンを押してください。温度60℃、スピード2に切り替わりREADYランプが点滅します。本体の温度が下がりましたら、自動で電源が切れます。電源が切れるのを確認した後、電源プラグを抜いてください。

6 きれいに仕上げるためには


- 温度の調整により、仕上がりを調節できます。

- 縦に波打ってしまう場合




温度を少し上げて
ください。

- 横に波打ってしまう場合



温度を少し下げて
ください。

- 白っぽくなって
しまう場合



温度を少し上げて
ください。

- 厚めの原稿(写真やハガキなど)を連続してラミネートする時は、約10秒の間隔をおいて挿入してください。

7 待機ボタン

待機ボタンを押すと、温度「80℃」、スピード「2」に切り替わり、節電状態になります。

再び使用する際は、温度設定ボタンを押し、温度を調整してください。

8 フィルムが斜めに入ったり、つまったとき

逆転ボタンを押しつつづけて、フィルムを取り出してください。

その際は、フィルムを無理に引っばらないでください。

上記手順で取り除けない場合は修理となりますので、自分で分解せず、販売店またはコミュニケーションセンターへご連絡ください。



LAMINATOR


お手入れのしかた

ローラーのお手入れ

ローラーにラミネートフィルムの糊が付着すると、フィルムを巻き込むことがあります。また、古くなった糊は非常に取りにくくなりますので、こまめに清掃してください。

約50回の加工を目安に、ローラーの簡単な清掃を行ってください。クリーニングには、付属のクリーニングペーパー、またはカレンダーやカタログ（中手）の用紙を二つ折りにし、折り目の方からまっすぐ機械に入れます。これを数回繰り返してください。

※糊の付着によるフィルムの巻き込みは有償修理となります。

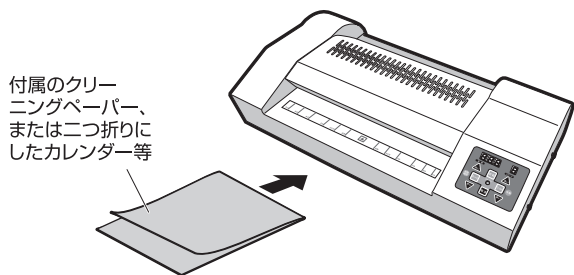

ローラー清掃の際にコピー用紙等、薄手の用紙を使用すると巻き込むおそれがあります。十分ご注意ください。巻き込んだ物は機械の外に出ませんので、直ちに電源スイッチをOFFにし、電源コンセントから外して販売店またはコミュニケーションセンターにご連絡ください。

本体のお手入れ

- 本体外側の汚れは、布に水で薄めた中性洗剤を少しつけて拭き取ってください。
- 本体掃除の時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてください。また、ガソリン、ベンジン、みがき粉等は、変形や傷の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

使用しないときは



電源コードをコンセントから抜いて
十分に本体が冷めてから保管してください。



故障かな?と思ったら…

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

こんなとき	しらべるところ	なおしかた
電源スイッチを入れても動かない	電源プラグはコンセントに正しく接続されていますか?	電源プラグを正しく接続してください。
READYランプが点灯しない	ウォームアップ中ではありませんか?	加工可能までの待機時間は周囲の環境により異なります。しばらくお待ちください。 10分程度待ってREADYランプが点灯しない場合は販売店またはコミュニケーションセンターへご連絡ください。
フィルムが入っていかない	本機がラミネートできる厚さを超えていませんか?	本機が加工できる厚さは、原稿・フィルムを含めて3mmまでです。もう一度確認してください。(P.9参照)

こんなとき	しらべるところ	なおしかた
加工したフィルムが白っぽくなってしま う 加工したフィルムが縦に波打ってしまう	READYランプは点灯していますか?	加工温度が低い可能性があります。 READYランプが点灯するまでお待ちください。
	温度設定が適切にされていますか?	熱不足の可能性があります。温度を少し上げてみてください。(P.9、P.12参照)
加工したフィルムが横に波打ってしまう	温度設定が適切にされていますか?	熱が加わり過ぎている可能性があります。温度を少し下げてください。(P.9、P.12参照)
電源ボタンを押したのにREADYランプが消灯しない	本体内部の温度が下がれば、自動的に消灯します。消灯までの間、温度「60℃」、スピード「2」になりREADYランプは点滅します。(P.12参照)	
フィルムがつまった場合	逆転ボタンを押しつづけて、フィルムを取り出して下さい。その際は、フィルムを無理に引っばらないでください。(P.13参照)	

それでも解決できないときは、

●ご購入の販売店、またはアイリスコールまでお問い合わせください。



警告 ご自分での分解、修理、改造はおやめください。



製品仕様

品 名	ラミネーター
品 番	LTA36R
外形寸法	幅557×奥行282×高さ145mm
重 量	約18.5kg
最大ラミネート幅	330mm
最大ラミネート厚	3mm
主要材質	スチール
ラミネート速度	0.43m/分～2.56m/分
ウォームアップ 時間	約5～6分 ※時間は季節、室温によって数分前後します
電 源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1200W
付属品	クリーニングペーパー(1枚) ラミネートフィルム (3枚)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



アフターサービスについて

アフターサービス

【1】保証書〈本書裏面です。〉

- 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

【3】保証期間経過後に修理依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
【アイリスコール】 受付時間 9:00～17:00

0120-211-299