
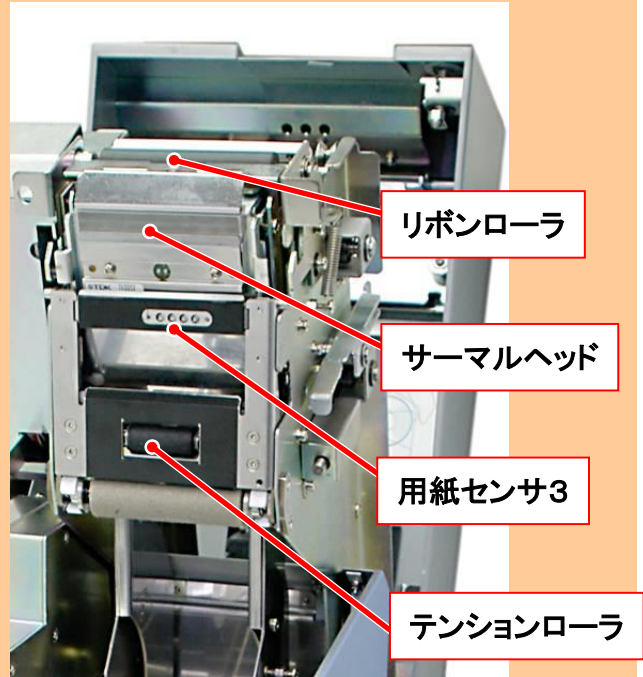


清掃箇所図

Check!

清掃目安

用紙1巻おき、あるいは
用紙150メートル印字ごと
の清掃をおすすめします。

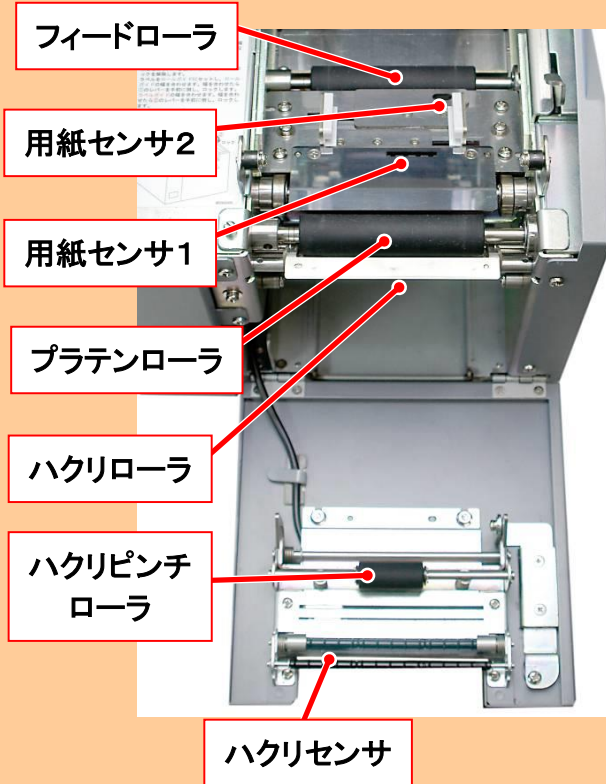


(重要) 清掃を行う前には必ず電源を切り、ラベルとリボンを外してから行ってください!!

1 トップカバーを開ける



カバーオープンボタンを押して、トップカバーを上を開けます。

2 サーマルヘッドを清掃する Check!

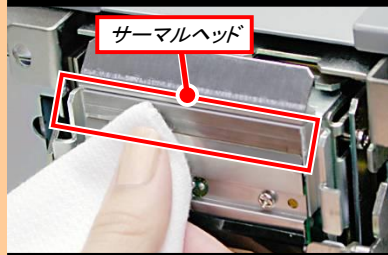

新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、サーマルヘッドを清掃します。

3 プラテンローラを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、プラテンローラを手で回しながら清掃します。

4 フィードローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、フィードローラを清掃します。ラベルが貼り付いている場合は取り除いてください。

5 リボンユニットを開ける

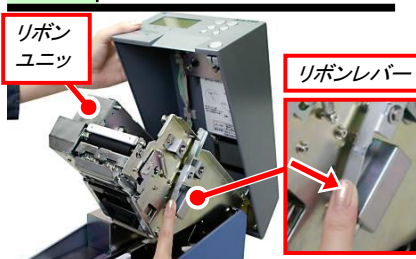

リボンレバーを奥に押して、リボンユニットを開けます

6 リボンピンチレバーを上げる



リボンユニットを下ろし、リボンピンチレバーを“カチャ”と音が鳴るまで上げます。

7 リボンローラを清掃する Check!




リボンピンチレバーを上げて、ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、リボンローラを手で回しながら清掃します。

8 テンションローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、テンションローラを手で回しながら清掃します。

9 ハクリユニットを開ける

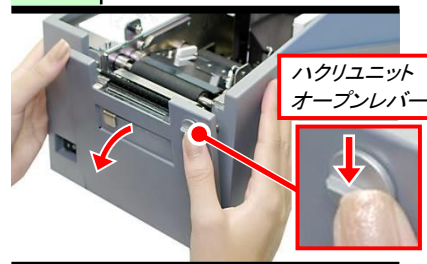

ハクリユニットオープンレバーを下に押し、ハクリユニットを手前に開けます。

10 ハクリローラを清掃する Check!




ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリローラを手で回しながら清掃します。

11 ハクリピンチローラを清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、ハクリピンチローラを手で回しながら清掃します。

12 ハクリセンサを清掃する Check!

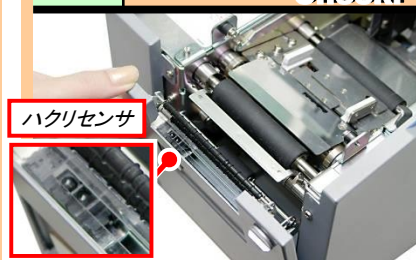


市販の綿棒にリント清掃液を染み込ませハクリセンサを清掃します。ハクリセンサは精密機器の為、力を入れず清掃してください。汚れを拭き取る程度で構いません。

13 用紙センサ1を清掃する Check!



新しいウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ1を清掃します。

14 用紙センサ2を清掃する Check!

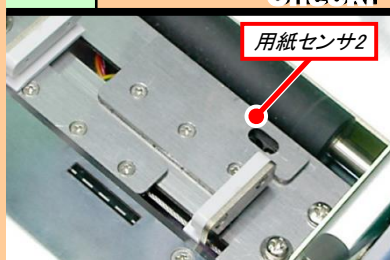

市販の綿棒にリント清掃液を染み込ませ用紙センサ2を清掃します。用紙センサ2は精密機器の為、力を入れず清掃してください。汚れを拭き取る程度で構いません。

15 用紙センサ3を清掃する Check!



ウエスにプリンタ清掃液を染み込ませ、用紙センサ3を清掃します。