

MFC-4800J


**必ず、このステップから
始めてください。**

ページ目にお進みください。

5. 本機と接続する

- 1 付属の電話機コードを本体側面の回線接続(LINE)端子と、壁側の電話機コンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 2 電源コードを電源コンセント(AC100V)に差し込みます。
接続が正しく行われると、自動的に回線を識別して回線設定が行われます。

注意 必ず ① → ② の順に接続してください。

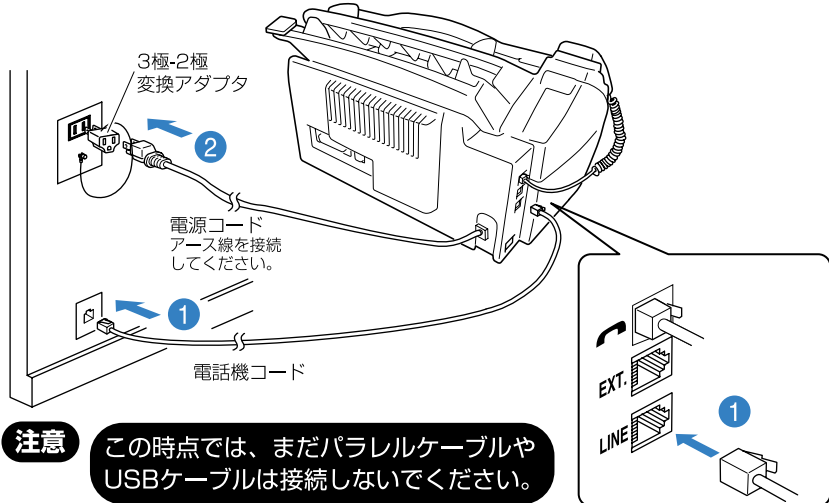

注意 この時点では、まだパラレルケーブルやUSBケーブルは接続しないでください。

注意

下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してください。正しく接続しないまま10分以上放置すると、回線種別は「PB」(プッシュ回線)に設定されます。

デンワキ コードヲ


セツゾク シテダサイ

注意

下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、自動的に回線種別を設定することができませんでしたので、手動で設定する必要があります。取扱説明書の24ページを参照して、手動で回線種別を設定してください。

カイセンセテイ シテダサイ

- 3 ご使用の電話機のコードをEXT端子へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。
(この操作は、お使いの電話機を、本機(MFC-4800J)に接続する場合のみ必要となります。)

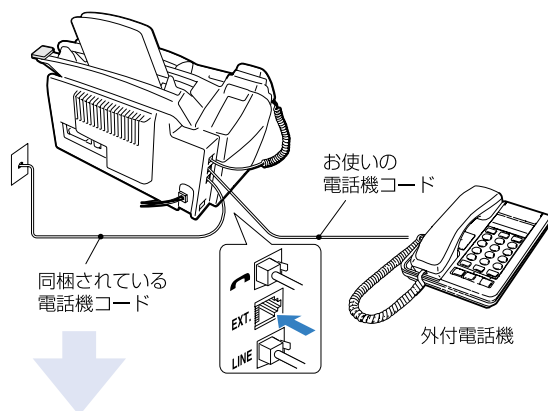

6. 日付・時刻を合わせる

- 1 **Menu Set** (1) (1) を押します。

1. トケイ セット

- 2 年号(西暦の下2桁)を入力します。
例: 2002年の場合は「02」

ネン:02

- 3 **Menu Set** を押して月を2桁で入力します。
例: 5月の場合は「05」

ツキ: 05

- 4 **Menu Set** を押して日付を2桁で入力します。
例: 3日の場合は「03」

ヒツケ: 03

- 5 **Menu Set** を押して時刻(24時間制)を入力します。
例: 午後3時25分の場合は「15:25」

ジヨク: 15:25

- 6 **Menu Set** を押します。

ウケツケマシタ

- 7 **停止/終了** を押して登録を終了します。

参考

入力を間違えたときは、**停止/終了** を押して ① からやり直してください。

7. 名前と電話番号を登録する

発信元登録を行うと、ファクス送信したとき、登録した情報(お客様の名前と電話番号)が相手側の記録紙にプリントされます。

- 1 **Menu Set** (1) (2) を押します。

2. ハッシンモ トウロク

ファクス:

デンワ:

ナマエ:

ウケツケマシタ

- 2 ファクス番号を入力して **Menu Set** を押します。

を押すとスペースが入ります。

を押すとカーソルが前に戻り、カーソル位置の文字を修正できます。

- 3 電話番号を入力して **Menu Set** を押します。

- 4 名前を入力して **Menu Set** を押します。

- 5 **停止/終了** を押して登録を終了します。

参考

入力を間違えたときは、**停止/終了** を押して ① からやり直してください。

参考


詳しい入力方法については、取扱説明書の29ページを参照してください。

<文字配列表>

押す回数 ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1					
②	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2							
③	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3							
④	タ	チ	ツ	テ	ト	G	H	I	4							
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5							
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6							
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	7							
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	T	U	V	8							
⑨	ラ	リ	ロ	レ	ワ	X	Y	Z	9							
⑩	ワ	ラン	*	*	*	0										
⑪	*	!	*	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
⑫	#	:	<	>	?	@	[	]	^	_						

8. 受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて受信モードを選びます。

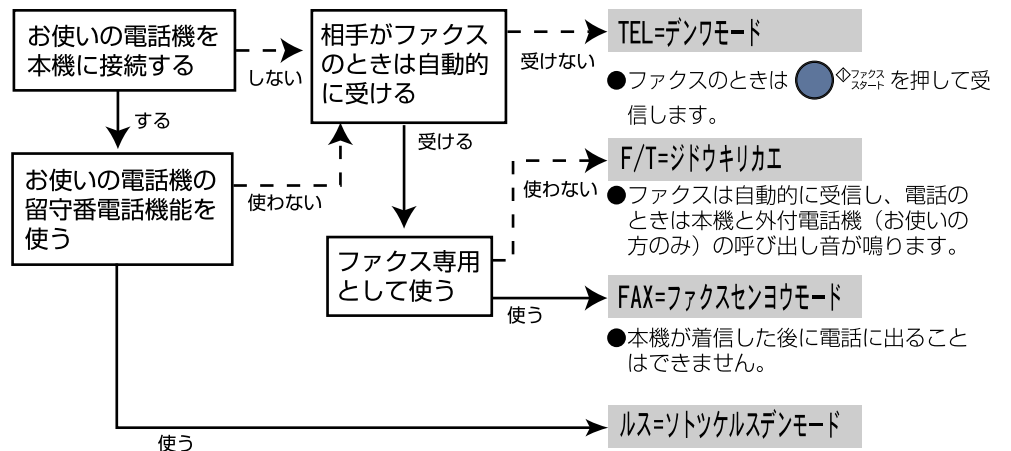

- 1 **受信モード** を押してモードを選択します。

- 2 **停止/終了** を押して操作は終了です。

参考

受信モードの詳細については、取扱説明書の88ページを参照してください。

本機のセットアップはこれで完了しました。
プリンタとして使用する場合は、それぞれ
以下のページにお進みください。

Macintosh™ユーザーの方 **3** ページ

Windows®ユーザーの方 **4** ページ

- ❗ ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- ❗ ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- ❗ アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- ❗ インストールに関する問題が発生した場合は、<http://solutions.brother.co.jp>にアクセスしてください。
- ❗ Windows® XPおよびMac OS® Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。
<http://solutions.brother.co.jp>

〔Macintosh™ ユーザーの方〕

CD-ROMの内容



● MFL-ProJ Installer

MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機（MFC-4800J）とMacintosh™を接続する場合は、必ずインストールしてください。

- ・プリンタドライバ
プリンタとして使用する場合に必要です。
- ・PC-FAXソフトウェア
PCからファクスを送る場合に必要です。

● Brother Solutions Center

インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるWebサイトへリンクします。

● ReadMe!

重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。

● Documents

本機（MFC-4800J）の取扱説明書を閲覧することができます。

● Fonts


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

MFL-ProJをインストールする

MacOS® 8.6/9.0/9.0.4/9.1 ユーザーの方

Macintosh™ ユーザーの方は、QuickDraw® ドライバをインストールする必要があります。

- 1 本機（MFC-4800J）の電源コードを電源コンセントから外す** **重要**
本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。

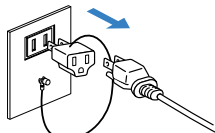


- 2 Macintosh™の電源を入れる**
本機の電源スイッチが「OFF」になっていて、かつ、Macintosh™の電源が入っていることを確認します。

- 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**

- 4 MFL ProJをインストールする**

画面が表示されたら、「MFL ProJ Installer」をダブルクリックしてプリンタドライバをインストールします。インストールが完了したら、Macintosh™の再起動を指示する画面が表示されます。

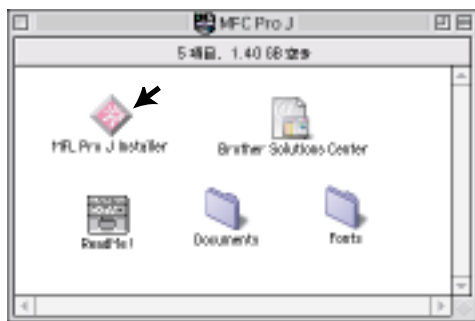


- 5 Macintosh™を再起動する**

Macintosh™を再起動すると、Macintosh™は新しいドライバを認識することができます。

- 6 USBケーブルを接続し、本機（MFC-4800J）の電源コードを電源コンセントに差し込む**

- 6-a** 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをUSBケーブルに装着します。

- 6-b** USBケーブルを使用して本機をMacintosh™に接続し、本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。

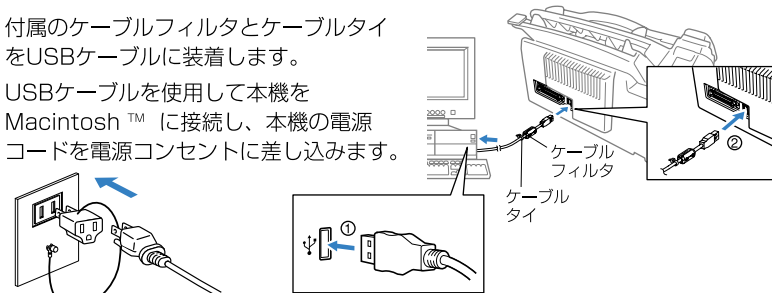

USBケーブルは別売品となります。


- 7 プリンタを選択する**

- 7-a** 「アップル」メニューから「セクタ」を選択します。

- 7-b** インストールした「HL-1200/MFL ProJ」アイコンをクリックします。（アイコンの色が強調表示されます）

- 7-c** 「セクタ」の右の欄にあるプリンタ名を選択します。

- 7-d** 「セクタ」を閉じます。

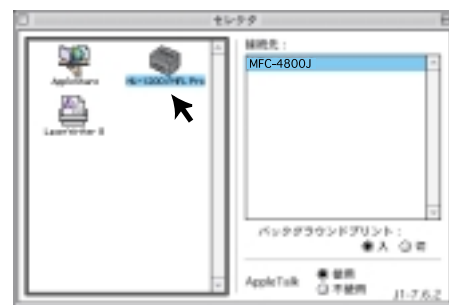

これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。

本機をプリンタとしてご使用できます。

- ❗ ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- ❗ ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- ❗ アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- ❗ インストールに関する問題が発生した場合は、<http://solutions.brother.co.jp>にアクセスしてください。
- ❗ Windows® XPおよびMac OS® Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。
<http://solutions.brother.co.jp>

〔Windows® ユーザーの方〕

CD-ROMの内容



●MFL-ProJ / 取扱説明書

MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機とPCを接続する場合は、必ずインストールしてください。

- ・プリンタドライバ
プリンタとして使用する場合に必要です。
- ・PC-FAXソフトウェア
PCからファクスを送る場合に必要です。

●バンドルソフトウェア

以下のユーティリティソフトウェアをご利用いただけます。

- ・Automatic E-Mail Printing
E-Mailを自動的にダウンロードして、指定時刻に自動受信、自動印刷するソフトウェアです。
- ・TransLand/EJ・JE Ver.4.0(体験版)
英日・日英翻訳ソフトウェアです。

●バンドルボーナスフォント

ブラザーオリジナルの日本語TrueTypeフォントが収録されています。

●ソリューションセンター

インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるWebサイトへリンクします。

MFL-ProJをインストールする


Windows® 95/98/2000ユーザーの方

Windows NT®ユーザーの方は、6ページにお進みください。

Windows® 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方①

1 本機（MFC-4800J）の電源コードを電源コンセントから外す **重要**

本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。

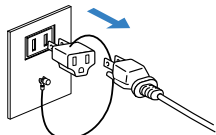

2 コンピュータの電源を入れる

Windows® 2000 Professionalをご使用の場合は、アドミニストレータ権限でログオンする必要があります。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

メイン画面が表示されます（モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします）。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から「CD-ROM」をダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてから画面を表示させてください。

3-a

メイン画面から「MFL-ProJ / 取扱説明書」をクリックします。




3-b

右の画面が表示されます。「MFL-ProJのインストール」をクリックしてMFL-ProJのインストールを開始します。



3-c

右の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

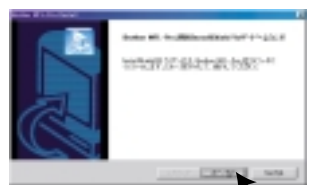

3-d

右の画面が表示されます。「標準」を選択し、続いて「次へ」をクリックします。




3-e


ケーブル接続画面が表示されます。以降の操作は、お使いのケーブルによって違ってきます。



- パラレルケーブルをお使いの方は、5ページの「パラレルケーブルをお使いの方」に進んでください。



- USBケーブルをお使いの方は、5ページの「USBケーブルをお使いの方」に進んでください。




パラレルケーブルとUSBケーブルは別売品です。

重要

インストール中にエラーメッセージが表示された場合、または、以前にMFL-ProJをインストールされたことがある場合は、いったんMFL-ProJをアンインストールする必要があります。スタートメニューから「プログラム」 - 「Brother」 - 「Brother MFL-ProJ」 - 「Uninstall」の順に選択し、画面に表示される指示に従ってください。

Windows[®] 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方②

⇒パラレルケーブルをお使いの方



注意 IEEE 1284に適合したパラレルインターフェースケーブルをご使用ください。


4 本機（MFC-4800J）とコンピュータをパラレルケーブルで接続する

4-a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。

注意 ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に従って取り付けてください。


4-b パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。

4-c パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

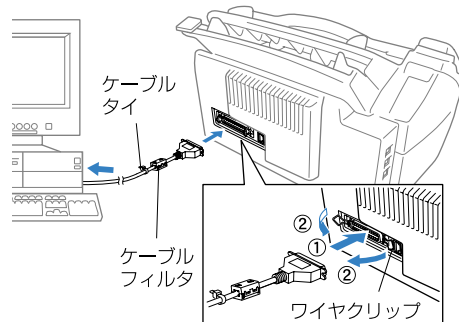

5 本機（MFC-4800J）の電源を入れる

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。

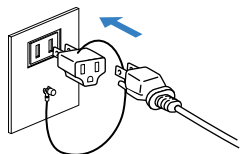

6 コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows[®] 95/98/98SE/Meユーザーの方

6-a ケーブル接続画面で「次へ」をクリックします。



6-b 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。



これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。
本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows[®] 2000 Professionalユーザーの方


6-a ケーブル接続画面で「次へ」をクリックします。



6-b 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。




6-c 右の画面が表示したら「はい」をクリックします。

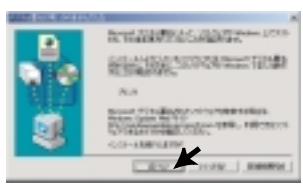

これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。
本機をプリンタとしてご使用できます。


⇒USBケーブルをお使いの方



注意 長さが1.8m以下のUSBケーブルをご使用ください。

4 本機（MFC-4800J）の電源を入れる

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。

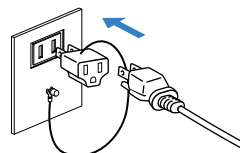


5 本機（MFC-4800J）とコンピュータをUSBケーブルで接続する

5-a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをUSBケーブルに装着します。

注意 ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に従って取り付けてください。

5-b まず、コンピュータにUSBケーブルを接続します。


5-c 続いて、本機にUSBケーブルを接続します（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります）。

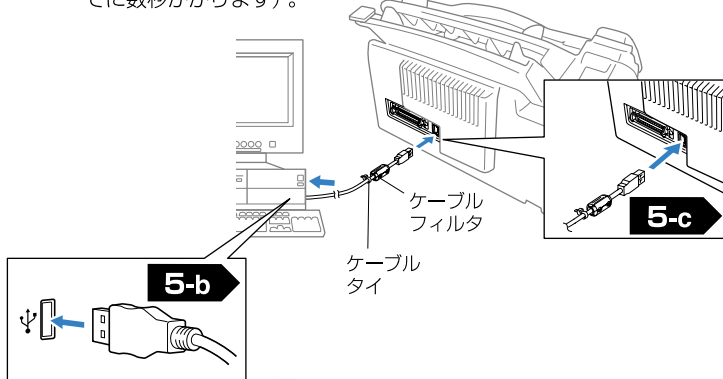


6 コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows[®] 98/98SE/Meユーザーの方


6-a プリンタの追加ウィザード画面で「BRUSB:USB Printer Port」を選択し、続いて「次へ」をクリックします。

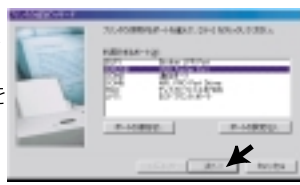

6-b 「はい」を選択して通常使うプリンタ名を採用し、続いて「完了」をクリックします。テストページが印刷されるので印刷の質を確認できます。

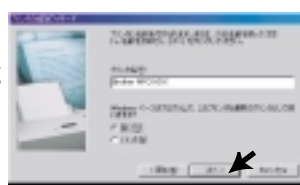

6-d テストページが正しく印刷された場合は、「はい」をクリックします。

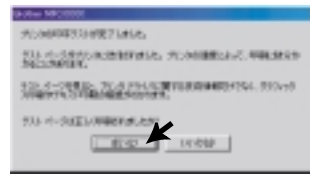


6-e 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。



これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。
本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows[®] 2000 Professionalユーザーの方

6-a 右の画面が表示したら「はい」をクリックします。

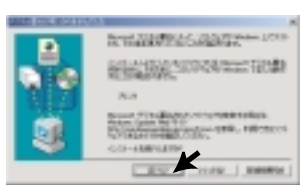


6-b 右の画面が表示したら、「完了」をクリックします。しばらく待つと、コンピュータが再起動され、インストールを続けます。



これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。
本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows NT[®] Workstation V4.0ユーザーの方**1 本機（MFC-4800J）の電源コードを電源コンセントから外す** **重要**

本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。

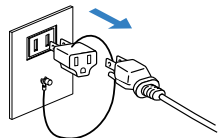**2 コンピュータの電源を入れる**

アドミニストレータ権限でログオンする必要があります。

3 本機（MFC-4800J）をコンピュータに接続する


パラレルケーブルを使用して本機をコンピュータに接続します。
パラレルケーブルは別売品となります。

3-a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをパラレルケーブルに装着します。


注意 ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に従って取り付けてください。

3-b パラレルインターフェースケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。

3-c パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

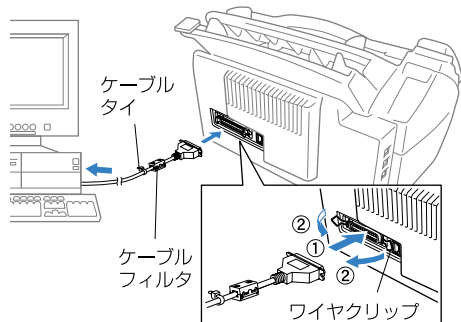**4 本機（MFC-4800J）の電源を入れる**

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。

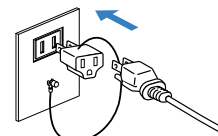**5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする**

メイン画面が表示されます（モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします）。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から「CD-ROMドライブ」をダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてから画面を表示させてください。

5-a コンピュータの画面の指示に従ってインストールを行ってください。

4 ページの「Windows[®]95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方①」の**3-a** から**3-d** と同じ操作をします。

5-b 「はい」を押し、続いて「完了」をクリックします。
しばらくすると、コンピュータが再起動されます。

これで「ソフトウェアのインストール」は完了しました。

本機をプリンタとしてご使用できます。