

FM トランスミッター スマホを充電しながら音楽をカーラジオで楽しむ

FM transmitter for iPhone/iPod

[Lightning コネクター]

本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

ここに記した注意事項は製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものであります。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 車の運転中は、本製品ならびに機器を絶対に操作しないでください。事故の原因になります。
- 本製品は車載専用です。指定の電圧以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、けがや故障の原因になりますので、絶対におやめください。事故の原因になります。
- 安全のため、本製品および接続する機器を、運転に支障をきたす場所・エアバックなどの作動時に支障をきたす場所には置かないでください。けが、事故の原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。また濡れた手でさわらないでください。感電、発熱、発火、けがの原因になります。
- お手入れの際は必ず、本製品をシガーソケットから抜いて、行ってください。シガーソケットから抜かないでお手入れを行った場合、感電、けが、事故の原因になります。
- 使用する前には必ず各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合は、ショート、火災の原因になります。またコネクター部が変形、異物が付着している場合は、使用をおやめください。
- ご使用になる前に、シガーソケットの中にタバコのカスやほこりがないかチェックしてください。異物などがあると、通電不良を起こしたり、発熱、火災、けがの原因になります。
- 分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、発火、感電、けがをすることがあります。
- 乳幼児・小児の手の届かない場所で使用・保管してください。ケーブルや本製品による事故や誤飲などの危険性があります。
- 本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オーブンなどで加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器に触らないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- 本製品が傷んだりして、シガーソケットへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取外し、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因となります。

本製品のコネクター端子を金属などでショートさせないでください。感電、発熱、発火、故障の原因となります。

注意 人が軽傷を負う可能性および物的損害のみ発生が想定される内容。

- 極端な温度条件下では保管しないでください。※-10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境でのご使用は、本製品の性能を十分に発揮できません。
- 本製品を直射日光の当たる場所、炎天下の密封された車内などに保管しないでください。故障の原因になります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- ご使用後は、金属部にさわらないでください。高温になっていることがあり、火傷の原因になります。
- 車種や本製品とアンテナの位置関係などにより FM 電波の受信感度低下やノイズが発生する場合があります。
- 本製品に金属を近づけると、FM 電波送信の妨げになります。

シガーソケットの差し込みが極端に硬い場合は、無理に差し込まないでください。けが、故障の原因になります。

必ずエンジンをかけた状態でシガーソケットに挿入してください。また、エンジンを切る前にシガーソケットから抜いてください。バッテリーの消耗や、故障の原因になります。

接続対象機器からコネクタをはずす際はコネクター本体を持って行ってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。

ご使用の前にご確認ください

- 充電する機器の各種データは必ず控えを取ってから使用してください。本製品を使用中に万が一データが破損、消失しても当社では一切の責任、保証を負いません。
- プラグやコネクターは種類、向きを確認して真っ直ぐ抜き差しをしてください。コネクターの形状が異なる機種には使用できません。無理に接続しないでください。
- 本製品と機器を接続する際、接続部分にゴミやホコリ、異物などが付着していないことを確認してから接続してください。
- 充電終了後は本製品を取り外してください。本製品を端末から取り外す際は、必ずコネクター部分を持って外してください。ケーブルを持って引っ張ると故障の原因となります。

使用方法

●車の FM ラジオを受信できる状態にします。

車のエンジンをかけ、FM ラジオを受信できる状態にします。

※設定時はなるべく小さな音量に設定してください。

●車の FM ラジオの周波数を 88.0/88.2/88.4/88.6MHz の 4ch から FM 放送を受信していない周波数を選びます。


※FM ラジオはオートチューニング機能を使用せず、必ずマニュアルモードで設定してください。

※市街地や、別の地域に移動した場合、選んだ FM 周波数で FM 放送を受信してしまうことがあります。その場合は、放送を受信していない FM 周波数を再度お選びください。

※音声の飛びや途切れ、ノイズが発生した場合は、影響の少ない FM 周波数を再度お選びください。

●シガープラグを車のシガーソケットに接続し、本製品と iPhone/iPod (Lightning 端子搭載機種) を接続します。

Lightning コネクターは精密パーツです。着脱の際はコネクター本体を持って慎重に行ってください。使用、保管時は衝撃や曲げ、圧力などをかけないでください。破損、故障などの原因となります。

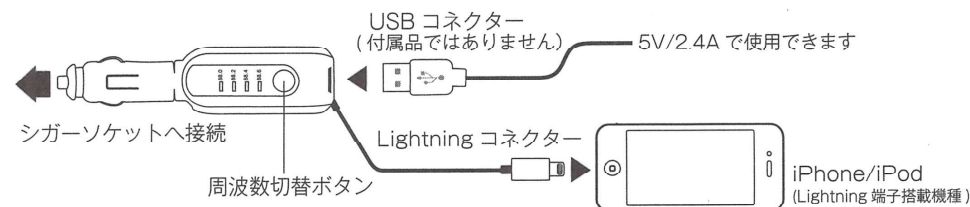


※本製品の電源スイッチはございません。本製品を車のシガーソケットに接続している状態では、常に FM 電波を送信しています。ご使用にならない時には必ず、本製品をシガーソケットより抜いてください。

※ケーブルは、車内の灰皿やドアなどにはさんだり、引っ掛けないようにしてください。断線、接触不良の原因になります。

●周波数切替ボタンで、本製品の周波数を FM ラジオを同じ周波数に設定します。

LED が点灯している箇所が送信周波数です。車の FM ラジオの周波数と同じ周波数にしてください。

◇ヒューズの交換方法



本製品のヒューズが切れましたら、電源プラグ先端のキャップを回してはずし、市販の管ヒューズ 3A に交換してください。

※必ず規定のヒューズをご使用ください。定格の異なるヒューズをご使用になると火災や故障の原因となります。ヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ (3A) に交換してください。

●仕様

商品名: Lightning FMトランスミッター 電源入力電圧: DC/12V・24V
カラー: ブラック Lightning 出力: 5V/1A
重量: 約 68g USB 出力: 5V/2.4A
送信周波数: 88.0/88.2/ 88.4/88.6MHz (4ch) ケーブル長さ: 約 1m

お問い合わせ先 e-mail: info@asahi-inc.co.jp
[平日 10:00～17:00]



朝日技研工業株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜1-12-1 URL: <http://asahi-inc.co.jp>

保証書		朝日技研工業株式会社	
型番 MTF-100			
お客様 情報	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間		6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日