


紙パッククリーナー IC-B100K

取扱説明書

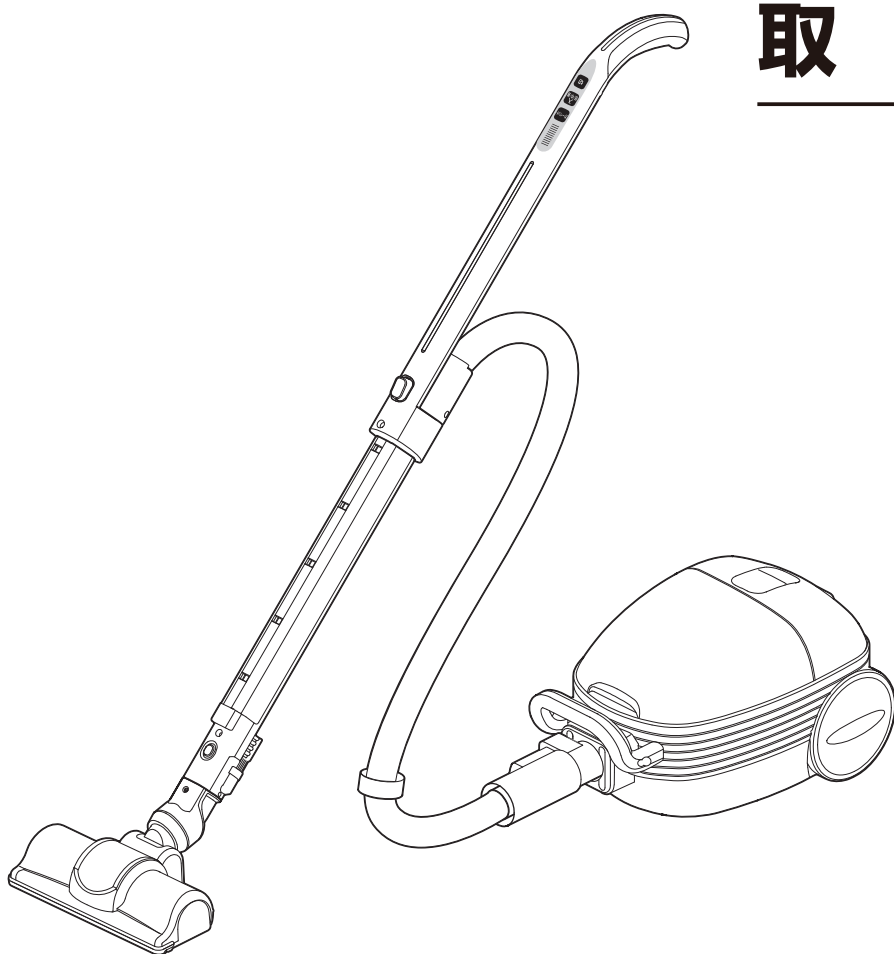

保証書付（裏表紙）

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使わないでください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
 - この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
 - 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

ご使用前に

安全上のご注意.....	2
お願い.....	4
各部品の名称.....	4

取り扱いかた

使いかた.....	6
紙パックを交換する.....	8
お手入れのしかた.....	9
収納のしかた.....	9

こんなときには

故障かな？と思ったら.....	10
別売品.....	11
仕様.....	11
保証とアフターサービス.....	11
保証書.....	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味




注意を促す記号です。



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

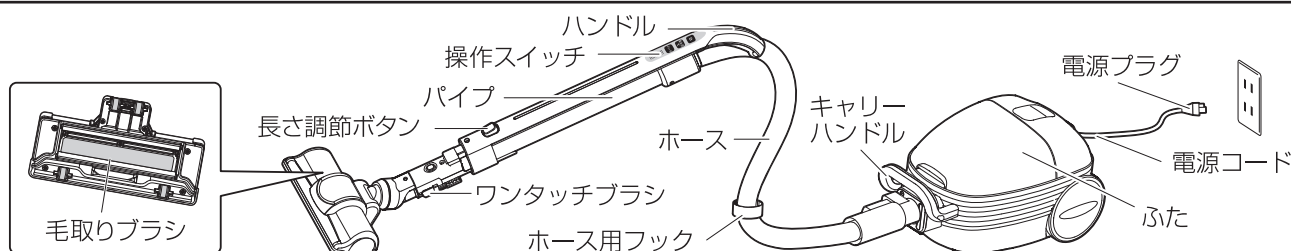

警告

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う

火災・感電の原因になります。

電源コードは黄マークまで必ず引き出して使う

火災の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよく拭き取る

湿気などで絶縁が低下し、発火・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる発火・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる発火・感電の原因になります。

電源コードは巻きとったまま通電しない
火災の原因になります。

電源コードは、黄マークまで引き出して使用し、赤マーク以上は引き出さない

電源コードの断線やショートによる発火・感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

電源コードを傷つけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



必ず実施

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。

【異常の例】 ・ こげくさいニオイがする

・ 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる

・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

・ 運転中時々止まる

・ 運転中、異常な音がする

・ ホースが破れている

・ 触れるとビリビリ電気を感じる

➡ お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使わない

火災の原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造はしない

発火・けが・異常動作の原因になります。




水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない

ショートによる発火・感電の原因になります

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

感電・故障の原因になります。

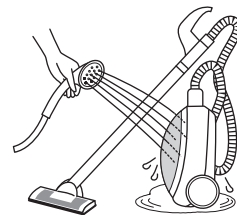

注意



禁止

破れたり、破損したフィルターは使わない

故障・性能低下の原因になります。

フロアヘッドの車輪や毛取りブラシが摩耗したり破損している場合は使わない

床面の傷付きの原因になります。



禁止

火気に近づけない

本体・電源コードなどが変形・ショートし、発火の原因になります。
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない
排気口をふさがない

過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。



禁止

本体にはのらない
子どもに遊ばせない

ホースは踏んだり、無理に曲げたりしない
けがや本体・ホースの破損の原因になります。



禁止

運転中にコード巻き取りボタンを押したり紙パックを取り外したりしない

けがや本体破損・故障の原因になります。



必ず実施

持ち上げるときは、必ずキャリーハンドルを持つ

本体が落下して、けがをしたり、床や建具に傷がつく原因になります。



必ず実施

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く


電源コードが断線したり、ショートによって発火・感電したりする原因になります。

電源コードはまっすぐ引き出す

電源コードが本体引き出し部とこすれて破損し、ショートによる発火・感電の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁低下により漏電し、火災・感電の原因になります。

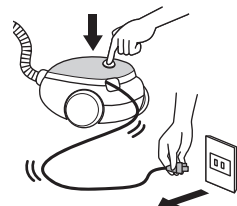

必ず実施

必ず紙パックを装着して使用する

発煙・発火の原因になります。

紙パックはアイリスオーヤマ純正品を使用する

アイリスオーヤマ純正品以外の紙パックを使用した場合、本体内にゴミがもれ、発煙・発火の原因になります。
その場合、安全性やクリーナーの性能、品質などを保証できません。

お願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外に使用しないでください。また、故障などを防ぐために次のことをお守りください。

次のようなものは吸わせない

フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- ・液体 ・湿ったゴミ ・粉末状のもの ・ガラス
- ・針などの尖ったもの ・大量の砂

フロアヘッド、すきまノズルを強くぶつけない

床・壁・家具などに傷がついたり破損の原因になります。




フィルターは専用のものを正しく取り付ける

故障の原因になります。

穴があいたり、傷がついたホースは使用しない

掃除前に点検してください。

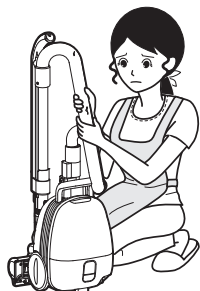

保護装置について

「ゴミサイン」が点灯したままの状態や、フィルターやホースが目詰まりした状態で使用し続けると、モーターの過熱防止のため保護装置が働き、電源を入れても一時的に電源が入らなくなります。


〈処置の仕方〉

- 1、本体の電源を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜く。
 - 2、紙パックを交換し、フィルターのお手入れをする。
 - 3、フロアヘッド、延長パイプ、ホースなどが詰まっていないか確認する。
 - 4、涼しい場所におく。
- 約1時間後、保護装置が解除され再び使用できます。

各部品の名称

延長パイプを伸ばすときは長さ調節ボタンを押しながら、パイプを引き出します。

長さ調節ボタン

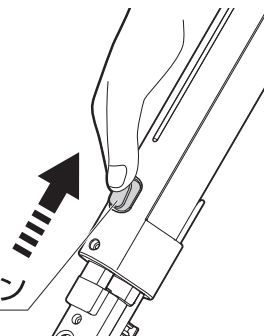

⚠ 注意 指をはさまないよう注意してください。

はずすときはボタンを押しながら

ボタン

カチッ

フロアヘッド


フロアヘッドについて

●じゅうたんの掃除

当社独自の毛取りブラシが、じゅうたんについたペットの毛などを効果的に取り除きます。

〈フロアヘッド動作イメージ〉



フロアヘッドを前後に動かすことで、毛取りブラシが往復し、じゅうたんのゴミを取り除きます。

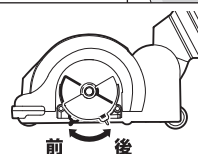


●たたみ、フローリングの掃除

たたみの目や、板目にそって軽くすべらせるように掃除してください。床やたたみの傷つき防止になります。


※たたみでも毛取りブラシは前後に動きますが、毛取り機能は動きません。毛取りブラシはじゅうたんでは機能します。

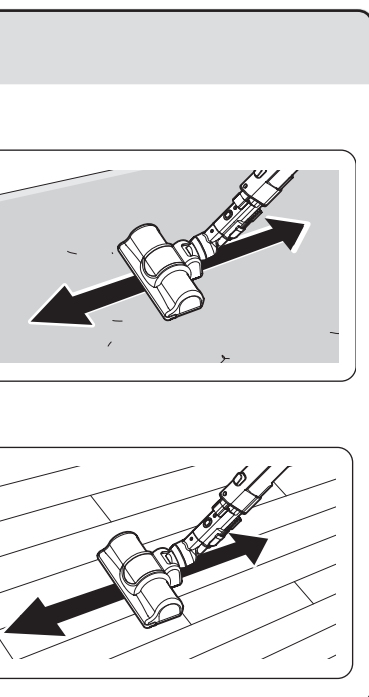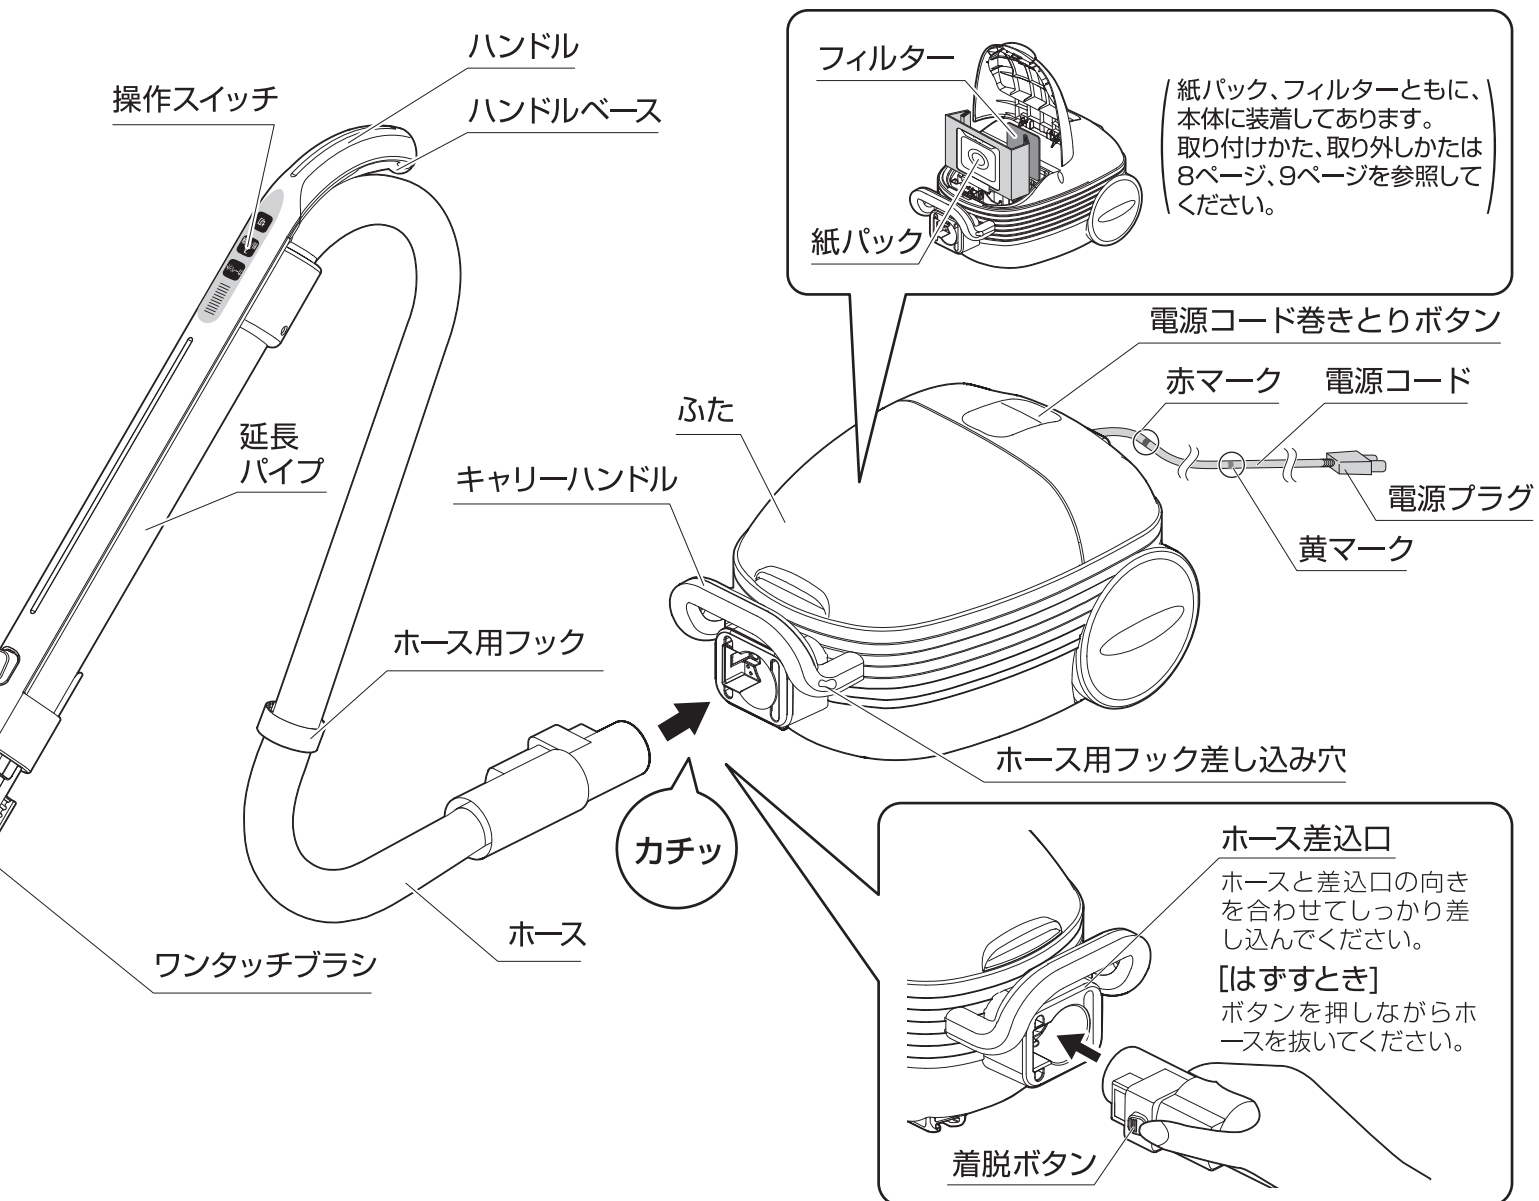

付属品

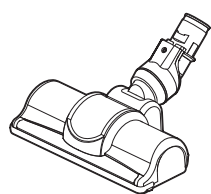

フロアヘッド

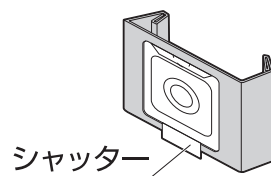


シャッター
紙パック (1枚)
(本体に装着してあります)



すきまノズル



フィルター (1枚)
(本体に装着してあります)

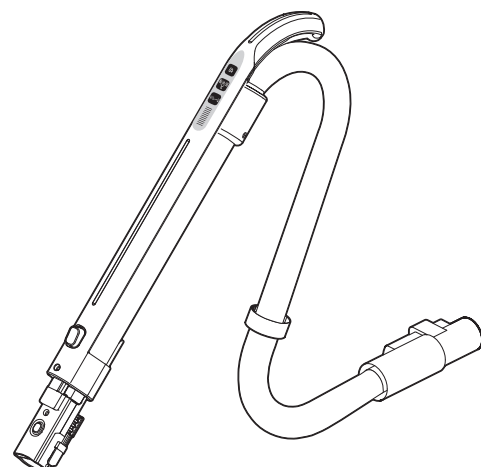

延長パイプ+ホース


使いかた

■ 運転のしかた

1 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む



- 電源コードは黄マークを目安に引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。

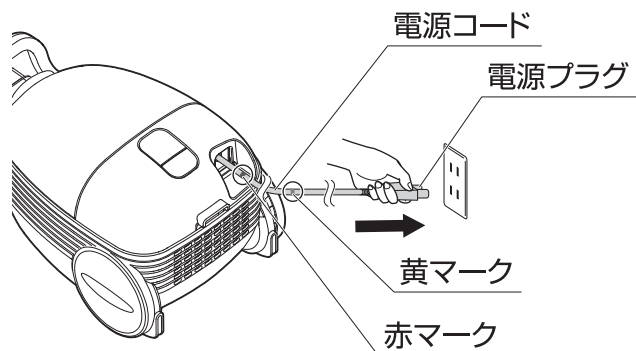


2 運転スイッチを押す

カーペットやじゅうたんなどのお掃除に。

吸込力や場所を選んでのお掃除に。
スイッチは、「弱」→「中」→「強」→「弱」の順に切り替わります。

3 切を押す

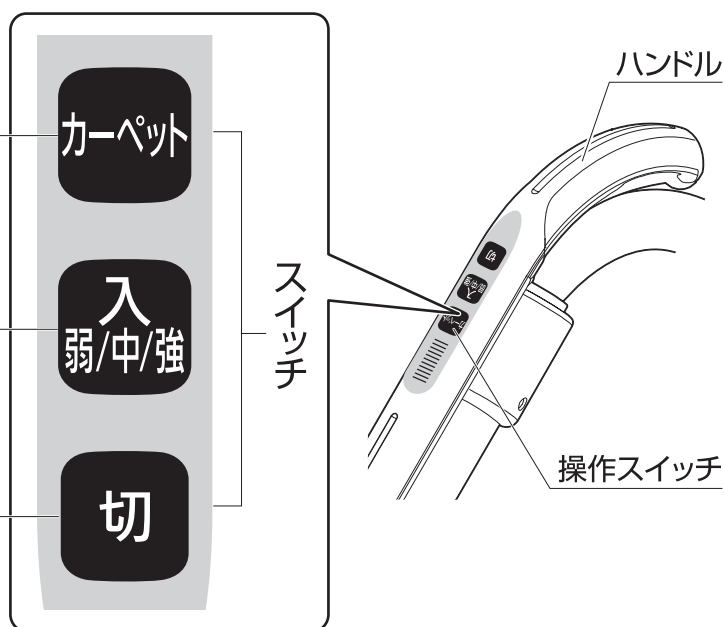

4 電源プラグをコンセントから抜く


電源プラグを持ちながら、電源コード巻き取りボタン



を押して巻き取ってください。




- コンセントに差したまま放置しないでください。
- 電源プラグの抜き差し、電源コードの本体巻き取りは電源プラグを持った状態で行ってください。電源プラグの跳ね上がりでけがをしたり家具などの破損の原因になります。

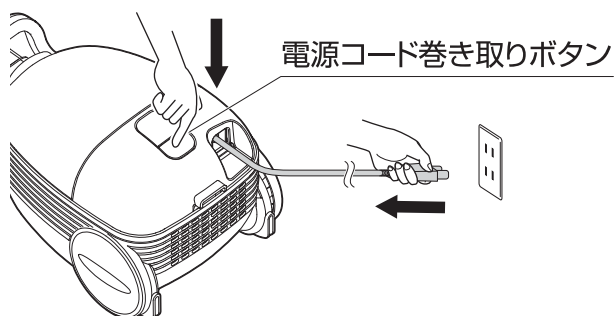


ワンタッチブラシの使いかた

①フロアヘッドをはずします。②ブラシを出します。

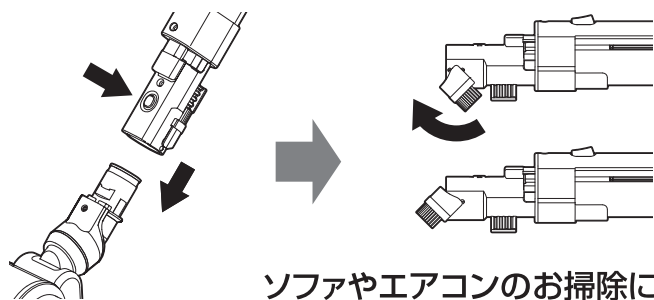


すきまノズルの使いかた

フロアヘッドの代わりに延長パイプに差し込んで使用してください。

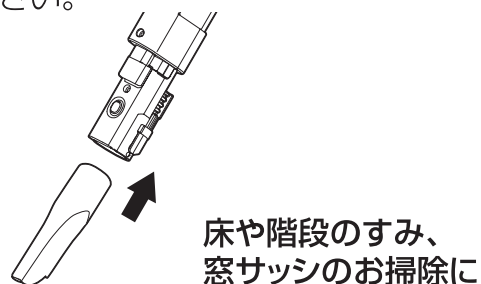

ゴミサインのみかた

紙パックの交換時期（目安）をゴミサインの点灯でお知らせします。

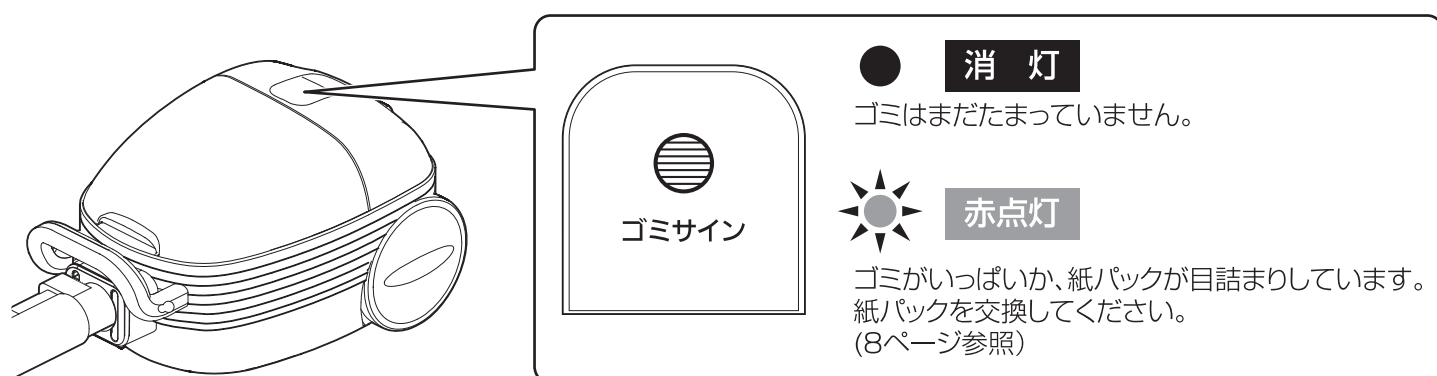

■こんなときは

ゴミがいっぱいでも赤点灯しない

● 綿ゴミなどが多いとき

綿ゴミなどは、いっぱいになっても目詰まりしにくく、点灯しないことがありますので、定期的にゴミのたまり具合を確認してください。

<ゴミサインが点灯しない場合>

ホース先端を約10秒間密閉して強モードで運転し、点灯すれば正常です。

ゴミが少なくても赤点灯する

● 砂ゴミや土ぼこりが多いとき

紙パックが目詰まりしているので、新しい紙パックに交換してください。

● ホース、延長パイプ、フロアヘッドにゴミがつまっているとき

ゴミを取り除いてください。

● 延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントを使用したとき

電源電圧が低下するため、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

紙パックの交換時期を知りたい

① **入** **弱/中/強** を押し、強モードにする

② フロアヘッドを床から浮かせ、ゴミサインを確認する

紙パックを交換する

ゴミサインの点灯を目安に、紙パックの点検を定期的に（月に1回程度）行ってください。ゴミサインが消灯していても、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じたりするときは交換してください。




警告

●紙パックの交換の前には電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


■紙パックの取り出し

- ①本体を押さえながらふたを開ける
- ②フックを引いて、紙パックを上引き出す
- ③紙パックにシャッターをして捨てる

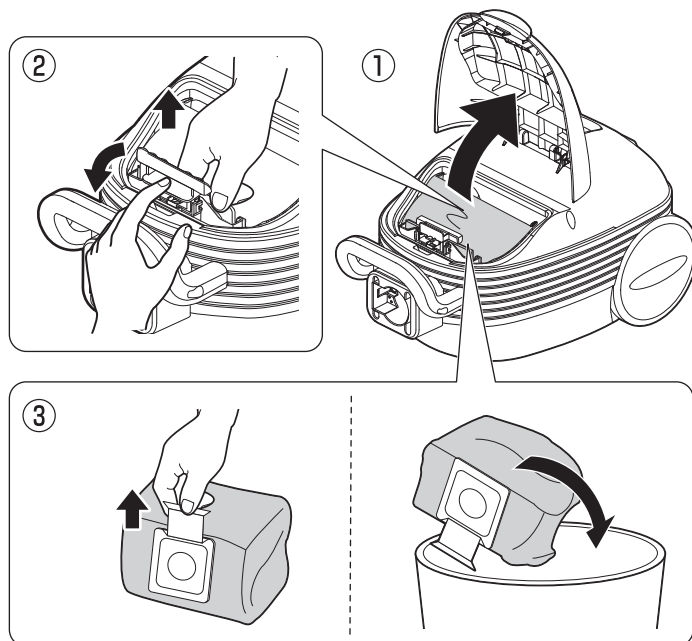

■紙パックの取り付け

- ①新しい紙パックの台紙を、横の溝に沿って差し込む
台紙（ボール紙）は折ったり曲げたりしないでください。
※紙パックは、シャッターを下にして差し込んでください。
- ②台紙をフックに固定して、ふたを閉める
 - フックに無理な力を加えないでください。はずれる原因になります。
 - 紙パックが正しくセットされていないとふたが閉まりません。
 - ふたを無理に閉めると、ふたやフックが故障する原因になります。

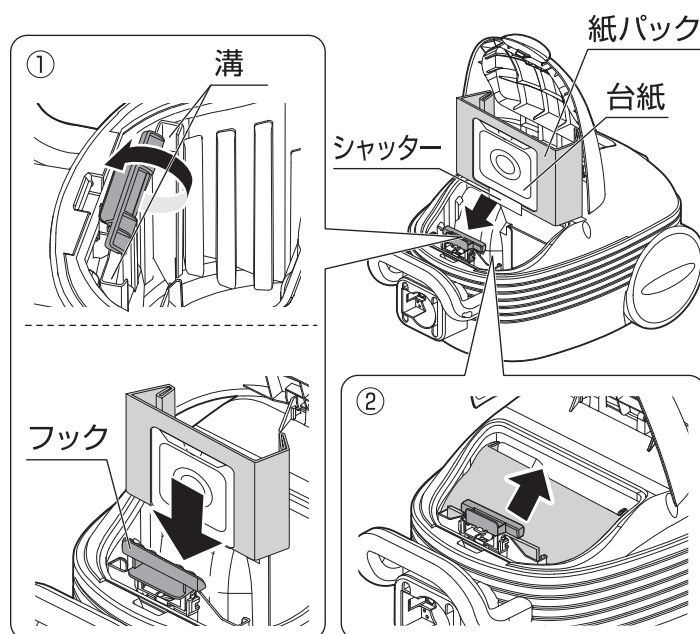


お手入れのしかた



- お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損、故障の原因になります。


■ 本体、付属品のお手入れ

布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、十分によく絞ってから拭いてください。

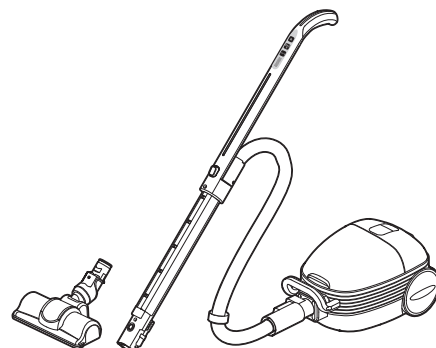

■ フロアヘッドのお手入れ

○部からみついた毛・糸くずはピンセットなどで取り除いてください。表面は、布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、十分によく絞ってから拭いてください。フロアヘッド内部にゴミがたまり、吸引力が落ちる場合があります。わりばしやピンセットで定期的に取り除いてください。

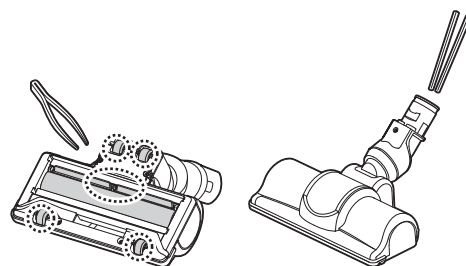

■ フィルターのお手入れ


①紙パックを取り出す

②フィルターを取り出す

③フィルターを外して水洗いし、充分乾燥させる
弱い水流で洗ったり、軽く押し洗いしたりしたあと、陰干しで充分乾燥させます。

※もみ洗いや洗濯機、乾燥機の使用はしないでください。
縮んだり、変形したりします。

④フィルターを取り付ける
フィルターを差し込みます。

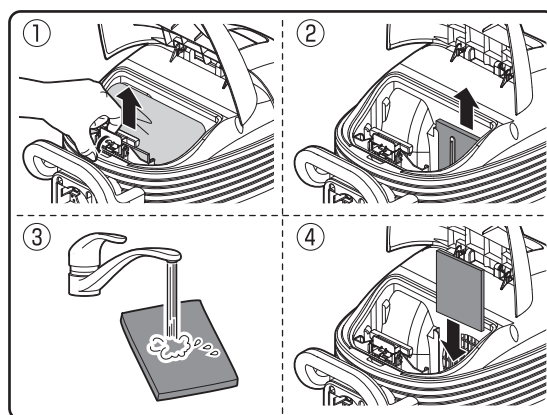

収納のしかた


①電源コードを巻き取る

②延長パイプを縮める

③本体を立て、延長パイプのフックを本体底面の差し込みにかける

④ホース用フックをキャリーハンドルにある差し込み穴の、広い方(下側)に合わせ、差し込む

⑤ホース用フックを上引き、留める

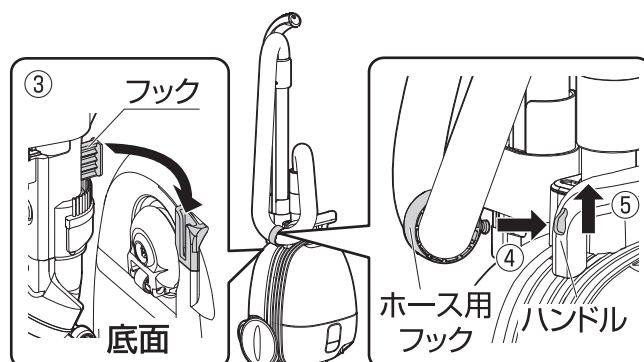

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されていない ● ホースが確実に接続されていない ● 「ゴミサイン」が点灯している ● フィルター類にゴミやほこりがたまっている	● 電源プラグをしっかりと再接続する ● ホースをしっかりと再接続する ● 保護装置の説明にしたがい処置をする
吸引力が弱い	● ふたが開いている	● ふたをきちんと閉める
「ゴミサイン」が点灯している	● フロアヘッド、延長パイプ、ホースに詰まりがある ● 紙パックがゴミでいっぱいか、目詰まりしている ● フィルター類にゴミやほこりがたまっている	● 中を点検し、詰まっている物を取り除く ● 新しい紙パックに交換する ● フィルターのお手入れをする
運転音が大きくなった	● フィルターの汚れがひどい ● 吸込口やヘッドに大きなゴミが詰まっている	● 詰まっているゴミを取り除く
電源コードが巻き取れない	● 巻き取りの状態が曲がっている ● 一ヶ所に片寄っている	● 電源コードを2～3mほど引き出し、再度巻き取りボタンを押して巻き取りをする
電源コードが引き出せない	● コードが絡んでいる	● 巻き取りボタンを押しながら、「巻き取り」と「引き出し」を交互に数回行う ※無理に引っ張らないでください

それでも解決できないときは お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。




警告

- ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

別売品

■純正紙パック

品番：IPB-1（5枚入）

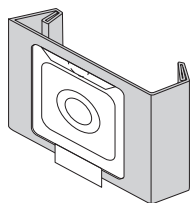

- お買い上げの販売店またはアイリスコールまでお問い合わせの上、お買い求めください。
- 紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。**指定以外の紙パックをお使いになると、安全性やクリーナーの性能・品質は保証できません。**（本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられないことや、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火の原因になります。）



- 使用済み紙パックを繰り返し使わないでください。紙パックが破れ、故障の原因になります。

仕様

電 源	AC100V（50Hz/60Hz共通）	質 量	約4.0kg（フロアヘッド、延長パイプ、ホース含む）
消費電力	900W	本 体 寸 法	幅約228×奥行約357×高さ約201mm
吸込仕事率	260W		
集塵容積	1.1L	コード長	5.0m

セット内容	掃除機本体 フロアヘッド（1個） すきまノズル（1個） ホース／延長パイプ（1本） フィルター（1枚:本体セット済み） 紙パック（1枚:本体セット済み） 取扱説明書（本書）
-------	--

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

紙パッククリーナー IC-B100K

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※消耗品は除く	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話 () -	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>