


使用説明書

TASKalfa 408ci TASKalfa 358ci

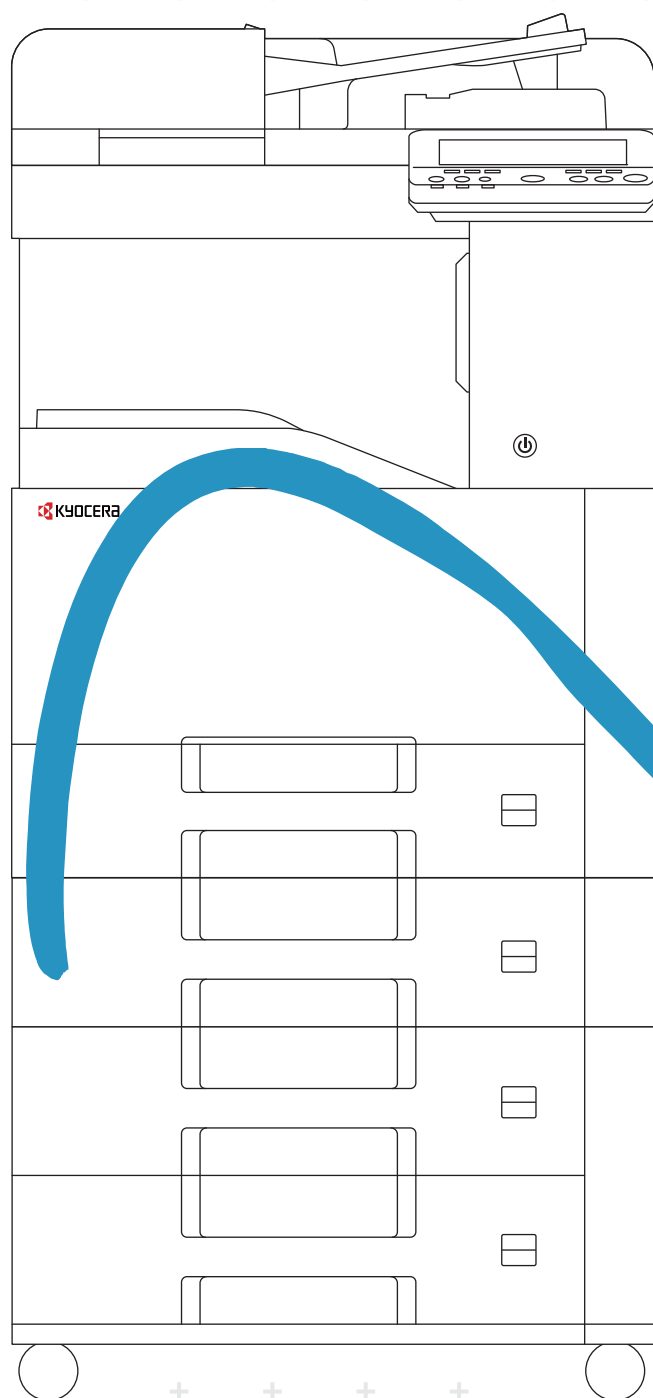

使用説明書 メニュー

本説明書は、次の章で構成されています。下記のボタンを選択すると該当する章のトップページにジャンプします。
章のトップページには目次がありますので、目的の項目を選択して参照してください。

 **目次** **索引** **1 正しくお使いいただくために** **7 ジョブ / 消耗品 / デバイスを管理する** **2 設置と機械のセットアップ** **8 システムメニュー** **3 本機を使用する前に** **9 ユーザー認証、集計管理（ユーザー管理、部門管理）** **4 パソコンからの印刷** **10 こんなときには** **5 本体側の操作** **11 付録** **6 さまざまな機能を使う**

はじめに

本製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この使用説明書は、本製品を良好な状態でご使用いただくために、正しい操作方法、日常の手入れ、およびかんたんなトラブルの処置などができるようにまとめたものです。


ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。

品質維持のため、トナーコンテナは数々の品質検査に合格した弊社純正品の使用をお勧めします。

純正品以外のトナーコンテナをお使いになると、故障の原因になることがあります。


純正品以外のトナーコンテナの使用が原因で、機械に不具合が生じた場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。

弊社純正消耗品には、以下のホログラムシールが貼り付いています。

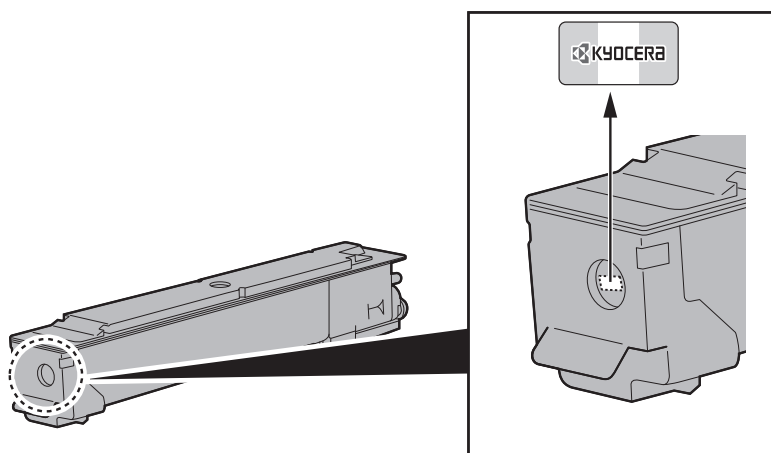

シリアル番号の記載位置について

本体のシリアル番号は、図の位置に記載しています。

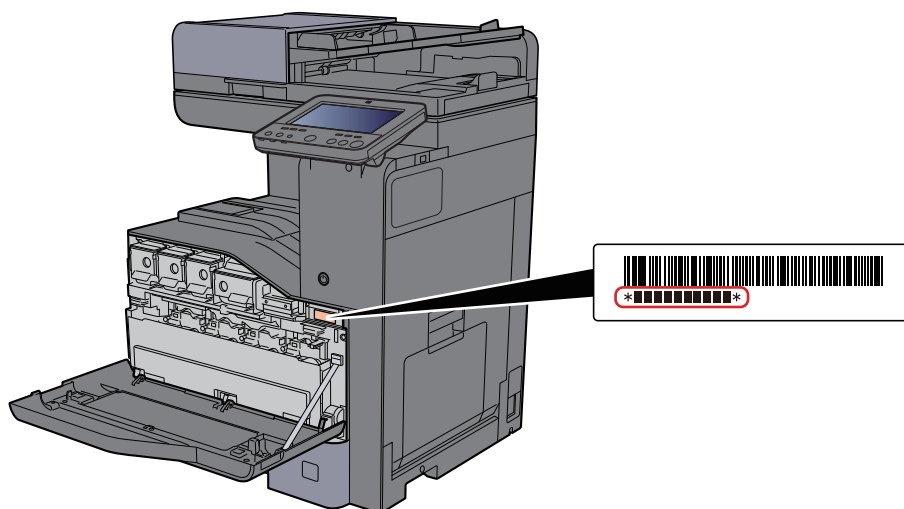

本機のシリアル番号はお問い合わせの際に必要な場合があります。お問い合わせの際は、シリアル番号の確認を行ってからご連絡をお願いいたします。

目次

はじめに	i
目次	ii
こんなことができます	xii
本機の特長	xiii
カラーや画質の機能について	xviii
基本的なカラーモード	xviii
画質やカラーを調整する	xix
付属マニュアルの紹介	xxi
使用説明書（本書）について	xxiii
本書の構成について	xxiii
本書の読みかた	xxiv
オプションの表記について	xxvi
メニューマップ	xxvii

1 正しくお使いいただくために 1-1

注意事項	1-2
本書中の注意表示について	1-2
設置環境について	1-3
取り扱い上のご注意	1-4
コピー/スキャン禁止事項	1-5
法律上のご注意	1-6
本製品の省エネ制御機能について	1-12
自動両面機能について	1-12
印刷用紙	1-12
電力管理	1-12
エネルギースター (ENERGY STAR®) プログラム	1-12
無線LAN使用時のご注意	1-13
電波の種類と干渉距離	1-13
無線LAN使用時のセキュリティーに関するご注意	1-13
本製品の使用限定	1-14

2 設置と機械のセットアップ 2-1

各部の名称(本体外観)	2-2
各部の名称(コネクター・内部)	2-4
各部の名称(オプション装着時)	2-5
本機とその他デバイスを接続する	2-6
ケーブルを接続する	2-7
ネットワークケーブルを接続する	2-7
USBケーブルを接続する	2-8
電源コードを接続する	2-8
電源を入/切する	2-9
電源を入れる	2-9
電源を切る	2-9
操作パネルの使いかた	2-10
操作パネルキー	2-10
操作パネルの角度を調節する	2-11
タッチパネルの表示	2-12
タッチパネルの操作方法	2-12
ホーム画面	2-14
機能キーに機能を割り当てる	2-20
機器情報を表示する	2-22
設定画面を表示する	2-23
設定できないキーの表示	2-24

原稿をプレビュー表示する	2-24
数字を入力する	2-26
ヘルプ画面の使いかた	2-28
ユニバーサル機能(タッチパネルの拡大表示)	2-29
本機にログイン・ログアウトする	2-30
ログインする	2-30
ログアウトする	2-31
機械の初期設定をする	2-32
日付と時刻を設定する	2-32
ネットワークを設定する	2-33
有線でネットワークを設定する	2-33
ワイヤレスネットワークを設定する	2-35
Wi-Fi Directを設定する	2-39
NFCを設定する	2-41
省エネ機能を使う	2-42
低電力モードとは	2-42
スリープとは	2-42
オートスリープとは	2-43
スリープレベルとは(節電優先と復帰優先)	2-43
節電復帰レベルとは	2-43
週間予約設定	2-43
簡単セットアップウィザードを設定する	2-44
ソフトウェアをインストールする	2-47
収録ソフトウェア(Windows)	2-47
Windowsにソフトウェアをインストールする	2-48
ソフトウェアをアンインストールする	2-54
Macintoshにソフトウェアをインストールする	2-55
TWAINドライバーを設定する	2-57
WIAドライバーを設定する	2-59
カウンターを確認する	2-60
管理者に準備していただきたいこと	2-61
パソコンに文書を送信するためには	2-61
セキュリティを強化するには	2-61
Command Center RXとは	2-63
Command Center RX へアクセスする	2-64
セキュリティ設定を変更する	2-65
デバイス情報を変更する	2-66
SMTPおよびメール送信の設定をする	2-67
宛先を登録する	2-71
ユーザーボックスを作成する	2-72
ユーザーボックスに保存されている文書を印刷する	2-73
弊社の他製品からデータを移行する	2-75
アドレス帳を移行する	2-75

3 本機を使用する前に 3-1

用紙をセットする	3-2
用紙の取り扱い上の注意	3-2
給紙段の選択	3-3
カセットに用紙をセットする	3-4
大容量フィーダーにセットする	3-8
排紙ストッパー	3-10
封筒ガイド	3-11
排紙容量調整レバー	3-12
パソコンの共有フォルダーに文書を送信するための準備	3-13
コンピューター名とフルコンピューター名をメモする	3-13

ユーザー名とドメイン名をメモする	3-13
共有フォルダーを作成する、共有名をメモする	3-14
Windowsファイアウォールの確認	3-17
パスワードで保護された共有を無効にする (Windows10のみ)	3-22
Scan to Folder Setup Tool for SMB	3-23
アドレス帳の登録	3-27
アドレス帳に新しい宛先を登録する	3-27
ワンタッチキーを登録する	3-34

4 パソコンからの印刷 4-1

プリンタードライバーの印刷設定画面	4-2
プリンタードライバーのヘルプを表示する	4-3
プリンタードライバーの初期設定値を変更する (Windows 10の場合)	4-3
パソコンから印刷する	4-4
定形サイズ of 用紙に印刷する	4-4
不定形サイズ of 用紙に印刷する	4-6
バナー用紙に印刷する	4-9
パソコンで印刷を中止する	4-13
携帯端末から印刷する	4-14
AirPrintで印刷	4-14
Google Cloud Printで印刷	4-14
Mopriaで印刷	4-14
Wi-Fi Directで印刷	4-15
NFCで印刷	4-15
本体に保存したデータを印刷する	4-16
パソコンからジョブボックスを指定してジョブを保存する	4-16
プライベートプリントボックスからジョブを印刷する	4-17
プライベートプリントボックスに保存した文書を削除する	4-17
ジョブ保留ボックスからジョブを印刷する	4-18
ジョブ保留ボックスに保存した文書を削除する	4-18
クイックコピーボックスからジョブを印刷する	4-19
クイックコピーボックスに保存した文書を削除する	4-19
試し刷り後保留ボックスからジョブを印刷する	4-20
試し刷り後保留ボックスに保存した文書を削除する	4-20
本機の状態をパソコンから確認するには (ステータスマニター)	4-21
ステータスマニターを起動する	4-21
ステータスマニターを終了する	4-21
Quick View State	4-21
印刷情報アイコンタブ	4-22
用紙情報アイコンタブ	4-22
トナー情報アイコンタブ	4-22
アラート情報アイコンタブ	4-23
ステータスマニターコンテキストメニュー	4-23
ステータスマニターの通知機能を設定する	4-24

5 本体側の操作 5-1

原稿をセットするには	5-2
原稿ガラスにセットする	5-2
原稿送り装置にセットする	5-3
手差しトレイに用紙をセットする	5-6
よく使う機能呼び出す (お気に入り)	5-9
お気に入りを登録する	5-10
お気に入りを呼び出す	5-10
お気に入りを編集する	5-11

お気に入り削除する	5-11
アプリケーションとは	5-12
アプリケーションをインストールする	5-12
アプリケーションを起動する	5-13
アプリケーションを停止する	5-14
アプリケーションをアンインストールする	5-14
よく使う機能を登録する(ショートカット登録)	5-15
ショートカットを登録する	5-15
ショートカットを編集する	5-17
ショートカットを削除する	5-17
コピーのしかた	5-18
コピーする	5-18
試しコピーをする	5-20
割り込みコピーをする	5-21
印刷ジョブをキャンセルする	5-21
基本的なスキャン(送信)のしかた	5-22
メールで送信する	5-23
送信前の設定をする	5-23
スキャンした文書をメールで送信する	5-23
パソコンの共有フォルダーに送信する(SMB送信)	5-25
送信前の設定をする	5-25
パソコンの共有フォルダーに送信する	5-25
FTPのフォルダーに送信する(FTP送信)	5-28
送信前の設定をする	5-28
FTPサーバーのフォルダーに送信する	5-28
TWAINまたはWIAを使って読み込む	5-31
送信前の設定をする	5-31
アプリケーションで画像を読み込む	5-31
ユーザーボックスに保存された文書を読み込む	5-32
送信前の設定をする	5-32
ボックス内の文書を読み込む	5-32
便利なスキャン(送信)のしかた	5-34
WSDスキャン	5-35
ドライバーをインストールする	5-35
WSDスキャンを実行する	5-36
DSMスキャン	5-38
読み込み前の確認および設定をする	5-38
DSMスキャンを実行する	5-38
FMU Connectionを使って読み込む	5-40
読み込み前の設定をする	5-40
FMU Connectionを使用して原稿を読み込む	5-40
種類の異なる相手への送信(複合送信)	5-41
ログインユーザーのメールアドレスに送信する(自分に送信)	5-42
送信前の設定をする	5-42
ログインしているユーザーのメールアドレスに送信する	5-42
ファクスサーバーを使って送信する(ファクスサーバー送信)	5-43
スキャン(送信)をキャンセルする	5-45
宛先を操作する	5-46
宛先の選びかた	5-46
アドレス帳から宛先を選ぶ	5-46
ワンタッチキーから宛先を選ぶ	5-49
短縮番号から宛先を選ぶ	5-49
宛先を確認または変更する	5-50
送信前に宛先を確認する	5-51
再宛先を呼び出す	5-51

ファクスのしかた	5-53
文書ボックスを使用する	5-54
ユーザーボックスとは	5-54
ジョブボックスとは	5-54
USBドライブボックスとは	5-55
ファクスボックスとは	5-55
文書ボックスの基本操作	5-55
ユーザーボックスを作成する(新規作成)	5-59
ボックスを編集する	5-60
ボックスを削除する	5-61
ユーザーボックスに印刷データを保存する	5-61
ユーザーボックス内の文書を印刷する	5-62
スキャンした文書をユーザーボックスに保存する	5-63
ユーザーボックス内の文書を送信する	5-64
ログインユーザーのメールアドレスにボックスの文書を送信する	5-65
ユーザーボックス内の文書を移動する	5-65
ユーザーボックス内の文書を別のユーザーボックスにコピーする	5-66
ユーザーボックス内の文書をUSBドライブにコピーする	5-66
ユーザーボックス内の文書を結合する	5-67
ユーザーボックス内の文書を削除する	5-68
ジョブボックスのその他の機能について	5-69
コピー原稿を再度印刷する(再コピー)	5-69
フォームと合成してコピーする(イメージ合成用フォーム)	5-70
USBドライブの操作	5-71
USBドライブ内のデータを印刷する	5-71
USBドライブに文書を保存する(Scan to USB)	5-73
USBドライブ情報を確認する	5-74
USBドライブを取り外す	5-74
インターネットブラウザを使用するには	5-75
ブラウザを起動/終了する	5-75
ブラウザ画面の操作について	5-76
マニュアルステープルを使用する	5-77

6 **さまざまな機能を使う** **6-1**

さまざまな機能を使う	6-2
本機に用意されている機能について	6-2
コピー	6-2
送信	6-6
ユーザーボックス(文書保存、印刷、送信)	6-9
USBドライブ(文書保存、印刷)	6-14
各種機能	6-17
原稿サイズ	6-17
用紙選択	6-18
原稿サイズ混載	6-19
原稿セット向き	6-20
ソート/仕分け	6-21
ステープル/パンチ	6-22
排紙先	6-26
IDカードコピー(身分証)	6-27
原稿手差しモード(DP)	6-27
濃度	6-28
原稿の画質	6-28
エコプリント	6-30
カラー選択	6-30

カラーバランス	6-31
色相調整	6-33
ワンタッチ画質調整	6-34
シャープネス	6-35
地色調整	6-36
彩度	6-36
うら写り防止	6-37
コントラスト	6-37
トラッピング	6-37
縮小/拡大	6-38
ページ集約	6-39
とじしろ/センター移動、とじしろ、センター移動	6-41
枠消し、枠消し/フルスキャン	6-43
原稿領域外の消去	6-45
両面/分割	6-45
表紙付け	6-47
イメージ合成	6-48
ページ番号	6-49
書き込み余白	6-51
ポスター	6-52
合紙/章分け	6-53
イメージリピート	6-53
文字スタンプ	6-55
連番スタンプ	6-59
連続読み込み	6-61
白黒反転	6-61
鏡像	6-61
ジョブ終了通知	6-62
文書名入力	6-62
優先印刷	6-63
再コピー	6-63
OHP合紙	6-64
原稿送り装置動作	6-65
原稿の重送検知	6-65
ステーブル原稿の検知	6-65
白紙ページスキップ	6-65
静音モード	6-66
両面/見開き原稿	6-66
送信サイズ	6-67
長尺原稿	6-68
ファイル形式	6-68
ファイル分割	6-72
読み込み解像度、解像度	6-73
メール件名/本文	6-74
送信控え印刷	6-74
送信控え保存	6-74
FTP暗号送信	6-75
ファイルサイズの確認	6-75
印刷後削除	6-75
送信後削除	6-75
保存サイズ	6-76
暗号化PDFパスワード	6-76
JPEG/TIFF印刷方法	6-77
XPS印刷サイズ調整	6-77

7	ジョブ/消耗品/デバイスを管理する	7-1
	ジョブの状況を確認する	7-2
	状況確認画面の内容	7-3
	ジョブの詳細情報を確認する	7-8
	ジョブの履歴を確認する	7-9
	ジョブ履歴の詳細情報を確認する	7-10
	ジョブ履歴を送信する	7-10
	ジョブの操作	7-11
	ジョブの一時停止と再開	7-11
	ジョブをキャンセルする	7-11
	印刷ジョブの中断と割り込み(優先印刷)	7-11
	印刷ジョブを入れ替える	7-12
	機器情報を確認する	7-13
	トナーや用紙の残量(消耗品/用紙)を確認する	7-15
8	システムメニュー	8-1
	本機の初期設定(システムメニュー)	8-2
	操作方法	8-2
	システムメニューの項目	8-4
	デバイス設定	8-7
	通知/レポート	8-23
	機能設定	8-31
	ネットワーク設定	8-49
	セキュリティー設定	8-66
	部門管理/認証	8-77
	アプリケーション追加/削除	8-77
	調整/メンテナンス	8-78
9	ユーザー認証、集計管理(ユーザー管理/部門管理)	9-1
	ユーザー管理とは	9-2
	パソコンからユーザーを管理する	9-2
	ユーザー管理を有効にする	9-3
	ユーザー管理の設定	9-4
	認証セキュリティーを設定する	9-4
	新しいユーザーを登録する(ローカルユーザーリスト)	9-7
	ユーザー情報を変更する	9-11
	印刷のユーザー管理	9-13
	TWAINを使ったスキャンのユーザー管理	9-14
	WIAを使ったスキャンのユーザー管理	9-15
	パソコンから送信するファクスのユーザー管理	9-16
	ローカル認可を設定する	9-17
	ネットワーク認証のサーバーを設定する	9-18
	グループ認可を設定する	9-19
	ゲスト認可を設定する	9-22
	ネットワークユーザー情報を取得する	9-25
	簡単ログイン設定とは	9-27
	ICカード認証方法を設定する	9-30
	PINコードログインを設定する	9-32
	ユーザー管理の使いかた	9-33
	ログイン/ログアウトをする	9-33
	部門管理とは	9-34
	部門管理を有効にする	9-35
	部門管理(ローカル)を設定する	9-36
	部門を新規に登録する(部門リスト)	9-36

制限を設定する	9-37
部門情報を編集する	9-38
部門を削除する	9-39
印刷の部門管理をする	9-40
TWAINを使ったスキャンジョブを管理する	9-41
WIAを使ったスキャンジョブを管理する	9-42
パソコンから送信したファクスジョブを管理する	9-43
部門管理の運用	9-44
カウンター制限初期値	9-44
用紙サイズ別に集計する	9-46
使用枚数を集計する	9-47
部門レポートを印刷する	9-49
部門管理の使いかた	9-50
ログイン/ログアウトをする	9-50
制限超過時設定	9-51
コピー/プリンターカウント方法	9-52
不明ユーザー処理方法を設定する	9-53
ID不明ジョブ処理を設定する	9-53
ID不明ユーザーのユーザー情報を登録する	9-54

10 こんなときには 10-1

日常のお手入れ	10-2
清掃について	10-2
原稿ガラスを清掃する	10-2
原稿送り装置内部を清掃する	10-2
スリットガラスを清掃する	10-3
消耗品の交換と補充	10-4
消耗品の交換と補充について	10-4
トナーコンテナを交換する	10-4
廃棄トナーボックスを交換する	10-7
用紙を補給する	10-13
ステーブル針を補充する(インナーフィニッシャー)	10-14
ステーブル針を補充する(1,000枚フィニッシャー)	10-15
ステーブル針を補充する(3,000枚フィニッシャー)	10-17
パンチくずを廃棄する	10-19
一般的なトラブル	10-23
トラブルが発生したら	10-23
機械動作のトラブル	10-23
画像のトラブル	10-29
カラー印刷のトラブル	10-33
リモート操作について	10-34
こんな表示がでたら	10-36
メッセージが表示されたら	10-36
エラーメッセージ一覧	10-36
送信エラーコード一覧	10-48
調整/メンテナンスメニュー	10-52
調整/メンテナンスメニューについて	10-52
カラー印刷位置補正を実行する	10-53
階調調整を実行する	10-57
ドラムリフレッシュを実行する	10-58
キャリブレーションを実行する	10-58
レーザースキャナークリーニングを実行する	10-59
現像リフレッシュを実行する	10-59
高度調整を実行する	10-59

紙づまりの解除	10-60
紙づまりが発生したら	10-60
紙づまり表示の見かたと位置の確認	10-60
カセット1、2の紙づまりを除去する	10-62
カセット3(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-63
カセット3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する	10-65
カセット4(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-67
手差しトレイの紙づまりを除去する	10-69
右カバー1の紙づまりを除去する	10-70
右カバー2の紙づまりを除去する	10-73
右カバー3(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-74
右カバー3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する	10-75
中継搬送ユニットの紙づまりを除去する	10-76
メールボックスの紙づまりを除去する	10-77
インナーフィニッシャーの紙づまりを除去する	10-78
原稿送り装置(自動両面)の紙づまりを除去する	10-79
原稿送り装置(両面同時読み込み)の紙づまりを除去する	10-81
1,000枚フィニッシャーの紙づまりを除去する	10-82
3,000枚フィニッシャー(トレイA)の紙づまりを除去する	10-84
3,000枚フィニッシャー(トレイB)の紙づまりを除去する	10-86
針づまりの解除	10-88
インナーフィニッシャーの針づまりを解除する	10-88
1,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する	10-90
3,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する	10-92

11 付録 11-1

オプションについて	11-2
オプション構成	11-2
アプリケーションについて	11-7
アプリケーションの使用を開始する	11-7
アプリケーションの詳細を確認する	11-8
文字の入力	11-9
入力方式を選択する	11-9
入力文字を選択する	11-10
入力画面	11-11
ローマ字入力と50音入力での文字変換	11-14
区点コードでの文字変換	11-16
用紙について	11-18
用紙の基本仕様	11-18
適正な用紙の選択	11-19
特殊な用紙	11-22
仕様	11-26
本体	11-26
コピー機能	11-28
プリンター機能	11-29
スキャナー機能	11-29
原稿送り装置	11-30
ペーパーフィーダー(550枚×1)	11-30
ペーパーフィーダー(550枚×2)	11-30
ペーパーフィーダー(2,200枚×1)	11-31
インナーフィニッシャー	11-31
メールボックス	11-32
ジョブセパレーター	11-32
1,000枚フィニッシャー	11-33
パンチユニット(1,000枚フィニッシャーオプション)	11-33

3,000枚フィニッシャー	11-34
区点コード表	11-35
製品の保守サービスについて	11-41
保守サービスについてのお問い合わせ	11-41
補修用性能部品について	11-42
廃棄について	11-42
使用済み製品の廃棄	11-42
初期化について	11-42
トナーコンテナおよび廃棄トナーボックスの廃棄	11-42
用語集	11-43
索引	索引-1

こんなことができます

インプット

原稿



電子データ



USBドライブ



ファクス
データ



セキュリティ



お客様のニーズに応じたセキュリティレベルで本機をご使用になれます。

➔ [セキュリティを強化したい \(xvページ\)](#)

アプリケーション



お客様のニーズに応じた機能を拡張して使用できます。

➔ [アプリケーションとは \(5-12ページ\)](#)

パソコンからの設定機能



Command Center RX

パソコンのWebブラウザ上で本機の状態確認や各種設定の変更などが可能です。

➔ [Command Center RXとは \(2-63ページ\)](#)

Command Center RX操作手順書

文書ボックス機能

データを本機内に保存したり、USBドライブに保存したり、さまざまに活用できる機能です。

➔ [本体に保存したデータを印刷する \(4-16ページ\)](#)

[文書ボックスを使用する \(5-54ページ\)](#)

アウトプット

コピー機能



➔ [コピーのしかた \(5-18ページ\)](#)
[パソコンから印刷する \(4-4ページ\)](#)

プリンター機能



送信機能



➔ [基本的なスキャン\(送信\)のしかた \(5-22ページ\)](#)

USBドライブ



➔ [USBドライブに文書を保存する \(Scan to USB\) \(5-73ページ\)](#)

ファクス機能



➔ [ファクス使用説明書](#)

参考







- ご使用になる前に必ずお読みください。
 - ➔ [正しくお使いいただくために \(1-1ページ\)](#)
- ケーブルの接続やソフトウェアのインストールなど本機を使用するための準備については、次を参照してください。
 - ➔ [設置と機械のセットアップ \(2-1ページ\)](#)
- 用紙のセット、共有フォルダーやアドレス帳の登録については、次を参照してください。
 - ➔ [本機を使用する前に \(3-1ページ\)](#)






本機の特長





本機はさまざまなべんりな機能を搭載しています。




➡ [さまざまな機能を使う \(6-1ページ\)](#)



ここでは一例を紹介します。

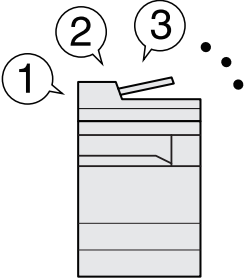
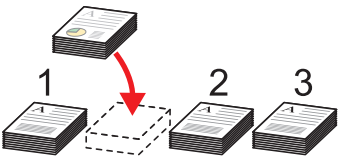
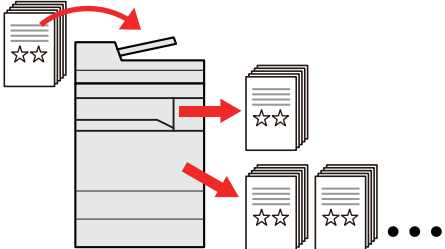

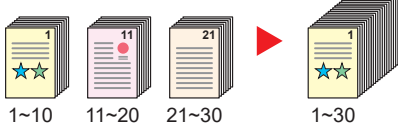
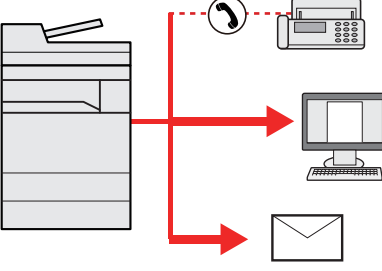
効率よく作業したい		
よく使う機能をワンタッチで呼び出す (お気に入り)  よく使う機能をかんたんに設定したい ときに便利です。 よく使う設定をお気に入りに登録する と、お気に入り番号を押すだけでその 設定を呼び出すことができます。ワン タッチで呼び出せるので、別の人が代 わりに作業することもできます。 ➡ よく使う機能を呼び出す(お気に入り) (5-9ページ)	急ぎのコピーを優先する (割り込みコピー)  急ぎのコピーをしたいときに便利で す。 他の人が大量にコピーしているときに 急いでコピーしたい原稿があるとき、 割り込んで、先にコピーすることがで きます。 ➡ 割り込みコピーをする (5-21ページ)	大量の部数をコピーする前に仕上がり を確認する(試しコピー)  大量の部数をコピーする前に1部だけ コピーできます。内容や仕上がりを確認 し、問題がなければ原稿の再スキャン なしで希望部数をコピーできます。 修正したい場合は設定を変更し、再度1 部だけコピーして確認することができ ます。 ➡ 試しコピーをする (5-20ページ)
効率よく作業したい		
サイズが違う原稿を一度に読み込む (原稿サイズ混載)  会議の資料を作るときなどに便利で す。 サイズの異なる原稿を一緒にセット することができるので、原稿サイズが 変わるたびに、原稿をセットし直す必 要がなくなります。 ➡ 原稿サイズ混載 (6-19ページ)	数回に分けて読み込んだ原稿をまと めて処理する(連続読み込み)  枚数の多い資料を作るときなどに便利で す。 原稿の量が多くて原稿送り装置に一 度にセットできないようなとき、数回 に分けて読み込み、一度にまとめて印 刷や送信することができます。 ➡ 連続読み込み (6-61ページ)	複数の送信方法で同時に送信する (複合送信)  送信方法が違う宛先に、かんたんに送 りたいときに便利です。 メール送信やSMB送信、ファクス送 信など、種類の違う宛先を指定して送 信できます。 1回の操作で送信できるので、作業の 効率がアップします。 ➡ 種類の異なる相手への送信(複合送信) (5-41ページ)

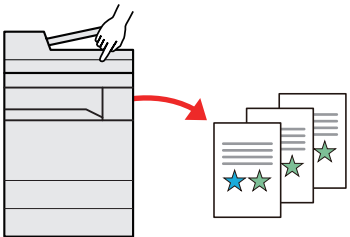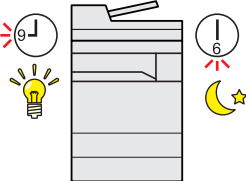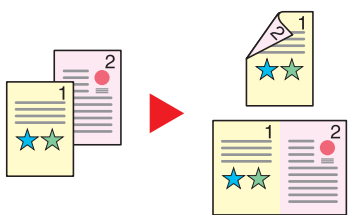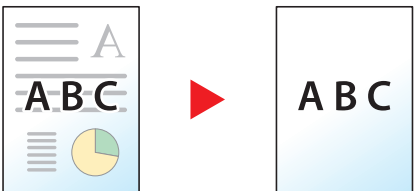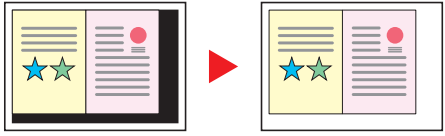効率よく作業したい	経費を節約したい	
よく使う文書を本機に保存する (ユーザーボックス)  よく使う文書を本機に保存し、必要なときに操作パネルから印刷します。 ➡ 文書ボックスを使用する (5-54ページ)	使いかたに合わせて節電する (省エネ機能)  本機は低電力モードやスリープ状態になる省エネ機能を備えています。操作に応じて節電復帰レベルを設定できます。 また、各曜日で指定した時刻に、自動的にスリープにしたり復帰させたりすることもできます。 ➡ 省エネ機能を使う (2-42ページ)	用紙を節約して印刷する (用紙節約印刷)  用紙の両面に印刷したり、2枚以上の複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめて印刷したりすることができます。 ➡ ページ集約 (6-39ページ) 両面/分割 (6-45ページ)
経費を節約したい	資料をきれいに作りたい	
白紙ページをスキップして印刷する (白紙ページスキップ)  読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページをスキップし、白紙以外のページだけを印刷します。 ➡ 白紙ページスキップ (6-65ページ)	印刷のうら写りを防止したい (うら写り防止)  うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。 ➡ うら写り防止 (6-37ページ)	原稿外の部分にできる影を消去したい (原稿領域外の消去)  原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。 ➡ 原稿領域外の消去 (6-45ページ)

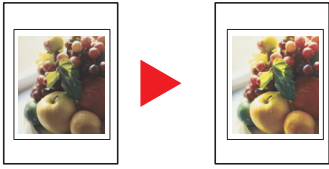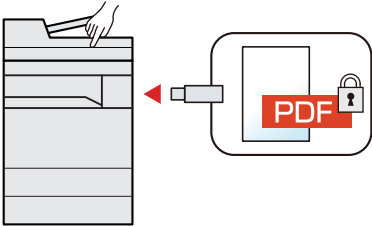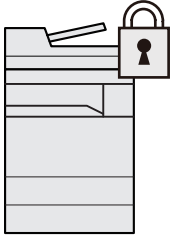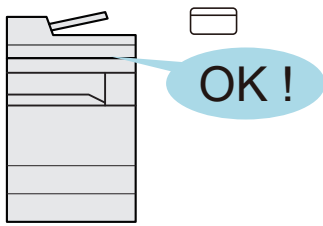資料をきれいに作りたい	セキュリティを強化したい	セキュリティを強化したい
コピーにスタンプを押す (文字スタンプ/連番スタンプ)  コピーに原稿以外の文字や日付を付加したいときなどに便利です。 任意の文字や日付などを、スタンプのように追加することができます。 ➡ 文字スタンプ (6-55ページ) 連番スタンプ (6-59ページ)	かんたんに画像のイメージを変える (ワンタッチ画質調整)  あらかじめ準備された設定を選び、画像のイメージを変えることができます。 細かい調整をすることなく、ワンタッチでかんたんに画像のイメージを変えることができます。 ➡ ワンタッチ画質調整 (6-34ページ)	PDFにパスワードを設定する (PDF暗号化機能)  ファイル形式がPDFの時に、パスワードによるセキュリティを使って、文書の表示、印刷、編集に制限を追加することができます。 ➡ PDF暗号化機能 (6-70ページ)
セキュリティを強化したい	セキュリティを強化したい	セキュリティを強化したい
ハードディスク/SSD内のデータを 守る (暗号化/上書き消去)  ハードディスク/SSD内に残った不要なデータを自動的に上書き消去します。 データを暗号化してハードディスク/SSDに書き込み、外部への流出を防ぎます。 ➡ データセキュリティ (8-68ページ)	印刷した原稿の持ち去りを防ぐ (プライベートプリント)  プリンターから印刷するデータを一時的に本体のボックスに保存し、本体側で印刷を実行することで、印刷した用紙の持ち去りを防ぐことができます。 ➡ プライベートプリントボックスからジョブを印刷する (4-17ページ)	ICカードでログインする (ICカード認証)  ログインユーザー名やパスワードを入力することなく、ICカードをタッチするだけでログインできます。 ➡ ICカード認証キット(B) <ICカード認証キット> (11-6ページ)

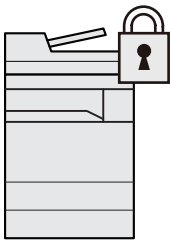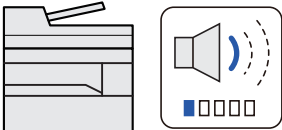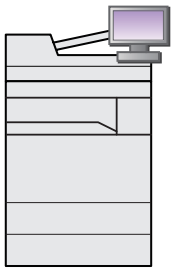セキュリティを強化したい	もっと使いこなしたい	
セキュリティを強化する (管理者向け各種設定)  本機では、セキュリティを強化するために、管理者が設定できる機能をいろいろ用意しています。 ➡ セキュリティを強化するには (2-61ページ)	静かに使用する (静音モード)  本機の動作音を抑えて静かに使用することができます。ジョブごとに設定をすることができます。 ➡ 静音モード (6-66ページ)	業務に合わせて機能を拡張する (アプリケーション)  アプリケーションをインストールして機能を拡張することができます。 お客様の業務内容に合わせたスキャン機能や認証機能などのアプリケーションを提供することで、日常の業務をより効率的に行えるようサポートします。 ➡ アプリケーションとは (5-12ページ)

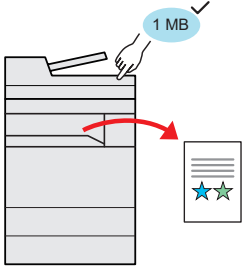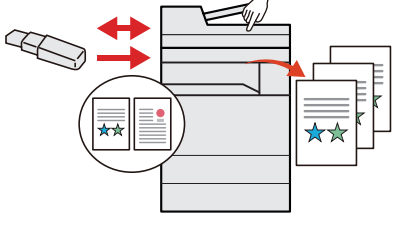もっと使いこなしたい		
送信/保存するデータのファイルサイズを確認する(ファイルサイズの確認)  原稿の送信/保存する前にデータのファイルサイズを確認できます。 お使いのサーバーで、メール一通当たりのサイズに制限がある場合、事前にサイズを確認/変更することができます。 ➡ ファイルサイズの確認 (6-75ページ)	ネットワーク配線を気にせずに設置したい(ワイヤレスネットワーク)  無線LAN環境があれば、ネットワーク配線を気にせずに本機を設置することができます。また、Wi-Fi Direct等にも対応しています。 ➡ ワイヤレスネットワークを設定する (2-35ページ) ➡ Wi-Fi Directを設定する (2-39ページ) ➡ NFCを設定する (2-41ページ)	USBドライブを使う (USBドライブ)  外出先で文書を印刷したり、パソコンが使えないときなどに便利です。 USBドライブを本機に接続し、USBドライブ内に保存されている文書を印刷します。 また、本機で読み込んだ文書をUSBドライブに保存することもできます。 ➡ USBドライブの操作 (5-71ページ) USBドライブに文書を保存する (Scan to USB) (5-73ページ)

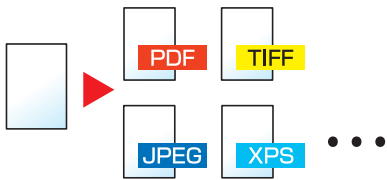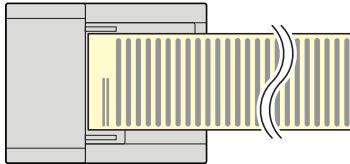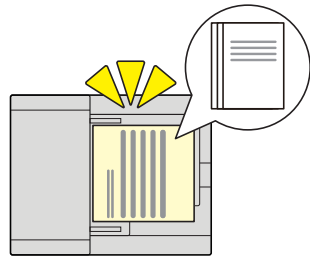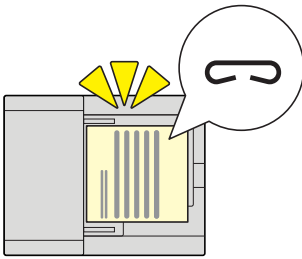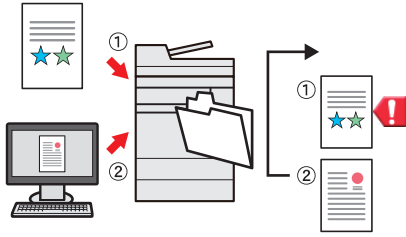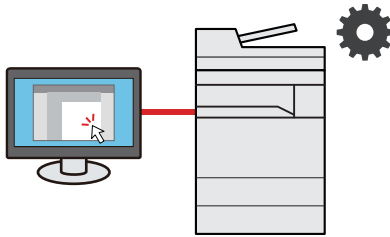もっと使いこなしたい		
画像のファイル形式を設定する (ファイル形式)  画像を送信/保存する際、さまざまなファイル形式に対応しています。 ➡ ファイル形式 (6-68ページ)	長尺原稿をスキャンする (長尺原稿)  契約書やデータログ等の長尺原稿をスキャンすることができます。 ➡ 長尺原稿 (6-68ページ)	原稿の重送を検知する (原稿の重送検知)  原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。 ➡ 原稿の重送検知 (6-65ページ)
ステープルで綴じられた原稿を検知する (ステープル原稿の検知)  原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。 ➡ ステープル原稿の検知 (6-65ページ)	エラーが発生したジョブを後回しにする (ジョブスキップ機能)  指定したサイズや厚紙など、印刷したい用紙がカセットになくてエラーが発生した場合、そのジョブを自動的に後に回して他のジョブを先に印刷します。 ➡ エラージョブのスキップ (8-22ページ)	リモートで本機を操作する (Command Center RX)  パソコンからリモートで、本機にアクセスし、データの印刷、送信、ダウンロードなどの操作ができます。管理者は、本機の動作設定や管理設定を効率的に行うことができます。 ➡ Command Center RXとは (2-63ページ)

カラーや画質の機能について

本機はさまざまなカラーや画質の調整機能を搭載しています。読み込んだ原稿をお好みの色合いや画質に調整できます。

基本的なカラーモード

基本となるカラーモードは次のとおりです。





カラーモード	説明	参考画像		参照ページ
		設定前	設定後	
自動カラー	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別して読み込みます。			6-30ページ
フルカラー	フルカラーで読み込みます。			6-30ページ
グレースケール	グレースケールで読み込みます。			6-31ページ
白黒	白黒で読み込みます。			6-30ページ
単色カラー	任意の1色で印刷します。			6-30ページ
2色カラー	フルカラー原稿を黒と任意のカラーの2色で印刷します。			6-30ページ

詳しくは次を参照してください。

➡ [カラー選択 \(6-30ページ\)](#)

画質やカラーを調整する

画質を変更したりカラー原稿の色合いを変更したりしたいときは、次の機能を設定します。

やりたいこと	参考画像		設定する機能	参照ページ
	設定前	設定後		
イメージに合わせて、かんたんに画質を調整する				
人物の肌色を調整したい。 例：日焼けしたような印象にする。			ワンタッチ画質調整 [人物写真]	6-34ページ
風景の青色を調整したい。 例：鮮やかな青にする			ワンタッチ画質調整 [風景写真(青)]	6-34ページ
風景の緑色を調整したい。 例：黄緑色にする			ワンタッチ画質調整 [風景写真(緑)]	6-34ページ
全体的にあざやかな印象にしたい。			ワンタッチ画質調整 [あざやかに]	6-34ページ
			お気に入り [あざやかコピー]	5-9ページ
新聞紙など地色がこく、うら写りしそうな原稿の地色やうら写りを取り除きたい。			お気に入り [新聞コピー]	5-9ページ
CAD図面、細い線やうすい線、破線などをはっきり印刷したい。			お気に入り [図面コピー]	5-9ページ
コピー時に写りづらい蛍光ペンの文字やラインの色味をはっきり印刷したい。			お気に入り [蛍光ペンコピー]	5-9ページ

やりたいこと	参考画像		設定する機能	参照ページ
	設定前	設定後		
より細かく色を調整する				
濃度をこくしたい、またはうすくしたい。			濃度	6-28ページ
青を強くしたり、赤を強くしたりして色を調整したい。 例: 赤を強くする			カラーバランス	6-31ページ
赤、青、緑、シアン、マゼンタ、黄色の6色の色合いを個別に調整してイメージを変えたい。 例: 黄色に近い赤を黄色に、青に近いシアンを青にする			色相調整	6-33ページ
鮮やかさを調整したい。			彩度	6-36ページ
より細かく画質を調整する				
画像の輪郭を強めたい、または弱めたい。 例: 輪郭を強める			シャープネス	6-35ページ
画像の暗い部分と明るい部分の差を調整したい。			コントラスト	6-37ページ
原稿の地色(文字や画像のない部分)をこくしたい、またはうすくしたい。 例: 地色をうすくする			地色調整	6-36ページ
両面原稿のうら面が写ることを防ぎたい。			うら写り防止	6-37ページ
スキャンする画像を調整する				
ファイルのサイズを小さく、かつ文字をくっきりみせたい。			ファイル形式 [高圧縮PDF]	6-68ページ
紙文書を文字検索可能なPDFにしたい。			ファイル形式 [PDF]または [高圧縮PDF]の [OCR文字認識]	6-68ページ

付属マニュアルの紹介

本製品には、次のマニュアルが付属しています。必要に応じて参照してください。
マニュアルに記載されている内容は、機械性能改善のために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

印刷物のマニュアル

早く使ってみたい

▶ **クイックガイド**
本機のかんたんな操作のしかたや、便利な使いかた、お手入れのしかた、トラブルでこまったときの対処方法などについて説明しています。

安全に使うためには

▶ **セーフティーガイド**
本機の設置環境や使用上の注意事項について説明しています。本機を使用する前に必ずお読みください。

セーフティーガイド (TASKalfa 358ci/TASKalfa 408ci)

本機の設置スペース、注意ラベルなどについて説明しています。本機を使用する前に必ずお読みください。

DVD (Product Library) 収録のマニュアル(PDF)

本機を 使いこなすには	 使用説明書(本書)*1 用紙のセットやコピー、プリント、スキャンの操作方法、各種初期設定などについて説明しています。
ファクス機能を使 いこなすには	 ファクス使用説明書*1 ファクスの機能について説明しています。
ICカードを使 うには	 ICカード認証キット(B)使用説明書 ICカードで認証を行うための操作手順について説明しています。
セキュリティを 強化したい	 データ暗号化／上書き消去使用説明書 データ暗号化／上書き消去機能の導入・運用手順とデータの上書き消去、暗号化について説明しています。
登録・設定を かんたんにしたい	 Command Center RX操作手順書 パソコンからWeb ブラウザーで本機にアクセスし、設定の変更や確認を行う方法について説明しています。
パソコンから 印刷したい	 プリンタードライバ操作手順書 プリンタードライバをインストールする方法や、プリンター機能について説明しています。
PDFを 直接印刷したい	 KYOCERA Net Direct Print操作手順書 Adobe Acrobat/Reader を起動せずにPDF ファイルを印刷できる機能について説明しています。
ネットワーク上 の本機やプリン ターの整理を したい	 KYOCERA Net Viewer操作手順書 KYOCERA Net Viewerで、ネットワーク上のプリントシステム(本機)を監視する方法について説明しています。
画像データを読 み込み、情報と ともに保存し たい	 File Management Utility操作手順書 File Management Utilityを使って各種条件を設定し、スキャンした文書を送信して保存する方法について説明しています。
プリンタードライ バーを介さずに 印刷したい	 プリスクライブコマンドリファレンスマニュアル ネイティブプリンター言語(プリスクライブコマンド)について説明しています。 プリスクライブコマンドテクニカルリファレンス プリスクライブコマンドの各種機能や制御を、エミュレーションごとに説明しています。
印刷またはスキャ ン位置を調整し たい	 Maintenance Menu操作手順書 Maintenance Menuから、印刷やスキャンなどの設定を行う手順について説明しています。

*1 弊社のホームページからダウンロードすることができます。
(<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/manual/>)

DVDのマニュアルをご覧になるためにはAdobe Readerの以下のバージョンをインストールする必要があります。
バージョン8.0以上

使用説明書(本書)について

本書の構成について

本説明書は、次の章で構成されています。


章		内容
1	正しくお使いいただくために	本機の使用に関する注意事項や商標について説明しています。
2	設置と機械のセットアップ	各部の名称、ケーブルの接続、ソフトウェアのインストール、ログイン・ログアウトなど、本機の管理者用の情報について説明しています。
3	本機を使用する前に	用紙のセット、アドレス帳の登録など、ご使用前に必要な準備・設定について説明しています。
4	パソコンからの印刷	本機をプリンターとして使用する際に利用できる機能を説明しています。
5	本体側の操作	原稿のセット方法や、コピー、送信、文書ボックスの基本的な使いかたを説明しています。
6	さまざまな機能を使う	本機に用意されている便利な機能を説明しています。
7	ジョブ/消耗品/デバイスを管理する	ジョブの状況確認や履歴の確認、実行中/待機中のジョブをキャンセルする方法について説明しています。また、トナー/用紙の残量やデバイスの状態などの確認や、ファクスの通信を中止する方法についても説明しています。
8	システムメニュー	本機の動作全般に関わるシステムメニューについて説明しています。
9	ユーザー認証、集計管理(ユーザー管理/部門管理)	ユーザー管理、部門管理について説明しています。
10	こんなときには	トナーがなくなったときやエラーが表示されたとき、紙づまりなど、トラブルが発生した場合の対処方法を説明しています。
11	付録	本製品で利用できる便利なオプション機器の紹介や、用紙についての説明や用語集を収録しています。また、文字の入力方法や本機の仕様などについても説明しています。

本書の読みかた

ここでは、Adobe Reader XIを例に説明しています。

しおり(目次)をクリックすると該当ページにジャンプします。

クリックすると、現在の表示内容から、直前に表示していた内容に戻ります。ジャンプ先から元のページに戻るときに便利です。

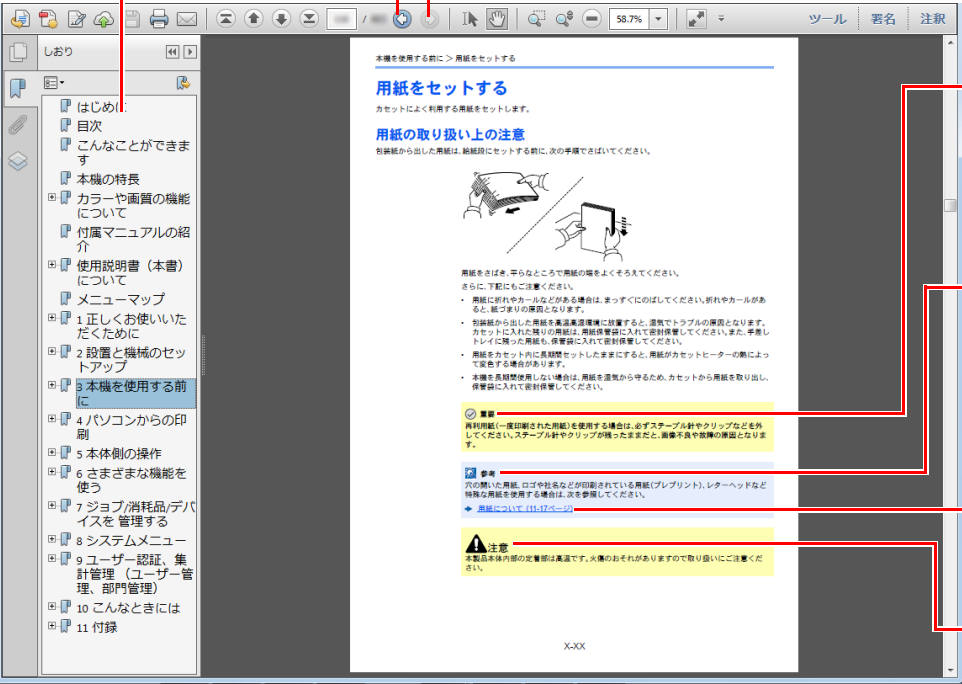

重要
誤った操作によるトラブルを防ぐために、操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項を示しています。

参考
補足説明や操作の参考となる情報です。

参照
下線のついた文字をクリックすると、参照ページへジャンプします。

注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**参考**

Adobe Readerの表示は、お使いの状況によって異なります。しおり(目次)やツールが表示されていない場合は、Adobe Readerのヘルプを参照してください。

本書中では、説明の内容によって、次のように表記しています。

表記	説明
[太字]	キーおよびボタンを示します。
「標準」	メッセージおよび設定項目名を示します。

操作手順の表記について

本書中では、タッチパネルのキーを連続して操作する手順を、次のように > でつないで表記しています。

実際の手順	本書の表記
[システムメニュー/カウンター]キーを選択する ▼ [デバイス設定]を選択する ▼ 画面を下に移動する(スワイプ操作) ▼ [音設定]を選択する	[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [音設定]
[部門管理/認証]を選択します  ▼ 「部門管理設定」の[部門管理]を選択します 	[部門管理/認証] > 「部門管理設定」[部門管理]

タッチパネルの操作方法については、次を参照してください。

➡ [タッチパネルの操作方法 \(2-12ページ\)](#)

オプションの表記について

この使用説明書では、オプション品について、簡略化した名称を使って説明しています。

オプション品の正式な商品名称は以下のとおりです。

商品名	使用説明書記載の名称
DP-5100	原稿送り装置(自動両面) ^{*1}
DP-5120	原稿送り装置(両面同時読み込み) ^{*1}
DP-5130	原稿送り装置(両面同時読み込み／斜め・重送検知機能付き) ^{*1*2}
PF-5120	ペーパーフィーダー(550枚×1)
PF-5130	ペーパーフィーダー(550枚×2)
PF-5140	ペーパーフィーダー(2,200枚×1)
DF-5100	インナーフィニッシャー ^{*3}
DF-5110	1,000枚フィニッシャー ^{*3}
DF-5120	3,000枚フィニッシャー ^{*3}
JS-5100	ジョブセパレーター
FAX System 10 (X)	ファクスキット
Internet FAX Kit(A)	インターネットファクスキット
IC カード認証キット(B)	IC カード認証キット
Card Reader Holder 11	ICカードリーダー取付台
DT-5100	原稿置き台
MT-5100	メールボックス
PH-5110	パンチユニット ^{*4}
HD-11	ハードディスク (TASKalfa 358ciのみ)
IB-50	ネットワークインターフェイスキット
IB-51	ワイヤレスインターフェイスキット
IB-35	ワイヤレスインターフェイスキット
UG-33	ThinPrint Option
UG-34	エミュレーションアップグレードキット
Scan extension kit(A)	OCR拡張キット
NK-7100	オプションテンキーボード
ハンドセット	ハンドセット

*1 原稿送り装置と記載する場合があります。


*2 原稿送り装置(両面同時読み込み)と記載する場合があります。

*3 フィニッシャーと記載する場合があります。

*4 1,000枚フィニッシャーに装着することで使用できます。


メニューマップ

タッチパネルに表示されるメニューの一覧です。お客様の設定状況によっては、表示されない場合があります。また、参照先のタイトルはメニューの名称と異なる場合があります。

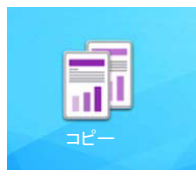


原稿/用紙/仕上げ	原稿サイズ (6-17ページ)	
	用紙選択 (6-18ページ)	
	原稿サイズ混載 (6-19ページ)	
	原稿セット向き (6-20ページ)	
	ソート/仕分け (6-21ページ)	
	ステープル/パンチ	ステープル (6-22ページ)
		パンチ (6-22ページ)
	排紙先 (6-26ページ)	
	IDカードコピー (身分証) (6-27ページ)	
	原稿手差しモード (DP) (6-27ページ)	
レイアウト/編集	縮小/拡大 (6-38ページ)	
	ページ集約 (6-39ページ)	
	とじしろ/センター移動 (6-41ページ)	
	枠消し (6-43ページ)	
	原稿領域外の消去 (6-45ページ)	
	両面/分割 (6-45ページ)	
	表紙付け (6-47ページ)	
	イメージ合成 (6-48ページ)	
	ページ番号 (6-49ページ)	
	書き込み余白 (6-51ページ)	
	ポスター (6-52ページ)	
	合紙/章分け (6-53ページ)	
	イメージリピート (6-53ページ)	
	文字スタンプ (6-55ページ)	
	連番スタンプ (6-59ページ)	

カラー/画質	濃度 (6-28ページ)
	原稿の画質 (6-28ページ)
	カラー選択 (6-30ページ)
	エコプリント (6-30ページ)
	カラーバランス (6-31ページ)
	色相調整 (6-33ページ)
	ワンタッチ画質調整 (6-34ページ)
	シャープネス (6-35ページ)
	地色調整 (6-36ページ)
	彩度 (6-36ページ)
	うら写り防止 (6-37ページ)
	コントラスト (6-37ページ)
	トラッピング (6-37ページ)
応用/その他	連続読み込み (6-61ページ)
	白黒反転 (6-61ページ)
	鏡像 (6-61ページ)
	ジョブ終了通知 (6-62ページ)
	文書名入力 (6-62ページ)
	優先印刷 (6-63ページ)
	再コピー (6-63ページ)
	OHP合紙 (6-64ページ)
	原稿送り装置動作 (6-65ページ)
	原稿の重送検知 (6-65ページ)
	ステープル原稿の検知 (6-65ページ)
	白紙ページスキップ (6-65ページ)
	静音モード (6-66ページ)
お気に入り (5-9ページ)	

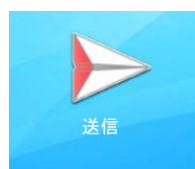

宛先	メール (5-23ページ)
	SMB (5-25ページ)
	FTP (5-28ページ)
	ファクス (ファクス使用説明書参照)
	i-ファクス (ファクス使用説明書参照)
	ファクスサーバー (5-43ページ)
	WSDスキャン (5-35ページ)
	DSMスキャン (5-38ページ)
	アドレス帳 (5-46ページ)
原稿/送信形式	原稿サイズ (6-17ページ)
	原稿サイズ混載 (6-19ページ)
	両面/見開き原稿 (6-66ページ)
	送信サイズ (6-67ページ)
	原稿セット向き (6-20ページ)
	長尺原稿 (6-68ページ)
	ファイル形式 (6-68ページ)
	ファイル分割 (6-72ページ)
	原稿手差しモード (DP) (6-27ページ)
カラー/画質	濃度 (6-28ページ)
	原稿の画質 (6-28ページ)
	読み込み解像度 (6-73ページ)
	ファクス送信解像度 (ファクス使用説明書参照)
	カラー選択 (6-30ページ)
	シャープネス (6-35ページ)
	地色調整 (6-36ページ)
	うら写り防止 (6-37ページ)
	コントラスト (6-37ページ)

応用/その他	粹消し/フルスキャン (6-43ページ)
	原稿領域外の消去 (6-45ページ)
	縮小/拡大 (6-38ページ)
	ジョブ終了通知 (6-62ページ)
	ファクスタイマー送信 (ファクス使用説明書参照)
	文書名入力 (6-62ページ)
	連続読み込み (6-61ページ)
	メール件名/本文 (6-74ページ)
	i-ファクス件名/本文 (ファクス使用説明書参照)
	ファクスダイレクト送信 (ファクス使用説明書参照)
	センター移動 (6-41ページ)
	ファクスポーリング受信 (ファクス使用説明書参照)
	送信控え印刷 (6-74ページ)
	送信控え保存 (6-74ページ)
	FTP暗号送信 (6-75ページ)
	文字スタンプ (6-55ページ)
	連番スタンプ (6-59ページ)
	ファイルサイズの確認 (6-75ページ)
	ファクス送信レポート (ファクス使用説明書参照)
	原稿の重送検知 (6-65ページ)
	ステープル原稿の検知 (6-65ページ)
	白紙ページスキップ (6-65ページ)
	静音モード (6-66ページ)
お気に入り (5-9ページ)	

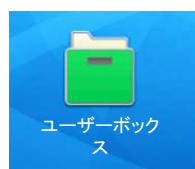


ユーザーボックス	登録/編集 (5-59ページ)			
	番号検索 (5-55ページ)			
	名前検索 (5-55ページ)			
	(任意のボックスを開く)	文書保存	機能一覧	原稿サイズ (6-17ページ)
				原稿サイズ混載 (6-19ページ)
				両面/見開き原稿 (6-66ページ)
				原稿セット向き (6-20ページ)
				保存サイズ (6-76ページ)
				原稿手差しモード (DP) (6-27ページ)
				うら写り防止 (6-37ページ)
				濃度 (6-28ページ)
				原稿の画質 (6-28ページ)
				読み込み解像度 (6-73ページ)
				カラー選択 (6-30ページ)
				シャープネス (6-35ページ)
				地色調整 (6-36ページ)
				縮小/拡大 (6-38ページ)
				センター移動 (6-41ページ)
				枠消し/フルスキャン (6-43ページ)
				原稿領域外の消去 (6-45ページ)
				連続読み込み (6-61ページ)
				ジョブ終了通知 (6-62ページ)
				文書名入力 (6-62ページ)
				原稿の重送検知 (6-65ページ)
				ステープル原稿の検知 (6-65ページ)
				白紙ページスキップ (6-65ページ)
				静音モード (6-66ページ)
				コントラスト (6-37ページ)
	お気に入り (5-9ページ)			


ユーザーボックス	(任意のボックスを開く)	印刷	機能一覧	用紙選択 (6-18ページ)	
				ソート/仕分け (6-21ページ)	
				排紙先 (6-26ページ)	
				ステープル/パンチ	ステープル (6-22ページ)
					パンチ (6-22ページ)
				ページ集約 (6-39ページ)	
				両面 (6-45ページ)	
				とじしろ/センター移動 (6-41ページ)	
				ページ番号 (6-49ページ)	
				イメージ合成 (6-48ページ)	
				表紙付け (6-47ページ)	
				文書名入力 (6-62ページ)	
				ジョブ終了通知 (6-62ページ)	
				エコプリント (6-30ページ)	
				優先印刷 (6-63ページ)	
				印刷後削除 (6-75ページ)	
				縮小/拡大 (6-38ページ)	
				文字スタンプ (6-55ページ)	
				連番スタンプ (6-59ページ)	
				色相調整 (6-33ページ)	
				カラーバランス (6-31ページ)	
				ワンタッチ画質調整 (6-34ページ)	
				彩度 (6-36ページ)	
				トラッピング (6-37ページ)	
				静音モード (6-66ページ)	
			カラー/画質	濃度 (6-28ページ)	
				原稿の画質 (6-28ページ)	
				カラー選択 (6-30ページ)	
				シャープネス (6-35ページ)	
				地色調整 (6-36ページ)	
				うら写り防止 (6-37ページ)	
				コントラスト (6-37ページ)	
			お気に入り (5-9ページ)		

ユーザーボックス	(任意のボックスを開く)	送信	宛先 (5-46ページ)	
			機能一覧	ファイル形式 (6-68ページ)
				送信サイズ (6-67ページ)
				センター移動 (6-41ページ)
				ファクス送信解像度 (ファクス使用説明書参照)
				ジョブ終了通知 (6-62ページ)
				ファクスタイマー送信 (ファクス使用説明書参照)
				文書名入力 (6-62ページ)
				メール件名/本文 (6-74ページ)
				i-ファクス件名/本文 (ファクス使用説明書参照)
				送信後削除 (6-75ページ)
				FTP暗号送信 (6-75ページ)
				縮小/拡大 (6-38ページ)
				ファイル分割 (6-72ページ)
				文字スタンプ (6-55ページ)
				連番スタンプ (6-59ページ)
				ファイルサイズの確認 (6-75ページ)
				ファクス送信レポート (ファクス使用説明書参照)
			カラー/画質	濃度 (6-28ページ)
				原稿の画質 (6-28ページ)
				解像度 (6-73ページ)
				カラー選択 (6-30ページ)
				シャープネス (6-35ページ)
				地色調整 (6-36ページ)
				うら写り防止 (6-37ページ)
				コントラスト (6-37ページ)
			お気に入り (5-9ページ)	

ユーザーボックス	(任意のボックスを開く)	その他	結合 (5-67ページ)
			移動/コピー (5-65ページ)
			プレビュー (5-57ページ)
			ページ選択 (5-55ページ)
			削除 (5-68ページ)
		名前検索 (5-55ページ)	
		 (5-55ページ)	

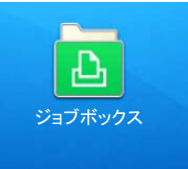

ジョブボックス	プライベートプリント/ジョブ保留 (4-17ページ) (4-18ページ)
	クイックコピー/試し刷り後保留 (4-19ページ) (4-20ページ)
	再コピー (5-69ページ)
	イメージ合成用フォーム (5-70ページ)

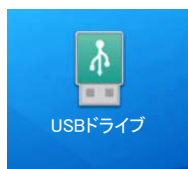

USBドライブ	印刷	機能一覧	用紙選択 (6-18ページ)	
			ソート/仕分け (6-21ページ)	
			排紙先 (6-26ページ)	
			ステープル/パンチ	ステープル (6-22ページ)
				パンチ (6-22ページ)
			両面 (6-45ページ)	
			とじしろ (6-41ページ)	
			ジョブ終了通知 (6-62ページ)	
			エコプリント (6-30ページ)	
			優先印刷 (6-63ページ)	
			文字スタンプ (6-55ページ)	
			連番スタンプ (6-59ページ)	
			暗号化PDFパスワード (6-76ページ)	
			JPEG/TIFF印刷方法 (6-77ページ)	
			XPS印刷サイズ調整 (6-77ページ)	
			静音モード (6-66ページ)	
		カラー	カラー選択 (6-30ページ)	

USBドライブ	文書保存	機能一覧	原稿サイズ (6-17ページ)
			原稿サイズ混載 (6-19ページ)
			両面/見開き原稿 (6-66ページ)
			原稿セット向き (6-20ページ)
			保存サイズ (6-76ページ)
			原稿手差しモード (DP) (6-27ページ)
			うら写り防止 (6-37ページ)
			濃度 (6-28ページ)
			原稿の画質 (6-28ページ)
			読み込み解像度 (6-73ページ)
			カラー選択 (6-30ページ)
			シャープネス (6-35ページ)
			地色調整 (6-36ページ)
			縮小/拡大 (6-38ページ)
			センター移動 (6-41ページ)
			枠消し/フルスキャン (6-43ページ)
			原稿領域外の消去 (6-45ページ)
			連続読み込み (6-61ページ)
			文書名入力 (6-62ページ)
			ファイル形式 (6-68ページ)
			ジョブ終了通知 (6-62ページ)
			ファイル分割 (6-72ページ)
			文字スタンプ (6-55ページ)
			連番スタンプ (6-59ページ)
			原稿の重送検知 (6-65ページ)
			ステープル原稿の検知 (6-65ページ)
			白紙ページスキップ (6-65ページ)
			コントラスト (6-37ページ)
			静音モード (6-66ページ)
			長尺原稿 (6-68ページ)
	USB取り外し (5-74ページ)		
	USB情報 (5-74ページ)		
	削除 (5-56ページ)		
	 (5-56ページ)		

状況確認 /
ジョブ中止



または



印刷ジョブ (7-3ページ)
送信ジョブ (7-5ページ)
保存ジョブ (7-6ページ)
ファクス通信状況 (ファクス使用説明書参照)
ファクス着信/発信履歴 (ファクス使用説明書参照)

システムメニュー/
カウンター



簡単セットアップ ウィザード	ファクスのセットアップ (2-44ページ)	
	省エネのセットアップ (2-44ページ)	
	ネットワークのセットアップ (2-45ページ)	
	メールのセットアップ (2-45ページ)	
デバイス設定	言語/単位系	言語選択 (8-7ページ)
		入力長さ単位 (8-7ページ)
	キーボード	キーボード入力方式 (8-7ページ)
	テンキーボード	初期表示 (8-7ページ)
		レイアウト (HyPASアプリケーション) (8-7ページ)
	日付/時刻	日時 (8-7ページ)
		日付形式 (8-7ページ)
		タイムゾーン (8-7ページ)
	節電/タイマー	オートパネルリセット (8-8ページ)
		パネルリセット時間 (8-8ページ)
		低電力モード時間 (8-8ページ)
		スリープ時間 (8-8ページ)
		スリープレベル (8-8ページ)
		週間予約設定 (8-9ページ)
		節電復帰レベル (8-9ページ)
		割り込み解除時間 (8-9ページ)
		Pingタイムアウト時間 (8-9ページ)

デバイス設定	表示設定	画面の明るさ (8-9ページ)	
		初期画面 (8-9ページ)	
		壁紙 (2-16ページ)	
		電源オフ時の確認 (8-10ページ)	
		簡単設定登録(コピー) (8-10ページ)	
		簡単設定登録(送信) (8-10ページ)	
		簡単設定登録(ファクス) (ファクス使用説明書)	
		簡単設定登録(ボックス保存) (8-10ページ)	
		簡単設定登録(ボックス印刷) (8-10ページ)	
		簡単設定登録(ボックス送信) (8-10ページ)	
	音設定	ブザー (8-11ページ)	
		ファクススピーカー音量(ファクス使用説明書参照)	
		ファクスモニター音量(ファクス使用説明書参照)	
	原稿/スキャン設定	原稿自動検知 (8-11ページ)	
		カスタム原稿サイズ登録 (8-12ページ)	
		原稿サイズ初期値(原稿ガラス) (8-12ページ)	
		光の映り込み防止 (8-12ページ)	
	給紙	カセット1設定 (8-13ページ)	
		カセット2設定 (8-13ページ)	
		カセット3設定 (8-13ページ)	
		カセット4設定 (8-13ページ)	
		手差しトレイ設定 (8-14ページ)	
		カスタム用紙設定 (8-15ページ)	
		用紙種類の設定 (8-16ページ)	
		用紙セット時の確認 (8-17ページ)	
		給紙設定	優先給紙元 (8-17ページ)
			用紙選択 (8-17ページ)
			自動用紙動作設定 (8-17ページ)
			自動用紙の用紙種類(カラー) (8-17ページ)
			自動用紙の用紙種類(白黒) (8-17ページ)
			表紙給紙元 (8-17ページ)
			合紙の給紙元 (8-18ページ)
		特定用紙種類の動作設定 (8-18ページ)	

デバイス設定	排紙先	排紙先 (8-19ページ)	
		排紙動作	ジョブごとの文書仕分け (8-19ページ)
			1ページ文書の仕分け (8-19ページ)
	機能キー登録 (8-20ページ)		
	操作アシスト	原稿セット向きの確認 (8-20ページ)	
		部数制限 (8-20ページ)	
	エラー処理設定	両面エラー (8-20ページ)	
		後処理エラー (8-20ページ)	
		ステープル針なし (8-21ページ)	
		後処理枚数の超過 (8-21ページ)	
		パンチくず満杯 (8-21ページ)	
		用紙ミスマッチエラー (8-21ページ)	
		給紙時のサイズエラー (8-21ページ)	
		ステープル時の紙づまりエラー (8-21ページ)	
		エラージョブのスキップ (8-22ページ)	
		エラー後自動継続 (8-22ページ)	
		エラージョブの継続、中止 (8-22ページ)	
		トナー設定	カラートナーなし時の印刷 (8-22ページ)
	トナー残量少の通知 (8-22ページ)		
	通知/レポート	レポート/リスト印刷	ステータスページ (8-23ページ)
サービスステータス (8-23ページ)			
ネットワークステータス (8-23ページ)			
オプションネットワークステータス (8-23ページ)			
部門レポート印刷 (9-49ページ)			
フォントリスト (8-24ページ)			
ファクス発信レポート (ファクス使用説明書参照)			
ファクス着信レポート (ファクス使用説明書参照)			
ファクスリスト (見出し) (ファクス使用説明書参照)			
ファクスリスト (番号) (ファクス使用説明書参照)			
ワンタッチリスト (すべて) (8-24ページ)			
ワンタッチリスト (ファクス) (ファクス使用説明書参照)			
ファクスボックスリスト (ファクス使用説明書参照)			
アプリケーションステータス (8-24ページ)			
設定情報リスト (8-24ページ)			
セキュリティデータの完全消去レポート (8-24ページ)			

通知/レポート	結果通知設定	送信結果レポート (8-25ページ)	
		受信結果 (ファクス使用説明書参照)	
		終了通知設定 (ファクス使用説明書参照)	
	機器状態の通知	トナー残量少の通知 (8-22ページ)	
	掲示板設定 (8-26ページ)		
	ファクス通信管理レポート (ファクス使用説明書参照)		
	履歴の設定	履歴送信	自動送信 (8-27ページ)
			宛先 (8-28ページ)
			件名 (8-27ページ)
			個人情報 (8-27ページ)
			SSFC履歴件名 (8-27ページ)
			履歴送信 (8-27ページ)
		ログイン履歴設定	ログイン履歴 (8-28ページ)
			自動送信 (8-28ページ)
			宛先 (8-28ページ)
			件名 (8-28ページ)
			ログイン履歴リセット (8-28ページ)
デバイス履歴設定		デバイス履歴 (8-28ページ)	
		自動送信 (8-28ページ)	
		宛先 (8-28ページ)	
		件名 (8-28ページ)	
セキュリティー通信エラー履歴		セキュリティー通信エラー履歴 (8-29ページ)	
		自動送信 (8-29ページ)	
		宛先 (8-29ページ)	
		件名 (8-29ページ)	

機能設定	機能初期値	共通	文書名入力 (8-31ページ)
			枠消し初期値 (8-31ページ)
			縮小/拡大 (8-31ページ)
			システムスタンプ(基本設定) (8-31ページ)
			原稿送り装置動作 (8-31ページ)
			原稿の重送検知 (8-32ページ)
			ステープル原稿の検知 (8-32ページ)
			静音モード (8-32ページ)
		コピー/印刷	原稿セット向き(コピー) (8-32ページ)
			カラー選択(コピー) (8-32ページ)
			原稿の画質(コピー) (8-32ページ)
			地色調整(コピー) (8-32ページ)
			連続読み込み(コピー) (8-32ページ)
			うら写り防止(コピー) (8-32ページ)
			白紙ページスキップ(コピー) (8-32ページ)
			エコプリント (8-32ページ)
			トナー節約レベル(エコプリント) (8-33ページ)
			とじしろ初期値 (8-33ページ)
			ソート/仕分け (8-33ページ)
			再コピー (8-33ページ)
			トラッピング (8-33ページ)
			JPEG/TIFF印刷方法 (8-33ページ)
			XPS印刷サイズ調整 (8-33ページ)
			次の予約優先 (8-33ページ)
			自動倍率優先 (8-33ページ)
			原稿領域外の消去(コピー) (8-33ページ)

機能設定	機能初期値	送信/保存	原稿セット向き (送信/保存) (8-34ページ)
			カラー選択 (送信/保存) (8-34ページ)
			カラー方式 (8-34ページ)
			読み込み解像度 (8-34ページ)
			ファクス送信解像度 (ファクス使用説明書参照)
			原稿の画質 (送信/保存) (8-34ページ)
			地色調整 (送信/保存) (8-34ページ)
			連続読み込み (送信/保存) (8-34ページ)
			連続読み込み (ファクス) (ファクス使用説明書参照)
			うら写り防止 (送信/保存) (8-34ページ)
			白紙ページスキップ (送信/保存) (8-34ページ)
			ファイル形式 (8-34ページ)
			画質 (ファイル形式) (8-34ページ)
			高圧縮PDF画質 (8-34ページ)
			高圧縮PDF圧縮方式 (8-34ページ)
			カラーTIFF圧縮方式 (8-34ページ)
			PDF/A (8-34ページ)
			OCR文字認識動作 (8-34ページ)
			OCR文字認識 (8-35ページ)
			OCRの言語 (8-35ページ)
			OCR出力形式 (8-35ページ)
			ファイル分割 (8-35ページ)
			メール件名/本文 (8-35ページ)
			iファクス 件名/本文 (8-35ページ)
			原稿領域外の消去 (送信) (8-35ページ)
			原稿領域外の消去 (保存) (8-35ページ)

機能設定	コピー/印刷		簡単設定登録(コピー) (8-35ページ)	
	送信/保存		初期画面 (8-36ページ)	
			誤送信防止設定	送信前の宛先確認 (8-36ページ)
				新規宛先の入力確認 (8-36ページ)
				新規宛先の入力 (8-36ページ)
				再宛先 (8-36ページ)
				同報送信 (8-36ページ)
	簡単設定登録(送信) (8-36ページ)			
	メール	メール設定	SMTP(メール送信) (8-56ページ)	
			SMTPサーバー名 (8-56ページ)	
			SMTPポート番号 (8-56ページ)	
			差出人アドレス (8-56ページ)	
		POP3	POP3 (8-56ページ)	
			リモート印刷 (8-45ページ)	
	フォルダー送信	FTP設定	FTPクライアント(送信) (8-56ページ)	
		SMB設定	SMBクライアント(送信) (8-56ページ)	
	ファクス/ルファクス(ファクス使用説明書参照)			
	WSD	WSDスキャン (8-37ページ)		
		WSD印刷 (8-37ページ)		
	DSMスキャン (8-37ページ)			
	アドレス帳	本体アドレス帳 登録/編集 (3-27ページ)		
		本体アドレス帳	表示順 (8-38ページ)	
			絞り込み表示 (8-38ページ)	
編集制限 (8-38ページ)				
拡張アドレス帳 (8-38ページ)				
アドレス帳の種類 (8-38ページ)				
ワンタッチキー	ワンタッチキー登録/編集 (3-34ページ)			
	編集制限 (8-38ページ)			
送信控え転送 (8-39ページ)				
条件付き受信/転送/ファクスボックス(ファクス使用説明書参照)				

機能設定	プリンター	エミュレーション (8-42ページ)
		カラー設定 (8-42ページ)
		光沢モード (8-42ページ)
		エコプリント (8-42ページ)
		トナー節約レベル(エコプリント) (8-42ページ)
		A4/Letterの共通使用 (8-43ページ)
		両面 (8-43ページ)
		部数 (8-43ページ)
		印刷の向き (8-43ページ)
		改ページ待ち時間 (8-43ページ)
		改行(LF)動作 (8-43ページ)
		復帰(CR)動作 (8-43ページ)
		ジョブ名 (8-43ページ)
		ユーザー名 (8-43ページ)
		給紙指定動作 (8-43ページ)
		印刷範囲の補正 (8-43ページ)
		手差しトレイ優先 (8-44ページ)
		自動カセット切り替え (8-44ページ)
		バナー印刷前の確認 (8-44ページ)
		ワイドA4 (8-44ページ)
		解像度 (8-44ページ)
		KIR (8-44ページ)
		印刷ジョブの終端 (8-44ページ)
	リモート印刷 (8-45ページ)	

機能設定	文書ボックス	ユーザーボックス - 登録/編集 (5-54ページ)	
		文書自動消去時刻 (8-45ページ)	
		簡単設定登録 (ボックス保存) (8-45ページ)	
		簡単設定登録 (ボックス印刷) (8-45ページ)	
		簡単設定登録 (ボックス送信) (8-45ページ)	
	ジョブボックス	クイックコピージョブ保持数 (8-45ページ)	
		再コピージョブ保持数 (8-46ページ)	
		一時保存文書の自動消去 (8-46ページ)	
	ファクスメモリー受信ボックス (ファクス使用説明書参照)		
	ホーム	デスクトップの設定 (2-16ページ)	
		タスクバーの設定 (2-16ページ)	
		壁紙 (2-16ページ)	
	状況確認	表示設定 (8-46ページ)	
		状況/履歴の表示 (8-46ページ)	
	インターネットブラウザ	インターネットブラウザ (8-47ページ)	
		ブラウザの環境設定 (8-47ページ)	
		プロキシ (8-47ページ)	
	マニュアルステップル (8-47ページ)		
	TWAIN/WIA	EnhancedWSD (8-48ページ)	
		EnhancedWSD over SSL (8-48ページ)	
ネットワーク設定	ネットワーク設定	ホスト名 (8-49ページ)	
		プロキシ (8-49ページ)	
	Wi-Fi Direct設定	Wi-Fi Direct (8-49ページ)	
		デバイス名 (8-49ページ)	
		IPアドレス (8-50ページ)	
		自動切断 (8-50ページ)	
		Persistentグループ (8-50ページ)	
	Wi-Fi設定	Wi-Fi (8-50ページ)	
		セットアップ (8-50ページ)	
		TCP/IP設定 (8-51ページ)	
	有線設定	TCP/IP設定 (8-54ページ)	
		その他 (8-56ページ)	

ネットワーク設定	ネットワーク設定	プロトコル設定	SMTP (メール送信) (8-56ページ)
			POP3 (メール受信) (8-56ページ)
			FTPクライアント (送信) (8-56ページ)
			FTPサーバー (受信) (8-56ページ)
			SMBクライアント (送信) (8-56ページ)
			NetBEUI (8-56ページ)
			WSDスキャン (8-56ページ)
			WSD印刷 (8-56ページ)
			i-ファクス (8-56ページ)
			DSMスキャン (8-56ページ)
			ThinPrint (8-57ページ)
			LPD (8-57ページ)
			Raw (8-57ページ)
			IPP (8-57ページ)
			IPP over SSL (8-57ページ)
			HTTP (8-58ページ)
			HTTPS (8-58ページ)
			LDAP (8-58ページ)
			SNMPv1/v2c (8-58ページ)
			SNMPv3 (8-58ページ)
			Enhanced WSD (8-58ページ)
			Enhanced WSD over SSL (8-58ページ)
			eSCL (8-58ページ)
			eSCL over SSL (8-58ページ)
			REST (8-58ページ)
			REST over SSL (8-59ページ)
			VNC (RFB) (8-59ページ)
			VNC (RFB) over SSL (8-59ページ)
			Enhanced VNC (RFB) over SSL (8-59ページ)
			Ping (8-60ページ)
			Bonjour (8-60ページ)
			IPフィルター (IPv4) (8-60ページ)
			IPフィルター (IPv6) (8-60ページ)
			IPSec (8-61ページ)
			ネットワークの再起動 (8-61ページ)

ネットワーク設定	オプションネットワーク	ホスト名 (8-61ページ)	
		ワイヤレスネットワーク	接続状況 (8-62ページ)
			セットアップ (8-62ページ)
			TCP/IP設定 (8-63ページ)
			その他 (8-63ページ)
		有線設定	TCP/IP設定 (8-64ページ)
			その他 (8-64ページ)
	ネットワークの再起動 (8-64ページ)		
	外部接続	Bluetooth設定 (8-64ページ)	
		ファクスサーバー (8-65ページ)	
		NFC (8-65ページ)	
		リモート操作 (8-65ページ)	
	その他	優先ネットワーク(クライアント) (8-66ページ)	
		デバイスの再起動 (8-66ページ)	

セキュリティー設定	インターフェイスブロック設定	USB ホスト (8-66ページ)	
		USB デバイス (8-66ページ)	
		USBドライブ (8-66ページ)	
		オプションインターフェイス(スロット1) (8-67ページ)	
		オプションインターフェイス(スロット2) (8-67ページ)	
		デバイスの再起動 (8-67ページ)	
	機器のセキュリティー設定	使用禁止時間(ファクス使用説明書参照)	
		状況/履歴の表示 (8-67ページ)	
		セキュリティーレベル (8-67ページ)	
		リモート印刷 (8-67ページ)	
		ソフトウェア検証 (8-67ページ)	
		データセキュリティー	ハードディスクの初期化 (8-68ページ)
			セキュリティーデータの完全消去 (8-69ページ)
	システムスタンプ	印刷ジョブ	文字スタンプ (8-71ページ)
			連番スタンプ (8-72ページ)
		送信ジョブ	文字スタンプ (8-73ページ)
			連番スタンプ (8-74ページ)
		保存ジョブ	文字スタンプ (8-75ページ)
			連番スタンプ (8-76ページ)
	認証セキュリティー	ユーザーアカウントロックアウト設定 (9-4ページ)	
		パスワードポリシー設定 (9-5ページ)	
	不明ユーザー設定 (9-53ページ)		
	ネットワーク	SSL (8-77ページ)	
		ネットワークアクセス (8-77ページ)	

部門管理/認証	部門管理設定	部門管理 (9-35ページ)	
		部門管理 登録/編集 (9-36ページ)	
		部門カウンター (9-47ページ)	
		部門管理設定	初期設定 (9-44ページ)
			カウンター制限初期値 (9-44ページ)
			用紙サイズ別集計 (9-44ページ)
	部門レポート印刷 (9-36ページ)		
	ユーザー管理設定	ユーザー管理 (9-3ページ)	
		ローカルユーザー 登録/編集 (9-7ページ)	
		ローカル認可 (9-17ページ)	
		ネットワークユーザー情報の取得 (9-25ページ)	
		グループ認可 (9-19ページ)	
		グループリスト (9-19ページ)	
		ゲスト認可設定 (9-22ページ)	
		ゲストプロパティ (9-23ページ)	
		簡単ログイン (9-27ページ)	
		簡単ログインキー (9-28ページ)	
		PINコードログイン (9-32ページ)	
	認証セキュリ ティー	ユーザーアカウントロックアウト設定 (9-4ページ)	
		パスワードポリシー設定 (9-5ページ)	
	不明ユーザー設定 (9-53ページ)		
	ICカード設定	キーボードログイン (9-30ページ)	
		追加認証 (9-31ページ)	
アプリケーション 追加/削除	アプリケーション (5-12ページ)		
	オプション機能 (11-7ページ)		

調整/メンテナンス	画像調整	濃度調整	コピー (8-78ページ)
			送信/文書ボックス (8-78ページ)
			ファクス (ファクス使用説明書参照)
		地色調整	コピー (自動) (8-78ページ)
			送信/文書ボックス (自動) (8-78ページ)
		シャープネス調整	コピー (自動) (8-78ページ)
			送信/文書ボックス (自動) (8-78ページ)
		コントラスト	コピー (8-78ページ)
			送信/文書ボックス (8-78ページ)
		自動カラー判別基準 (8-78ページ)	
		黒筋軽減処理 (8-79ページ)	
		カラー印刷位置補正 - 自動 (8-79ページ)	
		カラー印刷位置補正 - 手動 (8-79ページ)	
		自動キャリブレーションサイクル (8-79ページ)	
		キャリブレーション (8-79ページ)	
		階調調整 (8-79ページ)	
		現像リフレッシュ (8-79ページ)	
		自動ドラムリフレッシュ (8-79ページ)	
		ドラムリフレッシュ (8-80ページ)	
		レーザースキャナークリーニング (8-80ページ)	
	その他	パンチ位置微調整 (8-80ページ)	
		高度調整 (8-80ページ)	
		MC (8-80ページ)	
		診断	メモリー診断 (8-80ページ)
			ソフトウェア検証 (8-80ページ)
		再起動/初期化	ネットワークの再起動 (8-80ページ)
			ネットワークの再起動 (オプションネットワーク) (8-80ページ)
			デバイスの再起動 (8-80ページ)
			SSDフォーマット (8-80ページ)
			SDカードフォーマット (8-80ページ)
			システムの初期化 (8-80ページ)

1 正しくお使いいただくために

本機をご使用になる前に、最初に必ずお読みください。ここでは次の内容を説明しています。

注意事項	1-2
本書中の注意表示について	1-2
設置環境について	1-3
取り扱い上のご注意	1-4
コピー/スキャン禁止事項	1-5
法律上のご注意	1-6
本製品の省エネ制御機能について	1-12
自動両面機能について	1-12
印刷用紙	1-12
電力管理	1-12
エネルギースター (ENERGY STAR®) プログラム	1-12
無線LAN使用時のご注意	1-13
電波の種類と干渉距離	1-13
無線LAN使用時のセキュリティに関するご注意	1-13
本製品の使用限定	1-14

注意事項

使用にあたって、注意すべき事項を説明します。

本書中の注意表示について

この使用説明書および本製品への表示では、本製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

△記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

 「注意一般」

 「高温注意」

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。

 「禁止一般」

 「分解禁止」

●記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

 「強制一般」

 「電源プラグをコンセントから抜け」

 「必ずアース線を接続せよ」

本製品使用時の汚れなどによって本使用説明書の注意・警告事項が判読できない場合や、本使用説明書を紛失した場合には、弊社製品取扱店等へご連絡の上、新しい使用説明書を入手してください。(有償)

おことわり

本機は偽造防止機能を搭載しているため、紙幣に酷似している原稿はまれに正常なコピーがとれない場合があります。

設置環境について

ご使用いただける環境の範囲は次のとおりです。

温度	10～32.5℃（ただし、32.5℃のときは、湿度70%以下）
湿度	10～80%（ただし、80%のときは、温度30℃以下）

また、下記のような場所は避けてください。

- ・ 窓際など、直射日光の当たる場所や明るい場所
- ・ 振動の多い場所
- ・ 急激に温度や湿度が変化する場所
- ・ 冷暖房の冷風や温風が直接当たる場所
- ・ 通気性、換気性の悪い場所

本製品を設置後移動する際に、傷つきやすい床の場合、床材を傷つけるおそれがあります。

本製品の使用中はオゾンの発生や化学物質の放散がありますが、その量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にコピーをとる場合には、臭気が気になることもあります。快適な作業環境を保つためには、部屋の換気をお勧めします。

取り扱い上のご注意

消耗品の取り扱いについて



トナーの入った容器およびユニットは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがあります。

トナーの入った容器およびユニットは、子供の手に触れることのないように保管してください。

トナーの入った容器およびユニットよりトナーが漏れた場合は、トナーを吸い込んだり、口に入れたり、眼、皮膚に触れないようにしてください。

- トナーを吸い込んだ場合は、新鮮な空気のある場所へ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。咳などの症状が出るようであれば、医師の診察を受けてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水を飲んで胃の中を薄め、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、刺激が残るようであれば医師の診察を受けてください。
- 皮膚に触れた場合は、石鹸を使って水でよく洗い流してください。

トナーの入った容器およびユニットは、無理に開けたり、壊したりしないでください。

その他の注意事項

使用後、不要となったトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、購入元または弊社のサービス担当者にご返却ください。回収されたトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

直射日光を避けて保管してください。

急激な温度・湿度変化を避け、40℃以下で保管してください。

本製品を長時間使わない場合は、カセットまたは手差しから用紙を取り出し、元の包装紙に戻して密封してください。

コピー/スキャン禁止事項

複合機を使って何をコピー/スキャンしてもよいとは限りません。特に法律により、そのコピーを所有したり、スキャンするだけでも罰せられることがありますので、次の点に十分ご注意ください。

法律で禁止されているものには

- ① 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券は、コピー/スキャンすることを禁止されています。見本の印が押してあっても、コピー/スキャンすることはできません。
- ② 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー/スキャンも禁止されています。
- ③ 政府の模造許可を取らない限り、未使用郵便切手、はがき（料額印面付き）の類は、コピー/スキャンすることを禁止されています。
- ④ 政府発行の印紙、酒税法で規定されている証紙類のコピー/スキャンもできません。

（関係法律）

- ・ 通貨及び証券模造取締法
- ・ 外国ニオイテ流通スル貨幣、紙幣、銀行券、証券、偽造変造及び模造ニ関スル法律
- ・ 郵便切手類模造等取締法
- ・ 印紙等模造取締法
- ・ 紙幣類似証券取締法

注意を要するものには

- ① 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券などは、事業会社が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって、注意を呼びかけられています。
- ② 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体の免許証許可証、身分証明証や通行券、食券などの切符類も勝手にコピー/スキャンしないほうがよいと考えられます。

著作権にもご注意を

著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー/スキャンする以外は、禁じられています。

法律上のご注意

本資料の全部または一部を無断で複製複製(コピー)することは、著作権法上での例外を除き、禁じられています。

商標について

- プリスクライブ、PRESCRIBEは、京セラ株式会社の登録商標です。
- TASKalfaは、京セラドキュメントソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。
- KPDLは、京セラ株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer、ExcelおよびPowerPointは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PCLは、米国ヒューレット・パカード社の商標です。
- Adobe Acrobat、Adobe Reader、PostScriptは、Adobe Systems, Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- Ethernetは、ゼロックス社の登録商標です。
- IBMおよびIBM PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの商標です。
- AppleTalk、Bonjour、Macintosh、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 本製品に搭載されている欧文フォントは、すべてMonotype Imaging Inc.からのライセンスを受けています。
- Helvetica、Palatino、Timesは、Linotype GmbH.の登録商標です。
- ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC ZapfChancery、ITC Zapf Dingbatsは、International Typeface Corporationの登録商標です。
- ThinPrintはCortado AGのドイツ及びその他の国における商標です。
- 本製品は、Monotype Imaging Inc.からのUFSTTM MicroType[®]のフォントを搭載しています。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- MTHSGOTHIC-W5とMTHSMINCHO-W3は平成書体です。これらの書体は(財)日本規格協会と京セラドキュメントソリューションズ株式会社がフォント使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。
- 平成書体は財団法人日本規格協会を中心に製作グループが共同開発したものです。許可なく複製する事はできません。
- 本製品には、Independent JPEG Groupのソフトウェアが含まれています。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。
"Multilingual Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2005-2012 All Rights Reserved
- iPad、iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。
- iOSはCiscoの米国およびその他の国の商標または登録商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。
- iPhoneはアイホン株式会社の商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。
- GoogleおよびGoogle Cloud PrintTMはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- MopriaTMは、MopriaTMAllianceの登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- Powered by ABBYY FineReader.
ABBYYおよびFineReaderは、ABBYY Software Ltd.の商標です。
- RealVNC、VNCおよびRFBは、RealVNC Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中にはTMおよび®は明記していません。

GPL/LGPL

本製品のファームウェアは、一部にGPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) もしくは LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) が適用されたソフトウェアを使用しています。お客様には、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLの条件に従い、複製、再配布及び改変する権利があります。これらのソースコードの入手方法については、<http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>にアクセスしてください。

OpenSSLライセンス

以下は英語の原文です。

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

オリジナルSSLeyライセンス

以下は英語の原文です。

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imagingライセンス契約

1. 「本件ソフトウェア」とは、特殊なフォーマットで符号化された、デジタル符号の機械読取可能なスケーラブル・アウトライン・データならびにUFSTソフトウェアを意味するものとします。
2. お客様は、お客様自身の通常の業務目的または個人的な目的で、アルファベット、数字、文字および記号（「タイプフェイス」）のウェイト、スタイルおよびバージョンを複製および表示するために本件ソフトウェアを使用する非独占的ライセンスを受諾することに同意します。Monotype Imagingは、本件ソフトウェアおよびタイプフェイスに関するすべての権利、権原および利権を留保します。本契約において明示的に規定した条件に基づき本件ソフトウェアを使用するライセンス以外には、いかなる権利もお客様に許諾されません。
3. Monotype Imagingの財産権を保護するため、お客様は本件ソフトウェアおよびタイプフェイスに関するその他の財産的情報を極秘に保持すること、また、本件ソフトウェアおよびタイプフェイスへのアクセスとその使用に関する合理的な手続きを定めることに同意します。
4. お客様は本件ソフトウェアまたはタイプフェイスを複製またはコピーしないことに同意します。
5. このライセンスは、早期終了しない限り、本件ソフトウェアおよびタイプフェイスを使用し終わるまで存続するものとします。お客様が本契約ライセンスの条件の遵守を怠り、当該不履行がMonotype Imagingからの通知後30日以内に是正されなかったときは、Monotype Imagingは本ライセンス契約を解除することができます。本ライセンス契約が満了するか、または解除された時点で、お客様は要求に応じて本件ソフトウェアとタイプフェイスの複製物ならびに文書をすべてMonotype Imagingに返却するか、または破棄するものとします。
6. お客様は、本件ソフトウェアの変更、改変、逆アセンブル、解読、リバースエンジニアリングまたは逆コンパイルを行わないことに同意します。
7. Monotype Imagingは、引渡し後90日間について、本件ソフトウェアがMonotype Imagingの発表した仕様に従って作動すること、欠陥がないことを保証します。Monotype Imagingは、本件ソフトウェアにバグ、エラーおよび脱落が一切ない旨の保証を行いません。

当事者は、特定目的適合性および商品性の保証を含む明示または黙示の他のすべての保証が排除されることに合意します。

8. 本件ソフトウェアおよびタイプフェイスに関するお客様の排他的救済手段およびMonotype Imagingの唯一の責任は、欠陥のある部品をMonotype Imagingに返却した時点で修理または交換することです。

いかなる場合もMonotype Imagingは、本件ソフトウェアおよびタイプフェイスの誤用または不正使用により引き起こされた喪失利益、喪失データ、またはその他の付随的損害、派生的損害その他の損害について責任を負いません。

9. 本契約はアメリカ合衆国マサチューセッツ州の法律に準拠します。

10. お客様は、Monotype Imagingの事前の書面による同意がない限り、本件ソフトウェアおよび/またはタイプフェイスの再使用許諾、販売、リースまたはその他の方法による譲渡を行ってはなりません。
11. 政府による使用、複製または開示は、FAR252-227-7013「技術データおよびコンピューターソフトウェアに関する権利」の(b)(3)(ii)項または(c)(1)(ii)項に定められた制限を受けます。
- さらに、使用、複製または開示は、FAR52.227-19(c)(2)項に定められたソフトウェアの限定的権利に適用される制限を受けます。
12. お客様は、本契約を自ら読了し、了解したことを認め、また本契約の諸条件により拘束されることに同意します。いずれの当事者も、本契約に記載されていない言明または表明により拘束されないものとします。本契約の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による場合を除き、効力は一切ありません。

Knopflerfish ライセンス

以下は英語の原文です。

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apacheライセンス (Version 2.0)

以下は英語の原文です。

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

本製品の省エネ制御機能について

本製品は、待機中の消費電力を削減するために、最後に機器を使用してから一定時間経過すると自動的に消費電力を低減する「低電力モード」に移行し、さらに設定時間以上機器を使用しないと自動的に消費電力を最小にする「スリープ」に移行する省エネ制御機能を備えています。

➡ [低電力モードとは \(2-42ページ\)](#)

➡ [スリープとは \(2-42ページ\)](#)

自動両面機能について

本製品は用紙の両面に印刷できる機能を標準で装備しております。例えば、片面原稿2ページを1枚の用紙の両面に印刷することで、紙の使用量を軽減することができます。

➡ [両面/分割 \(6-45ページ\)](#)

両面印刷することにより用紙の使用量を削減でき、森林資源の節約に貢献できます。さらに、用紙の購入量が減少することで、経費の節約にも繋がります。したがって、両面印刷が可能な製品においては、印刷モードの初期値を両面印刷に設定して使用されることをお勧めします。

印刷用紙

森林資源の保護と持続可能な活用のために、EN 12281:2002* や同等の品質基準を満たしている、環境管理イニシアティブ認定紙やエコラベルの認定を受けたバージン紙および再生紙の使用を推奨します。

また、本製品は64 g/m² 用紙への印刷が可能であり、このようなうすい用紙を使用することで、より一層の森林資源の節約に繋がります。

* :印刷及びビジネス用紙 — 乾式トナー画像形成プロセス用コピー用紙の要件

推奨紙などは販売担当者またはサービス担当者にご相談ください。

電力管理

本製品は、待機中の消費電力を削減するために、最後に使用してから一定時間経過すると自動的に省電力モードに移行する電力管理を行っています。省電力モードに移行した状態では、すぐに使用可能な状態になるまでに若干の時間が必要ですが、余分な電力を大きく削減することができます。省電力モードへの移行時間は、出荷時の設定値のままで使用されることをお勧めします。

エネルギースター (ENERGY STAR®) プログラム



弊社は、エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

エネルギースター・プログラムは、地球温暖化防止対策の一環としてエネルギー効率の高い製品の開発と普及を目的とした自主的な省エネルギーラベル制度です。エネルギースター適合製品を購入することで、製品使用時における地球温暖化ガスの排出削減に繋がるとともに、お客様の電力関連コストの削減にも貢献します。

無線LAN使用時のご注意

(ワイヤレスインターフェイスキット:オプション)

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発信を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:弊社お客様相談窓口

電波の種類と干渉距離

(ワイヤレスインターフェイスキット:オプション)

2.4 DS4/OF4

「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。

「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)

「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

「4」:想定される干渉距離が40 m以下であることを表す。

「---」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

無線LAN使用時のセキュリティに関するご注意

(ワイヤレスインターフェイスキット:オプション)

無線LANでは、ネットワークケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、以下のような通信内容を盗み見られる可能性があります。

- IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、以下のような不正な行為をされてしまう可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

本製品の使用限定

(ワイヤレスインターフェイスキット:オプション)

- 本製品から発信する電波は、医療用機器に影響を及ぼすおそれがあります。医療機関の中や、医療用機器の近くで本製品を使用する場合は、医療機関の管理者、医療用機器の指示や注意に従ってご使用ください。
- 本製品から発信する電波は、自動ドアや火災報知機などの自動制御機器に影響を及ぼすおそれがあります。自動制御機器の近くで本製品を使用する場合は、自動制御機器の指示や注意に従ってご使用ください。
- 本製品を航空機、列車、船舶、自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能、精度などにおいて高い信頼性、安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェイルセーフ設計や冗長性設計の対応をとるなど、システム全体の安全設計を考慮いただいた上で本製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性、安全性が必要とされる用途への使用を意図していませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様ご自身で十分ご確認の上、ご判断ください。

JIS C 61000-3-2適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」
に適合しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B


この製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しており
ます。

2 設置と機械のセットアップ

この章では、各部の名称、ケーブルの接続、ソフトウェアのインストールなど、本機の管理者用の情報について説明しています。

各部の名称(本体外観)	2-2	ソフトウェアをインストールする	2-47
各部の名称(コネクター・内部)	2-4	収録ソフトウェア(Windows)	2-47
各部の名称(オプション装着時)	2-5	Windowsにソフトウェアをインストールする	2-48
本機とその他デバイスを接続する	2-6	ソフトウェアをアンインストールする	2-54
ケーブルを接続する	2-7	Macintoshにソフトウェアをインストールする	2-55
ネットワークケーブルを接続する	2-7	TWAINドライバーを設定する	2-57
USBケーブルを接続する	2-8	WIAドライバーを設定する	2-59
電源コードを接続する	2-8	カウンターを確認する	2-60
電源を入/切する	2-9	管理者に準備していただきたいこと	2-61
電源を入れる	2-9	パソコンに文書を送信するためには	2-61
電源を切る	2-9	セキュリティを強化するには	2-61
操作パネルの使いかた	2-10	Command Center RXとは	2-63
操作パネルキー	2-10	Command Center RX へアクセスする	2-64
操作パネルの角度を調節する	2-11	セキュリティ設定を変更する	2-65
タッチパネルの表示	2-12	デバイス情報を変更する	2-66
タッチパネルの操作方法	2-12	SMTPおよびメール送信の設定をする	2-67
ホーム画面	2-14	宛先を登録する	2-71
機能キーに機能を割り当てる	2-20	ユーザーボックスを作成する	2-72
機器情報を表示する	2-22	ユーザーボックスに保存されている文書を印刷する	2-73
設定画面を表示する	2-23	弊社のお他製品からデータを移行する	2-75
設定できないキーの表示	2-24	アドレス帳を移行する	2-75
原稿をプレビュー表示する	2-24		
数字を入力する	2-26		
ヘルプ画面の使いかた	2-28		
ユニバーサル機能(タッチパネルの拡大表示)	2-29		
本機にログイン・ログアウトする	2-30		
ログインする	2-30		
ログアウトする	2-31		
機械の初期設定をする	2-32		
日付と時刻を設定する	2-32		
ネットワークを設定する	2-33		
有線でネットワークを設定する	2-33		
ワイヤレスネットワークを設定する	2-35		
Wi-Fi Directを設定する	2-39		
NFCを設定する	2-41		
省エネ機能を使う	2-42		
低電力モードとは	2-42		
スリープとは	2-42		
オートスリープとは	2-43		
スリープレベルとは(節電優先と復帰優先)	2-43		
節電復帰レベルとは	2-43		
週間予約設定	2-43		
簡単セットアップウィザードを設定する	2-44		


各部の名称(本体外観)

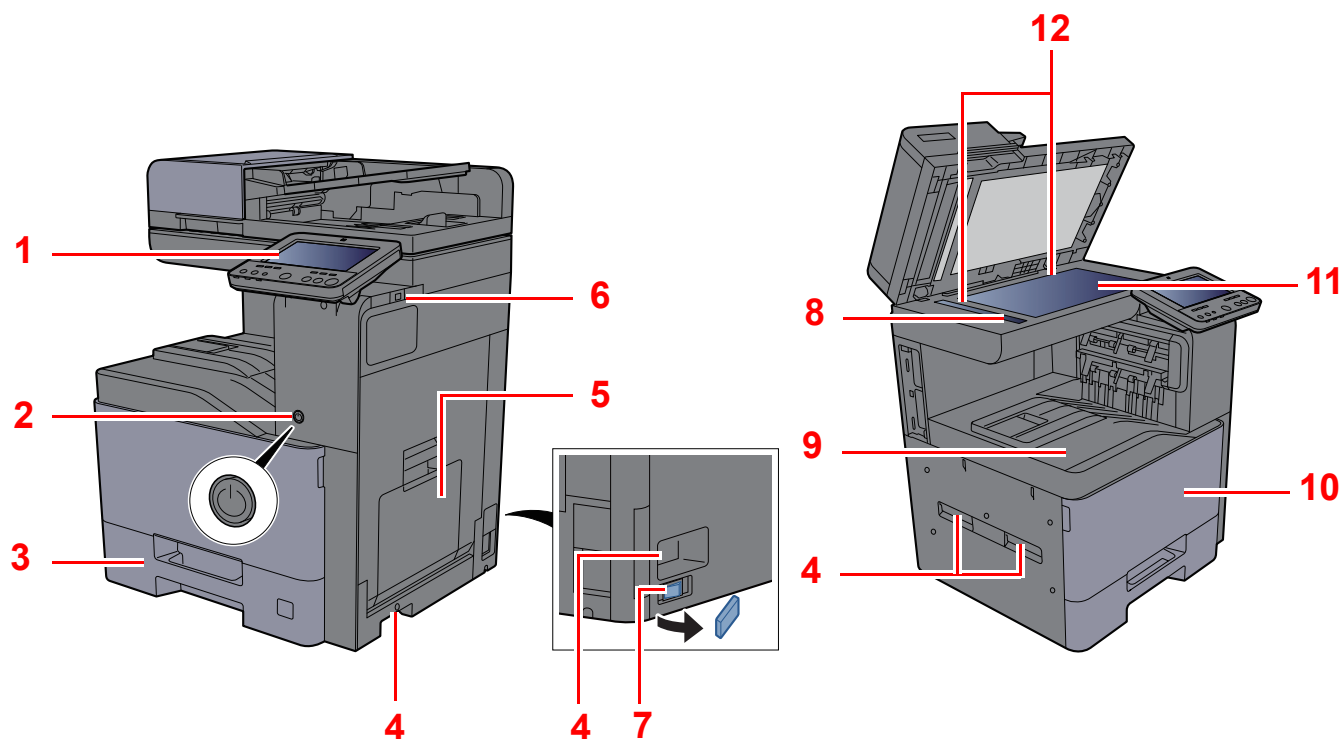

- 1 操作パネル
- 2 電源スイッチ
- 3 カセット1
- 4 搬送用取っ手
- 5 手差しトレイ
- 6 USBメモリースロット

- 7 カセットヒータースイッチ (TASKalfa 408ciのみ)*1
- 8 スリットガラス
- 9 内部トレイ
- 10 前カバー
- 11 原稿ガラス
- 12 原稿サイズ指示板


*1 カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。

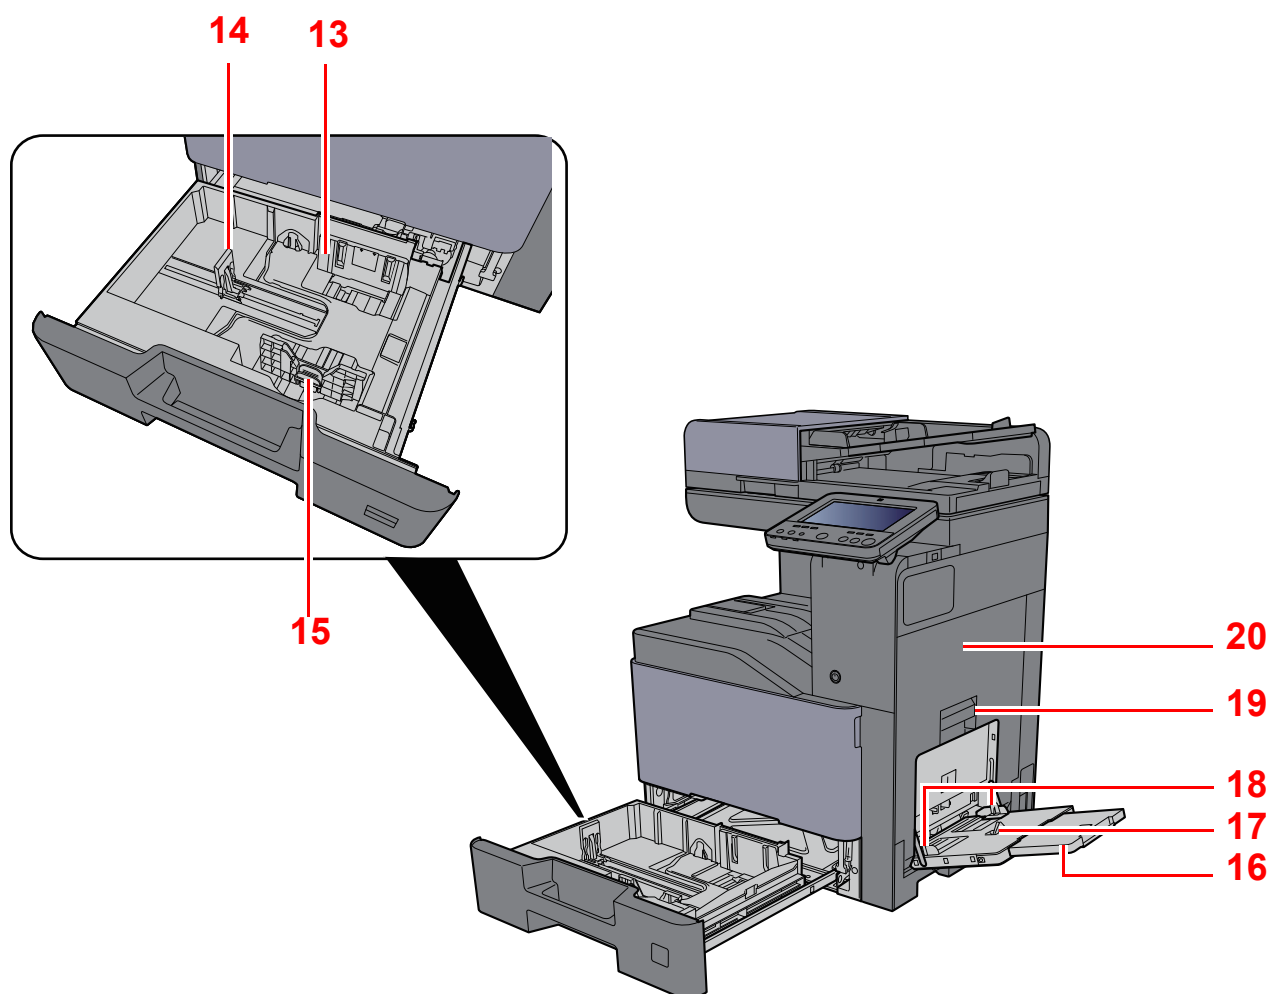

- 13 用紙幅ガイド
- 14 用紙長さガイド
- 15 横サイズ変更つまみ
- 16 手差し補助トレイ

- 17 手差しトレイ
- 18 用紙幅ガイド
- 19 右カバー1取っ手
- 20 右カバー1


各部の名称(コネクター・内部)

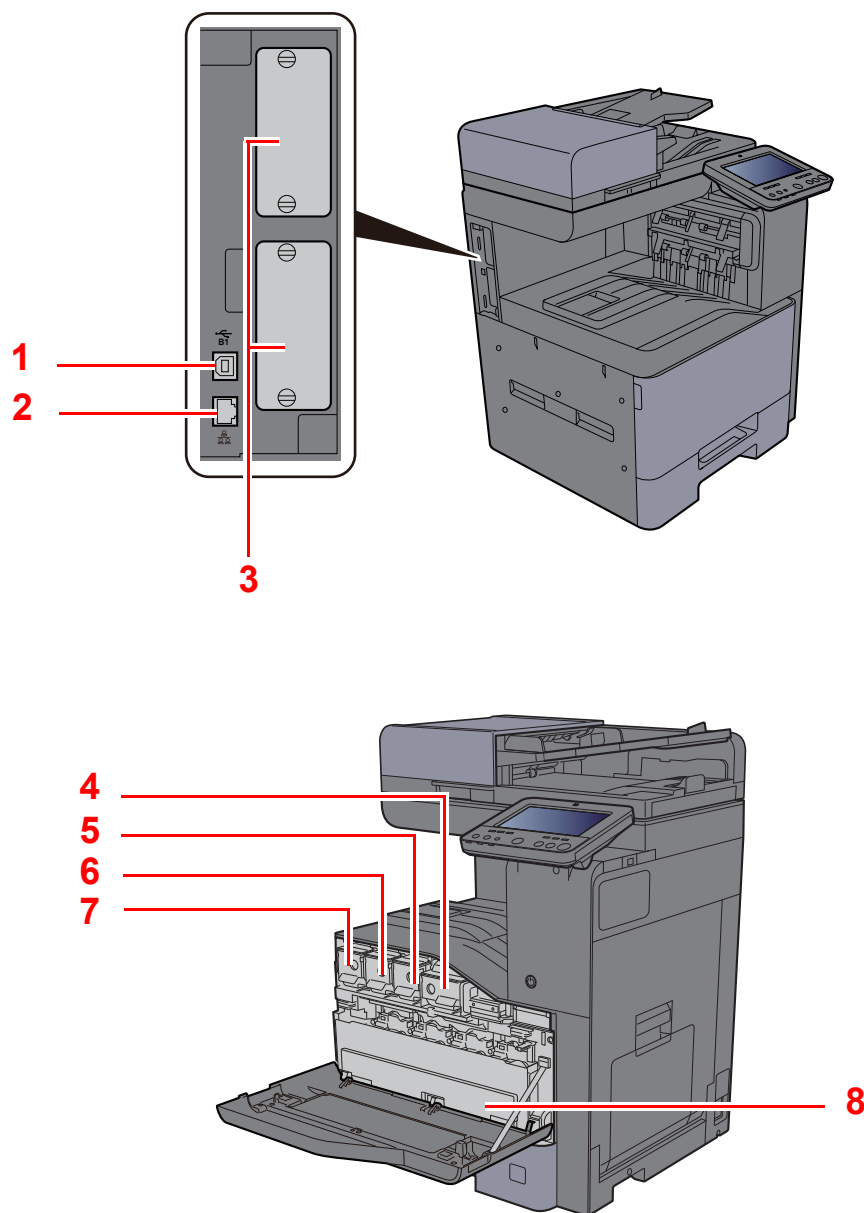

- 1 USBインターフェイスコネクター
- 2 ネットワークインターフェイスコネクター
- 3 オプションインターフェイススロット
- 4 トナーコンテナ(黒)

- 5 トナーコンテナ(マゼンタ)
- 6 トナーコンテナ(シアン)
- 7 トナーコンテナ(イエロー)
- 8 廃棄トナーボックス

各部の名称(オプション装着時)

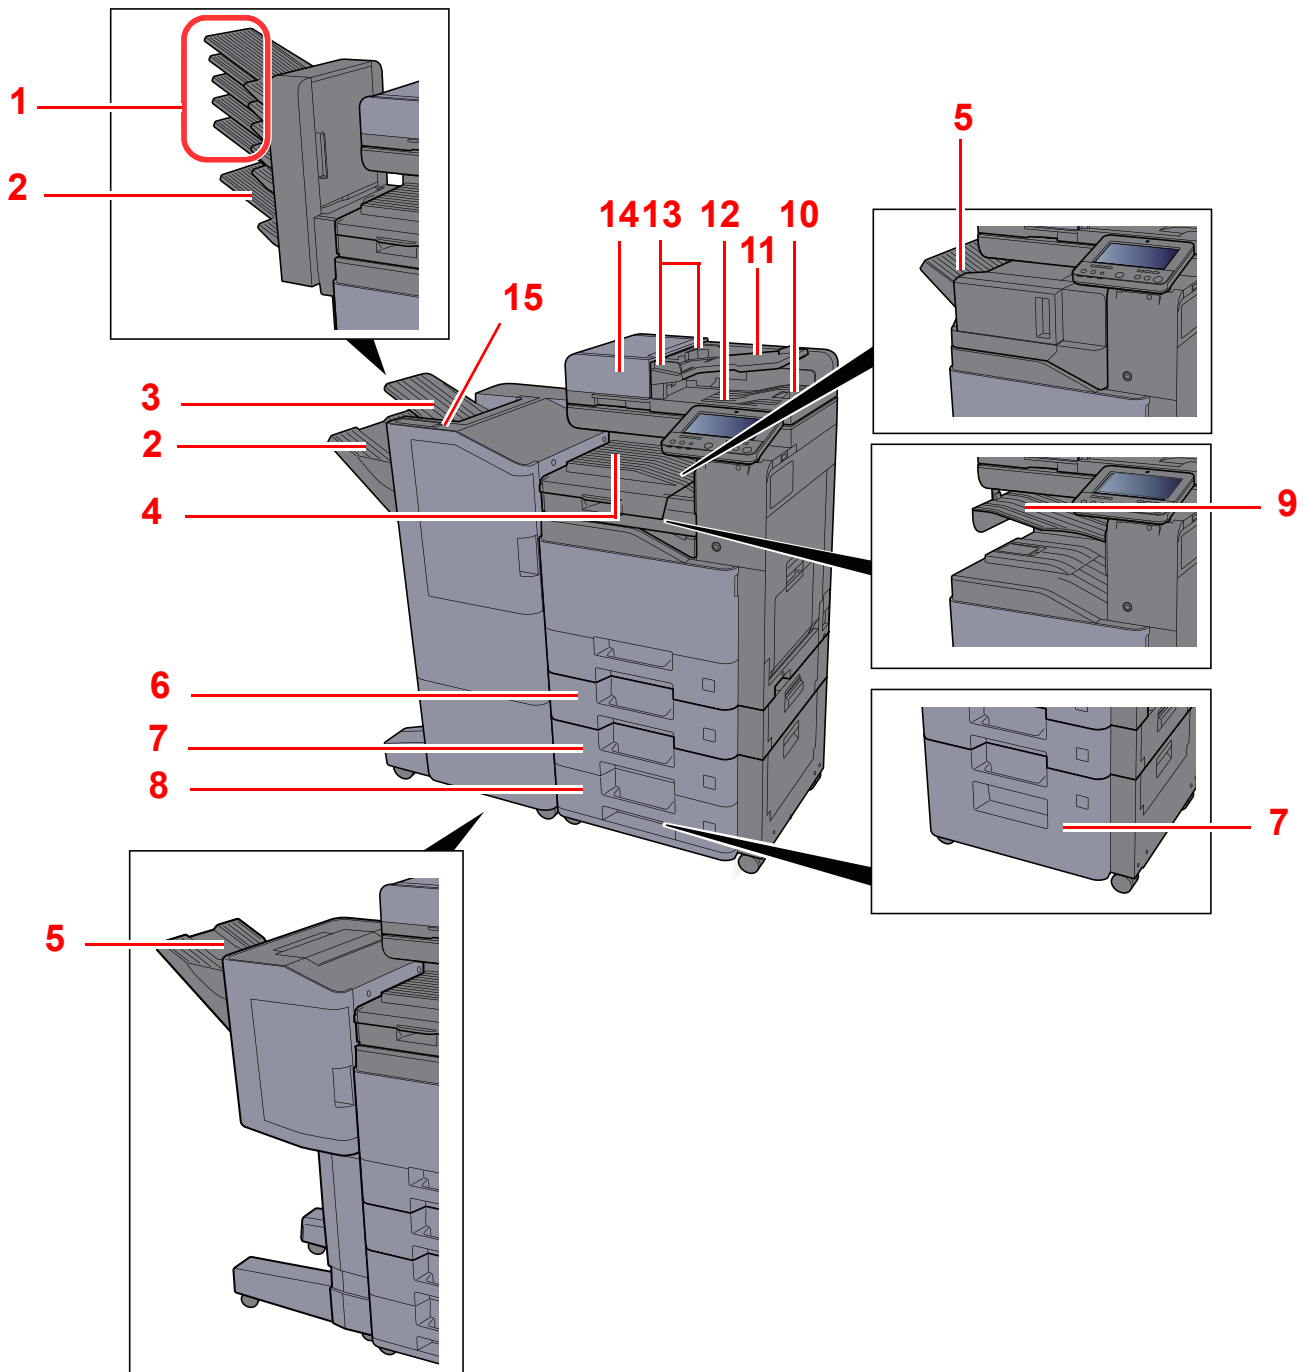


- 1 トレイ1~5(1が最上段)
- 2 トレイA
- 3 トレイB
- 4 内部トレイ
- 5 フィニッシャートレイ
- 6 カセット2
- 7 カセット3
- 8 カセット4

- 9 ジョブセパレータートレイ
- 10 原稿ストッパー
- 11 原稿トレイ
- 12 原稿排紙テーブル
- 13 原稿幅ガイド
- 14 原稿送り装置
- 15 フィニッシャー操作部


本機とその他デバイスを接続する

本機を使用する目的や環境に合わせて必要なケーブルを用意してください。

本機とパソコンをUSBで接続する場合

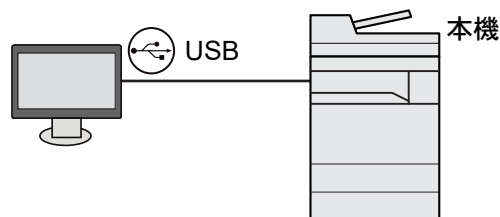

本機とパソコンやタブレットをネットワークケーブル、Wi-Fi、Wi-Fi Directで接続する場合

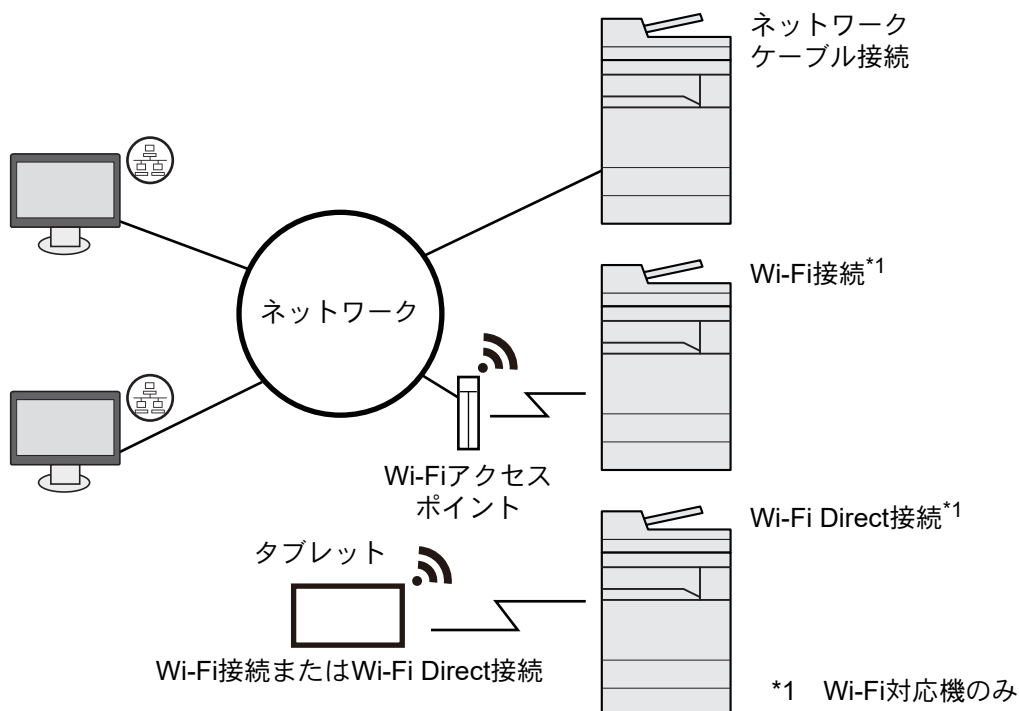

参考

無線LANをご使用になる場合は、次を参照してください。

➡ [ワイヤレスネットワークを設定する \(2-35ページ\)](#)

使用できるケーブル

接続環境	使用できる機能	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続する	プリンター/スキャナー/ Network FAX*1	ネットワークケーブル(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
本機をUSBケーブルで接続する	プリンター	USB2.0適合ケーブル(Hi-Speed USB準拠5.0 m以下、シールド付)

*1 オプションのファクスキット装着時に利用できます。Network FAXについては、ファクス使用説明書を参照してください。

重要

USB2.0適合ケーブルを使用しない場合、故障の原因となります。

ケーブルを接続する

ネットワークケーブルを接続する


✓ **重要**

本機の電源が入っていないことを確認してください。

➡ [電源を切る \(2-9ページ\)](#)

1 接続する

- 1 ネットワークインターフェイスコネクタに、ネットワークケーブルを接続します。

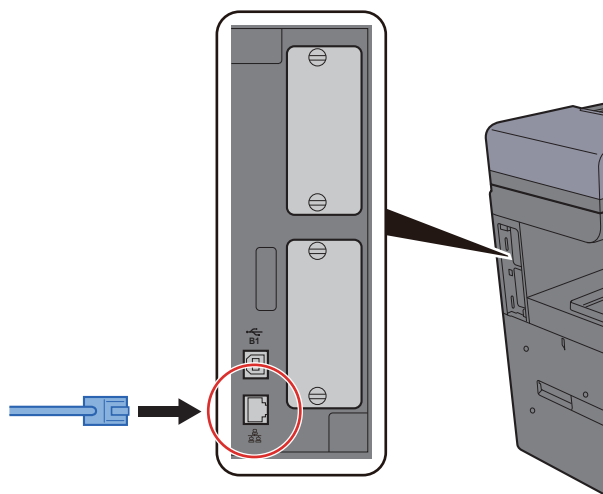

- 2 ケーブルのもう一方を、HUB (集線装置) またはパソコンに接続します。

2 本機の電源を入れて、ネットワークを設定する

➡ [ネットワークを設定する \(2-33ページ\)](#)

USBケーブルを接続する


☑ 重要

本機の電源が入っていないことを確認してください。

▶ [電源を切る \(2-9ページ\)](#)

1 接続する

- 1 本体左側のUSBインターフェイスコネクタに、USBケーブルを接続します。

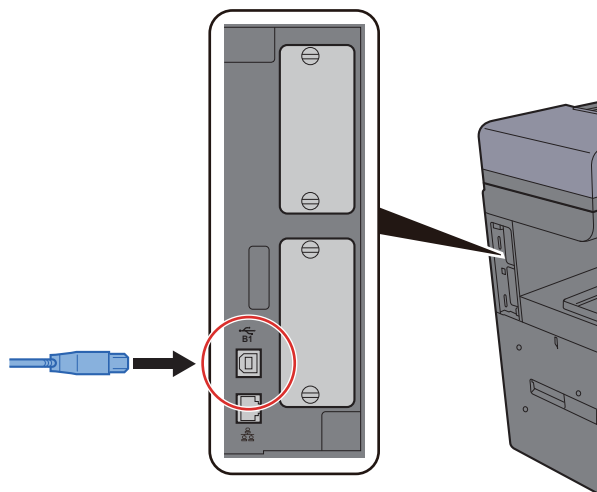

- 2 ケーブルのもう一方を、パソコンに接続します。

2 本体の電源を入れる

電源コードを接続する

1 コードを接続する

付属の電源コードを本機に接続し、もう一方をコンセントに接続してください。


☑ 重要

電源コードは、必ず本機に付属のものをご使用ください。

電源を入/切する


電源を入れる

1 電源スイッチを入れる

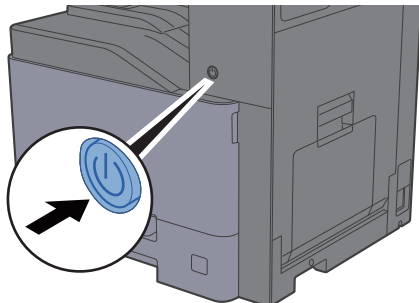

電源を切る

1 電源スイッチを切る

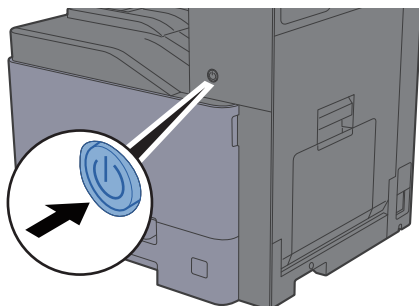

シャットダウンの確認画面が表示されます。

➡ [電源オフ時の確認 \(8-10ページ\)](#)

電源が切れるまでに、数分かかる場合があります。

注意


夜間等で長時間本製品をご使用にならない場合は、電源スイッチを切ってください。また連休等で長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

重要

- 電源スイッチが切れているときは、ファクスの送信/受信を行いません。
- 用紙を湿気から守るために、カセットから用紙を取り出して保管袋に入れて密封保管してください。

操作パネルの使いかた

操作パネルキー

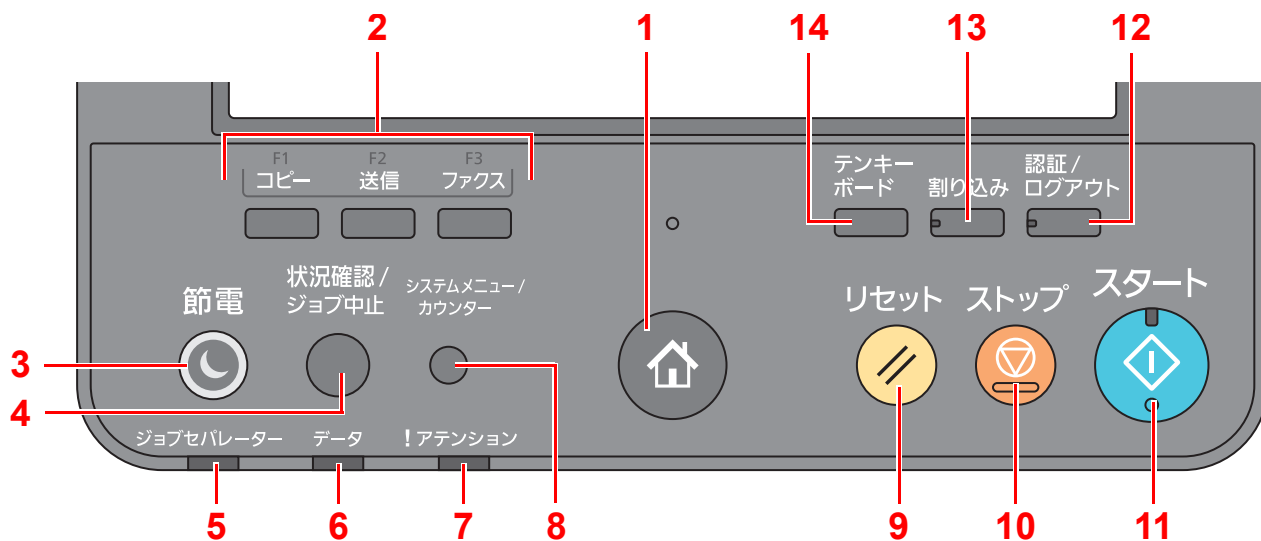

1 [ホーム] (🏠) キー: ホーム画面を表示します。


参考

[ホーム] (🏠) キーを長押しすると、標準画面とユニバーサル画面の切り替えができます。

- 2 機能キー: コピーやスキャンなどの各種機能/アプリケーションを登録できるキーです。
- 3 [節電] キー: 本機をスリープ状態にします。スリープ状態のときはスリープから復帰します。
- 4 [状況確認/ジョブ中止] キー: 状況確認/ジョブ中止画面を表示します。
- 5 [ジョブセパレーター] ランプ: ジョブセパレーターのトレイに用紙があると点滅します。
- 6 [データ] ランプ: 印刷中や送受信の処理中、ハードディスク/SSDへのアクセス中に点滅します。
- 7 [アテンション] ランプ: エラーが発生してジョブが停止すると点灯または点滅します。
- 8 [システムメニュー/カウンター] キー: システムメニュー画面を表示します。
- 9 [リセット] キー: 設定値を初期状態に戻します。
- 10 [ストップ] キー: 動作中のジョブを中止、または一時停止します。
- 11 [スタート] キー: コピーやスキャン動作を開始したり、設定動作の処理を開始したりします。
- 12 [認証/ログアウト] キー: ユーザー認証と各ユーザーの操作を終了(ログアウト)します。
- 13 [割り込み] キー: 割り込みコピー画面を表示します。
- 14 [テンキーボード] キー: タッチパネル上にテンキーを表示します。

操作パネルの角度を調節する

操作パネルの角度を調整できます。

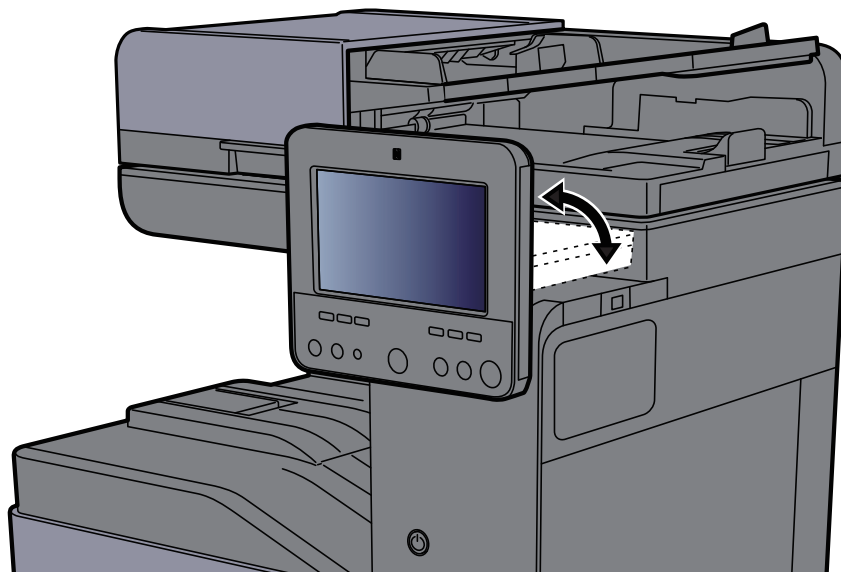

タッチパネルの表示

タッチパネルの操作方法

タッチパネルの基本的な操作方法を説明します。

タップ

アイコンやキーを選択するときの操作です。

選択したいアイコンやキーを1回、軽く押します。本書ではタップ操作のことを「選択する」と表記します。



ポップオーバー

アイコンやキーをタップしてアイコンの詳細情報やメニューを表示します。ポップオーバーは画面を切り替えずに情報やメニューを表示します。



スワイプ

画面を切り替えたり、リストに表示されていない項目を表示するときの操作です。

画面をなぞるように、1つの方向に動かします。

例: ホーム画面

画面を左右に動かします。



例: システムメニュー画面
画面を上下に動かします。



ホーム画面

操作パネルの[ホーム] (🏠) キーを選択すると表示される画面です。アイコンをタッチすると対応する画面が表示されます。ホーム画面に表示するアイコンや画面の背景は変更することができます。

➡ ホーム画面を編集する (2-15ページ)



* 設定やオプションの構成により、実際の画面と異なる場合があります。

番号	項目	説明
1	ステータスエリア	状況に応じてメッセージやステータスアイコンを表示します。 ユーザー管理が有効になっているときは、ログインしているユーザー名を表示します。
2	タスクバー	タスクアイコンを表示します。 エラーが発生すると、「状況確認/ジョブ中止」アイコンに「！」が表示されます。エラーが解除されると元の表示に戻ります。
3	デスクトップ	アプリケーションアイコンを表示します。お気に入りに登録された機能も表示されます。1ページ目に表示されていないアイコンは、ページを切り替えると表示されます。
4	画面切り替えキー	デスクトップのページを切り替えます。  参考 スワイプ操作でも表示を切り替えることができます。 ➡ タッチパネルの操作方法 (2-12ページ)
5	[...]	ポップオーバー表示で、タスクバーのアイコンを含むすべてのタスクアイコンを表示します。
6	[ログイン]/[ログアウト]	ユーザー管理が有効になっているときに、ログインまたはログアウトします。
7	トナー残量	トナー残量を表示します。アイコンを選択すると、トナー残量の詳細をポップオーバーで表示します。

番号	項目	説明
8	サブステータスアイコン	本体の状況を通知するアイコンを表示します。アイコンは最大5個表示されます。このエリアを選択すると、アイコンの情報をポップオーバーで表示します。
	状況表示アイコン (Wi-Fi)	Wi-Fiが接続中に「  」を表示します。未接続の場合は「  」を表示します。
	状況表示アイコン (セキュリティレベル: 低い)	セキュリティレベルが[低い]に設定しているときに「  」を表示します。
	状況表示アイコン (リモート操作)	リモート操作を使用しているときに「  」を表示します。
	状況表示アイコン (セキュリティ情報)	データ暗号化／上書き消去機能を起動するとセキュリティ情報アイコンが表示されます。 データ上書き消去中の場合は「  」を表示します。 ハードディスクに残存データがある場合は「  」を表示します。 ハードディスクに残存データがない場合は「  」を表示します。
	状況表示アイコン (ファクス受信ボックス容量)	ファクス受信ボックスの容量が10%以下になると「  」を表示します。
	状況表示アイコン (USBドライブ)	USBドライブを本機に接続した場合「  」を表示します。 USBドライブアイコンをタップして、[USBの取り外し]を選択すると、USBドライブを安全に取り外すことができます。
	状況表示アイコン (静音モード)	静音モードの機能初期値を[オン]にしている場合「  」を表示します。

ホーム画面を編集する

ホーム画面に表示するアイコンや画面の背景を編集します。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ホーム]



参考

ユーザー管理が有効の場合、管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインすると変更できます。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 設定する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
デスクトップの設定	デスクトップに表示する機能アイコンを設定します。^{*1} [新規追加]を選択すると、表示する機能の選択画面が表示されます。 [機能の形式]を選択すると、アプリケーションやお気に入り機能で機能を絞り込むことができます。表示する機能を選択して[OK]を選択します。 アイコンを選択して[前へ]または[次へ]を選択すると、デスクトップに表示する順序を入れ替えることができます。 アイコンを選択して[削除]を選択すると、デスクトップから削除することができます。
タスクバーの設定	タスクバーに表示するタスクバーボタンを設定します。タスクアイコン1~4を選択して、表示する機能を選択します。4個のタスクバーボタンが表示できます。  参考 非表示になっている機能は、タスクバーの右側にある[...] (ポップオーバーアイコン)を選択して表示できます。 [なし]を選択したタスクバーボタンは表示されません。その他のタスクバーボタンが左から順番に表示されます。
壁紙	ホーム画面の背景を設定します。 設定値: 画像1~8

^{*1} オプション装着時に使用できる機能と、インストールしたアプリケーションを含め、60個の機能アイコンが表示できます。

デスクトップに表示できる機能

機能	アイコン	説明	参照ページ
コピー ^{*1}		コピー画面を表示します。	5-18ページ
送信 ^{*1}		送信画面を表示します。	5-22ページ
ファクスサーバー		ファクスサーバー送信画面を表示します。	5-43ページ
ファクス ^{*2}		ファクス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ユーザーボックス ^{*1*3}		ユーザーボックス画面を表示します。	5-54ページ
ジョブボックス ^{*1}		ジョブボックス画面を表示します。	4-16ページ
USBドライブ ^{*1}		USBドライブ画面を表示します。	5-71ページ
ファクスボックス ^{*2}		ファクスボックス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ポーリングボックス ^{*2}		ポーリングボックス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ファクスメモリー 受信ボックス ^{*2}		ファクスメモリー受信ボックス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
インターネット ブラウザー		インターネットブラウザー画面を表示します。	5-75ページ
自分に送信(メール) ^{*4}		送信画面を表示します。宛先には、ログインしているユーザーのメールアドレスが登録されています。	5-42ページ
ボックスから自分に 送信(メール) ^{*4}		ユーザーボックス画面を表示します。宛先にはログインしているユーザーのメールアドレスが登録されています。	5-65ページ
お気に入り		登録されているお気に入りを呼び出します。アイコンはお気に入りの機能により変わります。	5-9ページ
アプリケーション 名 ^{*5}		選択したアプリケーションの画面を表示します。	5-12ページ

*1 工場出荷時に選択されています。

*2 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

- *3 この機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
 ➡ [HD-11 <ハードディスク> \(TASKalfa 358ci用オプション\) \(11-5ページ\)](#)
- *4 ユーザー管理が有効になっているときに表示されます。
- *5 各アプリケーションのアイコンが表示されます。

タスクバーに表示できる機能

機能	アイコン	説明	参照ページ
状況確認/ジョブ中止 ^{*1}		状況確認/ジョブ中止画面を表示します。	—
機器情報 ^{*1}		機器情報画面を表示します。システムやネットワークの情報、使用しているオプションの情報を確認できます。 また、各種レポート、リストの印刷もできます。	2-20ページ
言語選択 ^{*1}		システムメニューの言語選択設定画面を表示します。	8-7ページ
用紙設定 ^{*1}		用紙設定の画面を表示します。	8-13ページ
Wi-Fi Direct ^{*2}		Wi-Fi Directが設定され、ネットワークが使用できる状態の本機の一覧を表示します。	2-39ページ
ヘルプ		ヘルプ画面を表示します。	2-28ページ
ユーザー情報		ユーザー情報を表示します。	9-11ページ
ファクス着信履歴 ^{*3}		ファクス着信履歴の画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ファクス発信履歴 ^{*3}		ファクス発信履歴の画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
システムメニュー		システムメニュー画面を表示します。	8-2ページ
カウンター		カウンター画面を表示します。	2-60ページ
ユニバーサル/標準画面		画面の文字やアイコンを拡大表示します。再度ユニバーサル/標準画面アイコンを選択すると元の表示に戻ります。	2-29ページ
掲示板		掲示板画面を表示します。  参考 設定するには、システムメニューの「掲示板」で[オン]を選択する必要があります。	8-26ページ
テンキーボード		タッチパネル上にテンキーを表示します。	—
お気に入り		お気に入りの一覧画面を表示します。	5-9ページ

*1 工場出荷時に選択されています。

*2 オプションのワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。

*3 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

機能キーに機能を割り当てる

機能キーは、コピーやスキャンなどの各種機能/アプリケーションを割り当てることができるキーです。よく使う機能/アプリケーションを割り当てて、簡単にその画面を表示することができます。

本機には、あらかじめ次の機能が割り当てられていますが、これらを変更して、別の機能を登録できます。

- 機能キー1: コピー
- 機能キー2: 送信
- 機能キー3: ファクス(オプション)

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [機能キー登録]



参考

ユーザー管理が有効の場合、管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインすると変更できます。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 設定する

- 1 設定する機能キーを選択します。
- 2 割り当てる機能を選択します。

機能	説明	参照ページ
なし	機能を割り当てません。	—
コピー	コピー画面を表示します。	5-18ページ
送信	送信画面を表示します。	5-22ページ
ファクスサーバー	ファクスサーバー送信画面を表示します。	5-43ページ
ファクス ^{*1}	ファクス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ユーザーボックス	ユーザーボックス画面を表示します。	5-54ページ
ジョブボックス	ジョブボックス画面を表示します。	4-16ページ
USBドライブ	USBドライブ画面を表示します。	5-71ページ
ファクスボックス ^{*1}	ファクスボックス画面を表示します。	ファクス使用 説明書参照
ポーリングボックス ^{*1}	ポーリングボックス画面を表示します。	
ファクスメモリー受信ボックス ^{*1}	ファクスメモリー受信ボックス画面を表示します。	
自分に送信(メール) ^{*2}	送信画面を表示します。宛先には、ログインしているユーザーのメールアドレスが登録されています。	5-42ページ

機能	説明	参照ページ
ボックスから自分に送信(メール) ^{*2}	ユーザーボックス画面を表示します。宛先にはログインしているユーザーのメールアドレスが登録されています。	5-65ページ
インターネットブラウザ	インターネットブラウザ画面を表示します。	5-75ページ
IDカードコピー(身分証)	IDカードコピー(身分証)画面を表示します。	6-27ページ
お気に入り名	登録されているお気に入りを呼び出します。	5-9ページ
アプリケーション名	選択したアプリケーションの画面を表示します。	5-12ページ

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 ユーザー管理が有効になっているときに表示されます。

機器情報を表示する

機器情報を表示します。システムやネットワークの状況、トナーや用紙などの消耗品の状況、使用しているオプションの状況を確認できます。また、各種レポート、リストの印刷もできます。

1 [ホーム] (🏠) キー > [機器情報]

2 機器情報を確認します。


項目	説明
識別情報/有線	モデル名、シリアル番号、ホスト名や場所などの識別情報、有線ネットワークのIPアドレスを確認できます。
Wi-Fi ^{*1}	デバイス名やネットワーク名、IPアドレスなど、Wi-Fiの接続状況を確認できます。
消耗品/用紙	トナーや用紙の有無を確認できます。
ファクス ^{*2}	ファクス回線(自局ファクス番号、自局名、自局ファクスID)などファクスの情報を確認できます。
USB/NFC/Bluetooth	USBドライブ、NFC(近距離通信)、Bluetoothキーボードの接続状況を確認できます。
オプション/アプリケーション	使用しているオプションやアプリケーションの状況を確認できます。
性能/ソフトウェアバージョン	本機の性能やソフトウェアのバージョンを確認できます。
セキュリティ	本機のセキュリティ情報を確認できます。
レポート	各種レポート、リストを印刷できます。
リモート操作状況	リモート操作の状況を確認できます。

*1 オプションのワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。


*2 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

設定画面を表示する


ここでは、コピーの画面を例に説明します。

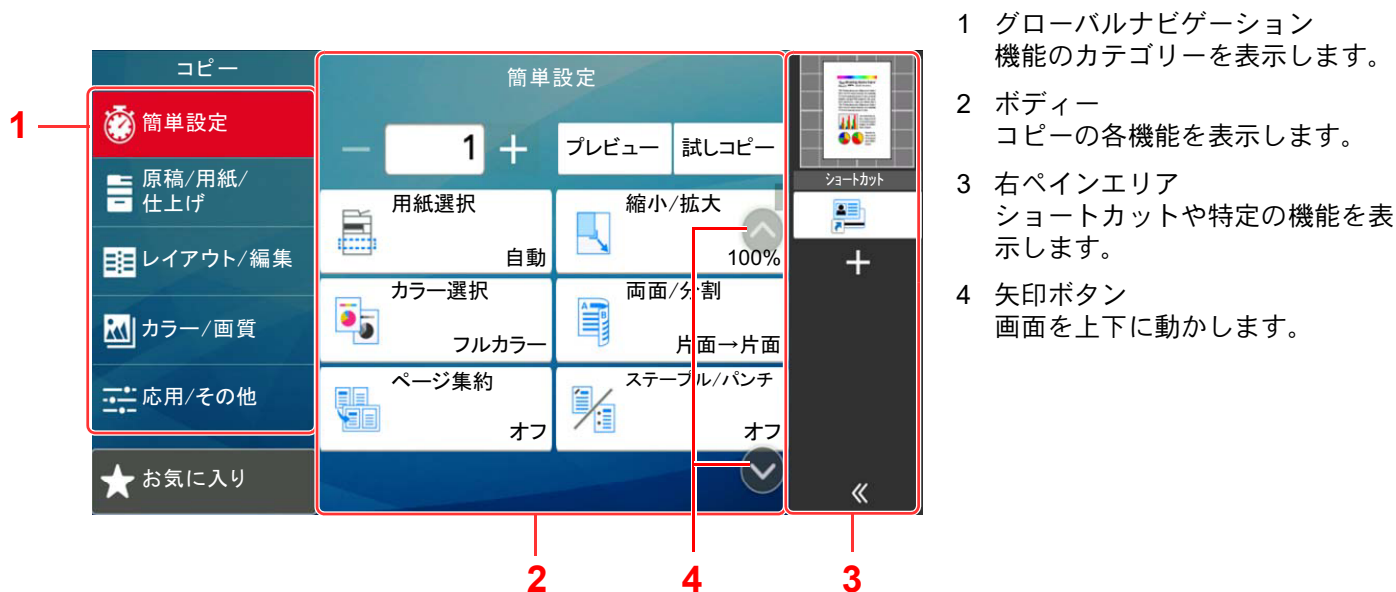

グローバルナビゲーションを選択して、各機能の設定を行います。矢印ボタンを選択すると次の機能を表示します。



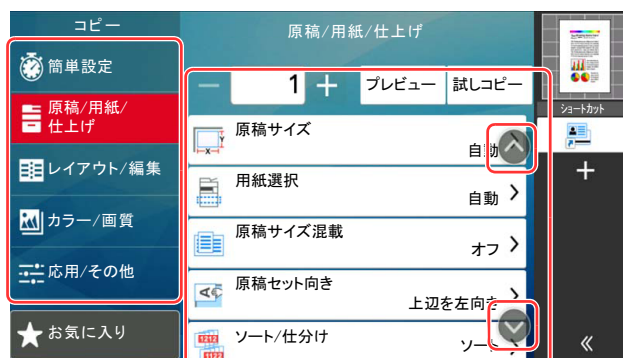


On/Offスイッチが表示されている機能は、スイッチを選択してオン/オフを切り替えます。

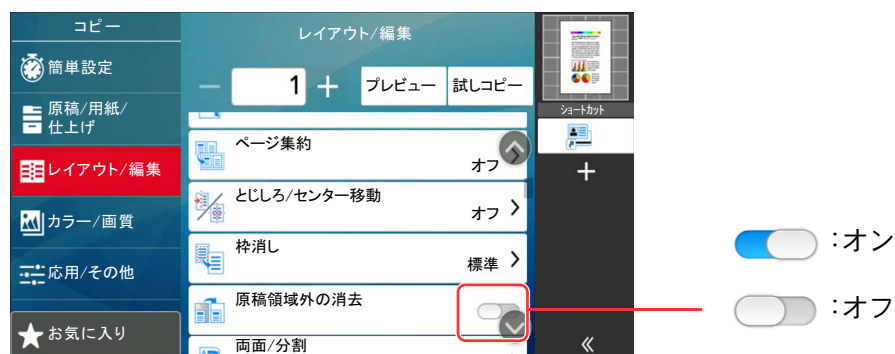

設定できないキーの表示

複数の機能の組み合わせやオプションの装着状態などによって、設定できない機能のキーは選択できない状態になります。

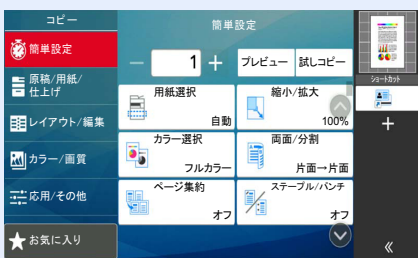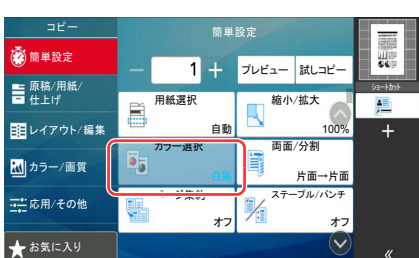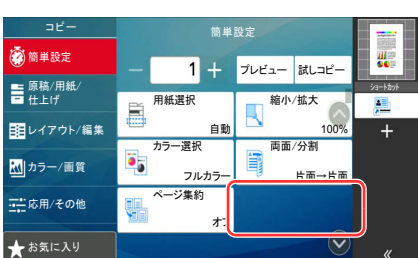通常	キーが薄く表示される場合	キーが表示されない場合
	 次の場合、キーは薄く表示されて設定できなくなります。 - 先に設定している機能に対して組み合わせることができない場合 - ユーザー管理で使用が制限されている場合 - 試しコピー中に変更できない機能の場合	 オプションの装着状態により、使用できない機能のキーは表示されません。



参考

- 設定したいキーが薄く表示される場合は、先に使用していたユーザーの設定が保持されている場合があります。このときは、[リセット]キーを選択してから操作し直してください。
- [リセット]キーを選択してからもキーが薄く表示される場合は、ユーザー管理機能で使用が制限されている場合があります。このときは本機の管理者にお問い合わせください。

原稿をプレビュー表示する

読み取った原稿のイメージをパネルにプレビュー表示させます。



参考

ユーザーボックスに保存されているイメージのプレビューを表示させたい場合は、次を参照してください。

➡ [文書のプレビューまたは文書情報を確認する \(5-57ページ\)](#)

ここでは1枚の原稿をコピーする場合の手順を説明しています。


1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [コピー]


2 原稿をセットする

3 プレビュー表示する

1 [プレビュー]を選択します。

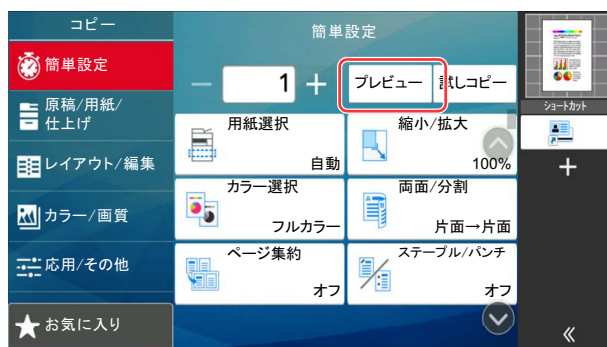


原稿の読み取りが開始されます。読み取りが完了すると、イメージがプレビューされます。

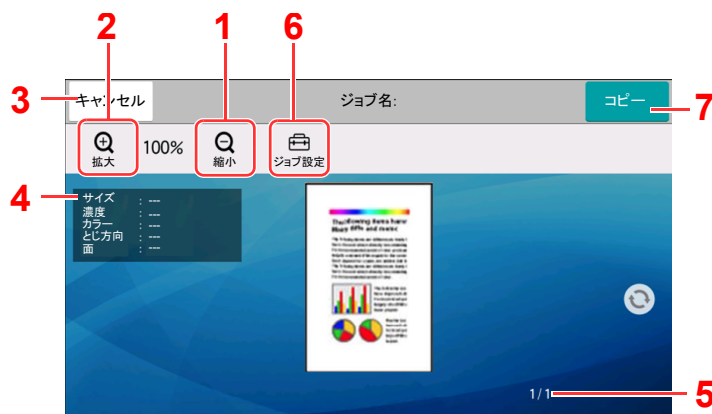

- 1 縮小します。
- 2 拡大します。
- 3 ジョブをキャンセルします。
- 4 データの情報を表示します。
- 5 現在のページ数と全体のページ数を表示します。
- 6 ジョブの設定を変更できます。
- 7 コピーを開始します。

両面印刷の場合

両面印刷の設定が表示されます。

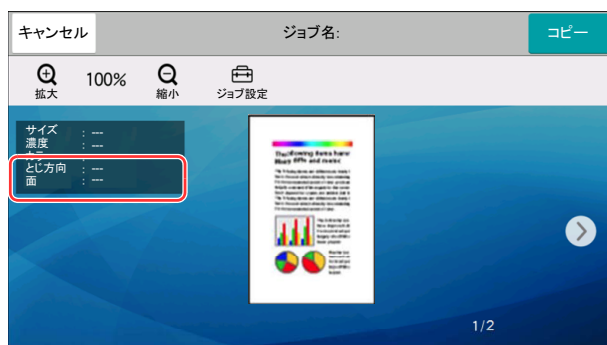

参考

- 画質やレイアウトを変更するときは、[キャンセル]を選択します。設定を変更後、[プレビュー]を選択すると、変更した内容でプレビュー表示されます。
- お使いの機能によっては、複数枚の原稿を読み込んだ場合でも最初の1ページしかプレビュー表示できません。

2 プレビュー内容を確認し、[コピー]を選択します。

コピーが開始されます。


プレビュー画面の操作について

プレビュー画面が表示されているとき、タッチパネルに触れている指の動きで次のような操作を行うことができます。

機能	説明
スワイプ機能	原稿送り装置に複数ページの原稿をセットしている場合は、すべての原稿を読み込み、1枚目のプレビューを表示します。プレビューを左右にスワイプすると、読み込んだ順にプレビューを表示します。
ドラッグ機能	タッチパネルをタッチした状態で指をスライドさせることで、表示されているプレビューの位置を移動します。
ピンチイン機能 ピンチアウト機能	2本の指でタッチパネルをタッチした状態で、タッチしている指の間隔を狭めたり広げたりすることで表示の拡大や縮小を行います。

数字を入力する

数字を入力するときは、入力するエリアを選択するとタッチパネル上にテンキーが表示されます。

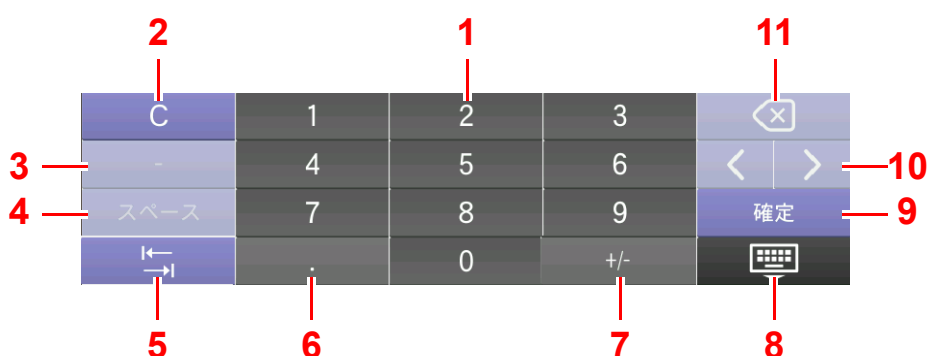


- 1 数値を入力します。
- 2 入力した数値を消去します。
- 3 ハイフン(-)を入力します。
- 4 スペースを入力します。
- 5 次の入力ボックスに移動します。
- 6 [.]が表示されているとき:小数点を入力します。このキーを選択した後の数値は、小数点以下の数値になります。
[*]が表示されているとき:「*」を入力します。
- 7 [+/-]が表示されているとき:正数と負数を切り替えます。
[#]が表示されているとき:「#」を入力します。
- 8 テンキーを閉じます。
- 9 テンキーの入力を確定します。
- 10 カーソルを移動します。
- 11 カーソルの左の文字を削除します。



参考

- 数字以外のキーは、入力する対象に応じて使用できない場合があります。
- オプションのテンキーボードを装着している場合は、タッチパネルにテンキーは表示されません。

例: コピーの部数を入力するとき

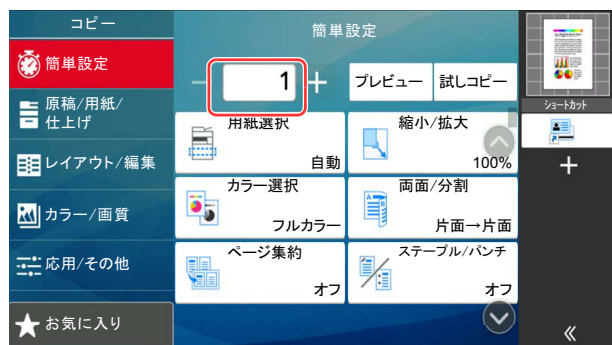

例: ワンタッチキー番号を入力するとき



例: アドレス番号を検索するとき



参考

コピーと印刷の画面では、あらかじめテンキーが表示されるように設定することができます。また、アプリケーション上で使用するテンキーについては、レイアウトを選択することができます。

➡ [テンキーボード \(8-7ページ\)](#)

ヘルプ画面の使いかた



操作に困ったときは、タッチパネルで使いかたを確認できます。

ホーム画面から[ヘルプ]を選択すると、ヘルプリストが表示されます。

1 [ホーム](🏠)キー > [...] > [ヘルプ]



2 リストから確認したい項目を選択する

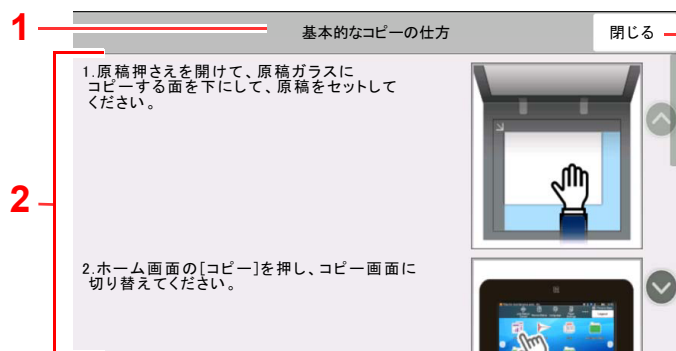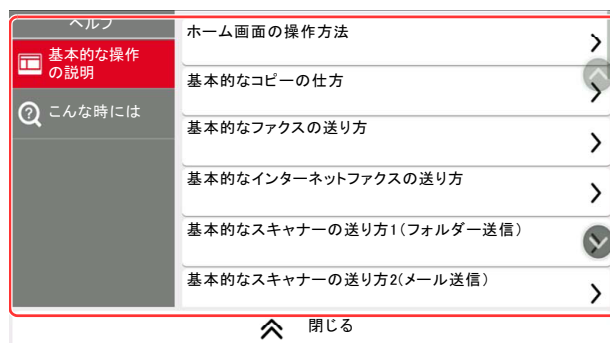

- 1 ヘルプタイトル
- 2 機能説明や操作方法が表示されます。
- 3 ヘルプ画面を閉じて、元の画面に戻ります。

ユニバーサル機能(タッチパネルの拡大表示)

タッチパネルの文字やキーを大きく表示することができます。また、テンキーで項目を選択したり、次の画面に進んだりできます。

[ホーム] (🏠) キー > [...] > [ユニバーサル/標準画面] を選択してください。

タッチパネルに大きなキーや文字が表示されます。



参考

- ホーム画面と、コピー/送信/ファクスの簡単設定で登録されている機能のみ表示されます。
- ユニバーサル画面で表示されていない機能を使う場合は、元の表示に戻す必要があります。[ユニバーサル/標準画面] をもう一度選択してください。
- [ホーム] (🏠) キーを長押しすると、標準画面とユニバーサル画面の切り替えができます。



○内の数字に対応するテンキーを選択して操作することもできます(例: テンキーの②を選択すると送信画面が表示されます)。

画面の表示に従って操作してください。

本機にログイン・ログアウトする

管理者権限が必要な機能を設定する場合またはユーザー管理が有効になっている場合、ログインユーザー名とログインパスワードが必要になります。

参考

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

ログインユーザー名またはログインパスワードを忘れた場合はログインできません。管理者の権限でログインし、ログインユーザー名またはログインパスワードを変更してください。

ログインする

通常のログイン

1 ログインユーザー名とログインパスワードを入力する


操作中にこの画面が表示されたら、各項目を入力します。

The screenshot shows the 'キーボードログイン' (Keyboard Login) screen. At the top, it says 'ログインユーザー名とパスワードを入力してください。' (Please enter login user name and password). Below this are three input fields: '認証先' (Authentication destination) with a dropdown menu showing 'ローカル' (Local), 'ログインユーザー名' (Login user name) with the value '4000', and 'パスワード' (Password) with masked characters '****'. A 'ログイン' (Login) button is to the right of the password field. At the bottom, there are four buttons: 'その他ログイン' (Other login), 'Wi-Fi Direct', 'カウンター参照' (Counter reference), and '言語選択' (Language selection). Red numbered callouts point to these elements: 1 points to the '認証先' dropdown, 2 points to the 'ログインユーザー名' field, 3 points to the 'パスワード' field, 4 points to the 'その他ログイン' button, 5 points to the 'Wi-Fi Direct' button, 6 points to the 'カウンター参照' button, and 7 points to the '言語選択' button.

- 1 ユーザーの認証方法が[ネットワーク認証]に設定されている場合、認証先が表示されます。認証先を[ローカル]または[ネットワーク]から選択してください。
- 2 ログインユーザー名を入力します。
- 3 ログインパスワードを入力します。
➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)
- 4 ログイン方法を[簡単ログイン]、[PINコードログイン]または[ICカードログイン]から選択します。
➡ [ユーザー認証、集計管理\(ユーザー管理/部門管理\) \(9-1ページ\)](#)
- 5 Wi-Fi Direct環境の確認ができます。
- 6 印刷枚数や読み込み枚数を参照します。部門管理が有効になっている場合表示されます。
- 7 タッチパネルに表示される言語を設定します。

2 [ログイン]を選択する

簡単ログイン

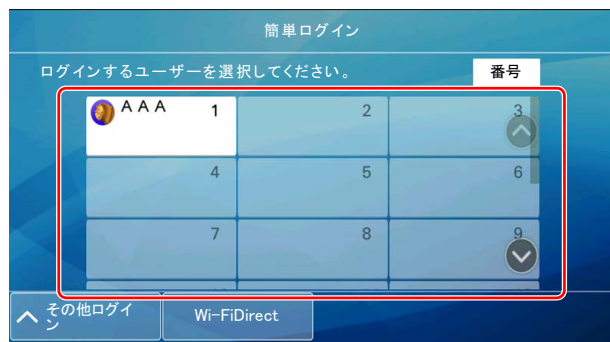

操作中にこの画面が表示されたら、ユーザーを選択してログインします。




参考

ログインパスワードが必要な場合は、入力画面が表示されます。

➡ [簡単ログイン設定を有効にする \(9-27ページ\)](#)

ログアウトする

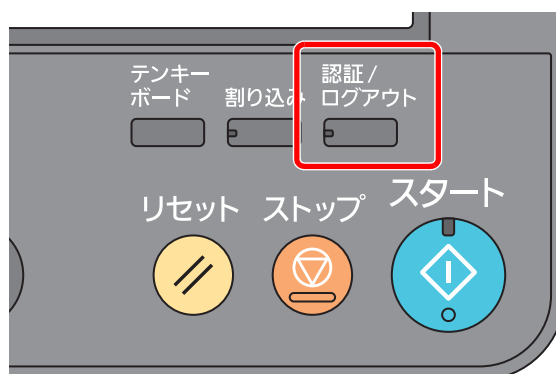

ログアウトするときは、[認証/ログアウト]キーを選択します。ログインユーザー名とパスワードを入力する画面に戻ります。

また、次の状態のときも自動でログアウトします。

- スリープ状態になったとき。
- オートパネルリセットが働いたとき。

機械の初期設定をする

本機の初期設定値は、システムメニューで変更することができます。本機を使用する前に、日付・時刻、ネットワークの設定、省エネ機能など、必要な設定を行ってください。



参考

本機の初期設定値は、システムメニューで変更することができます。
システムメニューで設定できる項目については、次を参照してください。

➔ [システムメニュー \(8-1ページ\)](#)

日付と時刻を設定する

本機に、設置場所の日付と時刻を設定します。

本機の送信機能からメールを送ると、本機に設定されている日付と時刻がメールのヘッダーに記録されます。ご使用の地域での日付、時刻、GMT (世界標準時) からの時差を設定してください。



参考

- 設定後に変更する場合は、次を参照してください。

➔ [日付/時刻 \(8-7ページ\)](#)

- ネットワーク上の時刻サーバーを利用して時刻を取得し、定期的に正確な時刻が設定できます。

➔ [Command Center RX操作手順書](#)

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [日付/時刻]

2 設定する

[タイムゾーン] > [日時] > [日付形式]の順に選択して設定します。

項目	説明
タイムゾーン	GMT (世界標準時) からの時差を設定します。ご使用の場所から一番近い地域を選択してください。サマータイムを利用している地域を選択した場合は、サマータイムの設定を行ってください。
日時	設置場所の日付と時刻を設定します。本機の送信機能でメールを送ると、本機に設定されている日付と時刻がメールのヘッダーに記録されます。 設定値: 年 (2000～2035)、月 (1～12)、日 (1～31)、時 (0～23)、分 (0～59)、秒 (0～59)
日付形式	日付の年、月、日の並び順を設定します。年は、西暦で表示されます。 設定値: 月/日/年、日/月/年、年/月/日

ネットワークを設定する

有線でネットワークを設定する

本機はネットワークインターフェイスを標準装備しており、TCP/IP (IPv4)、TCP/IP (IPv6)、NetBEUIおよびIPSecをサポートしています。このためWindows、Macintosh、UNIXなどさまざまな環境下で、ネットワーク印刷が可能になります。

ここでは、TCP/IP (IPv4) でネットワークに接続するときの設定を行います。

設定前に、ネットワークケーブルを確実に接続してください。

➡ [ネットワークケーブルを接続する \(2-7ページ\)](#)

次の設定方法があります。

設定方法	説明	参照ページ
本機の操作パネルからの設定	システムメニューから個別に設定せずに、画面の指示に従ってネットワークを設定する場合は、簡単セットアップウィザードを使用します。	簡単セットアップウィザードを設定する (2-44ページ)
	システムメニューから接続設定する場合は、有線設定またはオプションネットワークを使用します。	有線設定 (8-54ページ) オプションネットワーク (8-61ページ)
ウェブページからの設定	標準のネットワークインターフェイスの場合はCommand Center RXから設定できます。IB-50の場合は専用のウェブページから設定できます。	Command Center RX 操作手順書 IB-50使用説明書
IB-50セットアップユーティリティの使用	IB-50に同梱のCDに収録されているセットアップツールです。Windowsで使用できます。	IB-50使用説明書



参考

オプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50)、またはオプションのワイヤレスネットワークインターフェイスキット (IB-35およびIB-51) を使用して、標準の有線以外のネットワークインターフェイスに切り替えたい場合は、「優先ネットワーク (クライアント)」で適切な設定値に変更してください。

➡ [優先ネットワーク \(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

ネットワークのその他の設定については、次を参照してください。

➡ [ネットワーク設定 \(8-49ページ\)](#)



参考

ユーザー管理が有効の場合、管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインすると変更できます。ユーザー管理が無効の場合、ユーザー認証画面が表示されます。ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

TCP/IP (IPv4) を設定する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター] > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[有線設定] > 「TCP/IP設定」[IPv4設定]

2 設定する

DHCPサーバーを使用する場合

- [DHCP]: オン

固定IPを使用する場合

- [DHCP]: オフ
- [Auto-IP]: オフ
- [IPアドレス]: アドレスを入力します。
- [サブネットマスク]: 4つのドットで区切った10進数表記 (0～255) で、サブネットマスクを入力します。
- [デフォルトゲートウェイ]: アドレスを入力します。

Auto-IPを使用する場合

IPアドレス に0.0.0.0を設定してください。

DNSサーバーを設定する場合

次の場合は、DNSサーバーのIPアドレスを設定してください。

- 「DHCP」設定を[オフ]でホスト名を使用する場合
- DHCPから自動的に付与されるDNSサーバーのIPアドレス以外のDNSサーバーを使用する場合

[DHCPから取得したDNSサーバーを使用する]または[以下のDNSサーバーを使用する]を選択してください。[以下のDNSサーバーを使用する]を選択した場合は、「DNSサーバー (プライマリー)」と「DNSサーバー (セカンダリー)」を入力してください。



重要

設定変更後にシステムメニューからネットワークの再起動を行うか、電源のOFF/ONを行います。

➡ [ネットワークの再起動 \(8-61ページ\)](#)



参考

設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に依頼してあらかじめ準備しておいてください。

ワイヤレスネットワークを設定する

オプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-35およびIB-51) を本機に装着して接続設定をすると、ワイヤレスネットワーク (無線LAN) 環境で印刷および送信ができるようになります。

➔ [IB-35 <ワイヤレスインターフェイスキット> \(11-5ページ\)](#)

➔ [IB-51 <ワイヤレスインターフェイスキット> \(11-5ページ\)](#)

次の設定方法があります。

設定方法	説明	参照ページ
本機の操作パネルからの設定	システムメニューから個別に設定せずに、画面の指示に従ってネットワークを設定する場合は、簡単セットアップウィザードを使用します。	簡単セットアップウィザードを設定する (2-44ページ)
	システムメニューから接続設定をする場合は、Wi-Fi設定またはワイヤレスネットワークを使用します。	Wi-Fi設定 (8-50ページ) ワイヤレスネットワーク (8-62ページ)
Wi-Fiセットアップツールの使用	Product Libraryに収録されているツールです。ウィザードに従って設定できます。	Wi-Fi セットアップツールで接続の設定をする (2-35ページ)
IB-51セットアップユーティリティの使用	IB-51に同梱のCDに収録されているセットアップツールです。WindowsとMac OS Xのどちらでも使用できます。	IB-51使用説明書
ウェブページからの設定	IB-35の場合はCommand Center RXから設定できます。	Command Center RX 操作手順書
	IB-51の場合は専用のウェブページから設定できます。	IB-51使用説明書

参考

オプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50) およびワイヤレスネットワークインターフェイスキット (IB-35またはIB-51) を装着して、有線以外のネットワークインターフェイスに切り替えたい場合は、「優先ネットワーク (クライアント)」で適切な設定値に変更してください。

➔ [優先ネットワーク \(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

Wi-Fi セットアップ ツールで接続の設定をする

Wi-Fi セットアップツールからのWi-Fi設定情報を本機に送るために、本機とローカル接続をする必要があります。ローカル接続の方法として、有線接続と無線接続 (Wi-Fi Direct) の2つがあります。

参考

- Wi-Fi Directを使用するには、Wi-Fi Directで本機とコンピューターを接続する前に 操作パネルからWi-Fi Directを有効([オン])を選択)にし、ネットワークを再起動していることを確認してください。
- LANケーブルを使って直接本機に接続すると、Auto-IPアドレス (リンクローカルアドレス) が本機とコンピューターに割り当てられます。本機は、初期値としてAuto-IPアドレスを適用します。
- 接続するパソコンがWPSに対応しているか確認してください。対応している場合、本機の操作パネルから設定を行ってください。

➔ [Wi-Fi設定 \(8-50ページ\)](#)


➔ [ワイヤレスネットワーク \(8-62ページ\)](#)

LANケーブルを使用して有線で接続する

1 本機とパソコンを接続する

- 1 本機が起動している状態で、コンピューターと本機を直接LANケーブルで接続します。
- 2 コンピューターの電源をオンにします。
本機とコンピューターのIPアドレス(リンクローカルアドレス)がそれぞれ自動的に生成されます。


2 DVDを挿入する

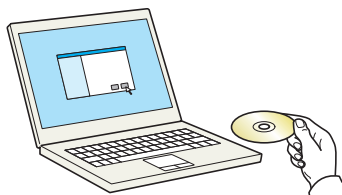

参考

- ・ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。
- ・「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- ・自動再生画面が表示されたら、[setup.exeの実行]をクリックしてください。
- ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。


3 画面を表示する

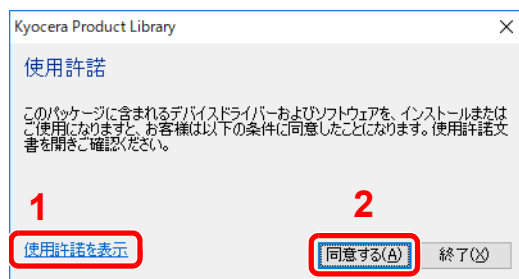

- 1 [使用許諾を表示]をクリックして、使用許諾契約をお読みください。
- 2 [同意する]をクリックします。

4 [メンテナンス]を選択する

5 [Wi-Fi セットアップ ツール] > [実行]

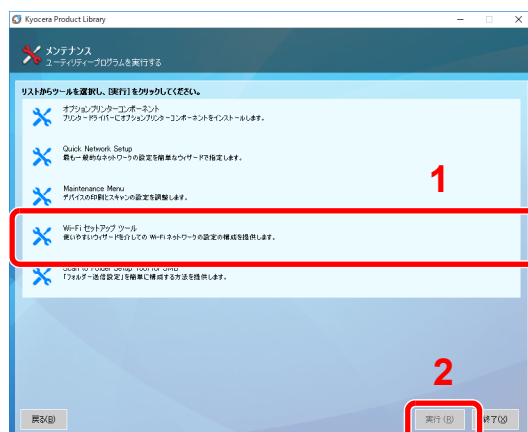

6 設定する

1 [WPSを使用しません] > [次へ] > [次へ]

2 [LANケーブル] > [次へ] > [次へ]

3 [簡単設定] > [次へ]

本機が検出されます。



参考

- Wi-Fi Setup Toolで本機を1台だけ検索できます。検索に時間がかかる場合があります。
- 本機が検出されない場合は、[詳細設定] > [次へ]の順に選択します。本機の検出方法から[エクスプレス]または[カスタム]を選択し、検出方法としてIPアドレスやホスト名を指定することができます。

4 本機を選択 > [次へ]

5 [認証モード]から[デバイス設定を使用します。]を選択し、[ログインユーザー名]および[ログインパスワード](ともにAdmin)を入力 > [次へ]

6 通信設定を行い、[次へ]をクリックします。

7 必要に応じてアクセスポイントの設定を変更 > [次へ]

ネットワークが設定されます。

Wi-Fi Directを使用して無線で接続する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi Direct設定]

2 設定する

「Wi-Fi Direct」: [オン] > [閉じる]


3 ネットワークを再起動する

[システムメニュー/カウンター] キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ネットワークの再起動] > [再起動]

4 パソコンまたは携帯端末を本機に接続する

➔ [Wi-Fi Directを設定する \(2-39ページ\)](#)

5 DVDを挿入する

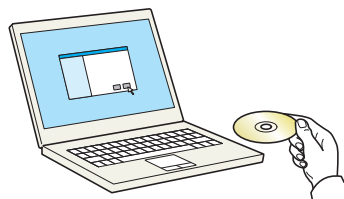




参考

- ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- 自動再生画面が表示されたら、[setup.exeの実行]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。


6 画面を表示する

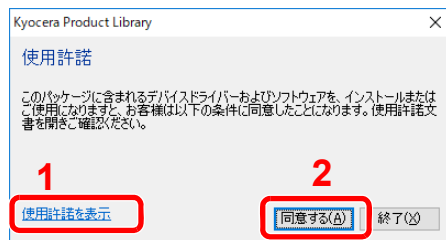

- 1 [使用許諾を表示]をクリックして、使用許諾契約をお読みください。
- 2 [同意する]をクリックします。

7 [メンテナンス]を選択する

8 [Wi-Fi セットアップ ツール] > [実行]

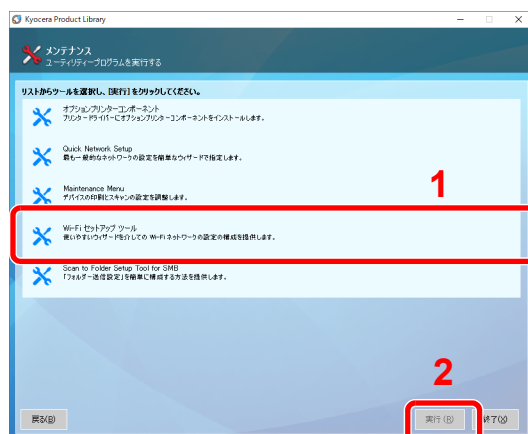

9 設定する

1 [WPSを使用しません] > [次へ] > [次へ]

2 [Wi-Fi Direct] > [次へ] > [次へ]

3 [詳細設定] > [次へ]

本機の検出方法から[エクスプレス]または[カスタム]を選択します。検出方法としてIPアドレスやホスト名を指定することができます。

4 本機を選択 > [次へ]

5 [認証モード]から[デバイス設定を使用します。]を選択し、[ログインユーザー名]および[ログインパスワード] (ともにAdmin) を入力 > [次へ]

6 通信設定を行い、[次へ]をクリックします。

7 必要に応じてアクセスポイントの設定を変更 > [次へ]

ネットワークが設定されます。

Wi-Fi Directを設定する

オプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-35) を本機に装着して接続設定をすると、Wi-Fi Direct環境で印刷ができるようになります。次の設定方法があります。

本機の操作パネルから接続の設定をする

Wi-Fi Direct対応のパソコンまたは携帯端末に接続する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi Direct設定]

2 設定する

「Wi-Fi Direct」: [オン] > [OK]

3 ネットワークを再起動する

[システムメニュー/カウンター] > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ネットワークの再起動] > [再起動]

4 コンピューターまたは携帯端末から本機を選択する

操作パネルで確認メッセージが表示された場合は、[はい]を選択してください。

本機とパソコンまたは携帯端末のネットワークが設定されます。

Wi-Fi Direct未対応のパソコンまたは携帯端末に接続する

iOSの携帯端末に接続する例で説明します。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi Direct設定]

2 設定する

「Wi-Fi Direct」: [オン] > [OK]

3 ネットワークを再起動する

[システムメニュー/カウンター] > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ネットワークの再起動] > [再起動]

4 [ホーム] (🏠) キー > [機器情報] > [Wi-Fi]

5 「Wi-Fi Direct」のネットワーク名 (SSID)、IPアドレス、およびパスワードをメモする

6 携帯端末を設定する

1 [設定] > [Wi-Fi]

2 リストから、手順5で表示されたネットワーク名 (SSID) を選択します。

3 手順5でメモしたパスワードを入力 > [接続]

本機とパソコンまたは携帯端末のネットワークが設定されます。

プッシュボタンで設定する

パソコンや携帯端末がWi-Fi Direct未対応でWPSに対応している場合、プッシュボタンを操作してネットワークを設定できます。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi Direct設定]

2 設定する

「Wi-Fi Direct」:[オン] > [閉じる]

3 ネットワークを再起動する

[システムメニュー/カウンター] > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ネットワークの再起動] > [再起動]

4 [ホーム]()キー > [機器情報] > [Wi-Fi]

5 パソコンまたは携帯端末のプッシュボタンを押して、操作パネルに表示されている「**Wi-Fi Direct**」[プッシュボタン接続] > [OK]を選択する

本機とパソコンまたは携帯端末のネットワークが設定されます。

 重要

Wi-Fi Directで一度に接続できる端末は3台までです。Wi-Fi Direct対応のパソコンまたは携帯端末がすでに接続されているときにほかの端末を接続したい場合は、先に接続された端末のネットワークを切断する必要があります。切断する方法は次のとおりです。

- パソコンまたは携帯端末からネットワークを切断する
- 操作パネルですべて切断する
[ホーム]()キー > [機器情報] > [Wi-Fi] > 「Wi-Fi Direct」[デバイス] > [すべて切断] > [切断]の順に選択します。
- システムメニューから自動切断時間を設定する
➡ [Wi-Fi Direct設定 \(8-49ページ\)](#)
- Command Center RXから自動切断時間を設定する
➡ [Command Center RX操作手順書](#)

NFCを設定する

NFC (Near Field Communication: 近距離通信) とは、データの通信距離が10 cm程度に限定された近距離無線通信の国際標準です。NFC対応の携帯端末を本機にかざすだけでデータ通信ができるようになります。

次の設定方法があります。

ウェブページで接続の設定をする

Command Center RXから設定できます。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

本機の操作パネルから接続の設定をする

システムメニューからNFCを設定します。

➡ [NFC \(8-65ページ\)](#)

ここでは、システムメニューからNFCを設定する例を説明します。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「外部接続」[NFC]

2 設定する

「NFC」:[オン] > [閉じる]

省エネ機能を使う

本機は、最後に使用してから一定時間経過すると、自動的に消費電力を低減する「低電力モード」に移行します。さらに一定時間操作がないと、自動的に消費電力を最小にする「スリープ」に移行します。

低電力モードとは

一定時間操作がないと自動でタッチパネルを暗くして消費電力を低減します。この状態を低電力モードと呼びます。

低電力モード中は、タッチパネルには「低電力モードです。」が表示されます。

低電力モードへの移行時間:3分(工場出荷時)

低電力モード中に印刷データが送られてくると、自動的に復帰して印刷を開始します。オプションのファクス機能を使用している場合は、ファクスの受信時にも自動的に復帰して印刷を開始します。

本機を使用するときは次の操作を行ってください。

- 操作パネルのいずれかのキーを選択する。
- タッチパネルにタッチする。
- 原稿送り装置に原稿をセットする。
- 原稿送り装置を開ける。

低電力モードからの復帰時間は次のとおりです。

- 10秒以下

外気など周囲の環境条件によっては時間が長くなる場合があります。




参考

低電力モード時間とスリープ時間が同じ場合は、スリープが優先されます。

スリープとは

[節電]キーを選択すると節電ランプだけが点灯し、タッチパネルや他のランプは消灯して消費電力を最小に抑えます。この状態をスリープと呼びます。

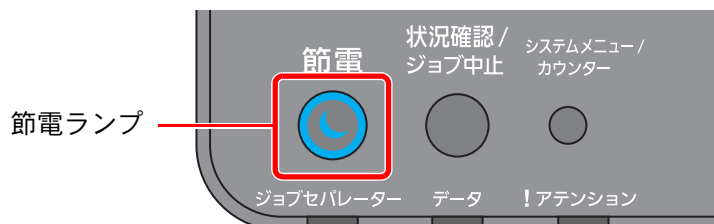

スリープ中に印刷データが送られてくると、自動的に復帰して印刷を開始します。オプションのファクス機能を使用している場合は、ファクスの受信時にも自動的に復帰して印刷を開始します。

本機を使用するときは、次の操作を行ってください。

- 操作パネルのいずれかのキーを選択する。
- タッチパネルにタッチする。
- 原稿送り装置に原稿をセットする。
- 原稿送り装置を開ける。

スリープからの復帰時間は次のとおりです。

- TASKalfa 358ci:19.7秒以内
- TASKalfa 408ci:21.8秒以内

外気など周囲の環境条件によっては時間が長くなる場合があります。

オートスリープとは

オートスリープは、一定時間操作がないと自動でスリープ状態に切り替わる機能です。

スリープ状態への移行時間は次のとおりです。

- 45分(工場出荷時)

切り替わる時間を変更する場合は、次を参照してください。

➡ [簡単セットアップウィザードを設定する \(2-44ページ\)](#)

スリープレベルとは(節電優先と復帰優先)

スリープは、節電優先と復帰優先の2つのモードに切り替えることができます。初期設定は、節電優先モードです。

節電優先とは、復帰優先よりもさらに消費電力を抑えた状態で、機能ごとにスリープモードを働かせるかを設定できます。ICカードも認識しません。



参考

オプションのネットワークインターフェイスキットを装着しているときは、節電優先にはできません。

操作パネルの[節電]キーを選択するとすぐに復帰します。また、スリープ中に印刷データが送られてくると、自動的に復帰して印刷を開始します。

スリープレベルの設定に関しては、次を参照してください。

➡ [簡単セットアップウィザードを設定する \(2-44ページ\)](#)

節電復帰レベルとは

本機は省エネモードから消費電力をおさえた状態で復帰できます。節電復帰レベルには「全体復帰」、「通常復帰」、「省電力復帰」があり、工場出荷時は「通常復帰」に設定されています。

復帰レベルの設定については、次を参照してください。

➡ [簡単セットアップウィザードを設定する \(2-44ページ\)](#)

➡ [節電復帰レベル \(8-9ページ\)](#)

週間予約設定

各曜日で指定した時刻に、本機を自動的にスリープにしたり、復帰させる時刻を設定します。

週間予約設定の設定に関して詳しくは、次を参照してください。

➡ [簡単セットアップウィザードを設定する \(2-44ページ\)](#)

➡ [週間予約 \(8-9ページ\)](#)

簡単セットアップウィザードを設定する

ファクス機能、用紙の設定、省エネ機能、ネットワーク、メールについては、次の項目をウィザード形式の画面で設定できます。

ファクスのセットアップ	ファクスを使用するための、基本的な設定を行います。 オプションのファクスキットが装着されている場合のみ表示されます。 ➡ ファクス使用説明書	
	回線設定	回線種類(ポート1、ポート2 ^{*1}) 受信方式
	自局情報	自局名(ファクス回線1、ファクス回線2 ^{*1}) 自局名登録(フリガナ)(ファクス回線1、ファクス回線2 ^{*1}) 自局ファクス番号(ファクス回線1、ファクス回線2 ^{*1}) 自局ファクスID 発信元記録
	音量	ファクススピーカー音量 ファクスモニター音量 正常終了音
	ベル回数	ベル回数(普通) ベル回数(留守番電話) ベル回数(ファクス/電話切替)
	給紙元/出力	給紙元設定 ファクス回線1 ファクス回線2 ^{*1}
	リダイヤル	リトライ回数
	Fネット	Fネット無鳴動受信
	ナンバーディスプレイ	ナンバーディスプレイ(ポート1、ポート2 ^{*1})
	電源オフ時の確認	電源オフ時の確認
省エネのセットアップ	省エネを制御する機能を設定します。	
	スリープモード	スリープ時間 スリープレベル
	低電力モード	低電力モード時間
	復帰モード	節電復帰レベル
	週間予約	週間予約設定 スケジュール ^{*2} リトライ ^{*2} リトライ回数 ^{*2} リトライ間隔 ^{*2}

ネットワークのセットアップ	ネットワークを設定します。	
	ネットワーク	ネットワーク選択 ^{*3} Wi-fi ^{*4} DHCP ^{*5} IPアドレス ^{*6} サブネットマスク ^{*6} デフォルトゲートウェイ ^{*6}
メールのセットアップ	メール送信の設定をします。	
	メール	SMTP(メール送信) SMTPサーバー名 ^{*7} SMTPポート番号 ^{*7} 差出人アドレス ^{*7}

- *1 オプションのファクスキットを2台装着している場合に表示されます。
 *2 週間予約で[オン]を選択した場合に表示されます。
 *3 オプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-35) を装着しているときに表示されます。
 *4 ネットワーク選択で[Wi-fi]を選択した場合に表示されます。
 *5 ネットワーク選択で[有線]を選択した場合に表示されます。
 *6 DHCPの設定で[オン]を選択した場合は表示されません。
 *7 SMTP(メール送信)で[オン]を選択した場合に表示されます。

参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [簡単セットアップウィザード]

2 機能を選択する

3 設定する

ウィザードを開始します。画面の指示に従って設定します。

参考

設定で困ったときは、次を参照してください。

➡ [ヘルプ画面の使いかた \(2-28ページ\)](#)

項目	説明
終了	ウィザードを終了します。それまでに設定した内容は適用されます。
前の項目	前の項目に戻ります。
スキップ	現在の項目を設定せずに次の項目に進みます。

項目	説明
次へ	次の画面に進みます。
戻る	前の画面に戻ります。
完了	設定を登録してウィザードを終了します。

ソフトウェアをインストールする

本機でプリンター機能、TWAIN/WIA接続、ネットワークファクス機能を使用する場合、DVD (Product Library) から必要なソフトウェアをインストールします。

収録ソフトウェア (Windows)

インストール方法は、[エクスプレスインストール]と[カスタムインストール]の2通りから選ぶことができます。[エクスプレスインストール]が標準のインストール方法になります。[エクスプレスインストール]でインストールされないものは、[カスタムインストール]でインストールしてください。

[カスタムインストール]でのインストールについては、次を参照してください。

➡ [カスタムインストールの場合 \(2-50ページ\)](#)

ソフトウェア	説 明	エクスプレスインストール
KXドライバー (KX DRIVER)	パソコン上のデータを本機で印刷するためのドライバーです。1つのドライバーで、複数のページ記述言語 (PCL XL、KPD L など) をサポートします。本機の持つ機能を最大限に活かしてご利用いただけるプリンタードライバーです。 PDFデータを作成する場合はこのドライバーを使用してください。	○
KX XPSプリンタードライバー (KX XPS DRIVER)	マイクロソフト社が開発したXPS (XML Paper Specification) フォーマットに対応したプリンタードライバーです。	—
Mini プリンタードライバー (PCL/KPD L) (KPD L mini-driver/PCL mini-driver)	PCL、KPD LのそれぞれをサポートしたMicrosoft Mini Driver形式のドライバーです。本機の持つ機能やオプション類の機能のうち、本ドライバーでは使用できる機能に制限があります。	—
Kyocera Network FAXドライバー (FAX Driver)	パソコン上のアプリケーションソフトで作成した文書を、本機を経由してファクス送信することができます。	—
Kyocera TWAIN ドライバー (Kyocera TWAIN Driver)	TWAIN 対応アプリケーションソフトを使用して本機でスキャンするためのドライバーです。	○
Kyocera WIAドライバー (Kyocera WIA Driver)	WIA (Windows Imaging Acquisition) は、スキャナーなどのイメージングデバイスと画像処理アプリケーションソフトの相互通信を可能にするWindows の機能です。WIA 対応アプリケーションソフトを使って画像を取り込むことができ、TWAIN 対応アプリケーションソフトがパソコンにインストールされていない場合などに便利です。	—
KYOCERA Net Viewer	ネットワーク上の本機をモニターすることのできるユーティリティです。	—
Status Monitor 5	本機の状態を監視し、報告するユーティリティです。	○
File Management Utility	スキャンした文書を、指定されたネットワークフォルダーに送信し、保存することができます。	—
KYOCERA Net Direct Print	Adobe Acrobat/Reader を起動せずに、PDF ファイルを印刷することができます。	—
フォント (FONTS)	本機の内蔵フォントをアプリケーションソフトで使用するための表示フォントです。	○

参考

- ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。
- ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

Windowsにソフトウェアをインストールする


エクスプレスインストールの場合

ここでは、Windows 10に[エクスプレスインストール]でインストールする場合を例に説明します。

[カスタムインストール]でのインストールについては、次を参照してください。

➡ [カスタムインストールの場合 \(2-50ページ\)](#)


1 DVDを挿入する

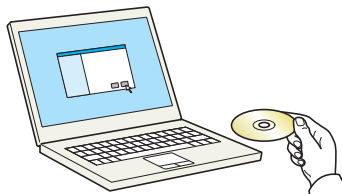

参考

- ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- 自動再生画面が表示されたら、[setup.exeの実行]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。


2 画面を表示する

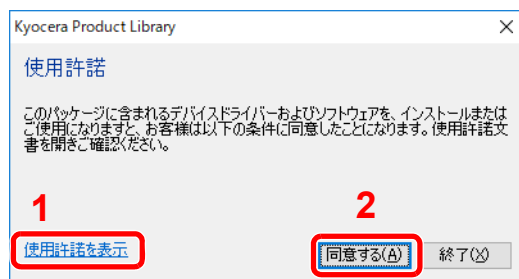

- 1 [使用許諾を表示]をクリックして、使用許諾契約をお読みください。
- 2 [同意する]をクリックします。

3 [エクスプレスインストール]を選択する

4 インストールする

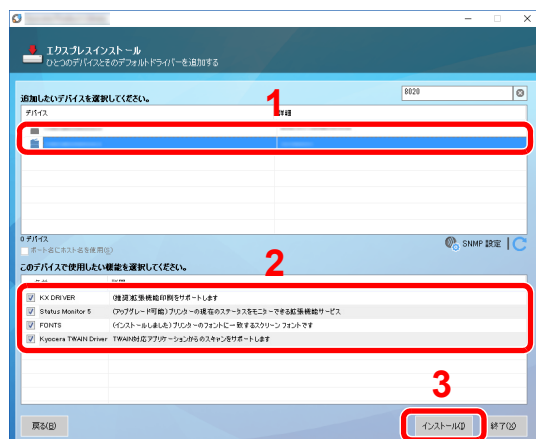

本機のモデル名を選択します。[ポート名にホスト名を使用]を選択して、標準TCP/IPポートのホスト名を使用するように設定することもできます。(USB接続は利用できません。)


[インストール]をクリックすると、データ収集の協力をお願いする画面が表示されます。いずれかの回答を選択して、[OK]をクリックしてください。

重要


Wi-FiまたはWi-Fi Directが使用できる状態に設定されている場合は、ポート名に必ずIPアドレスを指定ください。ホスト名を指定するとインストールが失敗することがあります。

参考

- 本機の電源が切れている場合、本機は検出されません。本機が検出されない場合、本機とパソコンがネットワークまたはUSBケーブルで接続され、本機の電源が入っていることを確認して、C(更新)をクリックしてください。
- Windowsセキュリティ画面が表示された場合、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックしてください。
- Windows 8.1より前のバージョンのWindowsにステータスマニターをインストールする場合、あらかじめMicrosoft .NET Framework 4.0のインストールが必要です。

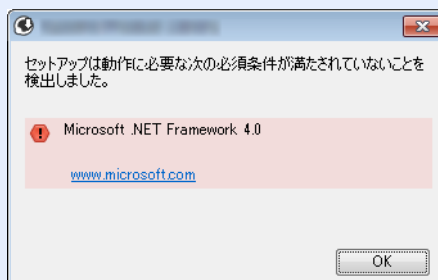

5 インストールを終了する

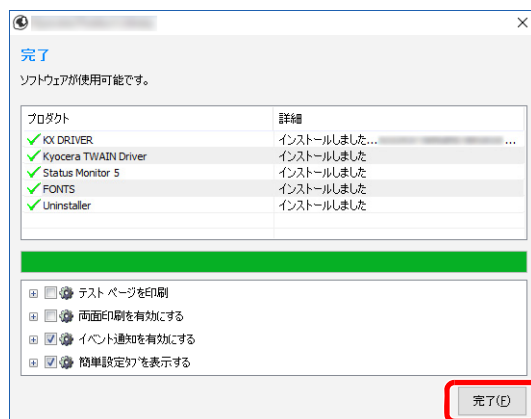

「ソフトウェアが使用可能です。」と表示されたら、ソフトウェアを使用できます。テストページを印刷するには、「テストページを印刷」のチェックボックスをクリックし、本機を選択します。

[完了]をクリックすると、インストールウィザードは終了します。

画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。これで、ソフトウェアのインストール作業は終了です。


TWAINドライバーをインストールした場合は、続けて「TWAINドライバーの設定」を行ってください。

➔ [TWAINドライバーを設定する \(2-57ページ\)](#)

カスタムインストールの場合

ここでは、Windows 10に[カスタムインストール]でインストールする場合を例に説明します。


1 DVDを挿入する

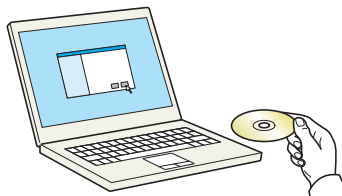

参考

- ソフトウェアをインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- 自動再生画面が表示されたら、[setup.exeの実行]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。

2 画面を表示する

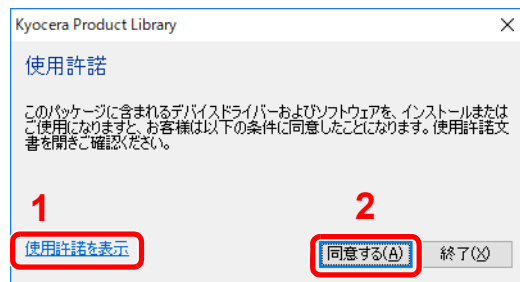


- 1 [使用許諾を表示]をクリックして、使用許諾契約をお読みください。
- 2 [同意する]をクリックします。

3 [カスタムインストール]を選択する

4 インストールする

- 1 インストールするデバイスを選択します。

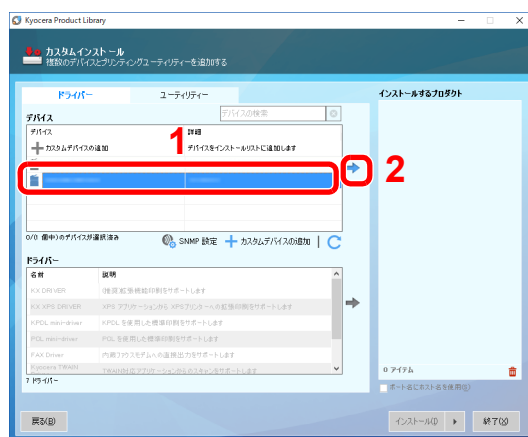


重要

Wi-FiまたはWi-Fi Directが使用できる状態に設定されている場合は、ポート名に必ずIPアドレスを指定ください。ホスト名を指定するとインストールが失敗することがあります。


参考

- 本機の電源が切れている場合、本機は検出されません。本機が検出されない場合、本機とパソコンがネットワークまたはUSBケーブルで接続され、本機の電源が入っていることを確認して、**C** (更新) をクリックしてください。
- 目的のデバイスが表示されないときは、[カスタムデバイスの追加]を選択して使用したいデバイスを直接選びます。


2 インストールするドライバーを選択します。

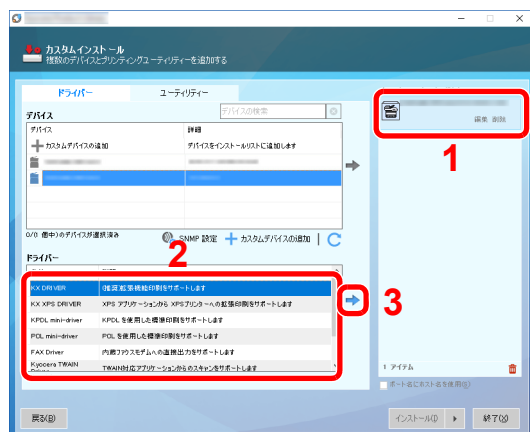

3 [ユーティリティ]タブをクリックして、インストールするユーティリティを選択します。

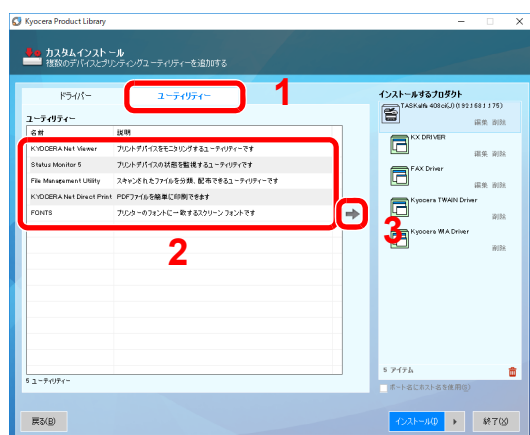


4 [インストール]をクリックします。

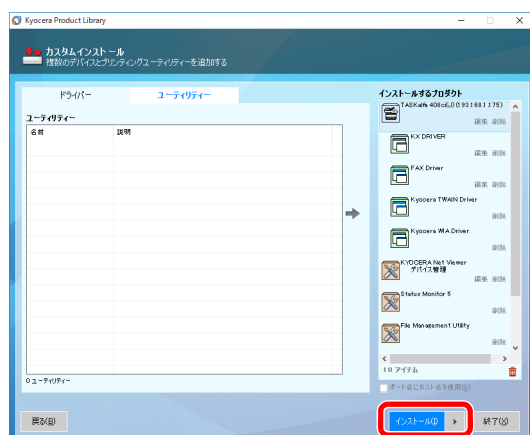


[インストール]をクリックすると、データ収集の協力をお願いする画面が表示されます。いずれかの回答を選択して、[OK]をクリックしてください。

参考

Windows 8.1より前のバージョンのWindowsにステータスマニターをインストールする場合、あらかじめMicrosoft .NET Framework 4.0のインストールが必要です。

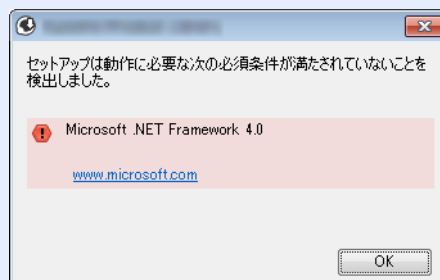

5 インストールを終了する

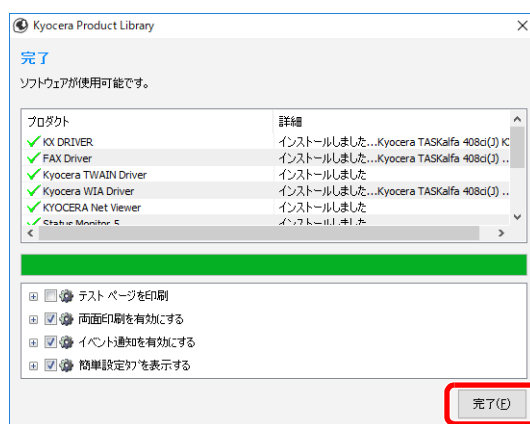

「ソフトウェアが使用可能です。」と表示されたら、ソフトウェアを使用できます。テストページを印刷するには、「テストページを印刷」のチェックボックスをクリックし、本機を選択します。

両面印刷を初期値に設定するには、「両面印刷を有効にする」のチェックボックスをクリックします。

[完了]をクリックすると、インストールウィザードは終了します。

画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。これで、ソフトウェアのインストール作業は終了です。

TWAINドライバーをインストールした場合は、続けて「TWAINドライバーの設定」を行ってください。

➡ [TWAINドライバーを設定する \(2-57ページ\)](#)

ソフトウェアをアンインストールする

Product Libraryでインストールしたソフトウェアを削除するときは、以下の手順で行ってください。



参考

ソフトウェアをアンインストールするときは、管理権限でログオンする必要があります。

1 画面を表示する

タスクバーから検索ボックスをクリックし、「プロダクトライブラリーのアンインストール」と入力します。検索された一覧の中から[プロダクトライブラリーのアンインストール]を選択します。ソフトウェア アンインストールウィザードが表示されます。




参考

- Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「プロダクトライブラリーのアンインストール」と入力します。
- Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Kyocera]→[プロダクトライブラリーのアンインストール]を選択してください。

2 アンインストールする

削除するソフトウェアのチェックボックスにチェックを入れます。

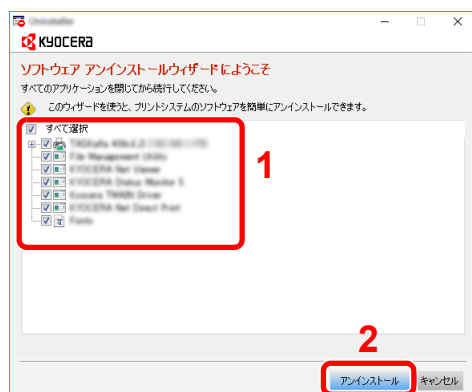

3 アンインストールを終了する

画面の指示に従い、必要に応じてシステムを再起動してください。これでソフトウェアのアンインストール作業は終了です。



参考

ソフトウェアのアンインストールはProduct Libraryを使って行うことも可能です。Product Libraryの画面で[アンインストール]を選択し、画面の表示に従ってソフトウェアをアンインストールします。


Macintoshにソフトウェアをインストールする

Macintoshでは、本機のプリンター機能が使用できます。

参考

- ソフトウェアをインストールするときは、管理者の権限でログインする必要があります。
- Macintoshでインストールする場合は、本機のエミュレーションを[KPDL]または[KPDL(自動)]に設定してください。
➔ [プリンター \(8-42ページ\)](#)
- Bonjourで接続する場合は、本機のネットワーク設定でBonjourを有効にしてください。
➔ [Bonjour \(8-60ページ\)](#)
- 名前とパスワードの入力画面が表示された場合は、OSにログインするときに入力した名前とパスワードを入力してください。
- AirPrintを使用して印刷等を行う場合は、ソフトウェアのインストールは不要です。

1 DVDを挿入する

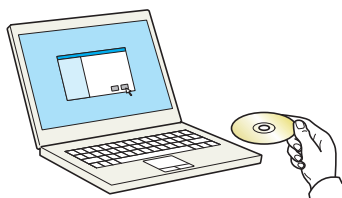


[Kyocera]アイコンをダブルクリックしてください。

2 画面を表示する



使用しているOSのバージョンのフォルダーを開き、[Kyocera OS X x.x Japanese]をダブルクリックします。

3 インストールする

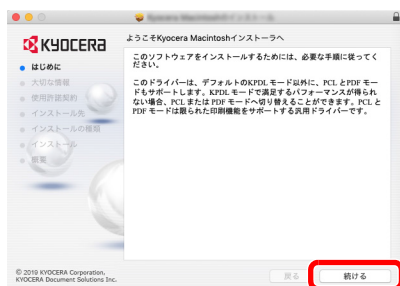


インストールプログラムの表示に従ってプリンタードライバーをインストールします。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了です。


USB接続の場合は、自動的に本機の認識と接続が行われます。ネットワーク接続の場合は、続けてプリンターの設定を行ってください。

4 設定する

- 1 システム環境設定画面を開き、プリンターを追加します。

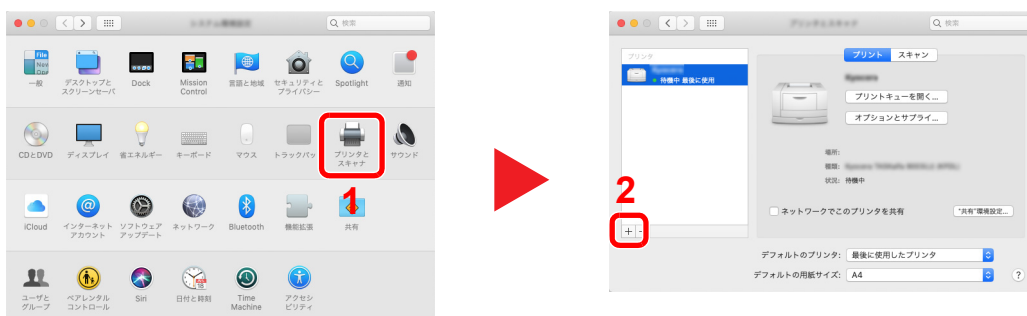

- 2 [デフォルト]を選択し、「名前」に表示された項目をクリックした後、ドライバーを選択します。

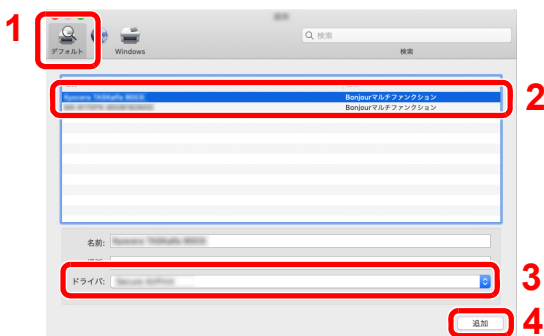

- 3 設定したプリンターが追加されます。



参考

IPアドレスを入力する場合は、[IP]を選択し、ホスト名またはIPアドレスを入力してください。「名前」には、「アドレス」に入力した番号が自動的に入ります。必要に応じて変更してください。

- 4 本機に装備されているオプションを選択します。



TWAINドライバーを設定する

TWAINドライバーをインストールした場合は、次の手順で設定します。ここでは、Windows 10の場合を例に説明します。


1 画面を表示する

- 1 タスクバーから検索ボックスをクリックし、「TWAIN Driver Setting」と入力します。検索された一覧の中から[TWAIN Driver Setting]を選択します。TWAINドライバー設定画面が表示されます。


参考

- Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「TWAIN Driver Setting」と入力します。
- Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Kyocera]→[TWAIN Driver Setting]を選択してください。

- 2 [追加]をクリックします。

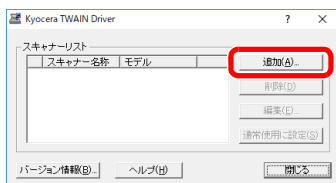

2 設定する

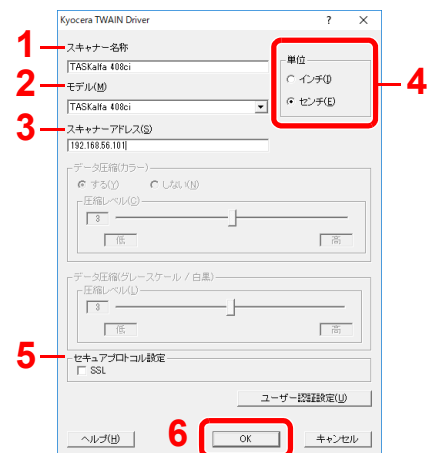

- 1 本機の名称を入力します。
- 2 リストから本機を選択します。
- 3 本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
- 4 使用する単位を選択します。
- 5 SSLを設定する場合は選択します。
- 6 [OK]をクリックします。

参考

本機のIPアドレスまたはホスト名は管理者に確認してください。

3 終了する



参考

[削除]をクリックすると、登録されている機器を削除できます。[編集]をクリックすると、名称などの変更ができます。

WIAドライバーを設定する

WIAドライバーをインストールした場合は、次の手順で設定します。ここでは、Windows 10の場合を例に説明します。


1 画面を表示する

- 1 デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「スキャナーとカメラの表示」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]を選択すると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。


参考

- Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「スキャナーとカメラの表示」と入力します。
- Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]欄に「スキャナー」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]をクリックすると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。

- 2 本機と同じ名称のWIAドライバーを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

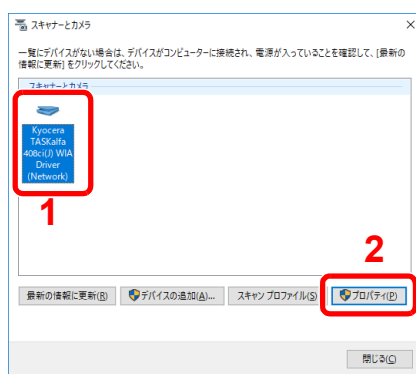

2 設定する

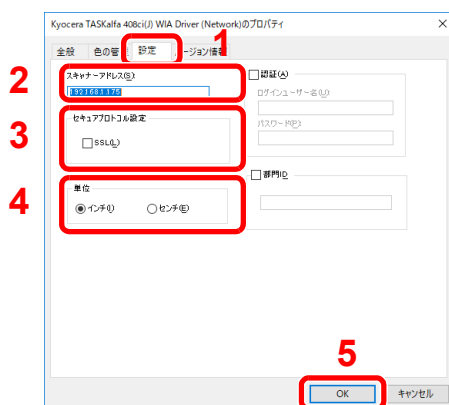

- 1 [設定]タブをクリックします。
- 2 本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
- 3 SSLを利用する場合は選択します。
- 4 使用する単位を選択します。
- 5 [OK]をクリックします。

カウンターを確認する

印刷枚数および読み込み枚数を参照します。

- 1 画面を表示する**
[システムメニュー/カウンター]キー > [カウンター]
- 2 カウンターを確認する**

管理者に準備していただきたいこと

本機の管理者は、この章で説明していること以外に、下記の内容を確認の上必要な設定を行ってください。

パソコンに文書を送信するためには

共有フォルダーに送信する(SMB送信)

読み込んだ文書をパソコンに送信するには、パソコンに文書を受け取るためのフォルダーを作成する必要があります。

➡ [パソコンの共有フォルダーに文書を送信するための準備 \(3-13ページ\)](#)

スキャンした画像をメールする(メール送信)

読み取った原稿のイメージをメールの添付ファイルとして送信します。

➡ [SMTPおよびメール送信の設定をする \(2-67ページ\)](#)

セキュリティを強化するには

本機は、機器管理者の権限を持つユーザーと、管理者の権限を持つユーザーがそれぞれ1人工場出荷時に登録されています。このユーザーでログインすると、すべての設定が可能になりますので、ログインユーザー名やログインパスワードを変更してください。

また、本機はユーザー認証機能を搭載しており、設定することで、登録されたログインユーザー名とパスワードを持っている人しか本機を使えないようにすることができます。

➡ [ユーザー認証、集計管理\(ユーザー管理/部門管理\) \(9-1ページ\)](#)



参考

TPMによる機密情報の保護

本機はTPM(Trusted Platform Module)というセキュリティチップを搭載しています。本機の機密情報の暗号化に使われる暗号鍵は、TPMチップに搭載された専用の記憶領域に保存されます。この記憶領域はTPM外部から読み取ることはできないため、機密情報を安全に保護できます。

強化したいこと	機能名	参照ページ
本機を使用するユーザーを制限したい。	ユーザー管理	9-2ページ
	認証セキュリティ	9-4ページ
	オートパネルリセット	8-8ページ
	ICカード設定 ^{*1}	9-30ページ
使用できる基本機能を制限したい。	ローカル認可	9-17ページ
	グループ認可設定	9-19ページ
	ゲスト認可設定	9-22ページ
本機に保存した文書を他のユーザーに操作させたくない。	ユーザーボックス	5-54ページ
本機に送信した印刷データを本機を操作するまで出力しないようにしたい。	リモート印刷	8-45ページ

強化したいこと	機能名	参照ページ
本機に保存したデータの流出を防ぎたい。	上書き消去 ^{*2}	データ暗号化／ 上書き消去使用 説明書参照
	暗号化 ^{*2}	
	PDF暗号化機能	6-70ページ
本機を廃棄するとき、本機内のデータを完全に削除したい。	セキュリティーデータの完全消去	8-69ページ
ユーザーの操作履歴を記録したい	ログイン履歴設定	8-28ページ
	デバイス履歴設定	8-28ページ
	セキュリティー通信エラー履歴設定	8-29ページ
傍受、盗聴から、通信内容を保護したい	IPP over SSL	8-57ページ
	HTTPS	8-58ページ
	LDAPセキュリティー	Command Center RX操作手 順書参照
	SMTPセキュリティー	8-56ページ
	POP3セキュリティー	8-56ページ
	FTP暗号送信	6-75ページ
	Enhanced WSD (SSL)	8-48ページ
	IPSec	8-61ページ
	SNMPv3	8-58ページ
本機のソフトウェアを検証したい	ソフトウェア検証	8-67ページ

*1 オプションのICカード認証キットが必要です。

*2 セキュリティー機能を起動する必要があります。

Command Center RXとは

本機をネットワークに接続してご使用の場合、Command Center RXを使用してさまざまな設定を行うことができます。ここでは、Command Center RXへのアクセス手順と、セキュリティ設定、ホスト名の変更方法などについて説明します。

▶ Command Center RX操作手順書



参考

Command Center RXのすべてのページにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインする必要があります。管理者権限を持つユーザーでログインすると、文書ボックスやアドレス帳管理、設定/登録を含めたすべての操作が可能です。管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです（大文字・小文字は区別されます）。

ログインユーザー名： Admin

ログインパスワード： Admin

管理者と一般ユーザーがCommand Center RXで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明	管理者	一般ユーザー
デバイス情報/リモート操作	本機の構成を確認できます。	○	○
ジョブ状況	印刷やスキャンジョブ、保存ジョブ、予約ジョブ、およびジョブ履歴を含むすべてのデバイスのジョブ情報が表示されます。	○	○
文書ボックス	文書ボックスの追加や削除、または文書ボックス内の文書の削除などを行います。	○	○ ^{*1}
アドレス帳管理	アドレスおよびアドレスグループの新規作成および編集、削除を行います。	○	○ ^{*1}
デバイス設定	本機の詳細設定を行います。	○	-
機能設定	機能の詳細設定を行います。	○	-
ネットワーク設定	ネットワークの詳細設定を行います。	○	-
セキュリティ設定	セキュリティの詳細設定を行います。	○	-
管理設定	管理の詳細設定を行います。	○	-

*1 ログインするユーザーの権限により、設定できる項目に制限があります。



参考


ファクス機能を使用するには、オプションのファクスキットが必要です。ここではファクスの設定に関しては省略しています。

▶ ファクス使用説明書

Command Center RX へアクセスする

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
例) https://10.180.81.1/(IPアドレスの場合)
https://MFP001(ホスト名がMFP001の場合)

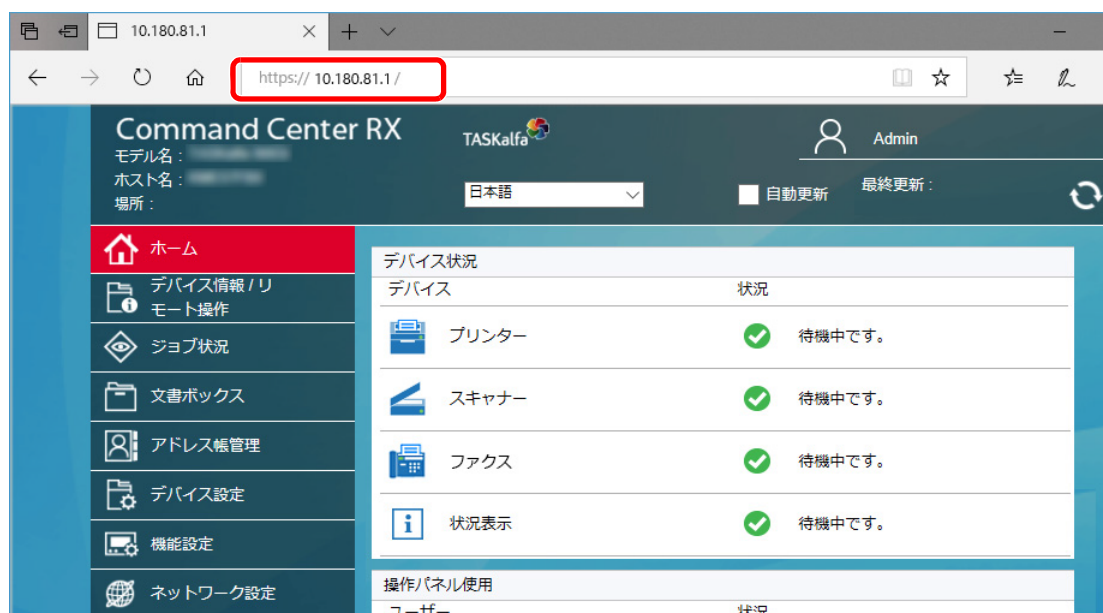

本機およびCommand Center RXに関する一般情報と現在の状態が、Webページに表示されます。



参考

「このWeb サイトのセキュリティ証明書には問題があります」の画面が表示された場合、証明書の設定をしてください。

▶ Command Center RX操作手順書

または、証明書を設定しないでこのまま続行することもできます。

2 設定する

画面左のナビゲーションバーから項目を選択してください。



参考

Command Center RXのすべてのページにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインする必要があります。管理者権限を持つユーザーでログインすると、文書ボックスやアドレス帳管理、設定/登録を含めたすべての操作が可能です。管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです(大文字・小文字は区別されます)。

ログインユーザー名: Admin
ログインパスワード: Admin

セキュリティ設定を変更する

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 管理者の権限でログインします。



管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです(大文字・小文字は区別されます)。

ログインユーザー名: Admin

ログインパスワード: Admin

- 4 [セキュリティ設定]をクリックします。

2 設定する

[セキュリティ設定]メニューから設定したい項目を選択して、設定を行います。



参考

証明書に関する設定については、次を参照してください。

➡ Command Center RX操作手順書

デバイス情報を変更する

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 管理者の権限でログインします。



管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです(大文字・小文字は区別されます)。

ログインユーザー名: Admin

ログインパスワード: Admin

- 4 [デバイス設定]メニューの[システム]をクリックします。



2 設定する

デバイス情報を入力して、[設定]をクリックします。



重要

設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

[管理設定]メニューの[リセット]をクリックし、「再起動」の[ネットワークの再起動]をクリックすることで、ネットワークインターフェイスカードの再起動ができます。

SMTPおよびメール送信の設定をする

SMTPを設定すると、本機で読み取った画像をメールに添付して送信したり、ジョブが終了したことをメールで通知したりすることができます。

この機能を使用するには、SMTPプロトコルによる本機とメールサーバーの接続が必要です。

また、次の項目を設定してください。

- SMTPの設定
設定項目:「SMTP」の「SMTPプロトコル」、「SMTPサーバー名」等
- 本機がメールを送信するときの差出人のアドレス
設定項目:「メール送信設定」の「差出人アドレス」
- メールサイズ制限の設定
設定項目:「メール送信設定」の「メール送信のサイズ制限」

SMTPを設定する操作手順は次のとおりです。

1 画面を表示する

SMTPプロトコルの画面を表示します。

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 管理者の権限でログインします。




管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです(大文字・小文字は区別されます)。

ログインユーザー名: Admin


ログインパスワード: Admin

4 [ネットワーク設定]メニューの[プロトコル]をクリックします。

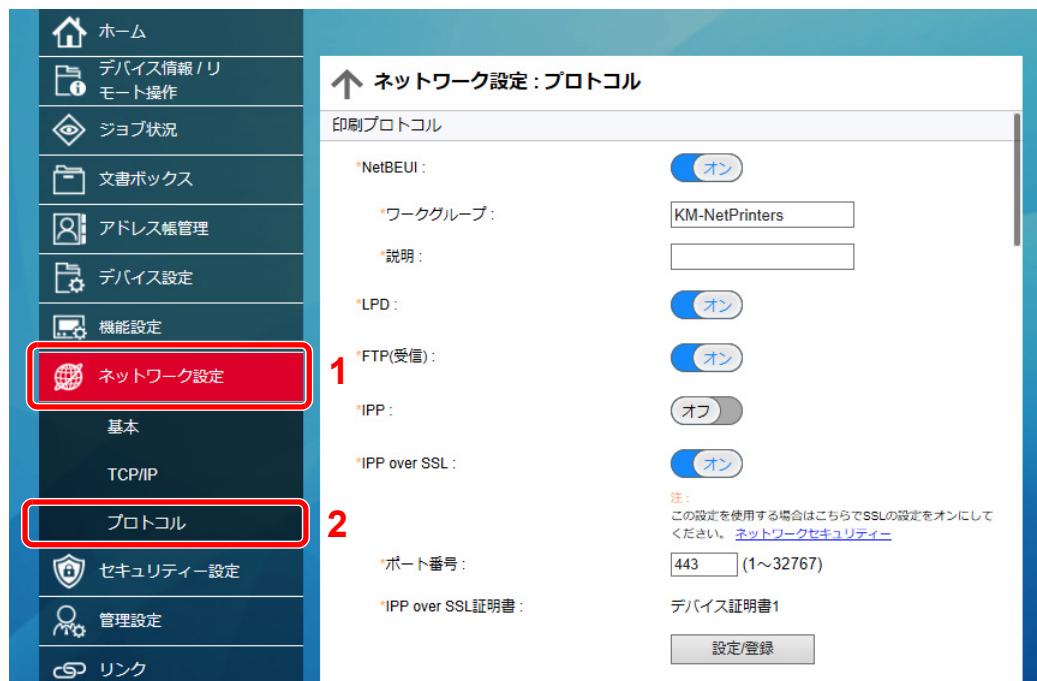


2 設定する

「送信プロトコル」の「SMTP(メール送信)」で設定を[オン]にしてください。

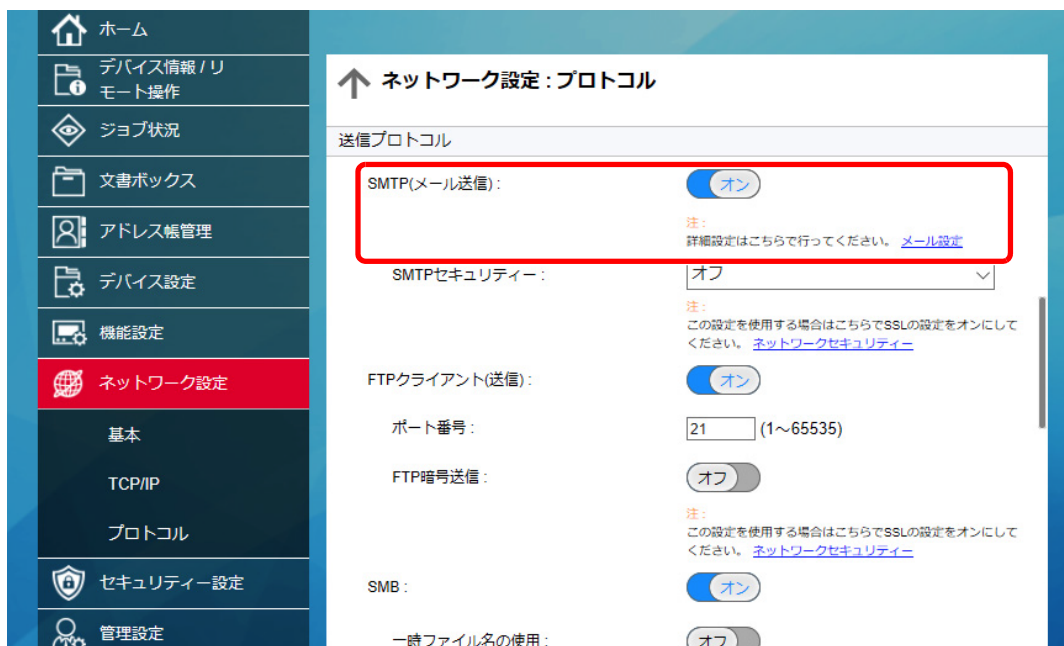

3 画面を表示する

メール設定の画面を表示します。
[機能設定]メニューの[メール]をクリックします。

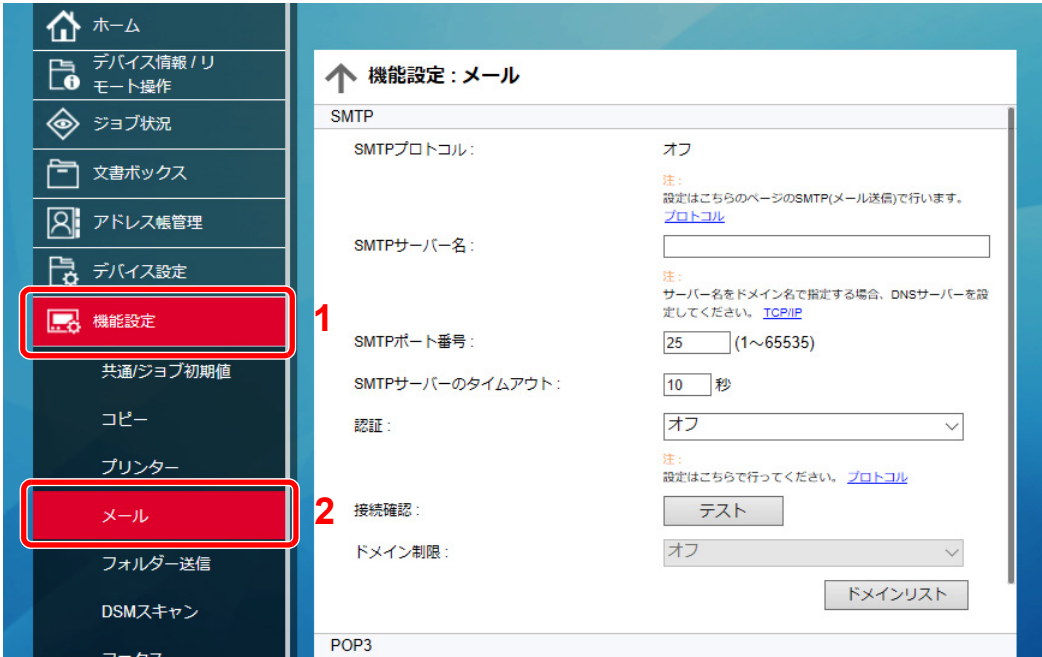

4 設定する

「SMTP」および「メール送信設定」の項目を入力します。

項目		説明
SMTP		本体からメールを送信するときに設定します。
	SMTPプロトコル	SMTPプロトコルの設定を参照します。「SMTPプロトコル」の設定が[オン]になっているか確認してください。[オフ]の場合は、[プロトコル]をクリックして、SMTPプロトコルの設定を[オン]にしてください。
	SMTPサーバー名 ^{*1}	SMTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。
	SMTPポート番号	SMTPが使用するポート番号を設定します。ポート番号の工場出荷時の値は25です。
	SMTPサーバーのタイムアウト	タイムアウトまでの時間を秒単位で入力します。
	認証	SMTP認証をする場合、認証するユーザー情報を入力します。
	SMTPセキュリティ	SMTPセキュリティを設定します。 「プロトコル」ページで「SMTP(メール送信)」の「SMTPセキュリティ」を設定してください。
	接続確認	メールを送信せずに、設定した内容で正しく動作するかどうかをテストします。
	ドメイン制限	ドメイン制限をする場合、[ドメインリスト]をクリックし、許可、または拒否する宛先のドメイン名を入力します。メールアドレスで指定することもできます。

項目		説明
POP3	POP3プロトコル	本体からメールを送信する機能だけ使用する場合は、設定する必要はありません。本体でメールを受信する機能を使用する場合に設定します。 ➡ Command Center RX操作手順書
	着信チェック間隔	
	直ちに実行	
	ドメイン制限	
	POP3ユーザー設定	
メール送信設定	メール送信のサイズ制限	送信可能なメールの最大サイズをキロバイトで入力します。ここで入力したサイズより大きいメールになった場合、エラーを表示し、メール送信しません。SMTPサーバーの送信メールのサイズを制限している場合は、入力してください。SMTPサーバーの送信メールのサイズに制限が無い場合、0を入力してください。0を入力するとメールサイズの制限に関係なくメール送信します。
	差出人アドレス ^{*1}	本機がメールを送信するときの差出人のアドレスを指定します。配信エラーメールなどが、ここで指定した差出人のアドレスに返信される場合がありますので、架空のアドレスではなく、機器管理者などが受け取れるメールアドレスを指定することをお勧めします。また、SMTP認証を設定している場合は、アドレスを正確に入力する必要があります。差出人アドレスは最大256文字まで入力できます。
	署名	メール本文の最後に挿入される、テキスト形式の署名を入力します。ここで入力した署名を使って、プリントシステムの識別をすることもあります。署名は最大512文字まで入力できます。
	機能初期値	機能の初期値を変更する場合は、[共通/ジョブ初期値]で行ってください。


*1 入力が必要な項目です。

5 [設定]をクリックする

宛先を登録する

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 管理者の権限でログインします。

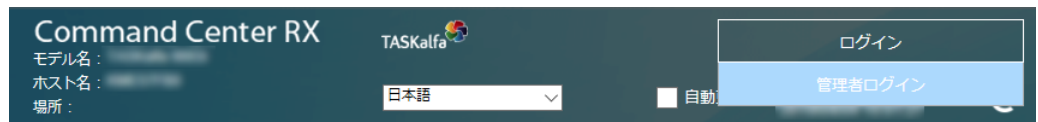

管理者権限を持つデフォルトユーザーの工場出荷時の値は、次のとおりです (大文字・小文字は区別されます)。

ログインユーザー名: Admin

ログインパスワード: Admin

- 4 [アドレス帳管理]メニューで[本体アドレス帳]をクリックします。



- 5 [追加]をクリックします。

2 設定する

- 1 宛先情報を入力します。
登録する宛先の情報を入力してください。入力する項目は本機で登録するときと同じです。

➡ [アドレス帳の登録 \(3-27ページ\)](#)

- 2 [設定]をクリックします。

ユーザーボックスを作成する

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 [文書ボックス]メニューで[ユーザーボックス]をクリックします。



- 4 [新規作成]をクリックします。

2 設定する

- 1 ボックスの情報を入力します。
登録するユーザーボックスの情報を入力してください。入力する項目は、次を参照してください。
➡ Command Center RX操作手順書
- 2 [設定]をクリックします。

ユーザーボックスに保存されている文書を印刷する

1 画面を表示する

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーまたはロケーションバーに本機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。
本機のIPアドレスまたはホスト名は次の順にクリックすると確認できます。
本機ホーム画面の[機器情報] > [識別情報/有線]
- 3 [文書ボックス]メニューで[ユーザーボックス]をクリックします。



- 4 文書が保存されているユーザーボックスの番号またはボックス名をクリックします。

2 印刷する

文書ボックス: ユーザーボックス

↑ ボックス文書

0001 - ボックス01

ボックス詳細情報
使用量: 331.0 KB / 200.0 MB

文書名

印刷

選択	種類	文書名 ▲	日時	サイズ
☐	ドキュメント	doc-abcdefg	2023/10/10 10:00	63.0 KB
☐	ドキュメント	doc-0123456	2023/10/10 10:00	164.0 KB
☐	ドキュメント	doc-987456	2023/10/10 10:00	167.0 KB

- 1 印刷する文書を選択します。
印刷する文書のチェックボックスにチェックを入れます。
- 2 [印刷]をクリックします。
- 3 印刷設定を行い、[印刷]をクリックします。

弊社の他製品からデータを移行する

本機のユーティリティを使用すると、機械の置き換えの際に、アドレス帳をスムーズに移行することができます。

ここでは弊社の製品間でのデータ移行方法について説明しています。

アドレス帳を移行する

機械に登録されているアドレス帳は、付属のDVDに収録されているKYOCERA Net Viewerを使用することでバックアップや移行ができます。

KYOCERA Net Viewerの操作方法については、次を参照してください。


➡ KYOCERA Net Viewer操作手順書

アドレス帳データをパソコンにバックアップする


1 KYOCERA Net Viewerを起動する

2 バックアップを行う

- 1 アドレス帳をバックアップしたいモデル名を右クリックし、[拡張機能] > [複数のデバイスを設定]を選択します。

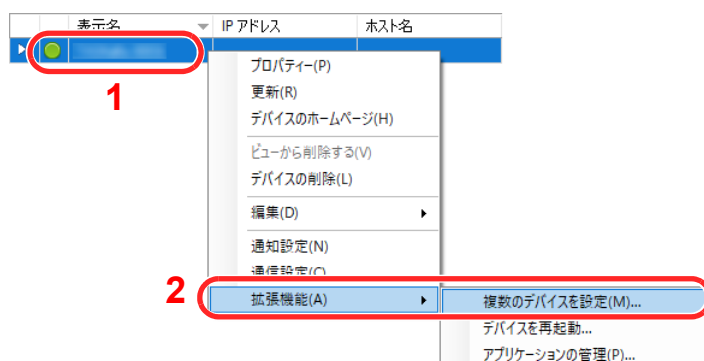

- 2 [カスタムモード]を選択し、[次へ]をクリックします。

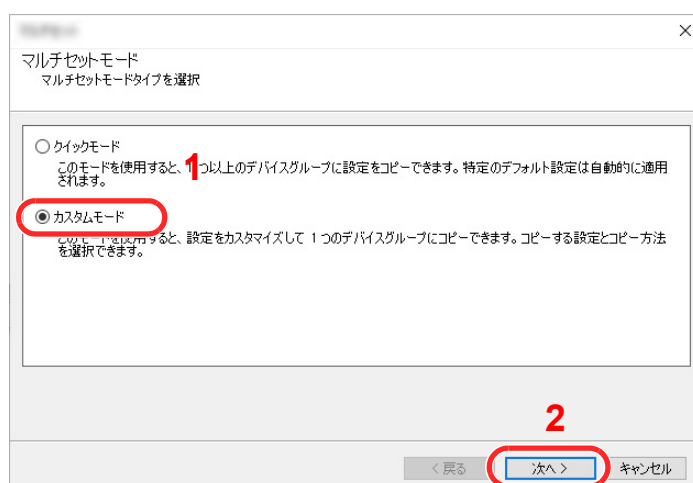

3 デバイスグループを選択し、[次へ]をクリックします。

デバイスグループ
目的のデバイスグループを選択してください。

☒ デバイスグループ 1

2

< 戻る 次へ > キャンセル

4 [デバイスアドレス帳]を選択し、[次へ]をクリックします。

設定
コピーする設定を選択してください。

☐ デバイスシステム設定
☐ デバイスネットワーク設定
☐ デバイスデフォルト設定
☐ デバイス認証設定
☐ デバイスユーザーリスト
☒ デバイスアドレス帳 1
☐ デバイス文書ボックス
☐ デバイスネットワークグループ
☐ デバイスパーマネージャボックス
☐ リモートサービス設定

2

< 戻る 次へ > キャンセル

5 [デバイスから作成]を選択して[ターゲットデバイスの上書き保存許可]のチェックを外し、[次へ]をクリックします。

方法
コピーする設定方法を選択してください。

1

☒ デバイスから作成
ひとつのデバイスを設定のテンプレートとして選択します。

☐ ファイルから作成
ひとつのファイルを設定のテンプレートとして選択します。

☐ 新規作成
新規設定を作成します。

2

☐ ターゲットデバイスの上書き保存許可

3

< 戻る 次へ > キャンセル

6 バックアップしたい機種を選択し、[次へ]をクリックします。

デバイス	IPアドレス	モデル名	ステータス
	10.180.62.23	KM89110D	

 参考

「管理者ログイン」の画面が表示されたときは、「管理者ログイン」と「ログインパスワード」を入力して[OK]を選択します。初期設定は下記が設定されています(大文字・小文字は区別されます。)

ログインユーザー名: Admin

ログインパスワード: Admin

7 [ファイルに保存]をクリックします。

デバイスグループ:

設定:

デバイスアドレス帳

方法: デバイスから


ソースファイルまたはデバイス:

ターゲットデバイスの上書き保存許可: いいえ

8 保存する場所とファイル名を設定し、[保存]をクリックします。

「ファイルの種類」は必ず「XMLファイル」を選択してください。

- 9 ファイルを保存後は、必ず[キャンセル]をクリックして画面を閉じます。

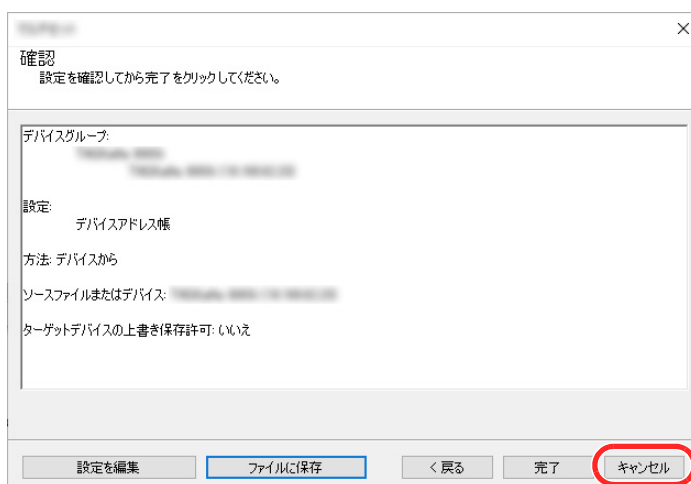


[完了]を選択すると本体のアドレス帳にデータを書き込みますのでご注意ください。

アドレス帳データを機械に書き込む


1 KYOCERA Net Viewerを起動する

2 アドレス帳データを取り込む


- 1 アドレス帳を転送したいモデル名を右クリックし、[拡張機能] > [複数のデバイスを設定]を選択します。

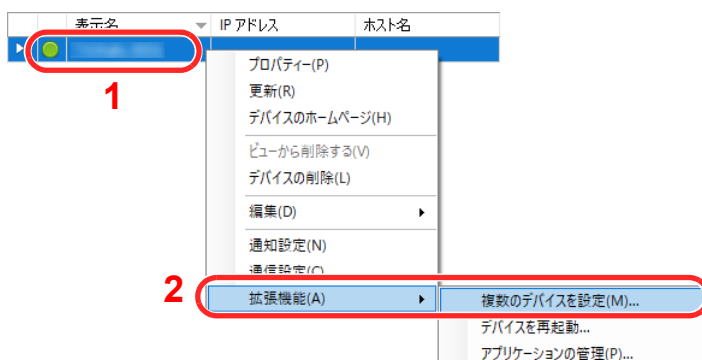

- 2 [カスタムモード]を選択し、[次へ]をクリックします。

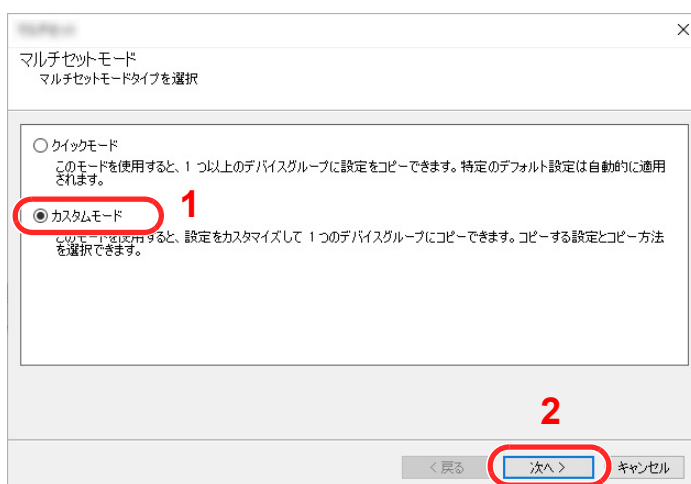


3 デバイスグループを選択し、[次へ]をクリックします。

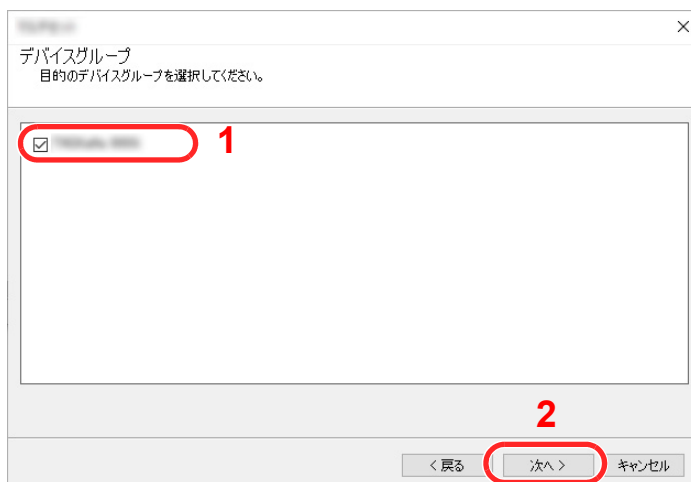

4 [デバイスアドレス帳]を選択し、[次へ]をクリックします。




5 [ファイルから作成]を選択して[ターゲットデバイスの上書き保存許可]のチェックを外し、[次へ]をクリックします。

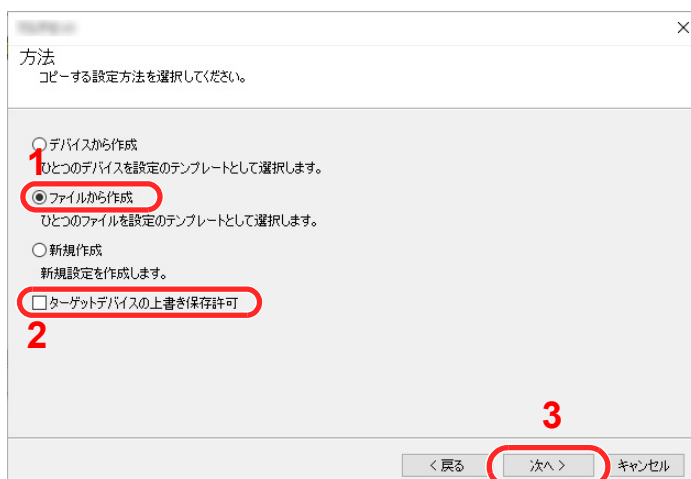


[ターゲットデバイスの上書き保存許可]にチェックを付けた場合、本体アドレス帳のNo.1から上書き保存されます。

- 6 [参照]をクリックしてバックアップしたアドレス帳ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。

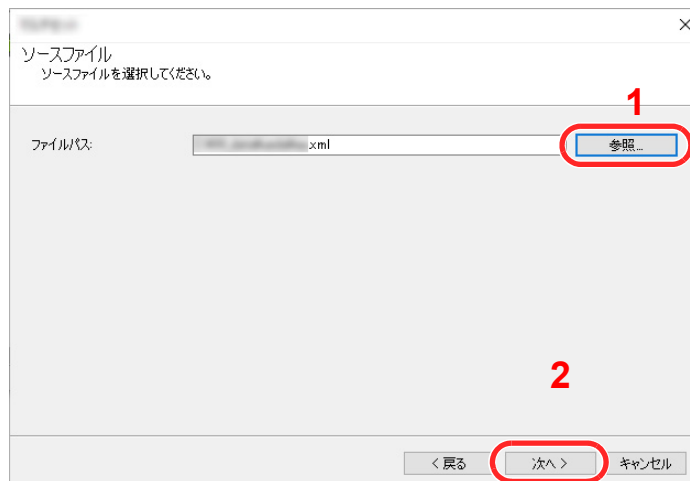

- 7 [完了]をクリックします。

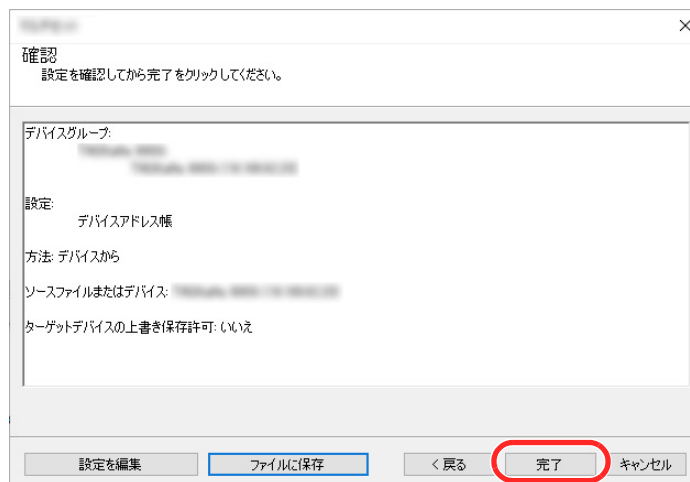

アドレス帳データの書き込みを開始します。

- 8 書き込みが完了したら[閉じる]をクリックします。

3 本機を使用する前に


この章では、本機の基本的な操作について説明します。

用紙をセットする	3-2
用紙の取り扱い上の注意	3-2
給紙段の選択	3-3
カセットに用紙をセットする	3-4
大容量フィーダーにセットする	3-8
排紙ストッパー	3-10
封筒ガイド	3-11
排紙容量調整レバー	3-12
パソコンの共有フォルダーに文書を送信するための準備	3-13
コンピューター名とフルコンピューター名をメモする	3-13
ユーザー名とドメイン名をメモする	3-13
共有フォルダーを作成する、共有名をメモする	3-14
Windowsファイアウォールの確認	3-17
パスワードで保護された共有を無効にする (Windows10のみ)	3-22
Scan to Folder Setup Tool for SMB	3-23
アドレス帳の登録	3-27
アドレス帳に新しい宛先を登録する	3-27
ワンタッチキーを登録する	3-34

用紙をセットする

用紙の取り扱い上の注意

包装紙から出した用紙は、給紙段にセットする前に、次の手順でさばいてください。

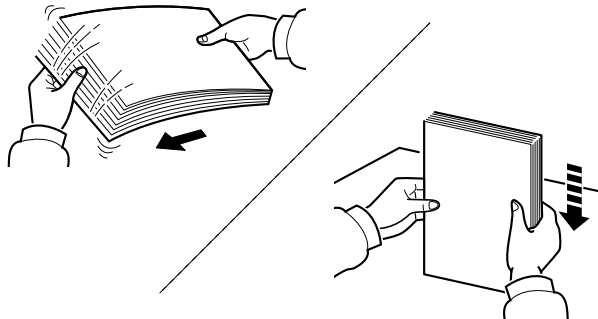

用紙をさばき、平らなところで用紙の端をよくそろえてください。

さらに、下記にもご注意ください。

- 用紙に折れやカールなどがある場合は、まっすぐにのばしてください。折れやカールがあると、紙づまりの原因となります。
- 包装紙から出した用紙を高湿環境に放置すると、湿気でトラブルの原因となります。カセットに入れた残りの用紙は、用紙保管袋に入れて密封保管してください。また、手差しトレイに残った用紙も、保管袋に入れて密封保管してください。
- 用紙をカセット内に長期間セットしたままにすると、用紙がカセットヒーターの熱によって変色する場合があります。
- 本機を長期間使用しない場合は、用紙を湿気から守るため、カセットから用紙を取り出し、保管袋に入れて密封保管してください。



重要

再利用紙（一度印刷された用紙）を使用する場合は、必ずステープル針やクリップなどを外してください。ステープル針やクリップが残ったままだと、画像不良や故障の原因となります。




参考

穴の開いた用紙、ロゴや社名などが印刷されている用紙（プレプリント）、レターヘッドなど特殊な用紙を使用する場合は、次を参照してください。

➡ [用紙について（11-18ページ）](#)

給紙段の選択

用紙のサイズや種類に応じて、用紙をセットする給紙段を選択します。

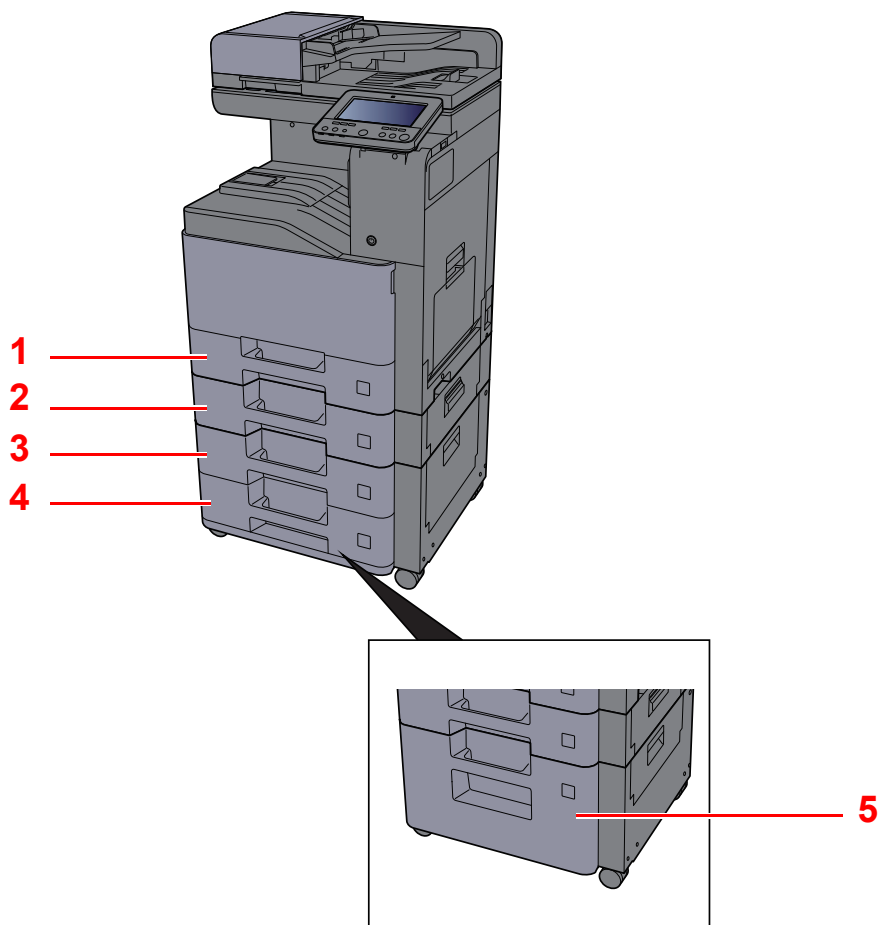

番号	名称	用紙サイズ	用紙種類	収納枚数	参照先
1	カセット1	A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficioll、Folio、16K、216×340mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、カスタム1～4	普通紙、薄紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、上質紙、カスタム1～8	550枚 (64 g/m ²)	3-4ページ
2	カセット2				
3	カセット3				
4	カセット4				
5	カセット3	A4、Letter(いずれかのサイズに固定)	普通紙、薄紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、厚紙、上質紙、カスタム1～8	2,200枚 (64 g/m ²)	3-8ページ




参考

- お使いの環境や用紙の種類(厚さ)によって、収納できる枚数は異なります。
- インクジェットプリンター用紙や表面に特殊な加工が施されている用紙は使用しないでください。(紙づまり等、故障の原因になる場合があります。)
- より高品質なカラー印刷を求められる場合は、カラー専用の用紙をお使いください。

カセットに用紙をセットする

カセットに用紙をセットします。ここでは、カセット1を例に説明します。


1 カセットを引き出す

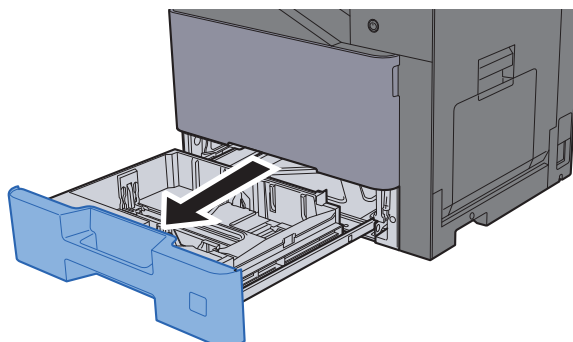


参考

複数のカセットを同時に引き出さないようにしてください。


2 カセットの用紙長さガイドを調整する

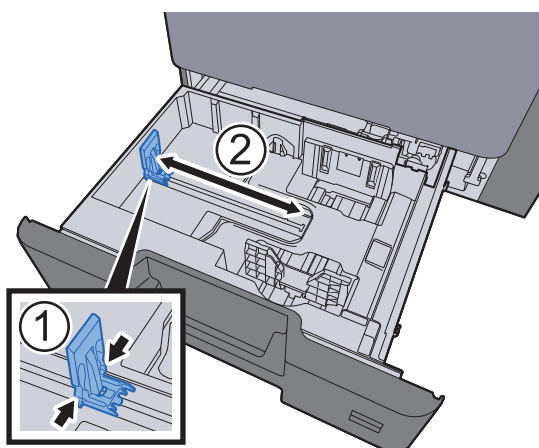

3 カセットの用紙幅ガイドを調整する

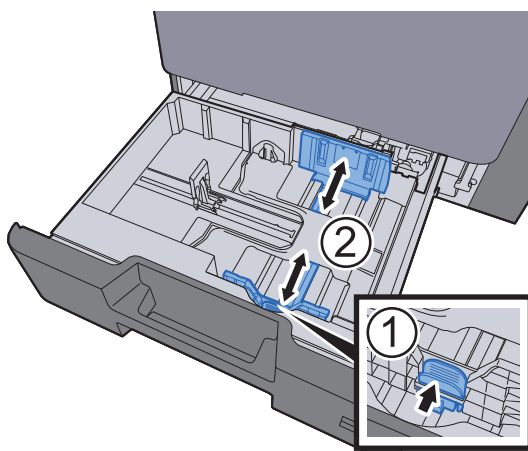

4 用紙をセットする

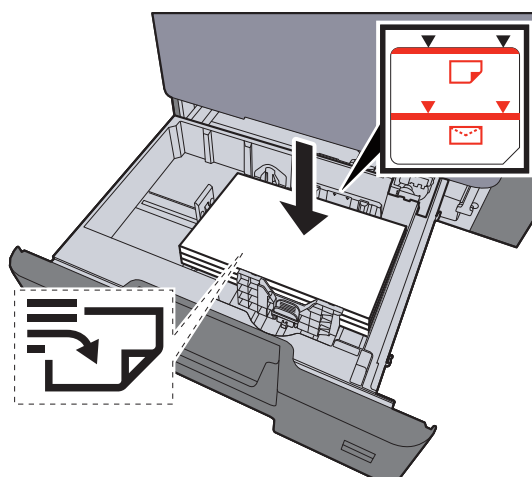


ⓧ 重要


- 印刷する面を上にしてセットしてください。
- 包装紙から出した用紙は、カセットにセットする前にさばいてください。
- ➡ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)
- 用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。
- 用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。
- 用紙長さガイドおよび用紙幅ガイドを合わさずに用紙を入れると、斜め給紙や紙づまりの原因となります。

5 用紙長さガイドおよび用紙幅ガイドがしっかりと用紙に当たっているか確認する

隙間があるときは用紙長さガイドまたは用紙幅ガイドを合わせ直します。

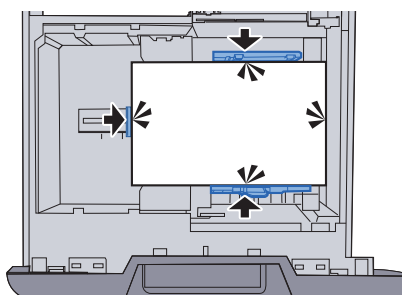

6 カセットをゆっくり奥まで押し込む

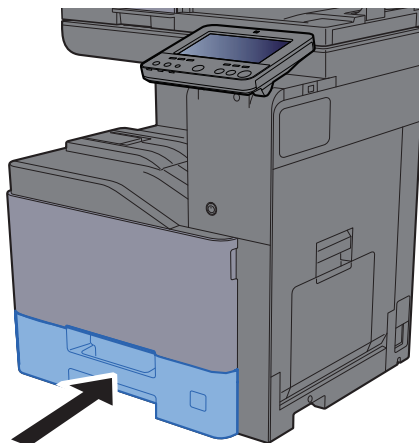

7 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [カセット1設定]

8 設定する

用紙サイズと用紙種類を選択します。

➡ [カセット1\(～4\)設定 \(8-13ページ\)](#)



参考

- ・サイズ表示ラベルが必要な場合は、お買い上げ販売店または弊社営業拠点へご連絡ください。
- ・用紙サイズを自動で検知できます。次を参照してください。

➡ [用紙選択 \(6-18ページ\)](#)



➡ [カセット1\(～4\)設定 \(8-13ページ\)](#)

封筒をセットするとき

カセットに封筒をセットします。ここでは、カセット1を例に説明します。

1 印刷する面を上にしてセットする

例) 宛名を印刷する場合

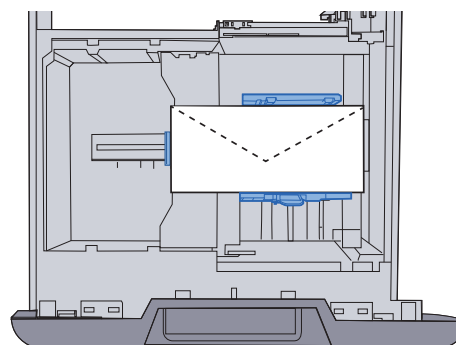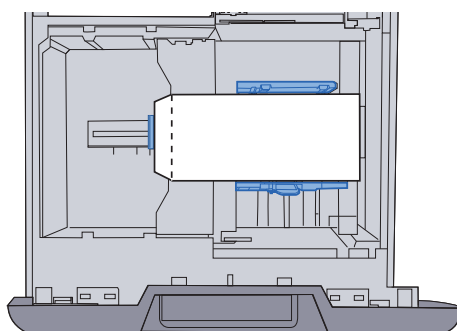

 重要

- 封筒の補給のしかた(向き、裏表)は、封筒の種類によって異なります。正しく補給しないと、異なった方向、異なった面に印刷されることがあります。
- 封筒の量は、収納上限を示すラベルの目盛り以下にしてください。



参考

封筒は約50枚セットできます。

2 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [カセット1設定]

3 設定する

封筒のサイズと種類を設定します。

➡ [カセット1\(～4\)設定 \(8-13ページ\)](#)

4 プリンタードライバーで設定する

プリンタードライバーから、印刷する封筒のサイズと種類を設定してください。


➡ [定形サイズの用紙に印刷する \(4-4ページ\)](#)

➡ [不定形サイズの用紙に印刷する \(4-6ページ\)](#)


大容量フィーダーにセットする

カセットに用紙をセットします。

1 カセットを本機から引き出す

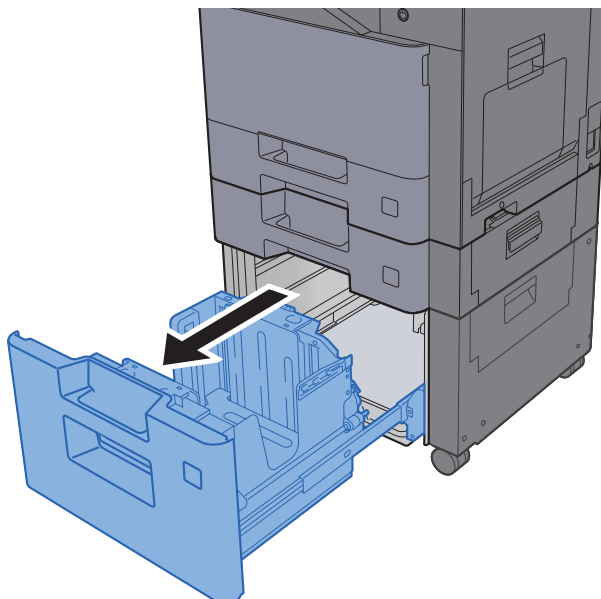


2 用紙をセットする

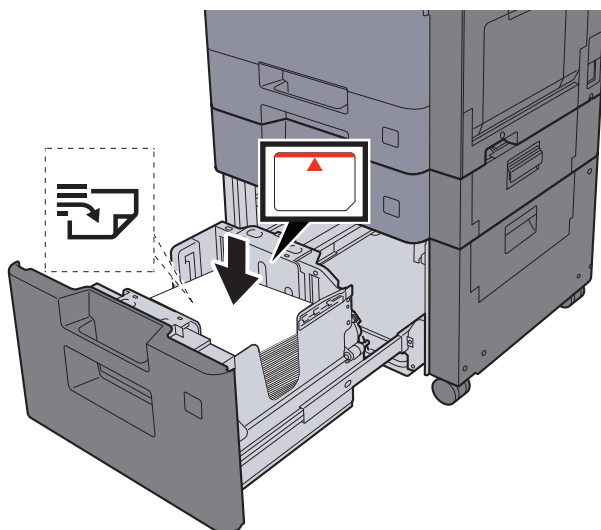

⓪ 重要

- 印刷する面を上にしてセットしてください。
- 包装紙から出した用紙は、カセットにセットする前にさばいてください。
➡ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)
- 用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。
- 用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。

3 カセットをゆっくり奥まで押し込む

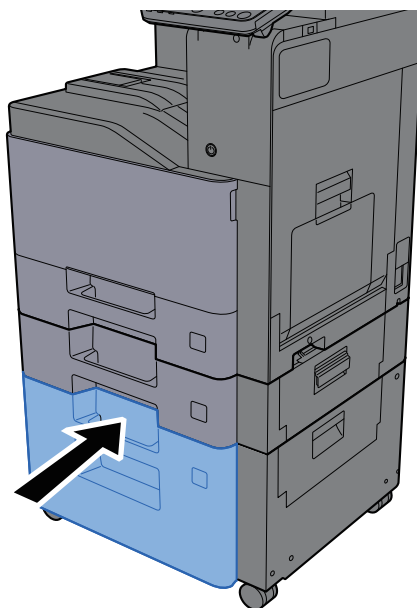

4 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [カセット3設定]


5 設定する

用紙種類を選択します。


▶ [カセット1\(～4\)設定 \(8-13ページ\)](#)

排紙ストッパー

A4/Letterを超えるサイズの下紙を使用するときは、排紙ストッパーを図のように開いてください。

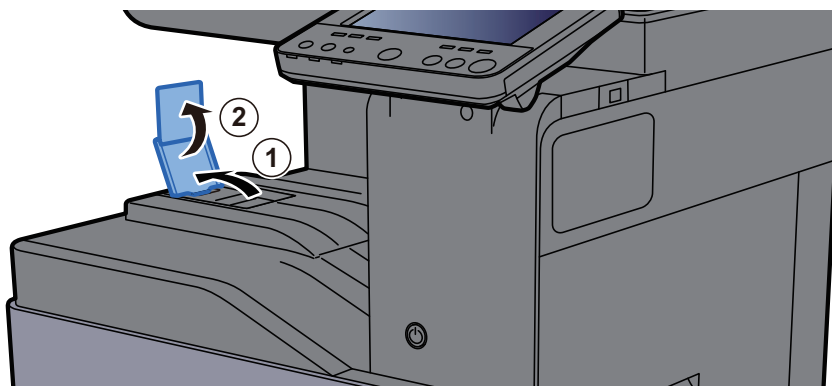


A4/Letterサイズの用紙を使用するときは、排紙ストッパーを図のようにセットしてください。(TASKalfa 408ciのみ)

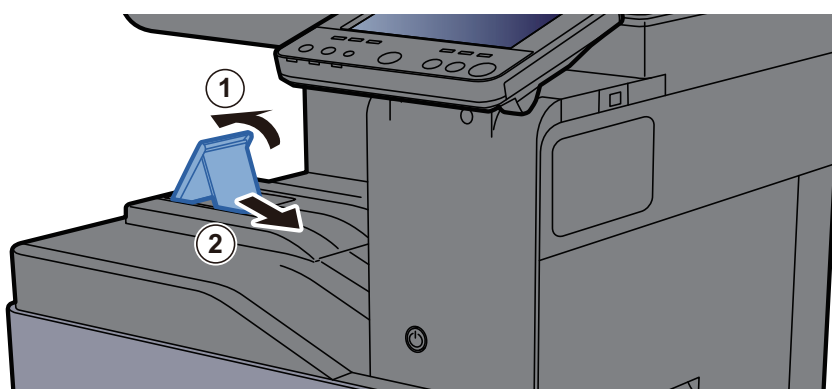


封筒ガイド

封筒を使用するときは、封筒ガイドを図のように開いてください。

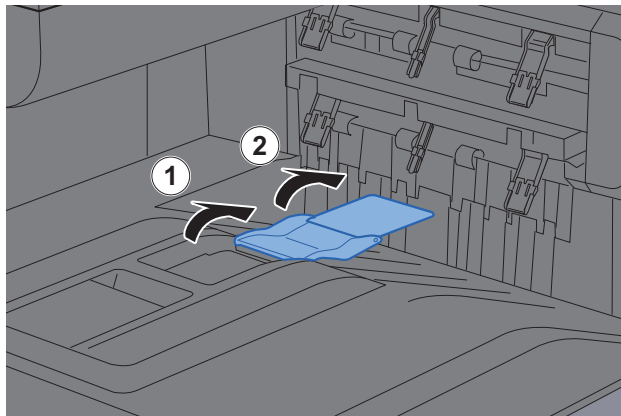


A5/B5/Statementサイズの手紙を使用するときは、封筒ガイドを図のようにセットしてください。(TASKalfa 408ciのみ)

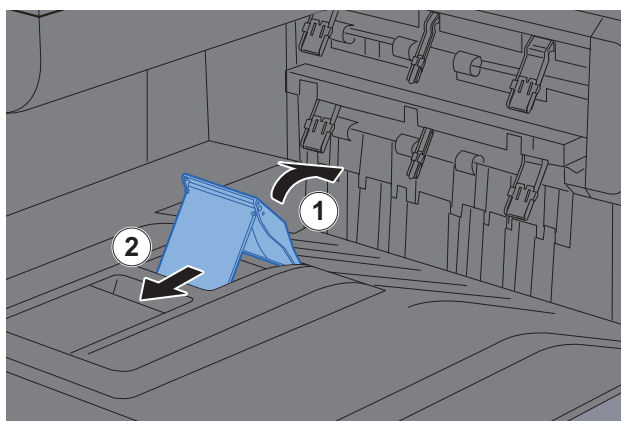


排紙容量調整レバー

排出された用紙のカールが大きい場合は、図のように排紙容量調整レバーを伸ばしてください。

排紙容量調整レバーを伸ばす場合

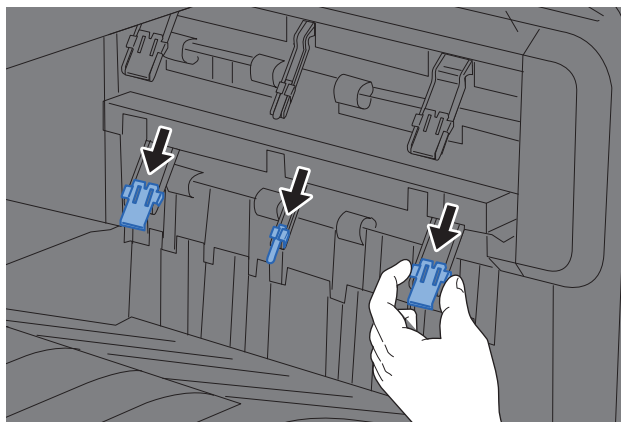

排紙容量調整レバーを元に戻す場合

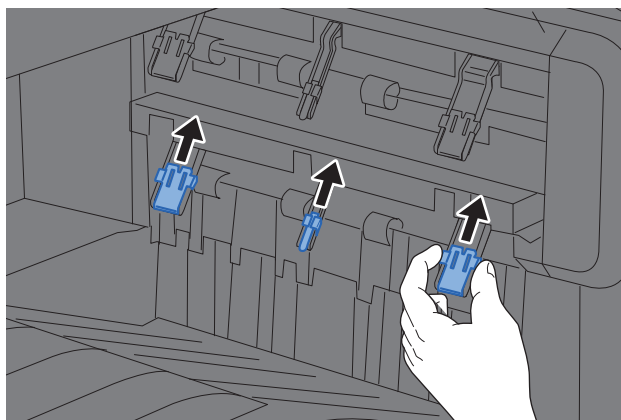

参考

ジョブセパレータートレイから排出する場合も、必要に応じてジョブセパレータートレイの排紙容量調整レバーを伸ばしてください。

パソコンの共有フォルダーに文書を送信するための準備

本機で設定する必要な情報を確認し、パソコンに文書を受け取るためのフォルダーを作ります。ここでは、Windows 10をお使いになる場合を主体に説明しています。OSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。

参考

Windowsには管理者権限でログオンします。

コンピューター名とフルコンピューター名をメモする

文書の宛先となるコンピューター名とフルコンピューター名を確認します。

1 画面を表示する

Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順で選択します。



参考

Windows 8.1の場合は、スタート画面で[PC]を右クリックして[プロパティ]を選択します。またはウィンドウアイコンを右クリックして[システム]を選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[コンピューター]→[システムのプロパティ]の順で選択します。

2 確認する

コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定

コンピューター名:

PC4050

フルコンピューター名:

pc4050.abcdnet.com

 設定の変更

コンピューター名とフルコンピューター名を確認します。

画面例:

コンピューター名: PC4050

フルコンピューター名: pc4050.abcdnet.com

確認後、 [閉じる] ボタンをクリックして、「システム」画面を閉じます。

ユーザー名とドメイン名をメモする

Windowsにログオンする際のユーザー名とドメイン名をメモします。

1 画面を表示する

Windows 10の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コマンドプロンプト]の順に選択します。


Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「コマンドプロンプト」と入力します。検索された一覧の中から[コマンドプロンプト]を選択します。

Windows 7の場合は、[スタート]ボタン→[すべてのプログラム] (または[プログラム]) → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト]の順に選択します。

コマンドプロンプトが起動します。

2 確認する

コマンドプロンプトに「net config workstation」と入力し、[Enter]キーを押します。

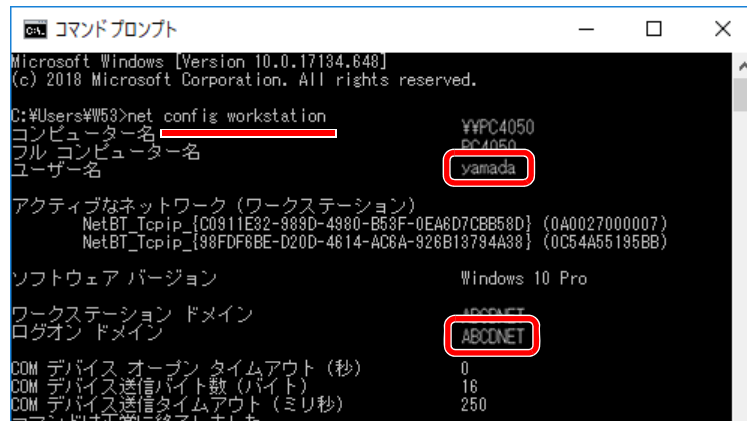

ユーザー名とドメイン名を確認します。

画面例：

ユーザー名: yamada

ドメイン名: ABCDNET

共有フォルダーを作成する、共有名をメモする

文書の宛先となるパソコンに、文書を受け取るための「共有フォルダー」を作成します。

参考


システムのプロパティで、ワークグループの項目がある場合、フォルダーのアクセス許可を特定のユーザーやグループに設定するには以下の設定を行ってください。

- 1 エクスプローラーを起動し、[表示]→[オプション]→[フォルダーオプション]の順で選択します。

Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]を選択し、[コントロールパネル]→[デスクトップのカスタマイズ]→[フォルダーオプション]の順で選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[デスクトップのカスタマイズ]→[フォルダーオプション]の順で選択します。

2

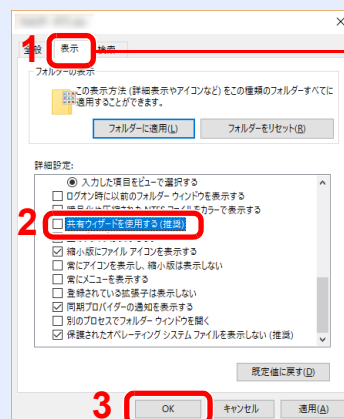


[表示]タブが選択されていることを確認します。

「詳細設定」の[共有ウィザードを使用する(推奨)]のチェックを外します。

1 フォルダーを作成する


パソコン上でフォルダーを作成します。

例として、「scannerdata」という名前のフォルダーをデスクトップに作成します。

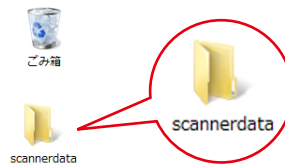


2 共有を設定する


- 1 「scannerdata」フォルダーを右クリックし、[プロパティ]→[共有]タブ→[詳細な共有]の順にクリックします。

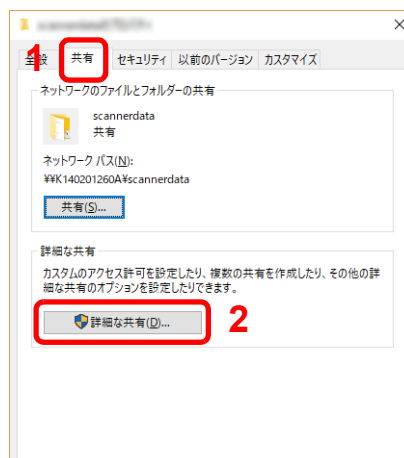


- 2 [このフォルダーを共有する]にチェックを付け、[アクセス許可]ボタンをクリックします。

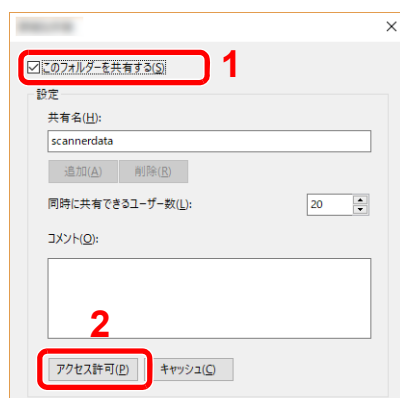

- 3 表示されている共有名をメモします。
- 4 [追加]ボタンをクリックします。

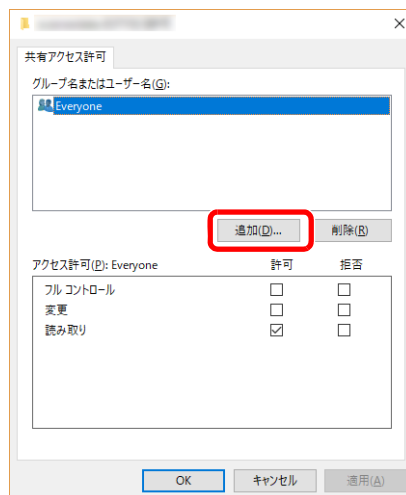

5 場所を指定します。

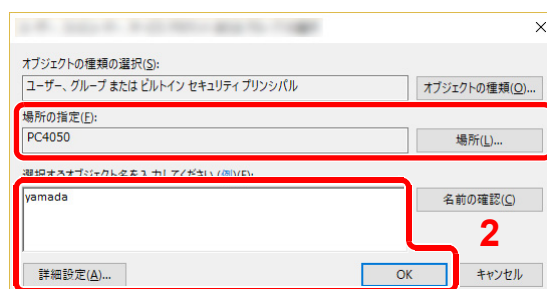


- 1 メモしたコンピューター名とドメイン名が同じ場合：
「場所の指定」にコンピューター名が表示されていないならば、[場所] ボタンをクリックしてコンピューター名を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
例) pc4050
メモしたコンピューター名とドメイン名が違う場合：
「場所の指定」にメモしたフルコンピューター名で最初のドット(.)以降の文字が表示されていないならば、[場所] ボタンをクリックしてドット(.)以降の文字を選択し、[OK] ボタンをクリックします。
例) abcdnet.com

➡ [コンピューター名とフルコンピューター名をメモする \(3-13ページ\)](#)

- 2 メモしたユーザー名をテキストボックスに入力し、[OK] ボタンをクリックします。
また[詳細設定]をクリックしてユーザーを選択することもできます。

6 選択したユーザーのアクセス許可を設定します。

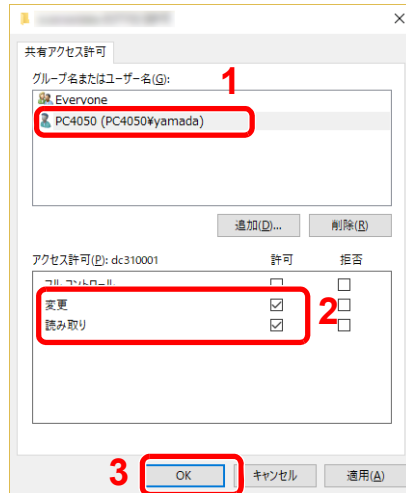


- 1 入力したユーザーを選択します。
- 2 「変更」と「読み取り」の[許可]にチェックをつけます。
- 3 [OK]ボタンをクリックします。

参考

「Everyone」とはネットワーク上のすべての人に共有を許可する設定です。セキュリティ強化のため、「Everyone」を選択し、「読み取り」の[許可]のチェックを外すことをお勧めします。

7 「詳細な共有」画面の[OK]ボタンをクリックし、この画面を閉じます。

8 [セキュリティ]タブで設定した内容を確認します。

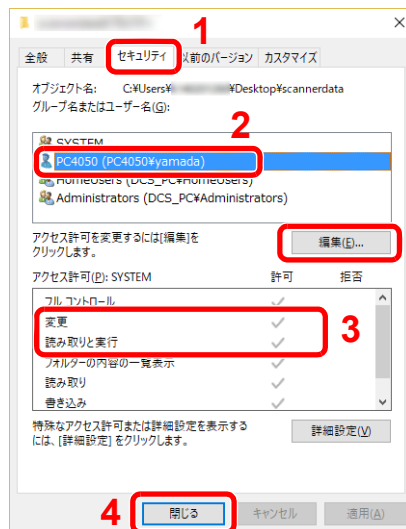

- 1 [セキュリティ]タブを選択します。
- 2 入力したユーザーを選択します。
グループ名またはユーザー名欄に入力したユーザーが表示されていない場合は、[編集]をクリックして、共有を設定すると同様にユーザーを追加してください。
- 3 「変更」と「読み取りと実行」の[許可]にチェックが付いていることを確認します。
- 4 [閉じる]ボタンをクリックします。

Windowsファイアウォールの確認


ファイルとプリンターの共有の許可と、SMB送信で使用するポートの追加を行います。

参考

Windowsには管理者権限でログオンします。

1 ファイルとプリンターの共有を確認する


- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[Windowsファイアウォールによるアプリケーションの許可]の順で選択します。

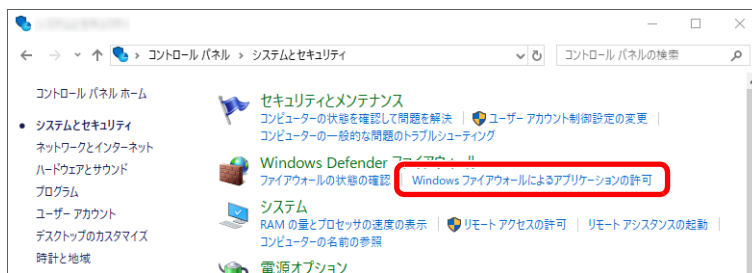

参考


- Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[Windowsファイアウォールによるアプリケーションの許可]の順で選択します。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]ボタンをクリックしてください。

2 [ファイルとプリンターの共有]にチェックを付けます。

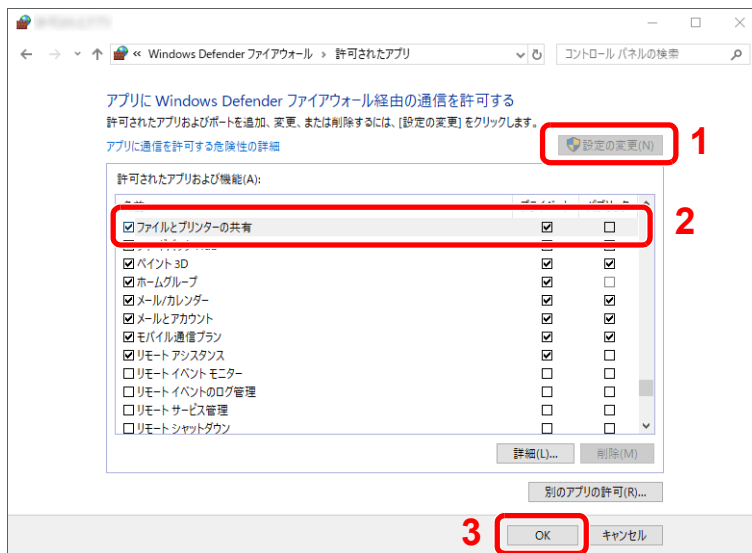

2 追加するポートを設定する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[ファイアウォールの状態の確認]の順で選択してください。

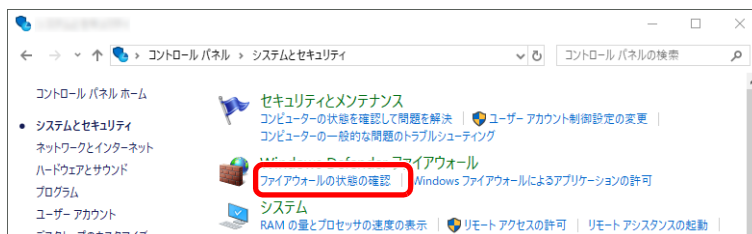

- 2 [詳細設定]をクリックします。



3 [受信の規則]をクリックします。




4 [新しい規則]をクリックします。



5 規則から[ポート]を選択します。


- 6 適用するポートとして[TCP]を選択します。そして[特定のローカルポート]をチェック後、「445」を入力してから[次へ]をクリックします。

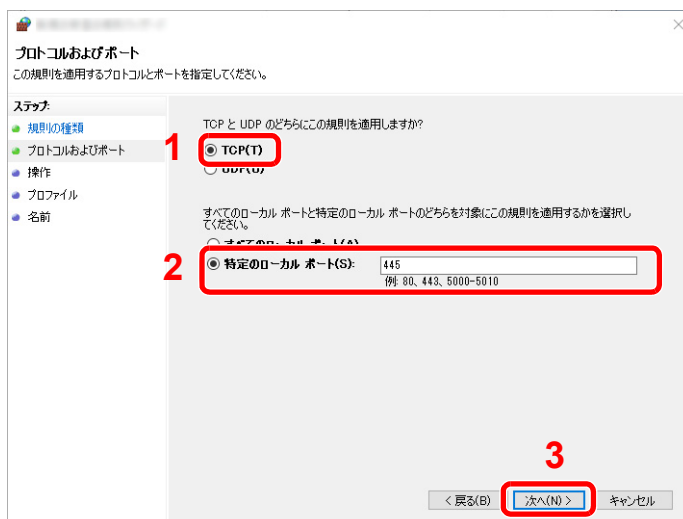


- 7 [接続を許可する]を選択して[次へ]をクリックします。



- 8 すべてにチェックが入っていることを確認して[次へ]をクリックします。

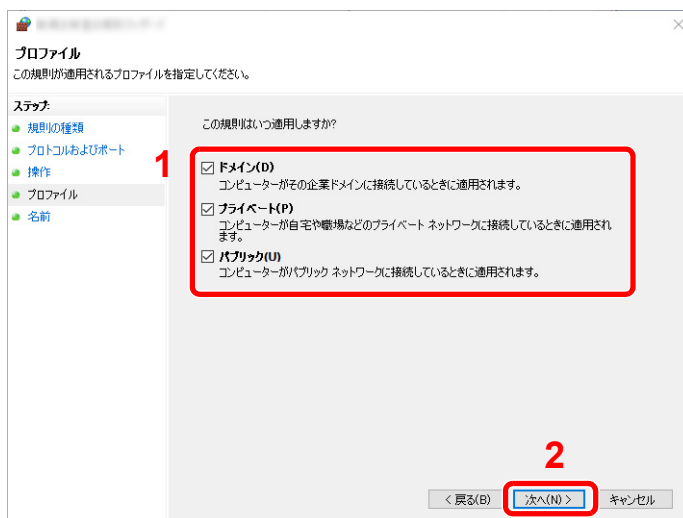

- 9 「名前」に「Scan to SMB」と入力して、[完了]をクリックします。

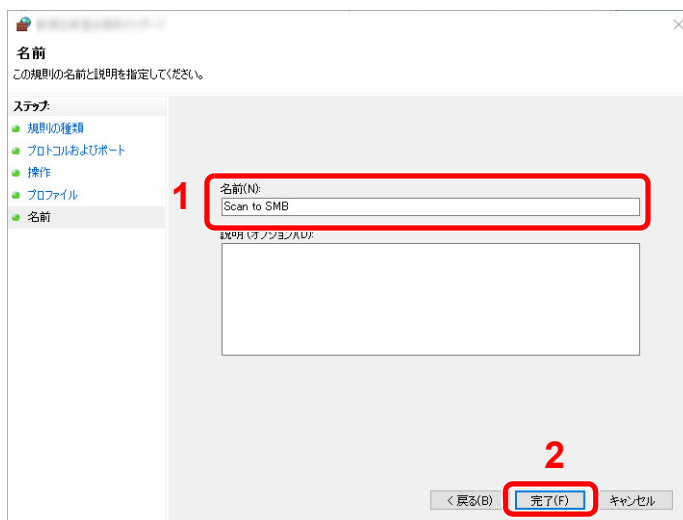

Windows 8.1の場合

- 1 Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]の順で選択します。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]ボタンをクリックします。
- 2 設定を行います。
➡ [Windowsファイアウォールの確認 \(3-17ページ\)](#)


Windows 7の場合

- 1 Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]の順で選択します。
ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]ボタンをクリックします。
- 2 設定を行います。
➡ [Windowsファイアウォールの確認 \(3-17ページ\)](#)


パスワードで保護された共有を無効にする (Windows10のみ)

設定した共有フォルダーにアクセスできない場合は、Windows Updateにより、オペレーティングシステムの設定が変更されている可能性があります。次の手順で設定を確認し、変更してください。

- 1 **Windowsの[スタート]ボタンを右クリックして、[設定]を選択します。**
- 2 **[ネットワークとインターネット]を選択します。**
- 3 **[共有オプション]を選択します。**
- 4 **[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にする]を選択します。**

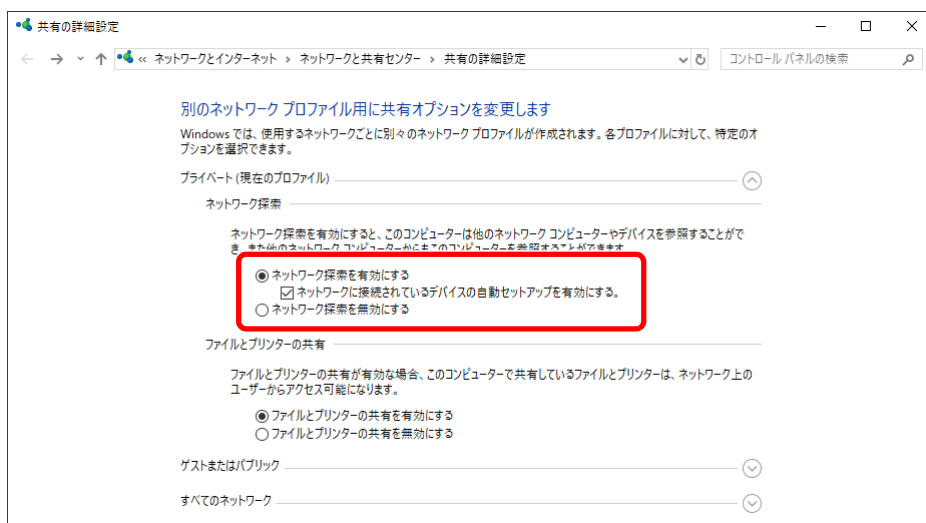

- 5 **[ファイルとプリンターの共有]の[ファイルとプリンターの共有を有効にする]を選択します。**

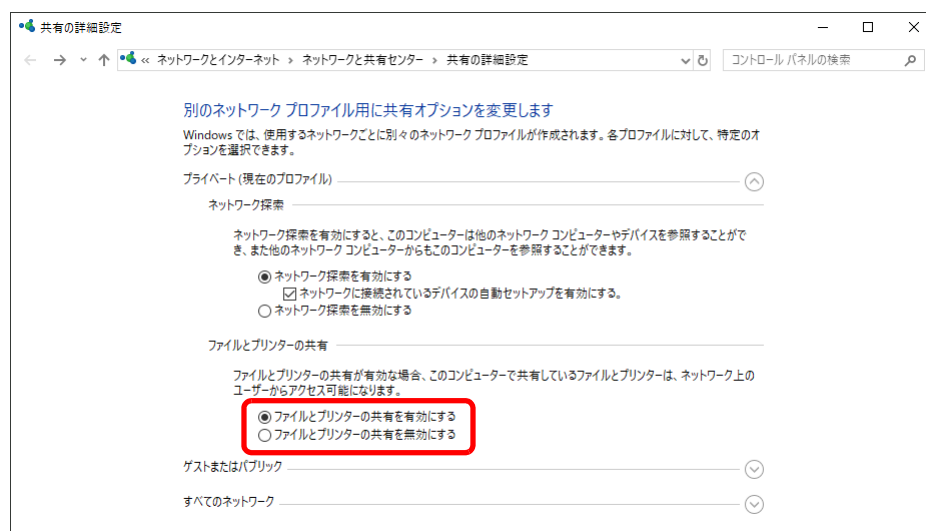

6 [すべてのネットワーク]の[☑]をクリックし、[パスワード保護共有]の[パスワード保護共有を無効にする]を選択します。

 **参考**
ユーザーアカウントは、パスワード設定することをおすすめします。(セキュリティに関しては、ネットワーク管理者に確認ください。)

Scan to Folder Setup Tool for SMB

Windowsに文書を送信する環境は、付属のDVDに収録されているScan to Folder Setup Tool for SMBを使用することでスムーズにセットアップできます。


Scan to Folder Setup Tool for SMBを操作することで、次の設定ができます。

- パソコンに、文書を受信するための共有フォルダーを作成する
新規フォルダーをデスクトップ上に簡単に作成できます。また、作成された新規フォルダーは自動的に共有設定されます。
- 作成した共有フォルダーを本機で宛先として設定する
共有フォルダーのコンピューター名や共有名などの情報は、一連の操作で簡単に本機のアドレス帳に登録されます。ワンタッチキーに登録することもできます。

 **参考**

- Windowsには管理者権限でログオンしてください。
- 本機のユーザー管理が有効の場合、管理者または実行権限があるユーザーの権限でログインしてください。


1 DVDを挿入する

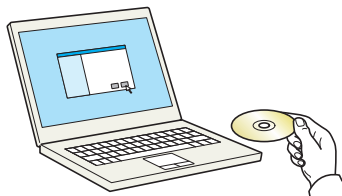

 **参考**

- ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限でログオンする必要があります。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。
- 自動再生画面が表示されたら、[setup.exeの実行]をクリックしてください。
- ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックしてください。


2 画面を表示する

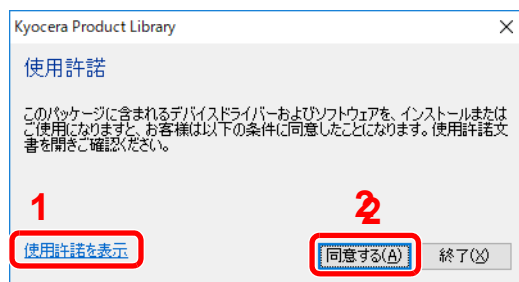

- 1 [使用許諾を表示]をクリックして、使用許諾契約をお読みください。
- 2 [同意する]をクリックします。


3 [メンテナンス]を選択する

4 [Scan to Folder Setup Tool for SMB] > [実行]

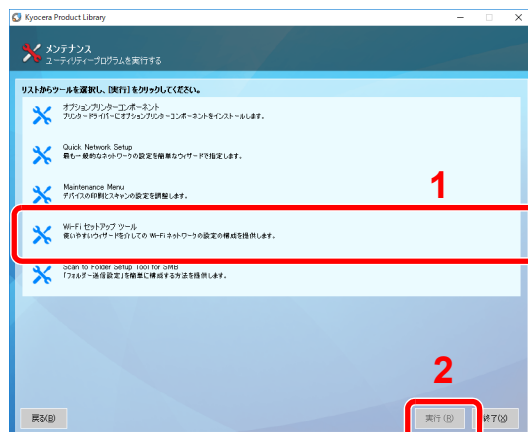

5 設定する

- 1 使用するデバイスを選択して、[次へ]をクリックします。

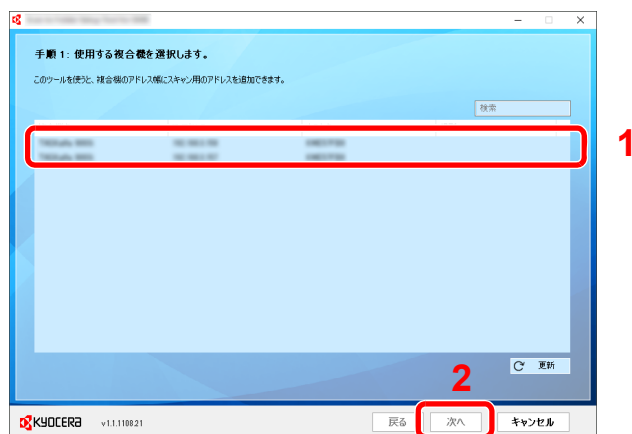


参考

- 本機の電源が切れている場合、本機は検出されません。本機が検出されない場合、本機とパソコンがネットワークケーブルで接続され、本機の電源が入っていることを確認して、[C 更新]をクリックしてください。
- 本機の利用者管理が有効の場合、ログイン認証画面が表示されます。管理者または実行権限があるユーザーの権限でログインしてください。

デバイスのアドレス帳が表示されます。


2 [追加]をクリックします。

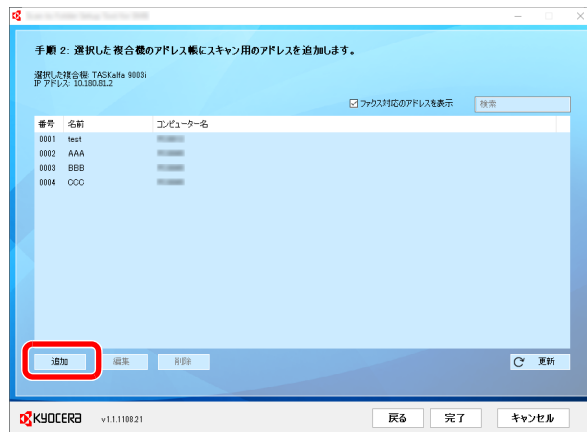

参考

- 登録されている宛先を選択して[編集]をクリックすると、登録内容を変更することができます。
- 「ファクス対応のアドレスを表示」のチェックをはずすと、ファクスを含む宛先を非表示にします。

3 フォルダーを作成します。

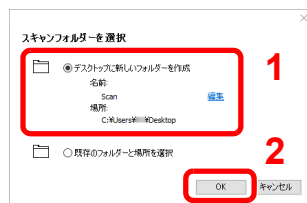


「デスクトップに新しいフォルダーを作成」を選択し、[OK]をクリックするとデスクトップに新規フォルダー(フォルダー名:「Scan」)が作成されます。

参考

- [編集]をクリックすると、フォルダー名を変更できます。
- 「既存のフォルダーと場所を選択」を選択すると、パソコン上ですでに共有設定されている既存のフォルダーを選択できます。

4 登録する宛先の情報を入力します。

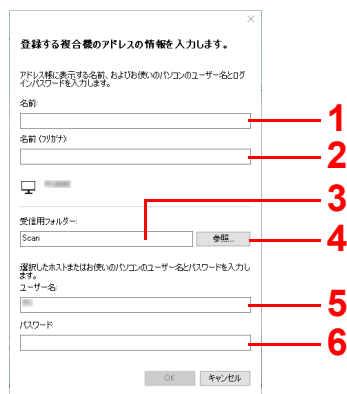

登録する宛先のアドレスの情報を入力します。

アドレス帳に表示する名前、およびお使いのパソコンのユーザー名とログインパスワードを入力します。

名前

名前 (フリガナ)

共有フォルダー Scan

選択したホストまたはお使いのパソコンのユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名


パスワード

- 1 アドレス帳に表示する名前を入力します。
- 2 アドレス帳に表示するフリガナを入力します。
- 3 共有フォルダーへのパスが表示されます。
- 4 ネットワーク上のパソコンから共有フォルダーを選択できます。
- 5 現在使用しているパソコンのユーザー名が表示されます。
- 6 現在使用しているパソコンのユーザー名に対するパスワードを入力します。

5 [OK]をクリックすると、本機のアドレス帳に宛先が登録されます。


6 [閉じる]をクリックします。

7 登録した宛先を続けてワンタッチキーに登録するときは、[Yes]をクリックします。



ワンタッチキーに新しいアドレスを追加しますか?

8 登録されていないワンタッチキーを選択して、[送信]をクリックします。

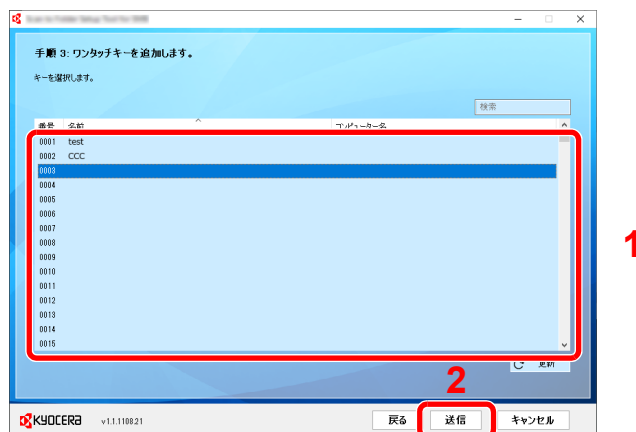

手順 3: ワンタッチキーを追加します。

キーを選択します。

番号	名前
0001	test
0002	CCC
0003	
0004	
0005	
0006	
0007	
0008	
0009	
0010	
0011	
0012	
0013	
0014	
0015	

9 [閉じる]をクリックします。

10 [完了]をクリックして、Scan to Folder Setup Tool for SMBを終了します。

アドレス帳の登録

アドレス帳やワンタッチキーに宛先を登録したり登録内容を変更したりできます。登録した宛先は、メール送信やフォルダーへの送信、ファクス送信などに利用できます。



参考

- アドレス帳の登録・編集は、Command Center RXでも行えます。
 - ➔ [宛先を登録する \(2-71ページ\)](#)
- アドレス帳やワンタッチキーの編集を、管理者のみに制限することができます。
 - ➔ [編集制限 \(8-38ページ\)](#)

アドレス帳に新しい宛先を登録する

アドレス帳に新しい宛先を登録します。登録方法には、個人登録と複数の個人登録をまとめて登録するグループ登録の2種類があります。グループ登録をするときは、グループ名を入力し、アドレス帳からメンバーを選んでください。



参考

- アドレス帳の登録・編集を管理者のみに許可している場合は、管理者の権限でログインすると、アドレス帳の編集ができます。
- ➔ [編集制限 \(8-38ページ\)](#)
 - ➔ [Command Center RX操作手順書](#)

個人アドレスを登録する

各宛先には、宛先名、メールアドレス、FTPサーバーのフォルダー、パソコンのフォルダー、ファクス番号などが最大2,000件登録できます。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [アドレス帳] > [本体アドレス帳 登録/編集] > [新規登録] > [個人]

2 名前とフリガナを登録する

- 1 アドレス帳に表示される名前を入力します。



参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

- ➔ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

- 2 名前のフリガナを入力します。



参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

- ➔ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

3 任意のアドレス番号を入力します。

自動で番号を割り当てる場合は、0000を設定してください。

 参考

- アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録2,000件、グループ登録500件の合計2,500件の中から、空いている番号を選択できます。
- すでに使用されているアドレス番号を指定すると、[登録]を選択したときエラーメッセージが表示され、登録できません。アドレス番号を[自動](0000)にすると、空いている番号のうち最も小さい番号で登録されます。

3 アドレスを登録する

アドレスの種類をアイコンで選択します。

 :メール

 :フォルダー (SMB)

 :フォルダー (FTP)

 :ファクス

 :i-ファクス

 参考

ファクスとi-ファクスの登録は、次を参照してください。

➡ [ファクス使用説明書](#)

アドレスがメールの場合

メールアドレスの入力欄を選択して、メールアドレスを入力します。

 参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

アドレスがフォルダー (SMB) の場合

- ネットワーク内にあるパソコンのフォルダーを検索して登録する場合は、[ネットワークからフォルダーを検索する]または[ホスト名でフォルダーを検索する]を選択してください。

[ネットワークからフォルダーを検索する]を選択した場合は、接続しているネットワーク内のすべてのパソコンより宛先を検索することができます。

[ホスト名でフォルダーを検索する]を選択した場合は、「ドメイン/ワークグループ名」「ホスト名」を入力して接続しているネットワーク内のパソコンから宛先を検索することができます。

ホスト名(コンピューター名)は500件まで表示することができます。表示された画面で指定したいホスト名(コンピューター名)を選択し、[OK]を選択するとログインユーザー名、ログインパスワードの入力画面が表示されます。

ログインユーザー名、ログインパスワードを入力すると共有フォルダーが表示されるので、指定したいフォルダーを選択して[OK]を選択してください。選択した共有フォルダーが宛先に設定されます。

 重要

ホスト名、ドメイン名、ワークグループ名に2バイト文字が使われている場合は、検索や送信ができません。

検索結果のリストからフォルダーを選択します。

- SMBフォルダーを直接指定する場合は、「ホスト名」、「ポート」、「フォルダーパス」、「ログインユーザー名」および「ログインパスワード」を入力します。

 参考

コンピューター名、共有名、ドメイン名、ユーザー名については、共有フォルダー作成時にメモした内容を入力します。
共有フォルダーの作成方法については、次を参照してください。

➡ [パソコンの共有フォルダーに文書を送信するための準備 \(3-13ページ\)](#)

入力する項目は次のとおりです。

項目	詳細
ホスト名 ^{*1}	コンピューター名
ポート	ポート番号 指定しない場合のデフォルトのポート番号は445です。
フォルダーパス	共有名 例) scannerdata 共有フォルダー内のフォルダーに保存する場合 共有名¥共有フォルダー内のフォルダー名
ログインユーザー名 ^{*2}	コンピューター名とドメイン名が同じ場合 ユーザー名 例) yamada コンピューター名とドメイン名が違う場合 ドメイン名¥ユーザー名 例) abcdnet¥yamada
ログインパスワード	Windowsにログオンする際のパスワード (大文字・小文字は区別されます。)

^{*1} 「ホスト名」または「IPアドレス」を入力してください。
IPv6アドレスを入力する場合は、IPv6アドレスを [] で囲んでください。
(例: [2001:db8:a0b:12f0::10])

^{*2} 「ログインユーザー名」には、漢字、かな、カタカナなど、全角文字を使用することができます。ただし、入力可能な文字数が64文字より少なくなる場合があります。
オプションのネットワークインターフェイス (IB-50またはIB-51) を使って送信する場合は、半角英数文字しか使用できません。また、¥が使用できないため、コンピューター名とドメイン名が違う場合は、@を使って次の形式で入力してください。
ユーザー名@ドメイン名
例) yamada@abcdnet

参考

- 文字の入力方法は、次を参照してください。
➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)
- ホスト名、ドメイン名、ワークグループ名に2バイト文字が使われている場合は、検索や送信ができません。
- [接続確認]を選択すると、設定したパソコンへの接続が確認できます。接続できないときは、入力した項目を確認してください。

アドレスがフォルダー (FTP) の場合

「ホスト名」、「ポート」、「フォルダーパス」、「ログインユーザー名」および「ログインパスワード」を入力します。

入力する項目は次のとおりです。

項目	詳細
ホスト名 ^{*1}	FTPサーバーのホスト名またはIPアドレス
ポート	ポート番号 指定しない場合のデフォルトのポート番号は21です。
フォルダーパス ^{*2}	保存したいファイルのパス 例) ¥User¥ScanData 何も入力しないと、ホームディレクトリーに保存されます。
ログインユーザー名	FTPサーバーへのログインユーザー名
ログインパスワード	FTPサーバーへのログインパスワード

*1 Pv6アドレスを入力する場合は、IPv6アドレスを[]で囲んでください。
(例: [2001:db8:a0b:12f0::1])

*2 Linux/UNIXベースのFTPサーバーの場合、パスの区切りは¥ではなく/(スラッシュ)です。

参考

- 文字の入力方法は、次を参照してください。
➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)
- [接続確認]または[接続確認(暗号送信)]を選択すると、設定したFTPサーバーへの接続が確認できます。接続できないときは、入力した項目を確認してください。

4 宛先が正しく設定できているか確認 > [登録]

アドレス帳に宛先が追加されます。

登録した宛先を続けてワンタッチキーに登録するときは、[登録]を選択し、画面の指示に従って設定してください。

参考

- ワンタッチキーを新規で登録する方法は、次を参照してください。
➡ [ワンタッチキーを登録する \(3-34ページ\)](#)

グループを登録する

個人登録された複数の宛先をまとめて、グループとして最大500件登録することができます。宛先を一度に指定できるので便利です。

参考

グループ登録には、個人登録された宛先が必要です。あらかじめ必要な個人登録を行ってください。メール100件、ファクス500件、i-ファクス100件、FTPとSMBで1つのグループで合計10件の宛先が登録できます。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [アドレス帳] > [本体アドレス帳 登録/編集] > [新規登録] > [グループ]

2 名前とフリガナを登録する

- 1 任意のアドレス番号を入力します。

自動で番号を割り当てる場合は、0000を設定してください。

参考

- アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録2,000件、グループ登録500件の合計2,500件の中から、空いている番号を選択できます。
- すでに使用されているアドレス番号を指定すると、[登録]を選択したときエラーメッセージが表示され、登録できません。アドレス番号を[自動] (0000) にすると、空いている番号のうち最も小さい番号で登録されます。

- 2 アドレス帳に表示されるグループ名を入力します。

参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

- 3 グループ名のフリガナを入力します。

参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

3 宛先を選択する

グループに登録する宛先(個人)を選択します。チェックを付けると選択、チェックを外すと選択を解除します。

参考

宛先は、フリガナやアドレス番号で並べ替えたり、検索したりできます。

➡ [宛先の検索 \(5-47ページ\)](#)

4 グループが正しく設定されているか確認 > [登録]

アドレス帳にグループが追加されます。

登録した宛先を続けてワンタッチキーに登録するときは、[登録]を選択し、画面の指示に従って設定してください。



参考

ワンタッチキーを新規で登録する方法は、次を参照してください。

➡ [ワンタッチキーを登録する \(3-34ページ\)](#)

アドレス帳を変更する

登録した宛先(個人)やグループを変更します。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [アドレス帳] > [本体アドレス帳 登録/編集]
- 2 変更する宛先またはグループの[] (情報アイコン)を選択します。



参考

宛先とグループは、フリガナやアドレス番号で並べ替えたり、検索したりできます。

➡ [宛先の検索 \(5-47ページ\)](#)

2 変更する

個人登録の宛先を変更する場合

- 1 「名前」、「フリガナ」、「アドレス番号」、送信先の種類やアドレスを変更します。
変更方法は、次を参照してください。
➡ [個人アドレスを登録する \(3-27ページ\)](#)

- 2 [登録] > [OK]

変更した宛先が登録されます。

グループ登録の宛先を変更する場合

- 1 「名前」、「フリガナ」、「アドレス番号」を変更します。
変更方法は、次を参照してください。
➡ [グループを登録する \(3-31ページ\)](#)
- 2 宛先を変更します。チェックを付けると選択、チェックを外すと選択を解除します。
- 3 [登録] > [OK]
変更したグループが登録されます。

アドレス帳を削除する

登録した宛先(個人)やグループを削除します。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [アドレス帳] > [本体アドレス帳 登録/編集]
- 2 削除する宛先またはグループを選択します。



参考

宛先とグループは、フリガナやアドレス番号で並べ替えたり、検索したりできます。

➔ [宛先の検索 \(5-47ページ\)](#)

2 [削除] > [削除]

個人登録の宛先またはグループが削除されます。

ワンタッチキーを登録する

ワンタッチキーに宛先(個人またはグループ)を登録することができます。

参考

- ワンタッチキーの使用方法は、次を参照してください。
➔ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)
- ワンタッチキーの登録・編集は、Command Center RXでも行えます。
➔ [宛先を登録する \(2-71ページ\)](#)
- ワンタッチキーの登録・編集を管理者のみに許可している場合は、管理者の権限でログインすると、ワンタッチキーの編集ができます。
➔ [編集制限 \(8-38ページ\)](#)
➔ Command Center RX操作手順書

1 画面を表示する


[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ワンタッチキー] > [ワンタッチキー 登録/編集]

2 ワンタッチキーを登録する

1 宛先を登録するワンタッチキー番号を選択 > [登録/編集]

[番号検索]に番号を入力して[Q] (検索アイコン)を選択すると、そのワンタッチキーを表示します。

登録されていないワンタッチキーを選択してください。

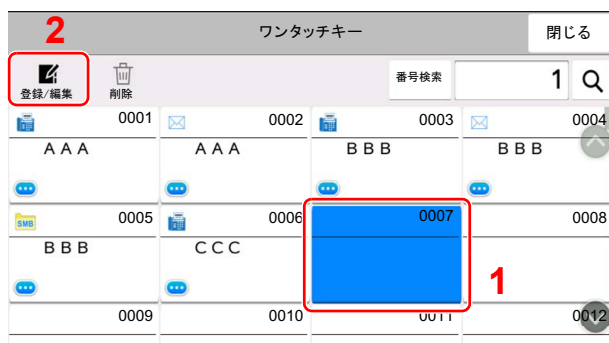

2 送信の基本画面に表示される表示名を入力します。

参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➔ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

3 [宛先]を選択します。

アドレス帳が表示されます。

4 ワンタッチキーに登録する宛先(個人またはグループ)を選択 > [OK]

[...] (情報アイコン)を選択すると、選択した宛先の詳しい情報が参照できます。

参考

宛先は、フリガナ、アドレス番号で並べ替えたり検索したりできます。

➔ [アドレス帳から宛先を選ぶ \(5-46ページ\)](#)

- 5 [OK]を選択します。
ワンタッチキーに宛先が登録されます。

ワンタッチキーの宛先を変更する

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ワンタッチキー] > [ワンタッチキー 登録/編集]
- 2 編集するワンタッチキー番号を選択 > [登録/編集]
[番号検索]に番号を入力して[Q] (検索アイコン)を選択すると、そのワンタッチキーを表示します。



参考

ワンタッチキーの[⋮] (情報アイコン)を選択すると、そのワンタッチキーに登録されている内容が確認できます。

2 登録内容を変更する

- 1 表示名を変更します。



参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

- 2 [宛先]を選択して、新しい宛先(個人またはグループ)を選択してください。[⋮] (情報アイコン)を選択すると、選択した宛先の詳しい情報が参照できます。



参考

宛先は、フリガナ、アドレス番号で並べ替えたり検索したりできます。

➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)

- 3 [OK] > [OK]
ワンタッチキーに宛先が登録されます。

ワンタッチキーの宛先を削除する

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ワンタッチキー] > [ワンタッチキー 登録/編集]
- 2 削除するワンタッチキー番号を選択します。
[番号検索]に番号を入力して[Q] (検索アイコン)を選択すると、そのワンタッチキーを表示します。

2 登録内容を削除する

[削除] > [削除]

ワンタッチキーの登録内容が削除されます。

4 パソコンからの印刷


この章では、次の項目について説明します。


プリンタードライバーの印刷設定画面	4-2
プリンタードライバーのヘルプを表示する	4-3
プリンタードライバーの初期設定値を変更する (Windows 10の場合)	4-3
パソコンから印刷する	4-4
定形サイズ of 用紙に印刷する	4-4
不定形サイズ of 用紙に印刷する	4-6
バナー用紙に印刷する	4-9
パソコンで印刷を中止する	4-13
携帯端末から印刷する	4-14
AirPrintで印刷	4-14
Google Cloud Printで印刷	4-14
Mopriaで印刷	4-14
Wi-Fi Directで印刷	4-15
NFCで印刷	4-15
本体に保存したデータを印刷する	4-16
パソコンからジョブボックスを指定してジョブを保存する	4-16
プライベートプリントボックスからジョブを印刷する	4-17
プライベートプリントボックスに保存した文書を削除する	4-17
ジョブ保留ボックスからジョブを印刷する	4-18
ジョブ保留ボックスに保存した文書を削除する	4-18
クイックコピーボックスからジョブを印刷する	4-19
クイックコピーボックスに保存した文書を削除する	4-19
試し刷り後保留ボックスからジョブを印刷する	4-20
試し刷り後保留ボックスに保存した文書を削除する	4-20
本機の状態をパソコンから確認するには (ステータスマニター)	4-21
ステータスマニターを起動する	4-21
ステータスマニターを終了する	4-21
Quick View State	4-21
印刷情報アイコンタブ	4-22
用紙情報アイコンタブ	4-22
トナー情報アイコンタブ	4-22
アラート情報アイコンタブ	4-23
ステータスマニターコンテキストメニュー	4-23
ステータスマニターの通知機能を設定する	4-24

プリンタードライバーの印刷設定画面

プリンタードライバーの印刷設定画面では、印刷に関するさまざまな設定ができます。

➡ プリンタードライバー操作手順書

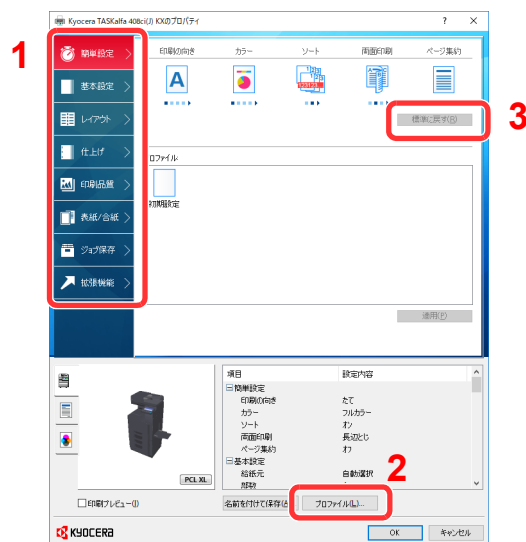


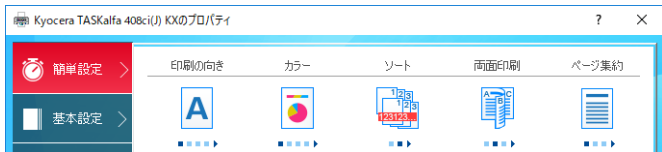No.	説明
1	【簡単設定】タブ よく使う機能を簡単に設定できるアイコンが用意されています。アイコンをクリックすることにより印刷結果と同様のイメージに切り替わり、設定が反映されます。  【基本設定】タブ よく使う基本的な機能がまとめられたタブです。用紙のサイズや排紙先、両面印刷の設定ができます。 【レイアウト】タブ ブックレット印刷、ページ集約、ポスター印刷、変倍などさまざまなレイアウトで印刷するための設定ができます。 【仕上げ】タブ とじ方向やステープルなど、印刷した用紙の仕上げに関する設定ができます。 【印刷品質】タブ 印刷結果の品質に関する設定ができます。 【表紙/合紙】タブ 印刷ジョブ用に表紙や合紙を作成したり、OHPフィルムの間に合紙を挿入できます。 【ジョブ保存】タブ 印刷データをパソコンから本機に保存するための設定ができます。定期的に使う文書などを本機に保存しておくことで簡単に印刷できるので便利です。保存した文書は本機の操作で印刷するため、見られたくない文書を印刷する際などにも便利です。 【拡張機能】タブ 印刷データにテキストページやウォーターマーク(すかし文字)を付加するための設定ができます。

No.	説明
2	[プロファイル] プリンタードライバーの設定内容をプロファイルとして保存できます。保存したプロファイルはいつでも呼び出すことができるので、よく使用する設定を保存しておく便利です。
3	[標準に戻す] クリックすると設定内容を初期値に戻すことができます。

プリンタードライバーのヘルプを表示する

プリンタードライバーにはヘルプが用意されています。印刷設定項目について知りたいときは、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示し、次の方法でヘルプを表示することができます。

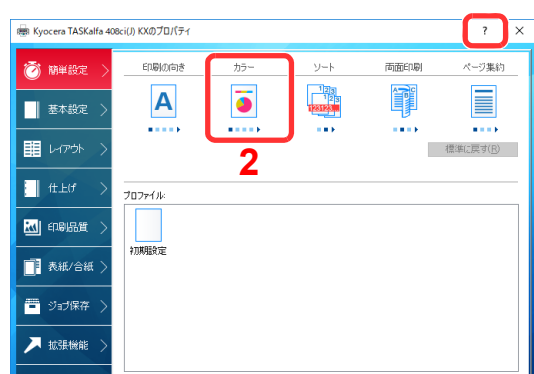

- 1 設定画面右上の[?]ボタンをクリックします。
- 2 知りたい設定項目をクリックします。



参考

知りたい設定項目をクリックした後、キーボードの[F1]キーを押した場合もヘルプを表示することができます。

プリンタードライバーの初期設定値を変更する(Windows 10の場合)

プリンタードライバーの初期設定値は変更することができます。よく使う機能を設定しておくことで、印刷時の操作を省略することができます。設定項目については、次を参照してください。

▶ プリンタードライバー操作手順書

- 1 **Windows**の[スタート]ボタン→[**Windows**システムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]をクリックする
- 2 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ]メニューをクリックする
- 3 [全般]タブの[基本設定]ボタンをクリックする
- 4 初期設定値を設定し、[OK]ボタンをクリックする

パソコンから印刷する

ここではKXドライバーを使用して印刷する方法について説明します。

参考

- パソコンで作成した文書を本機で印刷するには、DVD (Product Library) を使って、パソコンにプリンタードライバーをインストールする必要があります。
- お使いの環境によっては、プリンタードライバーの下部に現在の設定値が表示されることがあります。



- はがきや封筒を印刷する場合は、本機の手差しトレイにはがきや封筒をセットしてから操作を行ってください。
➔ [はがき、封筒をセットする \(5-8ページ\)](#)

定形サイズ of 用紙に印刷する

本機 of 出力用紙サイズにある用紙サイズをセットしたときは、プリンタードライバー of 印刷設定画面にある[基本設定]タブで用紙サイズを選択します。

参考

本機 of 操作パネルから、印刷する用紙 of サイズと種類を設定してください。


➔ [給紙 \(8-13ページ\)](#)

1 画面を表示する

[ファイル] をクリックし、[印刷] を選択します。

2 設定する

- 1 「プリンター」メニューから本機を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

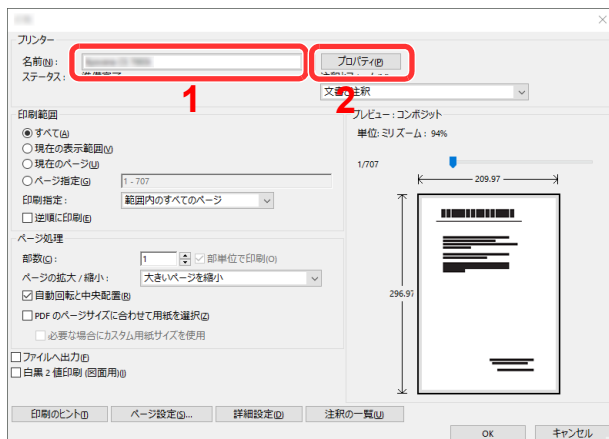


- 2 [基本設定] タブを選択します。

3 「出力用紙サイズ」メニューをクリックして、印刷する用紙サイズを選択します。

はがきや封筒など、本機の出力用紙サイズにない用紙サイズをセットしたときは、用紙サイズを登録する必要があります。

➡ [不定形サイズの下紙に印刷する \(4-6ページ\)](#)

厚紙やOHPフィルムのような特殊紙に印刷するときは、「用紙種類」メニューをクリックし、用紙種類を選択してください。

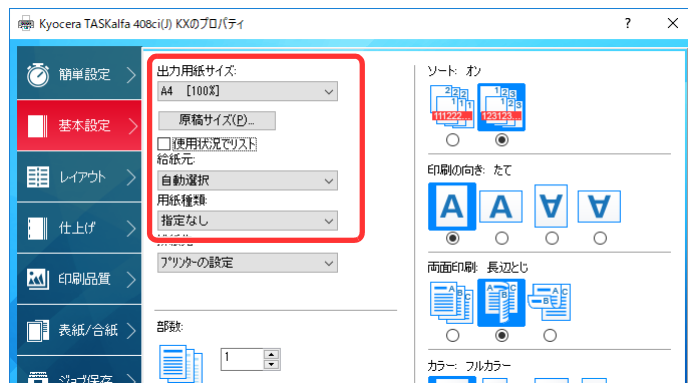

4 [OK]ボタンをクリックして、印刷ダイアログボックスに戻ります。

3 印刷を開始する

[OK]ボタンをクリックします。

不定形サイズ of 用紙に印刷する

本機 of 出力用紙サイズにはない用紙サイズをセットしたときは、プリンタードライバー of 印刷設定画面にある[基本設定]タブで用紙サイズを登録します。

登録したサイズは、「出力用紙サイズ」メニューから選択できるようになります。



参考

本機 of 操作パネルから、印刷する用紙 of サイズと種類を設定してください。

➔ [給紙 \(8-13ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 Windows of [スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]を選択します。




参考

- Windows 8.1 of 場合は、デスクトップ of チャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター of 表示]を選択します。
- Windows 7 of 場合は[スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を選択します。


- 2 本機 of プリンタードライバー of アイコンを右クリックして、[プリンター of プロパティ]メニューをクリックします。
- 3 [全般]タブ of [基本設定]をクリックします。

2 登録する


- 1 [基本設定]タブをクリックします。

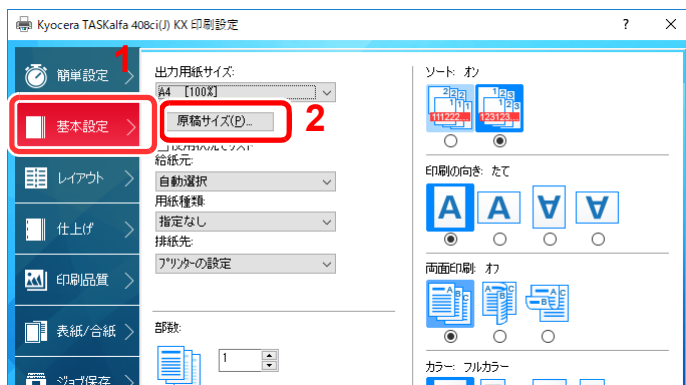

- 2 [原稿サイズ]ボタンをクリックします。
- 3 [新規]ボタンをクリックします。

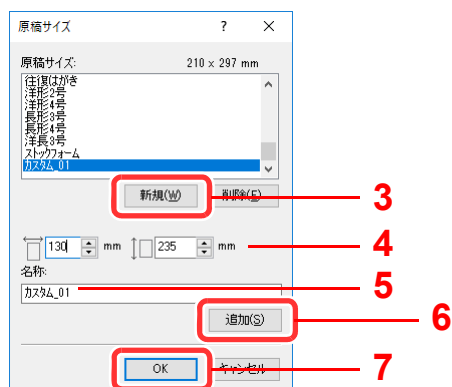

- 4 用紙サイズを入力します。
- 5 用紙の名前を入力します。
- 6 [追加]ボタンをクリックします。
- 7 [OK]ボタンをクリックします。
- 8 [OK]ボタンをクリックします。

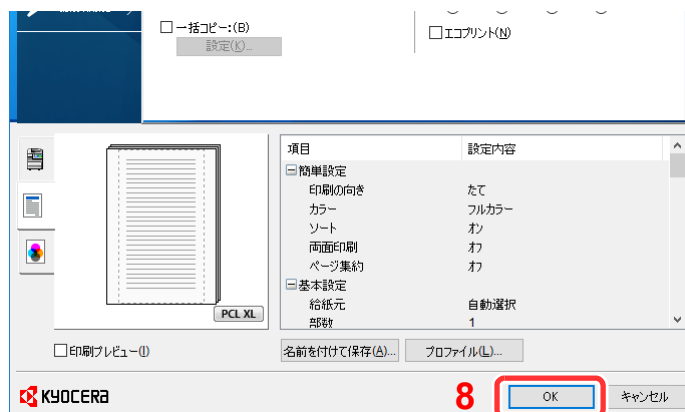


3 印刷設定画面を表示する

[ファイル]をクリックし、[印刷]を選択します。


4 不定形サイズ用の用紙サイズと種類を選択する

- 1 「プリンター」メニューから本機を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

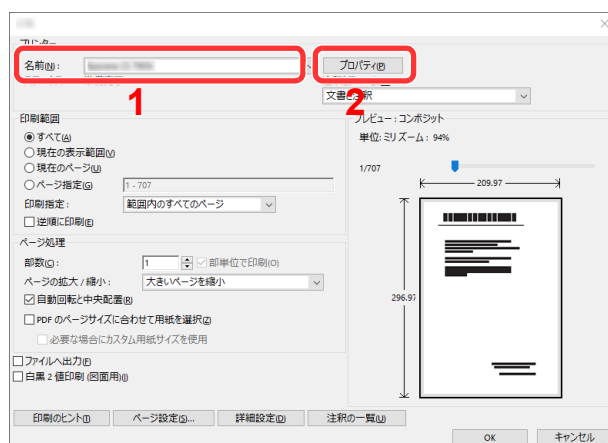

- 2 [基本設定]タブを選択します。
- 3 「出力用紙サイズ」メニューをクリックして、手順2で登録した原稿サイズ(名)を選択します。

厚紙やOHPフィルムのような特殊紙に印刷するときは、「用紙種類」メニューをクリックし、用紙種類を選択してください。

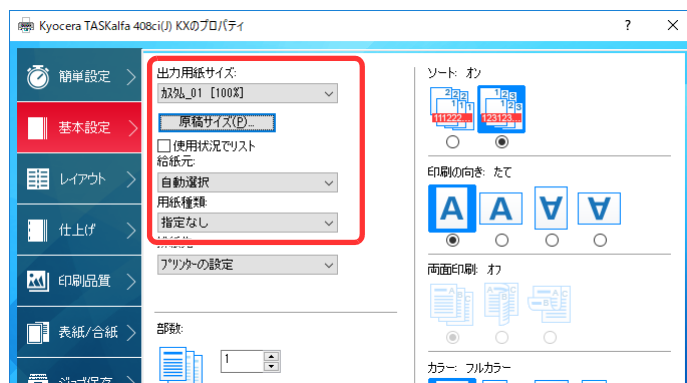

参考

はがきまたは封筒をセットした場合は、「用紙種類」メニューで[はがき]または[封筒]を選択してください。

- 4 「給紙元」メニューで給紙元を選択します。
- 5 [OK]ボタンをクリックして、印刷ダイアログボックスに戻ります。

5 印刷を開始する

[OK]ボタンをクリックします。

バナー用紙に印刷する

長さ470.1 mm以上(18.5"以上)、最大1,220.0 mm(48")までの用紙サイズを指定して印刷すると、バナー印刷として扱われます。

最大セット枚数	1枚(手差しトレイ)
用紙幅	210 mmまたは 216 mm(8.5")
用紙長	470.1～1,220 mm
使用用紙ペーパー紙厚	129 ～ 163 g/m ²
用紙種類	重い2または重い3


プリンタードライバーでバナー用紙を設定する操作手順は次のとおりです。

1 画面を表示する


[ファイル]をクリックし、[印刷]を選択します。

2 原稿サイズの登録画面を表示する

1 「名前」メニューから本機を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

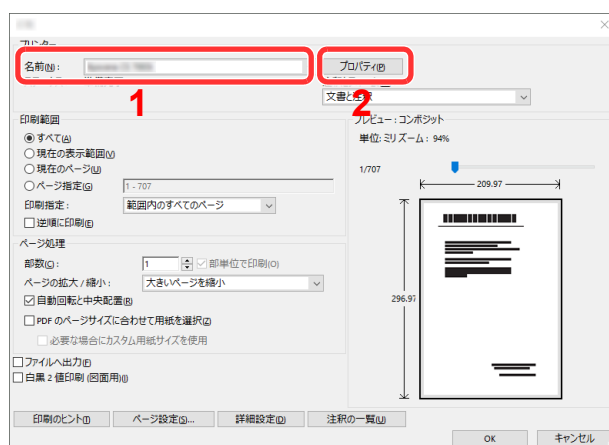


2 [基本設定]タブを選択します。

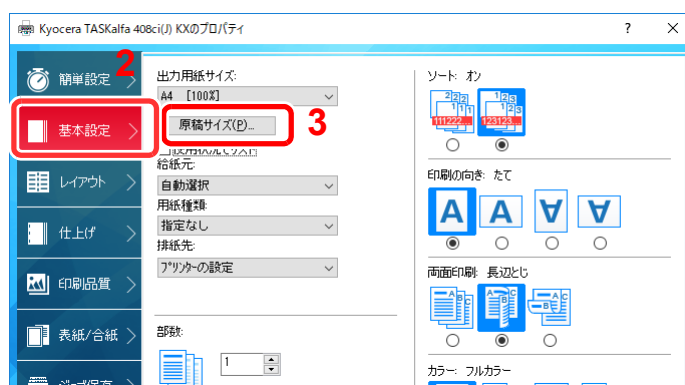

3 [原稿サイズ]を選択します。


3 原稿サイズを登録する

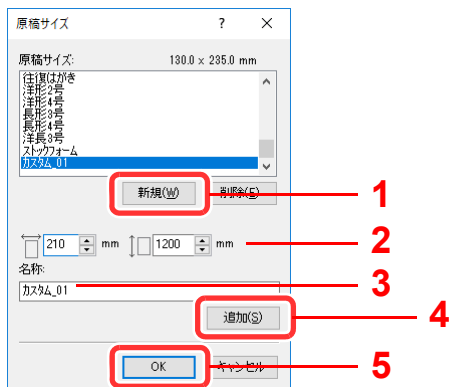

- 1 [新規]ボタンをクリックします。
- 2 登録するカスタム用紙の長さ (470.1 mm以上) および幅を入力します。
- 3 用紙の名前を入力します。
- 4 [追加]ボタンをクリックします。
- 5 [OK]ボタンをクリックします。

4 出力用紙サイズを設定する

- 1 「出力用紙サイズ」メニューで、登録した原稿サイズ(名)を選択します。

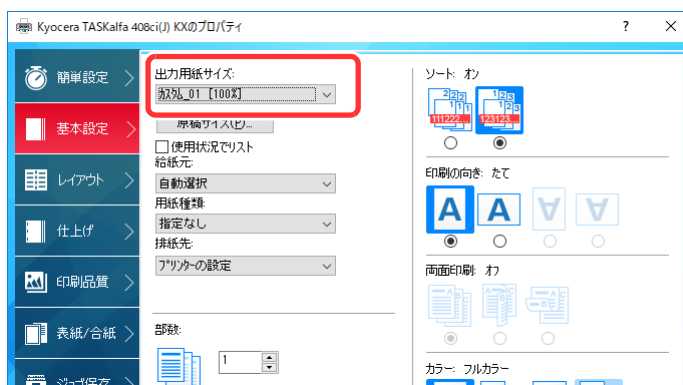


- 2 「給紙元」メニューで[手差しトレイ]を選択します。
- 3 「用紙種類」メニューで[普通紙]を選択します。
- 4 [OK]ボタンをクリックします。

参考


バナー印刷では、解像度が600 dpiになります。

5 用紙をセットする


- 1 手差しトレイを開けて、手差し補助トレイを引き出します。

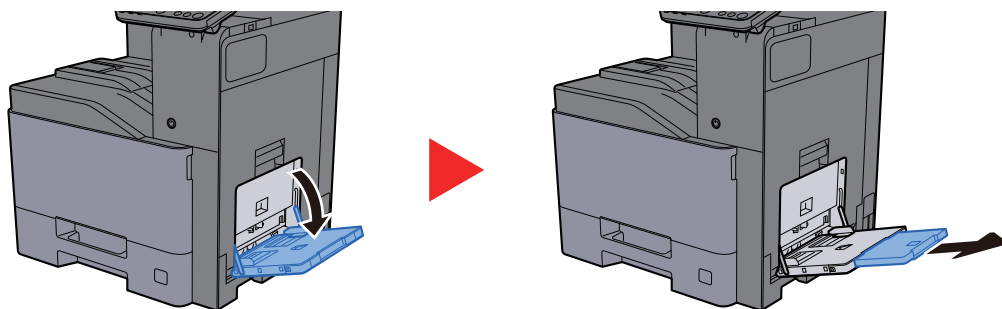


- 2 バナーガイドを外します。

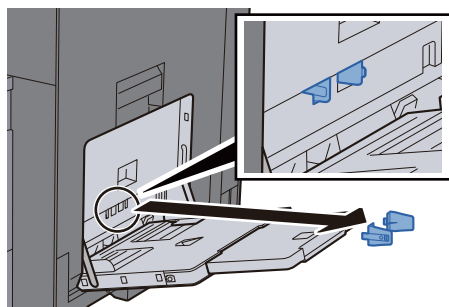

- 3 バナー用紙をセットします。

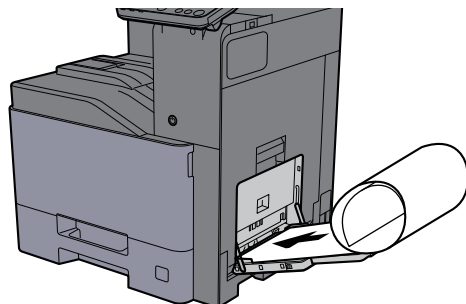

- 4 用紙の幅に合わせて、バナーガイドを取り付けます。

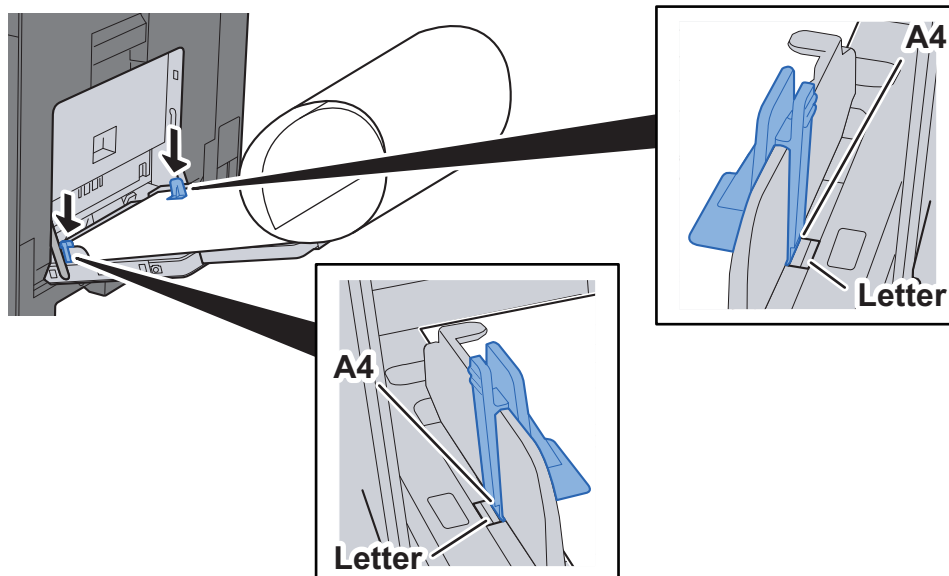

6 印刷する

[OK] ボタンをクリックします。


印刷を実行すると、本機の操作パネルにメッセージが表示されるので、手差しトレイに用紙をセットし、落ちないように支えたまま[継続]を選択してください。[キャンセル]を選択すると印刷は中止されます。

☑ 重要


メールボックス(オプション)など、バナー用紙の排紙先として指定できないトレイをプリンタードライバーで選択している場合は、自動的に排紙可能なトレイに変更されます。

複数枚印刷する際は、1枚印刷するごとに用紙をセットして操作パネルの[継続]を選択してください。

[継続]を選択した後は、用紙が正しく給紙されるように、用紙を両手で支えてください。

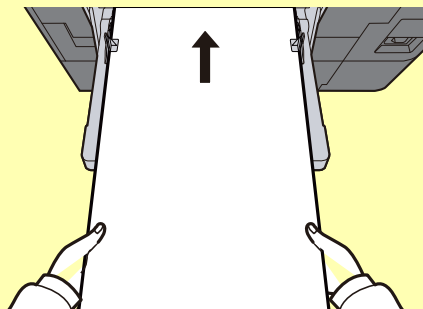

排紙が始まったら、トレイから落ちないように用紙を受けてください。内部トレイに排紙される場合は、ストッパーを立てないでください。

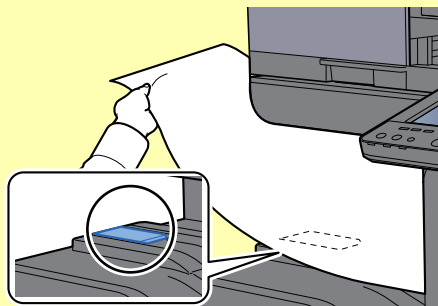

複数枚印刷する際に、1枚ごとに確認画面を表示するかどうかを設定できます。

➡ [バナー印刷前の確認 \(8-44ページ\)](#)

7 バナーガイドを元の位置に戻す

パソコンで印刷を中止する

プリンタードライバーで印刷を実行した後、本機で印刷が始まる前に中止したいときは、次の操作を行ってください。



参考

本機で印刷を中止する場合は、次を参照してください。

➡ [印刷ジョブをキャンセルする \(5-21ページ\)](#)

- 1 Windows画面右下のタスクバーに表示されるプリンターアイコン()をダブルクリックして、ダイアログボックスを表示する**
- 2 印刷を中止したいファイルをクリックし、「ドキュメント」メニューから[キャンセル]を選択する**

携帯端末から印刷する

本機は、AirPrint、Google Cloud Print、Mopriaに対応しています。

アプリケーションとOSの対応状況によって、機種ごとにプリンタードライバーをインストールしなくても、携帯端末やパソコンから印刷できます。

AirPrintで印刷

AirPrintは、iOS 4.2以降またはMac OS X 10.7以降の製品に標準で搭載されている印刷機能です。

AirPrintを使用するには、Command Center RXでAirPrintが有効に設定されていることを確認してください。

➡ Command Center RX操作手順書



Google Cloud Printで印刷

Google Cloud Printは、Google社が提供するプリントサービスです。Googleアカウントのユーザーがインターネットに接続された機器から印刷できるサービスです。

機器の設定はCommand Center RXで行います。

➡ Command Center RX操作手順書



参考

Google Cloud Printを利用するためには、Googleアカウントが必要です。お持ちでない場合は、Googleアカウントを取得してください。

またGoogle Cloud Printサービスに、機器を事前に登録する必要があります。機器の登録は、同じネットワークに接続されているパソコンで行います。

Mopriaで印刷

Mopria(モブリア)は、Android 4.4以降でサポートが開始された印刷機能の規格です。事前にMopria Print Serviceがインストールされ、有効化されている必要があります。

詳しい使用方法については、Mopria AllianceのWebサイトを参照してください。



Wi-Fi Directで印刷

Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceが定めた無線LAN規格です。無線LANの機能の一つで、無線LANアクセスポイントや無線LANルーターなどを介さずに、機器同士が一对一で直接通信できます。

Wi-Fi Directで印刷する手順は、通常の携帯端末からの手順と同じです。

プリンタープロパティのポート指定でプリンター名またはBonjour名を使用する場合は、Wi-Fi Direct接続時でもその名称を指定して印刷できます。

ポートにIPアドレスを使用する場合は、本体側のIPアドレスを指定してください。

NFCで印刷

Wi-FiおよびWi-Fi Directがあらかじめ設定されている場合は、NFCタグをタップするだけで本機と携帯端末とのネットワークが接続されます。

- ➡ [ワイヤレスネットワークを設定する \(2-35ページ\)](#)
- ➡ [Wi-Fi Directを設定する \(2-39ページ\)](#)

本体に保存したデータを印刷する

ジョブボックスを使用して本機に印刷データを保存し、必要なときに印刷できます。

プリンタードライバーの[ジョブ保存]タブで設定を行い印刷すると、ジョブボックス(メモリー)に印刷データが保存され、本体側の操作で印刷を実行することができます。

ジョブボックスを使用するときは、次の流れで操作してください。

パソコンからジョブボックスを指定してジョブを保存する。(4-16ページ)



操作パネルからボックス内のファイルを指定して印刷する。

次のボックスから印刷できます。

- ➡ プライベートプリントボックス (4-17ページ)
- ➡ ジョブ保留ボックス (4-18ページ)
- ➡ クイックコピーボックス (4-19ページ)
- ➡ 試し刷り後保留ボックス (4-20ページ)

パソコンからジョブボックスを指定してジョブを保存する

- 1** アプリケーションソフトの[ファイル]をクリックし、[印刷]を選ぶ
印刷ダイアログボックスが表示されます。
- 2** 名前の[▼]ボタンをクリックして、リストから本機を選択する
- 3** [プロパティ]ボタンをクリックする
プロパティダイアログボックスが表示されます。
- 4** [ジョブ保存]タブをクリックし、[ジョブ拡張機能]のチェックボックスにチェックを入れて機能を設定する



参考

プリンタードライバーの操作方法は、次を参照してください。

- ➡ プリンタードライバー操作手順書

プライベートプリントボックスからジョブを印刷する

プライベートプリントは、本機を操作するまでジョブを印刷されないように指定することができます。アプリケーションソフトウェアから送信するとき、プリンタードライバでパスワードを指定してください。ジョブは機密性を確保するため、操作パネルでパスワードを入力することによって印刷されます。印刷と同時に、または電源スイッチを切ったとき、データは消去されます。

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (⏮) キー > [ジョブボックス]
- 2 [プライベートプリント/ジョブ保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を印刷する

- 1 印刷する文書を選択 > [印刷]
- 2 パスワードを入力します。
- 3 必要に応じて、印刷部数を入力します。
- 4 [印刷開始] を選択します。
印刷を開始します。
印刷が終了すると、プライベートプリントのデータは自動で消去されます。


プライベートプリントボックスに保存した文書を削除する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (⏮) キー > [ジョブボックス]
- 2 [プライベートプリント/ジョブ保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を削除する

- 1 削除する文書を選択 > [削除]

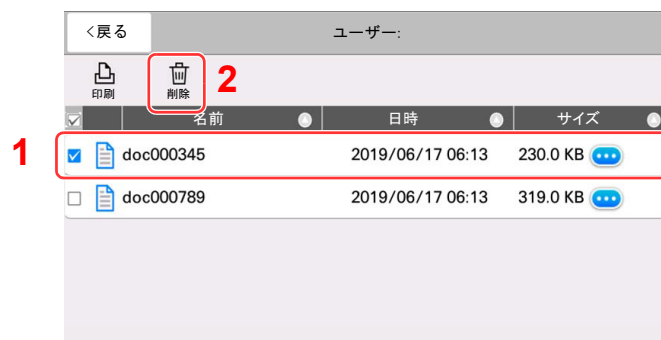

- 2 文書にパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
文書が削除されます。

ジョブ保留ボックスからジョブを印刷する

ジョブ保留は、アプリケーションから送られてきた印刷データを本機に保存します。必要に応じて、パスワードを設定することができます。パスワードを設定した場合は、印刷時にパスワードを入力してください。印刷データは、印刷後本機の内部メモリーに保存されます。繰り返し同じデータを印刷することができます。

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [プライベートプリント/ジョブ保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を印刷する

- 1 印刷する文書を選択 > [印刷]
- 2 パスワードを入力します。
- 3 必要に応じて、印刷部数を入力します。
- 4 [印刷開始] を選択します。

印刷を開始します。



参考

文書にパスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面が表示されます。パスワードを入力してください。

ジョブ保留ボックスに保存した文書を削除する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [プライベートプリント/ジョブ保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を削除する

- 1 削除する文書を選択 > [削除]
- 2 文書にパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
文書が削除されます。

クイックコピーボックスからジョブを印刷する

クイックコピーは、一度印刷した文書を追加印刷する機能です。パソコンからクイックコピーを有効にして文書を印刷すると、同時に印刷データがこのボックスに保存されます。再度印刷が必要になったときに、タッチパネルの操作で印刷することができます。保存できる最大文書数は、工場出荷時は32件です。データは電源スイッチを切ると消去されます。



参考

- 最大文書数を超えて文書を保存すると、古い文書から順に新しい文書が上書きされます。
- ボックスの空き容量を保つために、最大保持数を設定することができます。

➔ [クイックコピージョブ保持数 \(8-45ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [クイックコピー/試し刷り後保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を印刷する

- 1 印刷する文書を選択 > [印刷]
- 2 必要に応じて、印刷部数を入力します。
- 3 [印刷開始] を選択します。
印刷を開始します。

クイックコピーボックスに保存した文書を削除する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [クイックコピー/試し刷り後保留] を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を削除する

- 削除する文書を選択 > [削除] > [削除]
- 文書が削除されます。

試し刷り後保留ボックスからジョブを印刷する

試し刷り後保留は、複数部数印刷する際に、1部だけ印刷して残りの印刷を保留する機能です。パソコンから試し刷り後保留を有効にして文書を印刷すると、1部だけ印刷して印刷データがここに保存されます。残り部数は、タッチパネルの操作で印刷することができます。部数を変更することもできます。

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [クイックコピー/試し刷り後保留]を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を印刷する

- 1 印刷する文書を選択 > [印刷]
- 2 必要に応じて、印刷部数を入力します。
- 3 [印刷開始]を選択します。
印刷を開始します。

試し刷り後保留ボックスに保存した文書を削除する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [ジョブボックス]
- 2 [クイックコピー/試し刷り後保留]を選択します。
- 3 文書を作成したユーザーを選択します。

2 文書を削除する

- 削除する文書を選択 > [削除] > [削除]
文書が削除されます。

本機の状態をパソコンから確認するには(ステータスマニター)

ステータスマニターは、プリンターの状態を監視し、報告する機能を備えています。

参考

ステータスマニターを起動する場合は、以下の内容を確認してください。

- KX Driverがインストールされている。
- [Enhanced WSD]または[EnhancedWSD(SSL)]が使用可能であること。

➔ [ネットワーク設定 \(8-49ページ\)](#)

ステータスマニターを起動する

印刷を開始すると、同時にステータスマニターも起動します。


ステータスマニターを終了する

ステータスマニターは、次のいずれかの方法で終了します。

- 手動による終了:
設定アイコンをクリックしてメニューを表示し、アプリケーションの終了を選択するとステータスマニターが終了します。
- 自動的に終了:
操作を行わない状態で7分経過すると、ステータスマニターが自動的に終了します。

Quick View State

プリンターの状態がアイコンで表示されます。Expandボタンをクリックすると詳細情報を表示します。

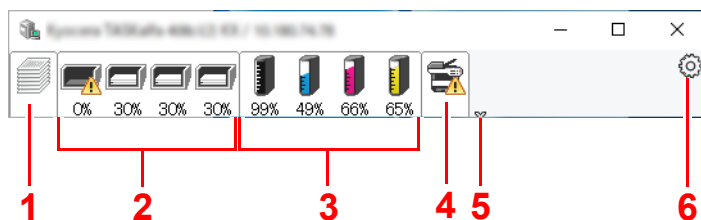


- 1 印刷情報アイコンタブ
- 2 用紙情報アイコンタブ
- 3 トナー情報アイコンタブ
- 4 アラート情報アイコンタブ
- 5 Expandボタン
- 6 設定アイコン

各アイコンタブをクリックすると、各詳細情報が表示されます。

印刷情報アイコンタブ


印刷ジョブの状況が表示されます。

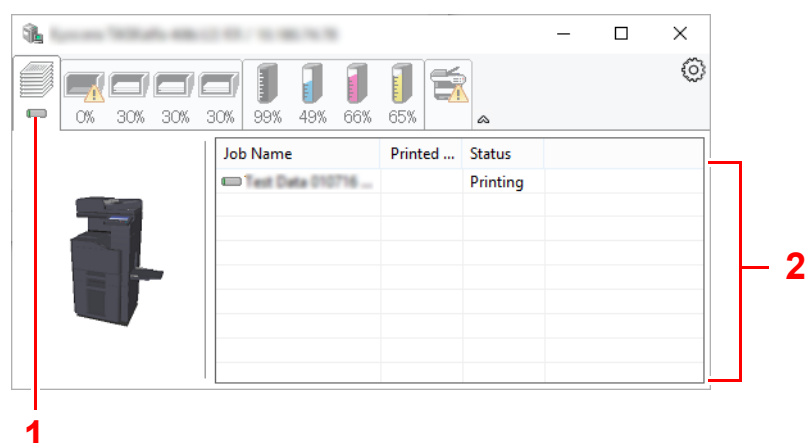

ジョブリストでジョブを選択し、右クリックで表示されるメニューでキャンセルできます。


用紙情報アイコンタブ

プリンターにセットされている用紙の情報と用紙残量が表示されます。

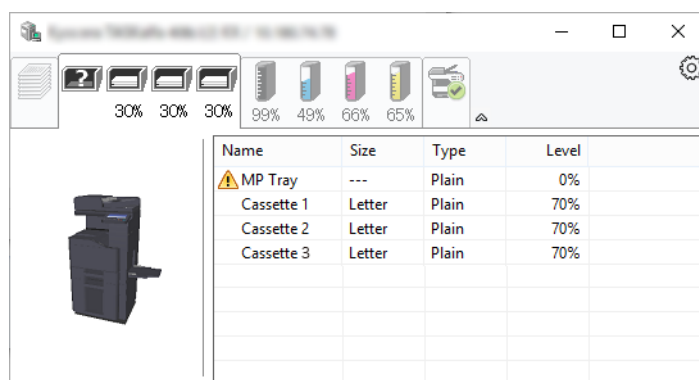


トナー情報アイコンタブ

トナー残量が表示されます。

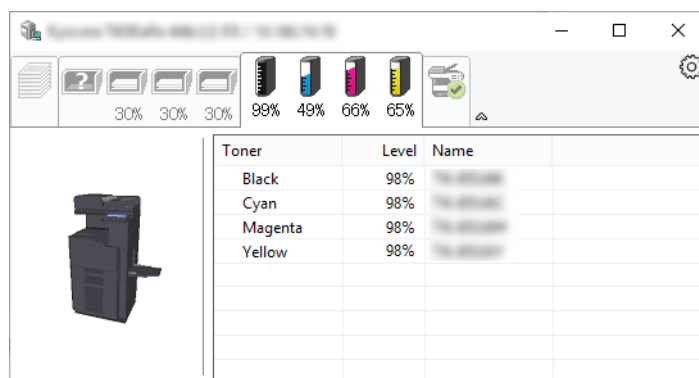


アラート情報アイコンタブ

エラーが発生した場合、3Dイメージとメッセージでお知らせが表示されます。

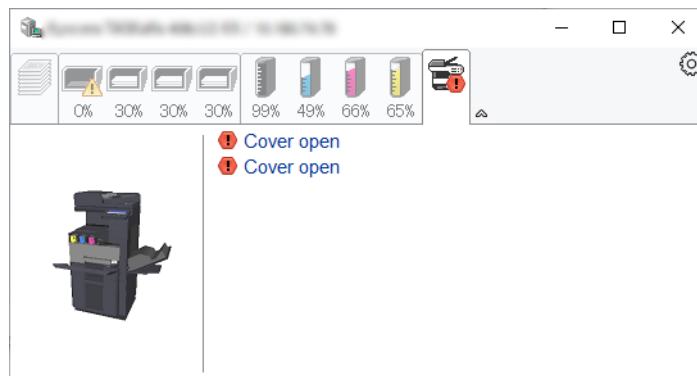

ステータスマニターコンテキストメニュー

設定アイコンをクリックすると、以下のメニューが表示されます。

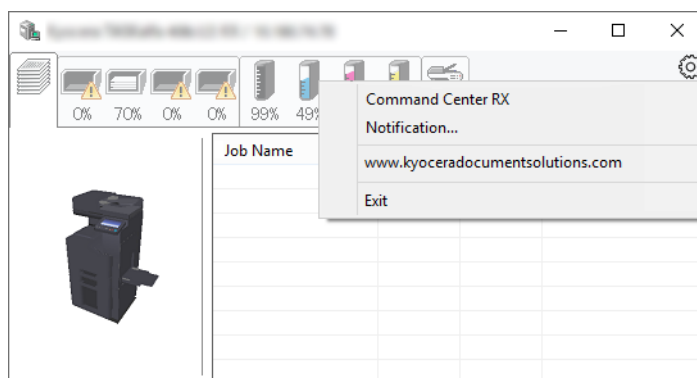

- Command Center RX

TCP/IPネットワーク環境で接続し、IPアドレスを所有している場合、Webブラウザを使ってCommand Center RXにアクセスし、ネットワーク設定の変更または確認を行います。このメニューはUSB接続の場合は表示されません。

- ▶ **Command Center RX操作手順書**

- 通知

ステータスマニターの表示の設定を行います。

- ▶ [ステータスマニターの通知機能を設定する \(4-24ページ\)](#)

- www.kyoceradocumentsolutions.com


弊社のホームページを開きます。

- アプリケーションの終了

ステータスマニターが終了します。


ステータスマニターの通知機能を設定する

ステータスマニターの設定とイベントリストの内容が表示されます。

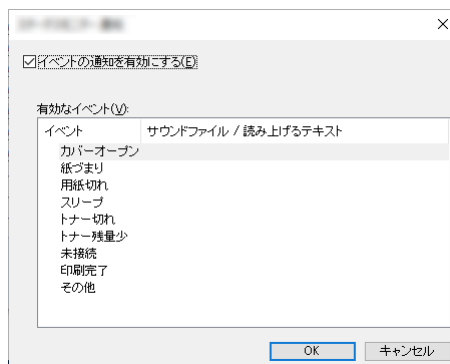

イベントリストに該当するエラーが発生した場合、通知を行うかどうかを設定します。

- 1 イベントの通知を有効にするを選択します。**
この設定をオフにすると、印刷を実行しても、ステータスマニターが起動しません。
- 2 有効なイベントリストから音声で通知するイベントを選択します。**
- 3 サウンドファイル/読み上げるテキスト欄をクリックします。**
ブラウズ(...) ボタンをクリックして、ファイルを指定します。

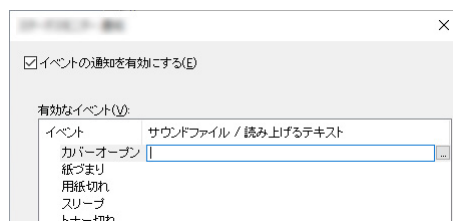

参考

使用できるファイルの形式はWAVファイルです。

画面に読み上げるテキストを作成する場合は、テキストボックスにテキストを入力してください。

5 本体側の操作

この章では、次の項目について説明します。

原稿をセットするには	5-2	ログインしているユーザーのメールアドレス に送信する	5-42
原稿ガラスにセットする	5-2	ファクスサーバーを使って送信する(ファクスサー バー送信)	5-43
原稿送り装置にセットする	5-3	スキャン(送信)をキャンセルする	5-45
手差しトレイに用紙をセットする	5-6	宛先を操作する	5-46
よく使う機能呼び出す(お気に入り)	5-9	宛先の選びかた	5-46
お気に入り登録する	5-10	アドレス帳から宛先を選ぶ	5-46
お気に入り呼び出す	5-10	ワンタッチキーから宛先を選ぶ	5-49
お気に入りを編集する	5-11	短縮番号から宛先を選ぶ	5-49
お気に入りを削除する	5-11	宛先を確認または変更する	5-50
アプリケーションとは	5-12	送信前に宛先を確認する	5-51
アプリケーションをインストールする	5-12	再宛先呼び出す	5-51
アプリケーションを起動する	5-13	ファクスのしかた	5-53
アプリケーションを停止する	5-14	文書ボックスを使用する	5-54
アプリケーションをアンインストールする	5-14	ユーザーボックスとは	5-54
よく使う機能を登録する(ショートカット登録)	5-15	ジョブボックスとは	5-54
ショートカットを登録する	5-15	USBドライブボックスとは	5-55
ショートカットを編集する	5-17	ファクスボックスとは	5-55
ショートカットを削除する	5-17	文書ボックスの基本操作	5-55
コピーのしかた	5-18	ユーザーボックスを作成する(新規作成)	5-59
コピーする	5-18	ボックスを編集する	5-60
試しコピーをする	5-20	ボックスを削除する	5-61
割り込みコピーをする	5-21	ユーザーボックスに印刷データを保存する	5-61
印刷ジョブをキャンセルする	5-21	ユーザーボックス内の文書を印刷する	5-62
基本的なスキャン(送信)のしかた	5-22	スキャンした文書をユーザーボックスに保存 する	5-63
メールで送信する	5-23	ユーザーボックス内の文書を送信する	5-64
送信前の設定をする	5-23	ログインユーザーのメールアドレスにボッ クスの文書を送信する	5-65
スキャンした文書をメールで送信する	5-23	ユーザーボックス内の文書を移動する	5-65
パソコンの共有フォルダーに送信する(SMB送信)	5-25	ユーザーボックス内の文書を別のユーザー ボックスにコピーする	5-66
送信前の設定をする	5-25	ユーザーボックス内の文書をUSBドライブに コピーする	5-66
パソコンの共有フォルダーに送信する	5-25	ユーザーボックス内の文書を結合する	5-67
FTPのフォルダーに送信する(FTP送信)	5-28	ユーザーボックス内の文書を削除する	5-68
送信前の設定をする	5-28	ジョブボックスのその他の機能について	5-69
FTPサーバーのフォルダーに送信する	5-28	コピー原稿を再度印刷する(再コピー)	5-69
TWAINまたはWIAを使って読み込む	5-31	フォームと合成してコピーする(イメージ合成用 フォーム)	5-70
送信前の設定をする	5-31	USBドライブの操作	5-71
アプリケーションで画像を読み込む	5-31	USBドライブ内のデータを印刷する	5-71
ユーザーボックスに保存された文書を読み込む	5-32	USBドライブに文書を保存する(Scan to USB)	5-73
送信前の設定をする	5-32	USBドライブ情報を確認する	5-74
ボックス内の文書を読み込む	5-32	USBドライブを取り外す	5-74
便利なスキャン(送信)のしかた	5-34	インターネットブラウザを使用するには	5-75
WSDスキャン	5-35	ブラウザを起動/終了する	5-75
ドライバーをインストールする	5-35	ブラウザ画面の操作について	5-76
WSDスキャンを実行する	5-36	マニュアルステープルを使用する	5-77
DSMスキャン	5-38		
読み込み前の確認および設定をする	5-38		
DSMスキャンを実行する	5-38		
FMU Connectionを使って読み込む	5-40		
読み込み前の設定をする	5-40		
FMU Connectionを使用して原稿を読み込む	5-40		
種類の異なる相手への送信(複合送信)	5-41		
ログインユーザーのメールアドレスに送信する(自分に送 信)	5-42		
送信前の設定をする	5-42		


原稿をセットするには

原稿は、サイズや種類、枚数、使用する機能に応じて、次のどちらかにセットしてください。

- 原稿ガラス：通常のシート以外に、本や雑誌、はがき、封筒などを読み込む場合は、ここにセットします。
- 原稿送り装置：複数ページのシート原稿をまとめて読み込む場合は、ここにセットします。また、両面原稿を読み込むこともできます。

原稿ガラスにセットする

原稿ガラスには、通常のシート原稿以外に本や雑誌もセットできます。

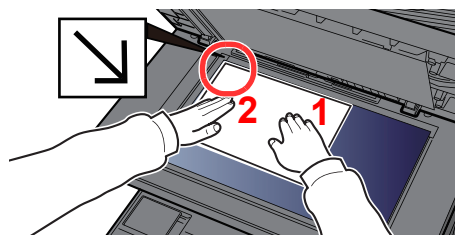

- 1 読み取り面を下にします。
- 2 原稿ガラスの左上に当てます。





参考

原稿セット向きについては、次を参照してください。

➡ [原稿セット向き \(6-20ページ\)](#)

はがき、封筒の場合

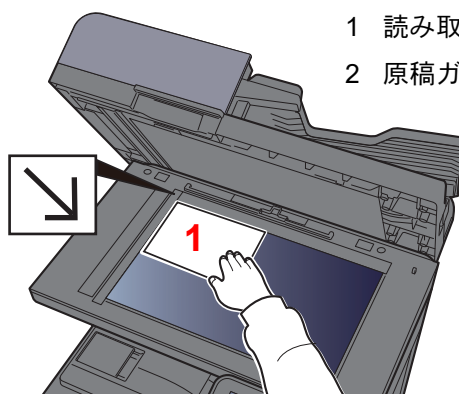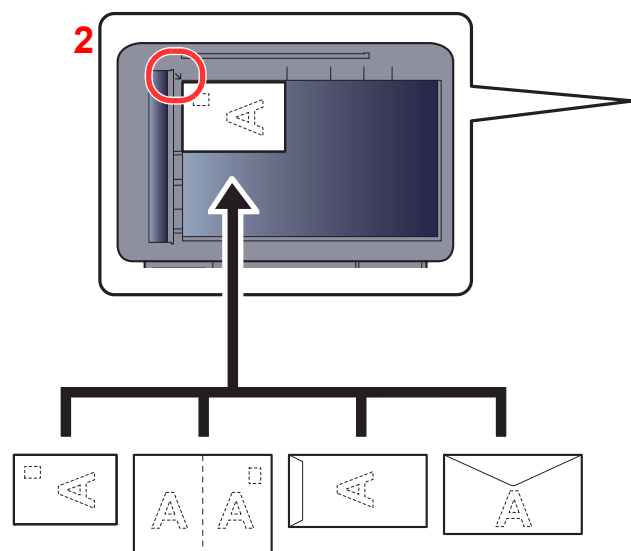

- 1 読み取り面を下にします。
- 2 原稿ガラスの左上に当てます。



参考

はがき、封筒の給紙方法については、次を参照してください。

➡ [はがき、封筒をセットする \(5-8ページ\)](#)



注意

原稿送り装置を開いた状態のまま放置しないでください。けがの原因となるおそれがあります。

☑ 重要

- 原稿送り装置を原稿ガラスに強く押しつけないでください。ガラスが割れるおそれがあります。
- 本や雑誌をセットする場合は、原稿送り装置を開けたまま使用してください。

原稿送り装置にセットする

原稿送り装置を使用すると、複数ページのシート原稿を自動的に読むことができます。また、両面原稿を読み込むことができます。

原稿送り装置に使用できる原稿は次のとおりです。

内容	原稿送り装置(自動両面)	原稿送り装置(両面同時読み込み)	原稿送り装置(両面同時読み込み／斜め・重送検知機能付き)
型番	DP-5100	DP-5120	DP-5130
厚さ	50～120 g/m ² (両面時: 50～120 g/m ²)		35～220 g/m ² (両面時: 50～220 g/m ²)
サイズ	最大216 × 356 mm (長尺210 × 1,900 mm)～最小105 × 148 mm		
セットできる枚数	普通紙(80 g/m ²)、再生紙、薄紙: 75枚(原稿混載機能時:75枚) 厚紙(120 g/m ²):50枚 アート紙:1枚	普通紙(80 g/m ²)、再生紙、薄紙: 100枚(原稿混載機能時:100枚) 厚紙(120 g/m ²):50枚 アート紙:1枚	普通紙(80 g/m ²)、再生紙、薄紙: 270枚(原稿混載機能時:30枚) 厚紙(120 g/m ²):180枚 アート紙:1枚


次のような原稿は、原稿送り装置に使用しないでください。原稿つまりや原稿送り装置の汚れの原因になります。

- クリップやステーブルで止めてある原稿(使用するときは、クリップやステーブルを外して、シワ、折れを伸ばしてください。そのまま使用すると原稿がつまる原因になります)
- 粘着テープや糊などが付着した原稿
- 切り抜き原稿
- カールした原稿
- 折り目のついた原稿(使用するときは、折り目を伸ばしてください。そのまま使用すると原稿がつまる原因になります)
- カーボン紙(原稿手差しモード(DP)を設定した場合は、カーボン紙を含む原稿をセットできます)
- シワや折れのひどい原稿

☑ 重要


- 原稿をセットする前に、排紙された原稿が原稿排紙テーブルに残っていないことを確認してください。原稿が残っていると、原稿がつまる原因になります。
- 原稿送り装置上カバーの上で原稿をそろえるなど、カバーに衝撃を与えないでください。原稿送り装置が誤動作する原因になります。

1 原稿幅ガイドを原稿サイズに合わせる

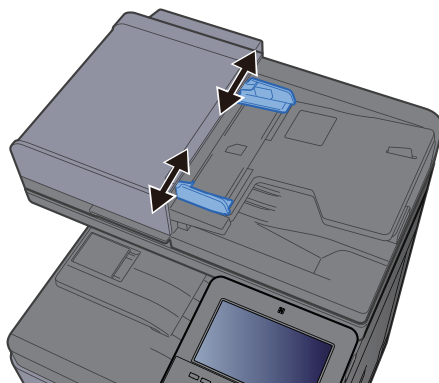

2 原稿をセットする

- 1 読み取り面を上にして(両面原稿の場合は表面を上にして)、原稿の先端を原稿送り装置内の奥まで差し込んでください。

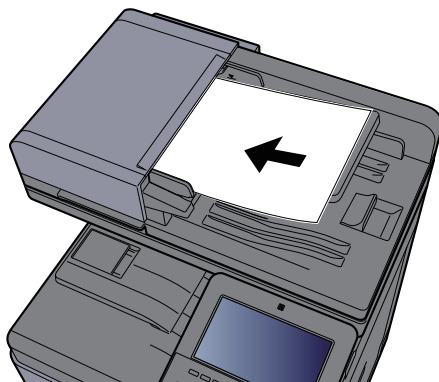

参考


原稿セット向きについては、次を参照してください。

➡ [原稿セット向き \(6-20ページ\)](#)



重要

- 原稿幅ガイドが原稿に当たっていることを確認し、隙間があるときは原稿幅ガイドをセットし直してください。隙間があると原稿がつまる原因となります。

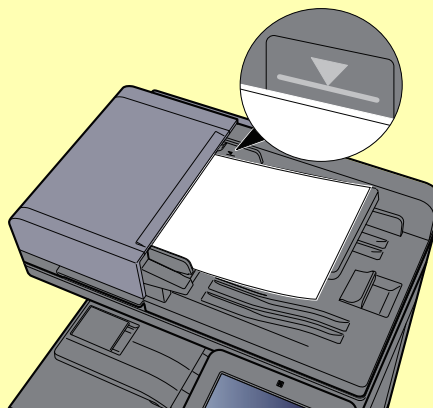


- 原稿は、原稿上限表示を超えないようにセットしてください。表示を超えて原稿をセットすると、原稿がつまる原因になります。
- パンチ穴やミシン目のある原稿は、パンチ穴やミシン目が右側になるように(先に読み込まれないように)セットしてください。

2 原稿ストッパーを開きます


原稿送り装置(自動両面)／原稿送り装置(両面同時読み込み)

(原稿サイズがB5、A4、Letter、Folio、Legalの場合)

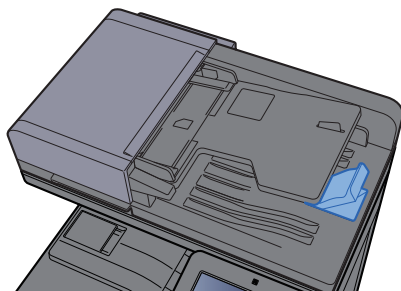


原稿送り装置(両面同時読み込み／斜め・重送検知機能付き)

(原稿サイズがFolio、Legalの場合)

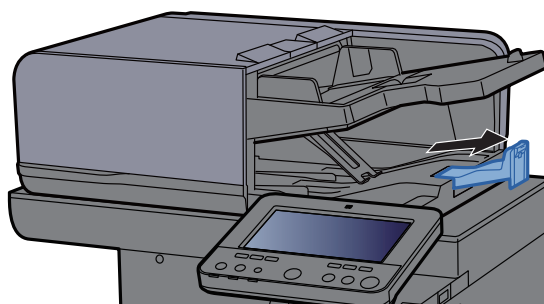

(原稿枚数が多い場合)

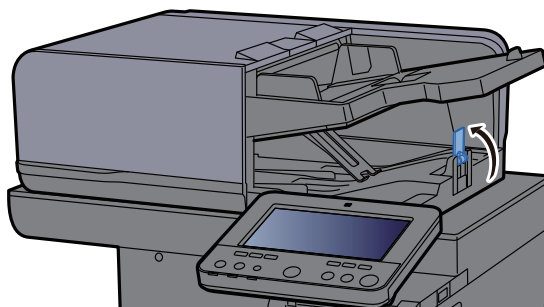

手差しトレイに用紙をセットする

手差しトレイには、普通紙(80 g/m²)を100枚までセットできます。

セットできる用紙サイズの詳細については、次を参照してください。

➡ [適正な用紙の選択 \(11-19ページ\)](#)

用紙種類の設定については、次を参照してください。

➡ [用紙種類の設定 \(8-16ページ\)](#)

特殊紙に印刷するときは必ず手差しトレイを使用してください。

☑ **重要**

- 106 g/m²以上の用紙を使用する場合は、用紙種類を厚紙にして、用紙の重さを使用用紙の重さに合わせて設定してください。
- OHPフィルムは1枚排紙されるごとに内部トレイから取り除いてください。紙づまりの原因となることがあります。


手差しトレイにセットできる用紙種類と枚数は次のとおりです。

- 普通紙(80 g/m²)、再生紙、カラー紙:100 枚
- 厚紙(209 g/m²):10枚
- 厚紙(157 g/m²):10枚
- 厚紙(104.7 g/m²):25枚
- はがき:20枚
- Envelope DL、Envelope C5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6 3/4、Envelope Monarch、洋形4号、洋形2号:5 枚
- OHP フィルム:1枚
- 加工紙:30枚

📖 **参考**

- 不定形サイズ of 用紙をセットするときは、用紙のサイズを入力してください。
➡ [給紙 \(8-13ページ\)](#)
- OHPフィルムや厚紙などの特殊紙を使用するときは、用紙種類を設定してください。
➡ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)
- 用紙サイズを自動で検知できます。次を参照してください。
➡ [用紙選択 \(6-18ページ\)](#)
➡ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)

1 手差しトレイを開ける

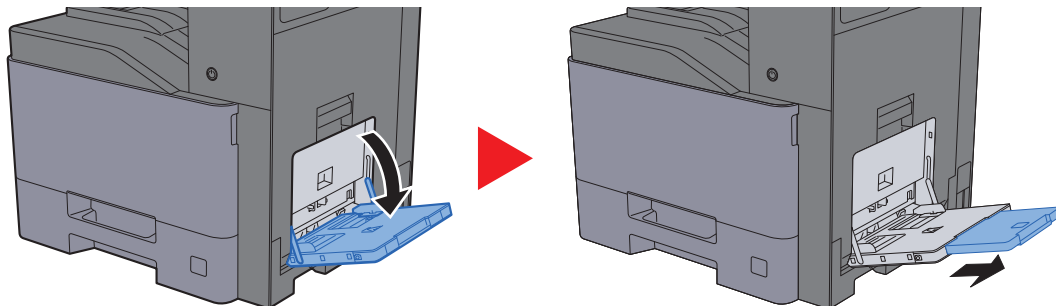


2 手差しトレイのサイズを調整する

用紙サイズは手差しトレイに表示されています。



3 用紙をセットする

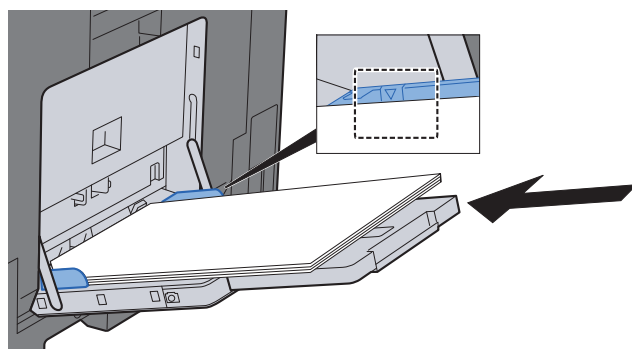

用紙幅ガイドに合わせて、用紙を止まる位置まで挿入してください。

包装紙から出した用紙は、セットする前にさばいてください。

➡ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)

☑ 重要

- 印刷する面を下にしてください。
- 反っている用紙は必ず反りを直してから使用してください。
- 手差しトレイに用紙を補給する前に、用紙が手差しトレイに残っていないか確認してください。また、手差しトレイに残っている用紙が少ないなどで用紙を補給する場合は、用紙を一度取り除き、補給する用紙と合わせてさばいてから再度補給してください。
- 用紙と用紙ガイドの間に隙間があるときは、斜め給紙や紙づまりの原因となりますので、隙間が生じないようにガイドを調整し直してください。
- 用紙の量は、収納上限を示す用紙上限表示以下にしてください。

4 手差しトレイにセットする用紙を操作パネルで設定する


➡ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)

はがき、封筒をセットする

印刷する面を下にしてセットします。印刷のしかたについては、次を参照してください。

▶ プリンタードライバー操作手順書

例) 宛名を印刷する場合

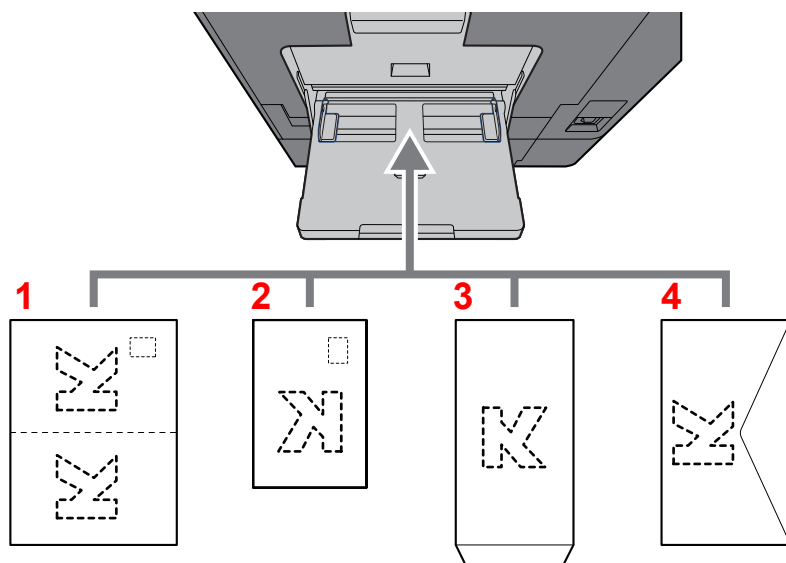


- 1 往復はがき
- 2 はがき
- 3 縦長の封筒(開封口を開く)
- 4 横長の封筒(開封口を閉じる)

☑ 重要

- 往復はがきは折られていないものをセットしてください。
- 封筒のセットのしかた(向き、裏表)は、封筒の種類によって異なります。正しくセットしないと、異なった方向、異なった面に印刷されることがあります。

💡 参考

- 手差しトレイに封筒をセットするときは、封筒の種類を設定してください。
▶ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)
- 手差しトレイにはがきをセットするときは、ストッパーを立ててください。

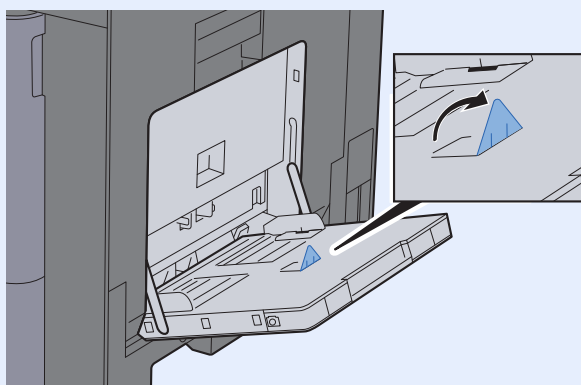

よく使う機能呼び出す(お気に入り)

よく使う機能をお気に入りに登録して、簡単に呼び出すことができます。

本機には、あらかじめ次の機能が登録されていますが、これらを削除したり、新たな機能を登録したりできます。

お気に入り名	説明	登録されている機能
IDカードコピー(身分証)	免許証や保険証などのIDカードをコピーしたいときに使用します。カードの表と裏を順番に読み込むと、1枚の用紙に両面集約してコピーされます。	- コピー機能 - 原稿サイズ:[A5] 用紙選択:カセット1 縮小/拡大:[100%] カラー選択:[白黒] 原稿領域外の消去:[オン]
エココピー	トナーの消費量を節約してコピーしたいときに使用します。 カラーを白黒にして濃度を薄くし、トナー消費を抑えるように調整します。	- コピー機能 - カラー選択:[白黒] エコプリント:[オン](レベル[5])
新聞コピー	新聞や下地に色がある原稿をコピーしたいときに使用します。 下地の色や裏面の文字が写らないように画質を調整します。	- コピー機能 - カラー選択:[白黒] うら写り防止:[オン] 地色調整:[自動]
図面コピー	線で描かれた図形やグラフィックが入った図面をコピーしたいときに使用します。色付きの線を黒色でコピーしたいときにも使用します。	- コピー機能 - カラー選択:[白黒] 原稿画質:[文字] シャープネス(全体):[+3] 地色調整:[自動]
マル秘スタンプ	コピーした文書の中心にConfidentialの文字を透かして表示させたいときに使用します。	- コピー機能 - カラー選択:[白黒] うら写り防止:[オン] スタンプ:[Confidential] 文字の大きさ:[中] 文字の色:[黒] スタンプ位置:[中央] 表示パターン:[透かし]
蛍光ペンコピー	写りにくい蛍光ペンの文字やラインの色味をはっきりとコピーしたいときに使用します。	- コピー機能 - カラー選択:[フルカラー] 原稿画質:[文字+写真][本/雑誌] 蛍光ペンの強調:[設定する(強く)]
あざやかコピー	全体的に鮮やかな印象でコピーしたいときに使用します。	- コピー機能 - カラー選択:[フルカラー] 原稿の画質:[文字+写真][本/雑誌] ワンタッチ画質調整:[あざやかに]



参考

- 50件までお気に入りを登録できます。
- ユーザー管理が有効の場合、管理者の権限でログインすると登録できます。

お気に入り登録する

ここではコピー機能を設定する場合を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 [ホーム]()キー > [コピー]
- 2 コピー機能を設定した状態で、[お気に入り]を選択します。

2 お気に入り登録する

- 1 [登録/編集] > 登録するお気に入り番号(01~50)を選択



参考

すでに登録されているお気に入り番号に登録する場合は、登録されているお気に入りを削除してから登録してください。

- 2 お気に入り名を入力 > [登録]
お気に入りが登録されます。
登録したお気に入りをホーム画面に表示させたい場合は、表示される確認画面で[追加]を選択して、手順2-3に進んでください。
- 3 登録されたお気に入りのアイコンを表示させたい位置を指定します。
- 4 [OK]を選択します。

お気に入りを呼び出す

1 お気に入りを呼び出す

- 1 [ホーム]()キー > [...] > [お気に入り]
またはホーム画面に登録しているお気に入りのアイコンを選択します。
お気に入りのアイコンを選択するとお気に入りが呼び出されます。[お気に入り]を選択した場合は、次の手順に進んでください。
- 2 呼び出すお気に入りを選択します。
[検索]を選択し、お気に入り番号(01~50)を入力して[OK]を選択すると、そのお気に入りを呼び出します。



参考

お気に入りが呼び出せない場合は、お気に入りの中で指定されているドキュメントボックスやイメージ合成のフォームが削除されている可能性があります。ドキュメントボックスを確認してください。

2 お気に入りを実行する

原稿をセット > [スタート]キーを押します。



参考

各機能で[お気に入り]を選択すると、その機能で登録したお気に入りを呼び出すことができます。

お気に入りを編集する

お気に入り番号やお気に入り名を変更できます。

1 画面を表示する

1 [ホーム](🏠)キー > [...] > [お気に入り]

2 [登録/編集]を選択します。

2 お気に入りを編集する

1 変更したいお気に入り(01～50)を選択します。

2 [編集]を選択して、お気に入り番号とお気に入り名を変更します。

➡ [お気に入りを登録する\(5-10ページ\)](#)

3 [OK] > [OK]

お気に入りを削除する

1 画面を表示する

1 [ホーム](🏠)キー > [...] > [お気に入り]

2 [登録/編集]を選択します。

2 お気に入りを削除する

1 削除したいお気に入り(01～50)を選択します。

2 [削除] > [削除]

アプリケーションとは

本機は、アプリケーションをインストールして機能を拡張することができます。

お客様の業務内容に合わせたスキャン機能や認証機能などのアプリケーションを提供し、日常の業務をより効率的に行えるようサポートします。

詳細につきましては、販売担当者または購入元にお問い合わせください。

アプリケーションをインストールする

アプリケーションを使用するには、まず本機にアプリケーションをインストールし、その後アプリケーションを起動します。

参考

本機にアプリケーションおよび証明書をインストールできます。なお、アプリケーションの種類によって実行できるアプリケーション数が異なります。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「アプリケーション」
[アプリケーション追加/削除]

参考

- ・ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- ・[レポート印刷]を選択すると、アプリケーションレポートが印刷されます。

2 インストールする

1 [新規登録] > [OK]

2 インストールするアプリケーションが保存されているUSBドライブをUSBメモリースロットに挿入します。

参考

「USBドライブを認識しました。ファイルを表示します。」が表示された場合は、[キャンセル]を選択してください。

3 インストールするアプリケーションを選択 > [インストール]

[

4 確認画面で[はい]を選択します。

アプリケーションのインストールが開始されます。インストールするアプリケーションによっては、インストールに時間がかかる場合があります。

インストールが終了すると、元の画面に戻ります。

 参考

- 他のアプリケーションをインストールする場合は、手順2-3～2-4を繰り返してください。
- USBドライブを取り外す場合は、[USB取り外し]を選択し、「USBドライブを安全に取り外せます。」が表示されたらUSBドライブを取り外してください。

アプリケーションを起動する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「アプリケーション」
[アプリケーション追加/削除]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 起動する

1 使用するアプリケーションを選択して、[起動]を選択します。

[] (情報アイコン)を選択すると、選択したアプリケーションの詳しい情報が参照できます。

2 ライセンスキーを入力して、[正規使用]を選択します。

アプリケーションによっては、ライセンスキーを入力する必要がないものがあります。ライセンスキーの入力画面が表示されない場合は手順2-3に進んでください。お試しで使用する場合は、ライセンスキーを入力せずに[お試し試用]を選択してください。

3 確認画面で[はい]を選択します。

 重要

- 日付設定を変更すると、アプリケーションをお試しで使用することができなくなります。
- 起動したアプリケーションのアイコンは、ホーム画面に表示されます。

4 ホーム画面のアプリケーションアイコンを選択して起動します。

アプリケーションアイコンを選択します。

アプリケーションが起動します。

アプリケーションを停止する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「アプリケーション」
[アプリケーション追加/削除]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 停止する

停止するアプリケーションを選択して、[停止]を選択します。



参考

起動済みのアプリケーションを終了する場合は、画面の[×]を選択してください。

アプリケーションにより、終了の手順が異なる場合があります。

アプリケーションをアンインストールする

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「アプリケーション」
[アプリケーション追加/削除]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 削除する

1 削除するアプリケーションを選択 > [削除]

[⋮] (情報アイコン) を選択すると、選択したアプリケーションの詳しい情報が参照できます。

2 削除の確認画面で[はい]を選択します。

よく使う機能を登録する(ショートカット登録)

よく使う機能を簡単に呼び出せるように、ショートカットとして登録することができます。登録したショートカットキーに表示される機能名は、必要に応じて変更できます。


ショートカットを登録する

ショートカットの登録は、各機能の画面で行います。

1 各機能の画面を表示する

2 ショートカットを登録する

- 1 「ショートカット」の[<>]を選択します。
ショートカットのメニューが表示されます。
- 2 [+]を選択します。

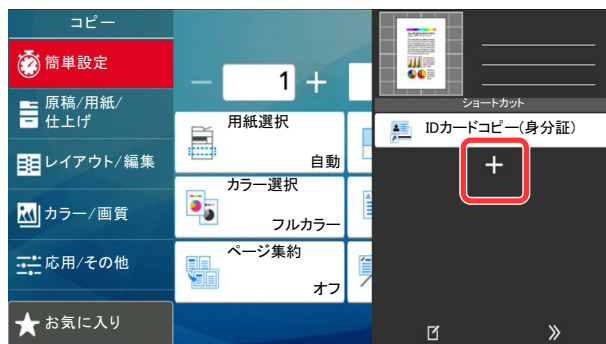

- 3 登録する機能を選択 > [次へ>]

- 4 名前を入力 > [次へ>]

参考

ショートカット名を入力しない場合、ショートカットキーには機能名が表示されます。


- 5 登録内容を確認します。

[ショートカット名]、[機能]または[共有設定]を選択すると変更ができます。

参考

[共有設定]はユーザー管理が有効のときに表示されます。

- 6 [完了]を選択します。

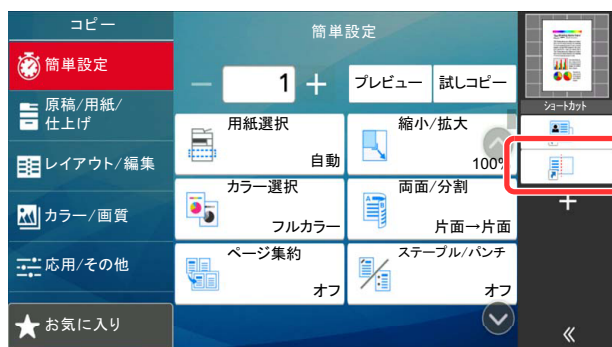

登録したショートカットが追加されます。

ショートカットを編集する

1 画面を表示する

- 1 「ショートカット」の[《》]を選択します。
ショートカットのメニューが表示されます。
- 2 [✎] (編集アイコン)を選択します。

2 ショートカットを編集する

- 1 編集するショートカットを選択します。
- 2 [編集]を選択します。
- 3 [ショートカット名]または[機能] > 設定を変更 > [OK]
- 4 [完了] > [更新]

ショートカットを削除する

1 画面を表示する

- 1 「ショートカット」の[《》]を選択します。
ショートカットのメニューが表示されます。
- 2 [✎] (編集アイコン)を選択します。

2 ショートカットを削除する



- 削除するショートカットを選択 > [削除] > [削除]

コピーのしかた

ここでは、コピー操作の基本的な流れとキャンセルのしかたについて説明します。

コピーする

- 1 [ホーム]()キー > [コピー]
- 2 原稿をセットする

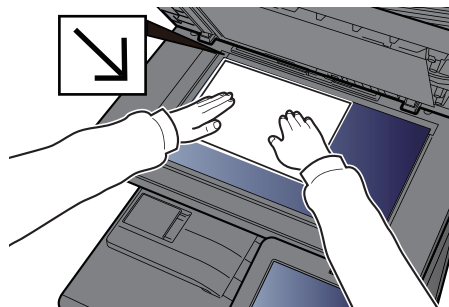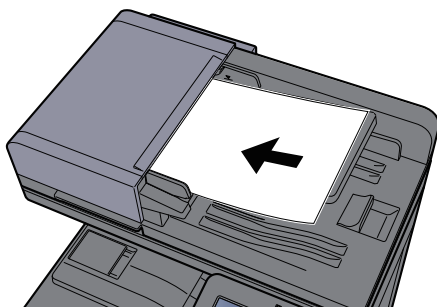

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

- 3 機能を設定する

グローバルナビゲーションを選択して、各機能の設定を行います。

➡ [本機に用意されている機能について \(6-2ページ\)](#)


- 4 テンキーで部数を入力する

部数入力欄を選択して、テンキーボードを表示します。または[+][-]でも入力できます。9,999部まで指定できます。



5 仕上がりイメージを確認する

[プレビュー]を選択して、仕上がりイメージを確認します。

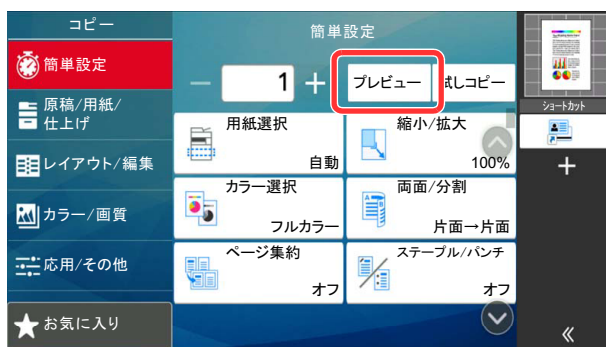

➔ [原稿をプレビュー表示する \(2-24ページ\)](#)

6 [スタート]キーを押す

コピーが開始されます。



参考

印刷中に次のコピーを予約することができます。次のコピーを予約すると、現在の印刷が終了した後、予約したコピーの印刷を開始します。「次の予約優先」が[オフ]に設定されている場合は、[次の予約]が表示されます。[次の予約]を選択し、コピーの必要な設定を行ってください。

➔ [次の予約優先 \(8-33ページ\)](#)




試しコピーをする

大量の部数をコピーする前に1部だけコピーできます。内容や仕上がりを確認し、問題がなければ原稿の再スキャンなしで希望部数をコピーできます。修正したい場合は設定を変更し、再度1部だけコピーして確認することができます。

1 設定する

原稿をセットし、コピーの必要な設定を行います。

2 [試しコピー]を選択する

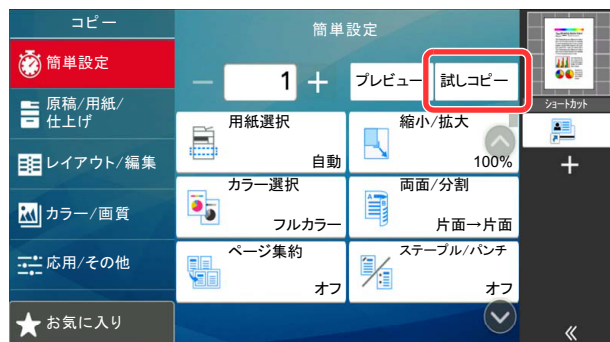

1部コピーされます。

3 確認する

内容や仕上がりを確認します。

結果に応じて、コピーの設定を修正してください。タッチパネル上でキーが薄く表示されている機能以外はすべて修正することができます。

再度試しコピーをする場合は、[試しコピー]を選択します。

4 [スタート]キーを押す

残りの部数がコピーされます。

割り込みコピーをする

印刷中のジョブを一時中断させて、緊急のコピーを先に行うことができます。

割り込みコピーが終了すると、中断していた印刷が再開されます。



参考

- 割り込みコピーモード中、60 秒間操作しないと自動的に割り込みコピーが解除され、中断していた印刷を再開します。割り込みコピーが解除されるまでの時間は変更することができます。必要に応じて変更してください。
➔ [割り込み解除時間 \(8-9ページ\)](#)
- ドキュメントフィニッシャーの使用状況によっては、割り込みコピーができないことがあります。その場合は、優先印刷が実行できないかを確認してください。
➔ [優先印刷 \(6-63ページ\)](#)

1 設定する

- 1 [割り込み]キーを選択します。
印刷中のジョブが一時中断します。
- 2 割り込みコピーする原稿をセットし、コピーの必要な設定を行います。

2 [スタート]キーを押す

割り込みコピーが開始されます。

3 割り込みコピーが終了したら、[割り込み]キーを選択する

中断していた印刷が再開されます。

印刷ジョブをキャンセルする

1 コピー画面が表示されている状態で、[ストップ]キーを選択する

2 キャンセルする

読み込み中のジョブがある場合

ジョブはキャンセルされます。

印刷中、待機中のジョブがある場合

印刷を一時停止し、ジョブ中止画面が表示されます。

キャンセルするジョブを選択 > [中止] > [はい]



参考

「次の予約優先」が[オフ]に設定されている場合、タッチパネルにはコピー中の画面が表示されています。このとき、[ストップ]キーまたは[キャンセル]を選択すると、印刷中のジョブがキャンセルされます。

➔ [次の予約優先 \(8-33ページ\)](#)

基本的なスキャン(送信)のしかた


本機を使用して読み取った画像をメールに添付して送信したり、ネットワーク上のパソコンに送信したりすることができます。この機能を使うには、あらかじめ送信元と送信先(受信者)のネットワークアドレスを登録しておいてください。

メール送信を行うには、本機とメールサーバーを接続するためのネットワーク環境が必要です。通信速度およびセキュリティの面からLANによる接続を推奨します。

基本的なスキャン(送信)の方法について説明します。次の4種類があります。

- メール送信(新規メール) : 読み取った原稿のイメージをメールの添付ファイルとして送信します。

➡ [メールで送信する\(5-23ページ\)](#)

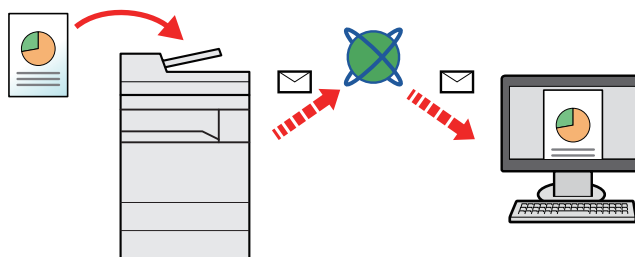


- フォルダー(SMB)送信: 読み取った原稿のイメージを任意のパソコンの共有フォルダーに保存します。

➡ [パソコンの共有フォルダーに送信する\(SMB送信\)\(5-25ページ\)](#)

- フォルダー(FTP)送信: 読み取った原稿のイメージをFTPサーバーのフォルダーに保存します。

➡ [FTPのフォルダーに送信する\(FTP送信\)\(5-28ページ\)](#)

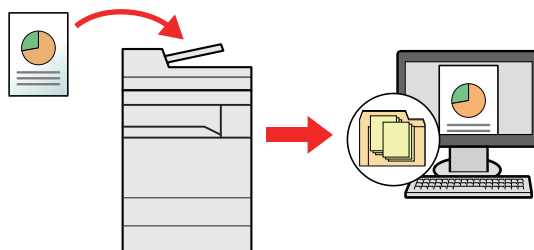

- TWAIN/WIAでの画像データ読み込み: TWAIN/WIA対応アプリケーションを使って、文書データをパソコンに読み込みます。

➡ [TWAINまたはWIAを使って読み込む\(5-31ページ\)](#)



参考

- これらの送信方法を組み合わせて指定することもできます。

➡ [種類の異なる相手への送信\(複合送信\)\(5-41ページ\)](#)

- 送信にはファクス機能が使用できます。

➡ [ファクス使用説明書](#)

メールで送信する

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

送信前の設定をする



送信をする前に、Command Center RXからSMTPおよびメール送信の設定をする必要があります。

➡ [SMTPおよびメール送信の設定をする \(2-67ページ\)](#)

スキャンした文書をメールで送信する

1 [ホーム]()キー > [送信]

2 原稿をセットする

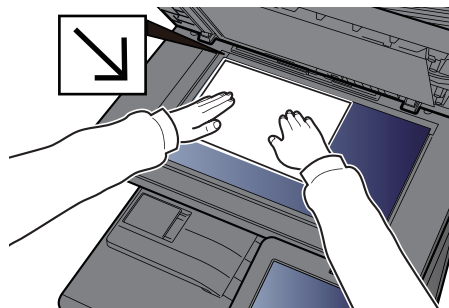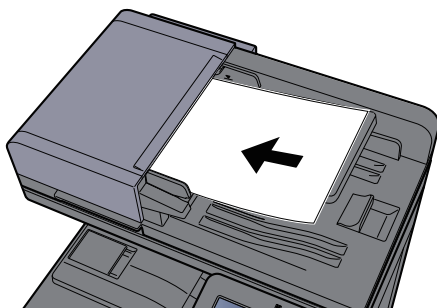

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 送信の宛先画面で[+] > [メール]を選択する

4 アドレスを入力 > [OK]

256文字まで入力できます。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

複数の宛先を入力する場合は、[次の宛先]を選択して宛先を入力します。100件までメールアドレスを指定することができます。

[アドレス帳に登録]を選択すると、入力したメールアドレスをアドレス帳に登録することができます。また、すでに登録されている宛先を置き換えることもできます。

宛先は後で変更できます。

➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)



参考

「同報送信」を[禁止する]に設定している場合は、複数の宛先を入力することはできません。

➡ [同報送信 \(8-36ページ\)](#)

5 機能を設定する

グローバルナビゲーションを選択して、各機能の設定を行うことができます。

➡ [送信 \(6-6ページ\)](#)

6 **【スタート】キーを押す**

送信が開始されます。

パソコンの共有フォルダーに送信する(SMB送信)

読み取った原稿のイメージを任意のパソコンの共有フォルダーに保存します。

送信前の設定をする

送信をする前に、次の設定をする必要があります。

- コンピューター名とフルコンピューター名をメモする
➔ [コンピューター名とフルコンピューター名をメモする \(3-13ページ\)](#)
- ユーザー名とドメイン名をメモする
➔ [ユーザー名とドメイン名をメモする \(3-13ページ\)](#)
- 共有フォルダーを作成する、共有名をメモする
➔ [共有フォルダーを作成する、共有名をメモする \(3-14ページ\)](#)
- Windowsファイアウォールを確認する
➔ [Windowsファイアウォールの確認 \(3-17ページ\)](#)



パソコンの共有フォルダーに送信する

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

- ➔ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

1 [ホーム]()キー > [送信]

2 原稿をセットする

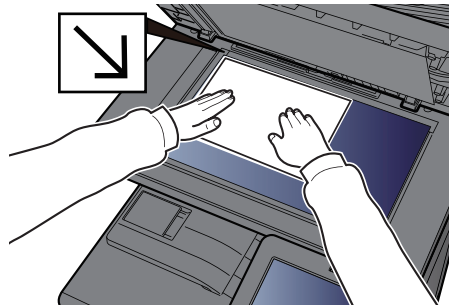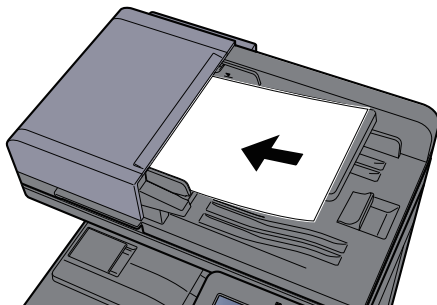

- ➔ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 送信の宛先画面で[+] > [SMB]を選択する

4 宛先情報を入力する

- ネットワーク内にあるパソコンのフォルダーを検索して登録する場合は、[ネットワークからフォルダーを検索する]または[ホスト名でフォルダーを検索する]を選択してください。

[ネットワークからフォルダーを検索する]を選択した場合は、接続しているネットワーク内のすべてのパソコンから宛先を検索することができます。

[ホスト名でフォルダーを検索する]を選択した場合は、「ドメイン/ワークグループ名」「ホスト名」を入力して接続しているネットワーク内のパソコンから宛先を検索することができます。

ホスト名(コンピューター名)は500件まで表示することができます。表示された画面で指定したいホスト名(コンピューター名)を選択し、[OK]を選択するとログインユーザー名、ログインパスワードの入力画面が表示されます。

ログインユーザー名、ログインパスワードを入力すると共有フォルダーが表示されるので、指定したいフォルダーを選択して[OK]を選択してください。選択した共有フォルダーが宛先に設定されます。

 重要

ホスト名、ドメイン名、ワークグループ名に2バイト文字が使われている場合は、検索や送信ができません。

検索結果のリストからフォルダーを選択します。

- SMBフォルダーを直接指定する場合は、[新規フォルダー]を選択して、各項目を入力します。

➡ [文字の入力\(11-9ページ\)](#)

入力する項目は次のとおりです。

項目	詳細	制限文字数
ホスト名 ^{*1}	コンピューター名	256文字以下
ポート	ポート番号 指定しない場合のデフォルトのポート番号は445です。	—
フォルダーパス	共有名 例) scannerdata 共有フォルダー内のフォルダーに保存する場合 共有名¥共有フォルダー内のフォルダー名	260文字以下
ログインユーザー名 ^{*2}	コンピューター名とドメイン名が同じ場合 ユーザー名 例) yamada コンピューター名とドメイン名が違う場合 ドメイン名¥ユーザー名 例) abcdnet¥yamada	64文字以下
ログインパスワード	ログインする際のパスワード (大文字・小文字は区別されます。)	128文字以下

*1 「ホスト名」または「IPアドレス」を入力してください。
IPv6アドレスを入力する場合は、IPv6アドレスを[]で囲ってください。
(例:[2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 「ログインユーザー名」には、漢字、かな、カタカナなど、全角文字を使用することができます。ただし、入力可能な文字数が64文字より少なくなる場合があります。
オプションのネットワークインターフェイス(IB-50またはIB-51)を使って送信する場合は、半角英数文字しか使用できません。また、¥が使用できないため、コンピューター名とドメイン名が違う場合は、@を使って次の形式で入力してください。
ユーザー名@ドメイン名
例) yamada@abcdnet

5 確認する

- 1 宛先情報を確認します。
必要に応じて変更してください。

2 [接続確認]を選択して、接続状況を確認します。

宛先に正しく接続できた場合は、「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

複数の宛先を入力する場合は、[次の宛先]を選択して宛先を入力してください。

[アドレス帳に登録]を選択すると、入力した内容をアドレス帳に登録することができます。



参考

「同報送信」を[禁止する]に設定している場合は、複数の宛先を入力することはできません。

➡ [同報送信 \(8-36ページ\)](#)

6 [OK]を選択する

宛先は後で変更できます。

➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)

7 機能を設定する

グローバルナビゲーションを選択するとその他の機能が表示されます。

➡ [送信 \(6-6ページ\)](#)

8 [スタート]キーを押す

送信が開始されます。

FTPのフォルダーに送信する(FTP送信)

送信前の設定をする

送信をする前に、FTPクライアント(送信)プロトコルを設定する必要があります。

➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)



FTPサーバーのフォルダーに送信する

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

1 [ホーム]()キー > [送信]

2 原稿をセットする

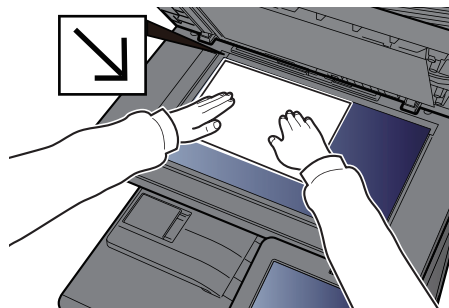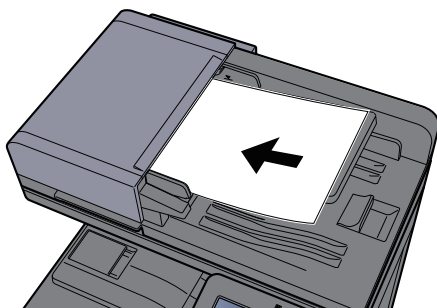

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 送信の宛先画面で[+] > [FTP]を選択する

4 宛先情報を入力する

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

入力する項目は次のとおりです。

項目	入力する情報	制限文字数
ホスト名 ^{*1}	FTPサーバーのホスト名またはIPアドレス	64文字以下
ポート	ポート番号 指定しない場合のデフォルトのポート番号は21です。	—
フォルダーパス ^{*2}	保存したいフォルダーのパス 例) ¥User¥ScanData 何も入力しない場合、ホームディレクトリーに保存されます。	128文字以下
ログインユーザー名	FTPサーバーへのログインユーザー名	64文字以下
ログインパスワード	FTPサーバーへのログインパスワード (大文字・小文字は区別されます。)	64文字以下

*1 IPv6アドレスを入力する場合は、IPv6アドレスを[]で囲んでください。
(例:[2001:db8:a0b:12f0::1])

*2 Linux/UNIXベースのFTPサーバーの場合、パスの区切りは¥ではなく/(スラッシュ)です。

5 確認する

1 宛先情報を確認します。

必要に応じて変更してください。

2 [接続確認]を選択して、接続状況を確認します。

宛先に正しく接続できた場合は、「接続できました。」が表示されます。「接続できません。」が表示された場合は、もう一度入力内容を確認してください。

複数の宛先を入力する場合は、[次の宛先]を選択して宛先を入力してください。

[アドレス帳に登録]を選択すると、入力した内容をアドレス帳に登録することができます。



参考

「同報送信」を[禁止する]に設定している場合は、複数の宛先を入力することはできません。

➡ [同報送信 \(8-36ページ\)](#)

6 [OK]を選択する

宛先は後で変更できます。

➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)

7 機能を設定する

グローバルナビゲーションを選択するとその他の機能が表示されます。

➡ [送信 \(6-6ページ\)](#)

8 **【スタート】キーを押す**

送信が開始されます。

TWAINまたはWIAを使って読み込む

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

送信前の設定をする

送信をする前に、コンピュータにTWAIN/WIAドライバーのインストールと設定が完了していることを確認してください。

➡ [TWAINドライバーを設定する \(2-57ページ\)](#)

➡ [WIAドライバーを設定する \(2-59ページ\)](#)

アプリケーションで画像を読み込む

ここでは、TWAIN ドライバー対応のアプリケーションで読み込むときの操作手順を例として説明します。WIAドライバーも同様の方法で操作してください。

1 画面を表示する

- 1 TWAIN 対応アプリケーションを起動します。
- 2 アプリケーションから本機を選択し、ダイアログボックスを表示させます。



参考

本機の実機選択方法は、各アプリケーションの使用説明書またはヘルプを参照してください。

2 設定する



表示されるダイアログボックスで読み込みの設定を行ってください。



参考

設定内容は、ダイアログボックスのヘルプを参照してください。

3 原稿をセットする

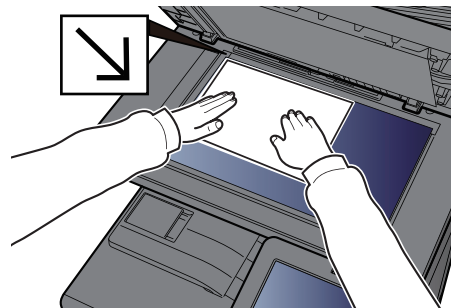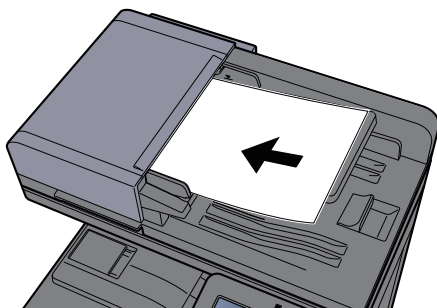

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

4 スキャンする

[スキャン]ボタンをクリックします。原稿がスキャンされ、データが保存されます。

ユーザーボックスに保存された文書を読み込む

TWAINを使って、ユーザーボックスに保存された文書データを読み込む方法について説明します。

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

送信前の設定をする

送信をする前に、コンピューターにTWAINドライバーのインストールと設定が完了していることを確認してください。

➡ [TWAINドライバーを設定する \(2-57ページ\)](#)

ボックス内の文書を読み込む

TWAIN ドライバー対応のアプリケーションで読み込むときの操作手順を説明します。



参考

ユーザーボックスに保存された文書を読み込む場合は、TWAINドライバーの設定画面で「モデル」から (Box) が付いたモデル名を選択してください。

1 TWAINダイアログボックスを表示する

- 1 TWAIN 対応アプリケーションを起動します。
- 2 アプリケーションから本機を選択し、ダイアログボックスを表示させます。



参考

本機の実機選択方法は、各アプリケーションの使用説明書またはヘルプを参照してください。

2 文書リストを表示する

- 1 「ボックスリスト」から読み込む文書データが保存されているユーザーボックスを選択します。

ボックスにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されますので、パスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。選択すると、ユーザーボックス内の文書データが「文書リスト」に表示されます。
- 2 文書データの表示方法などを設定します。[設定]ボタンをクリックし、各項目を選択してください。



参考

設定内容は、ダイアログボックスのヘルプを参照してください。

- 3 [OK]ボタンをクリックします。

3 スキャンする

- 1 「文書リスト」から、読み込む文書データを選択します。

「検索(名前)」に文書データ名を入力すると、文書データ名のすべて、または先頭が一致する文書データを検索することができます。

[詳細] ボタンをクリックすると、選択した文書データが表示されます。文書データが複数ページの場合は、読み込むページのチェックボックスにチェックを付けてください。選択したページが読み込まれます。



参考

詳細画面から文書データを取得した場合、ユーザーボックスの文書データは削除されません。

- 2 [取得] ボタンをクリックします。

文書データが読み込まれます。

便利なスキャン(送信)のしかた

便利なスキャン(送信)の方法について説明します。次の5種類があります。

- WSDスキャン:本機で読み取った原稿のイメージを、WSD対応のパソコンにファイルとして保存します。
➡ [WSDスキャン \(5-35ページ\)](#)
- DSMスキャン:Active Directoryからスキャンプロセスを読み込むことで、スキャンした原稿を自動で任意の形式に保存したり、任意の宛先に送信することができます。
➡ [DSMスキャン \(5-38ページ\)](#)
- File Management Utilityを使ったスキャン :File Management Utilityで設定した内容に従って原稿を読み込み、画像データと読み込み情報を指定のサーバーやフォルダーに保存します。
➡ [FMU Connectionを使って読み込む \(5-40ページ\)](#)
- ファクスサーバーを使ったスキャン:スキャンした原稿をファクスサーバーを経由して送信します。
➡ [ファクスサーバーを使って送信する\(ファクスサーバー送信\) \(5-43ページ\)](#)
- 種類の異なる相手に送信する(複合送信):一度の操作で、種類の異なる宛先(メール、フォルダーなど)に送信できます。
➡ [種類の異なる相手への送信\(複合送信\) \(5-41ページ\)](#)
- 自分に送信 :ユーザー管理が有効の場合に、ログインしているユーザーのメールアドレスに文書を送付します。
➡ [ログインユーザーのメールアドレスに送信する\(自分に送信\) \(5-42ページ\)](#)

WSDスキャン

WSDスキャンは、本機で読み取った原稿のイメージを、WSD対応のパソコンにファイルとして保存します。

 参考

- WSDスキャンを行うには、使用するパソコンと本機がネットワーク接続されているか、ネットワーク設定の「WSDスキャン」が[オン]に設定されているか確認してください。
➡ [WSDスキャン \(8-37ページ\)](#)
- パソコンの操作について詳しくは、パソコンのヘルプを参照するか、使用されるWSD対応のソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

ドライバーをインストールする

Windows 10の場合

- 1 Windowsの[スタート]ボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択する**
- 2 ドライバーをインストールする**
[デバイスの追加]をクリックします。本機の機種名が表示されたアイコンを選択して、[次へ]をクリックします。
「デバイスとプリンター」画面の「プリンター」に本機の機種名のアイコンが表示されたらインストール完了です。

Windows 8.1、Microsoft Windows Server 2012の場合

- 1 デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択する**
- 2 ドライバーをインストールする**
[デバイスの追加]をクリックします。本機の機種名が表示されたアイコンを選択して、[次へ]をクリックします。
「デバイスとプリンター」画面の「プリンター」に本機の機種名のアイコンが表示されたらインストール完了です。

Windows 7の場合

1 スタートメニューの[ネットワーク]を表示する

Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[ネットワーク]をクリックします。



参考

スタートメニューに[ネットワーク]が表示されていない場合は、以下の操作を行ってください。

- 1 [スタート]を右クリックし、表示されたメニューで[プロパティ]をクリックします。
- 2 「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」画面で[[スタート]メニュー]タブを選択し、[カスタマイズ]をクリックします。
- 3 「[スタート]メニューのカスタマイズ」画面が表示されたら、[ネットワーク]にチェックを入れて、[OK]をクリックします。

2 ドライバーをインストールする

本機の機種名が表示されたアイコンを右クリックして、[インストール]をクリックします。



参考



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、[続行]をクリックしてください。
「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示された場合、[キャンセル]をクリックしてください。

ドライバーのインストール中、タスクバーに表示されるアイコンをダブルクリックすると、「ドライバーソフトウェアのインストール」画面が表示されます。「ドライバーソフトウェアのインストール」画面上に、「デバイスを使用する準備ができました。」が表示されたら、インストール完了です。

WSDスキャンを実行する

1 [ホーム]()キー > [送信]

2 原稿をセットする

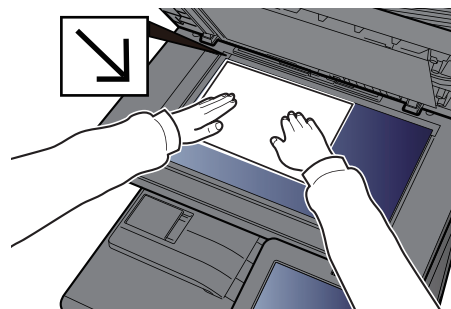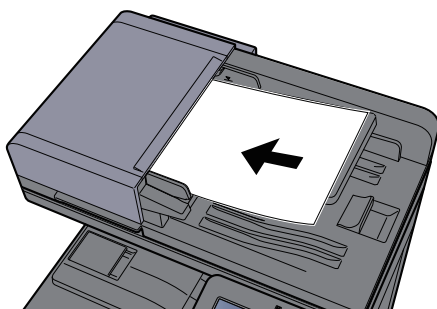

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 画面を表示する

送信の宛先画面で[+] > [WSDスキャン]を選択します。

4 スキャンする

本機で操作する場合

- 1 [パネルから操作] > [次へ]
- 2 送信先のパソコンを選択 > [OK]
[更新]を選択すると、リストを更新します。
[] (情報アイコン)を選択すると、送信先のパソコンの情報が参照できます。
- 3 必要に応じて、原稿の種類やファイル形式などを設定します。
- 4 [スタート]キーを押します。
送信中、パソコンにインストールされているWSD対応のソフトウェアが起動し、送信が終了すると、ファイルの確認ができます。

パソコンから操作する場合

- 1 [コンピューターから操作] > [実行]
- 2 パソコンにインストールされているWSD対応のソフトウェアを使用して、送信します。

DSMスキャン

DSMスキャンは、Active Directoryからスキャンプロセスを読み込むことで、スキャンした原稿を自動で任意の形式に保存したり、任意の宛先に送信することができます。本機能は、Windows Server 2008 R2またはWindows Server 2012サーバーのみ対応しています。

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➡ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

読み込み前の確認および設定をする

DSMスキャンを行う場合は、次の内容を確認してください。

- スキャンプロセスが参照可能なActive Directoryと本機がネットワーク接続されている。
- ネットワーク設定のプロトコル設定で「DSMスキャン」、「LDAP」および「HTTP」が[オン]に設定されている。
➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)
- セキュリティ設定で「ネットワーク」[SSL]が[オン]に設定されている。
➡ [SSL \(8-77ページ\)](#)
- ユーザー管理設定のユーザー管理で[ネットワーク認証]に設定されている。
➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)



参考

スキャンプロセスが参照可能なActive Directoryが、ネットワーク認証のサーバーと異なる場合、Command Center RXのDSMを設定しておく必要があります。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

DSMスキャンを実行する



1 [ホーム]()キー > [送信]



参考

設定によっては、アドレス帳の画面が表示される場合があります。この場合、[キャンセル]を選択して送信の宛先画面を表示させてください。

2 原稿をセットする

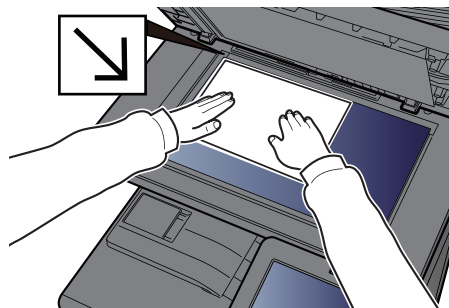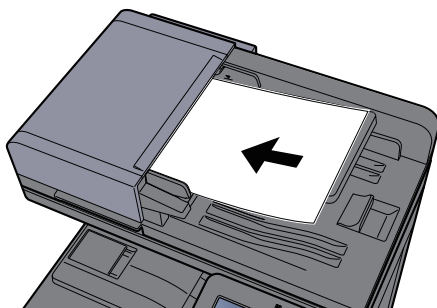

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 画面を表示する

送信の宛先画面で[+] > [DSMスキャン]を選択します。

4 使用するスキャンプロセスを選択 ＞ [OK]

[更新]を選択すると、リストを更新します。

[] (情報アイコン)を選択すると、設定を確認することができます。

5 必要に応じて、設定の変更と、配信先の追加をする

追加できる配信先は、Eメールアドレスのみです。

送信の宛先画面で、[詳細/編集] ＞ [保存先] ＞ [アドレス帳]または[新規メール]の順に選択して配信先を追加してください。

選択したスキャンプロセスによっては、設定の変更や、配信先の追加ができない場合があります。

6 [スタート]キーを押す

送信が開始されます。

FMU Connectionを使って読み込む

本機には、アプリケーションとして「FMU Connection」が標準でインストールされています。

FMU Connectionは、付属のDVDに収録されているユーティリティ「File Management Utility」で設定した内容に従って原稿を読み込み、画像データと読み込み情報を指定のサーバーやフォルダーに保存することができます。通常の送信機能とは異なり、読み込みデータの作成日時やデータ形式などのメタデータを利用したい場合に有効なアプリケーションです。

読み込み前の設定をする

はじめてFMU Connectionを使用する際は、システムメニューで起動する必要があります。

➡ [アプリケーションを起動する \(5-13ページ\)](#)

FMU Connectionを使用するには、パソコンにFile Management Utilityをインストールし、使用する複合機、読み込み条件や保存場所の設定を行う必要があります。

➡ [ソフトウェアをインストールする \(2-47ページ\)](#)



参考

File Management Utilityの使用方法については、次を参照してください。


➡ File Management Utility操作手順書

FMU Connectionを使用して原稿を読み込む

- 1** **File Management Utility**がインストールされているパソコン(またはサーバー)で**File Management Utility**が起動していることを確認する
- 2** 原稿をセットする
- 3** **[FMU Connection]**を選択する
FMU Connectionが起動します。
- 4** 画面の指示に従って必要事項を入力し、**[次へ]**を選択する
- 5** 読み込み設定画面が表示されたら、各項目を選択して必要な設定を行う
設定できる機能はFile Management Utilityに依存します。
- 6** **[スタート]**キーを押す
送信が開始されます。

種類の異なる相手への送信(複合送信)

宛先は、メール、フォルダー(SMB、FTP)、ファクス、i-ファクスを組み合わせで指定することができます。これを複合送信と呼びます。一度の操作で、種類の異なる宛先(メール、フォルダーなど)に送信できて便利です。

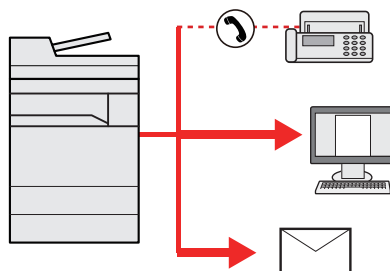

同報件数:最大500件

ただし、下記の送信方法は、件数の制限があります。

- メール:最大100件
- フォルダー(SMB、FTP):SMB、FTP合わせて10件
- i-ファクス:最大100件

また、設定により、送信と同時に印刷することもできます。

操作方法は、1種類の宛先を指定するときと同じです。宛先のメールアドレスやフォルダーの場所を続けて入力し、宛先リストに表示させてください。[スタート]キーを押すと、それらの宛先にまとめて送信されます。



参考

- 宛先にファクスが含まれる場合、すべての宛先の送信画像が白黒になります。
- 「同報送信」を[禁止する]に設定している場合は、複数の宛先を指定することはできません。

➡ [同報送信 \(8-36ページ\)](#)

ログインユーザーのメールアドレスに送信する(自分に送信)

ユーザー管理が有効の場合に、ログインしているユーザーのメールアドレスに文書を送付します。

送信前の設定をする

この機能を使用する前に、次の設定をする必要があります。

- ホーム画面に機能アイコンを表示させる
➡ [ホーム画面を編集する \(2-15ページ\)](#)
- ユーザー管理でログインするユーザーにメールアドレスを設定する
➡ [新しいユーザーを登録する\(ローカルユーザーリスト\) \(9-7ページ\)](#)

ログインしているユーザーのメールアドレスに送信する

- 1** 操作パネルの[ホーム](🏠)キーを選択する
- 2** [自分に送信(メール)]を選択する

ファクスサーバーを使って送信する(ファクスサーバー送信)



スキャンした原稿をファクスサーバーを経由して送信します。

参考

- この機能を使用するには、ファクスサーバーが必要です。ファクスサーバーについては、管理者にお問い合わせください。
- 送信をする前に、ファクスサーバーを設定をする必要があります。
 - ➔ [Command Center RX操作手順書](#)
 - ➔ [ファクスサーバー \(8-65ページ\)](#)

1 [ホーム]()キー > [送信]

2 原稿をセットする

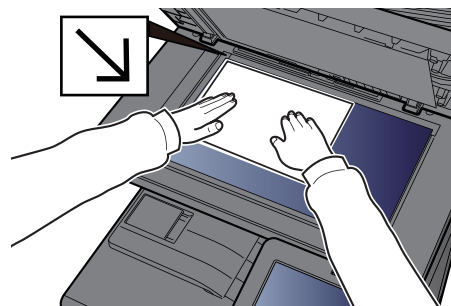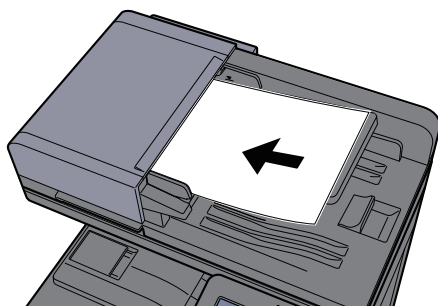

➔ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 画面を表示する

送信の宛先画面で[+] > [ファクスサーバー]を選択します。

4 宛先を入力する

直接入力する場合

- 1 [新規ファクス]を選択します。
- 2 ファクス番号を入力 > [OK]

参考

テンキーを使って、数値を入力します。

宛先は後で変更できます。

➔ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)

アドレス帳から選択する場合

- 1 [アドレス帳]を選択します。
- 2 宛先を選択 > [OK]
 - ➔ [アドレス帳から宛先を選ぶ \(5-46ページ\)](#)

宛先は後で変更できます。

➔ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)

拡張アドレス帳から選択する場合

- 1 [拡張アドレス帳]を選択します。
- 2 宛先を選択 > [OK]
 - ➡ [アドレス帳から宛先を選ぶ \(5-46ページ\)](#)宛先は後で変更できます。
 - ➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)



参考

拡張アドレス帳については、次を参照してください。

- ➡ [Command Center RX操作手順書](#)

5 機能を設定する

グローバルナビゲーションを選択して、各機能の設定を行うことができます。

- ➡ [送信 \(6-6ページ\)](#)

6 [スタート]キーを押す

送信が開始されます。

スキャン(送信)をキャンセルする

1 送信画面が表示されている状態で、[ストップ]キーを選択する

2 キャンセルする

読み込み中のジョブがある場合

ジョブがキャンセルされます。

送信中、待機中のジョブがある場合

ジョブ中止画面が表示されます。

キャンセルするジョブを選択 > [中止] > [はい]



参考

送信ジョブの場合、[ストップ]キーを選択しても一時停止しません。

宛先を操作する

ここでは、宛先の選びかたや確認のしかたについて説明します。

宛先の選びかた

宛先は、直接入力するほかに、次の方法から指定できます。

- アドレス帳から宛先を選ぶ
 - ➡ [アドレス帳から宛先を選ぶ \(5-46ページ\)](#)
- 拡張アドレス帳から宛先を選ぶ
拡張アドレス帳については、次を参照してください。
 - ➡ [Command Center RX操作手順書](#)
- ワンタッチキーから宛先を選ぶ
 - ➡ [ワンタッチキーから宛先を選ぶ \(5-49ページ\)](#)
- 短縮番号から宛先を選ぶ
 - ➡ [短縮番号から宛先を選ぶ \(5-49ページ\)](#)
- ファクスから宛先を選ぶ
 - ➡ [ファクス使用説明書](#)



参考

- [送信]キーを選択するとアドレス帳の画面を表示するように設定することができます。
 - ➡ [初期画面 \(8-36ページ\)](#)
- 宛先にはファクスの宛先を指定することができます。テンキーで相手先の番号を入力します。

アドレス帳から宛先を選ぶ

アドレス帳に宛先を登録する方法は、次を参照してください。

- ➡ [アドレス帳の登録 \(3-27ページ\)](#)

1 送信の宛先画面で[



参考

拡張アドレス帳については、次を参照してください。
➡ [Command Center RX操作手順書](#)

2 宛先を選択する

チェックボックスを選択して、宛先をリストの中から選択してください。宛先は複数選択できます。選択された宛先のチェックボックスにチェックマークがつきます。LDAPのアドレス帳を使用する場合は、[選択] > [アドレス帳] > [拡張アドレス帳]を選択してください。

[名前]、[番号]を選択すると、宛先のリストを並べ替えることができます。



参考

- 選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。
- 「同報送信」を[禁止する]に設定している場合は、複数の宛先を選択できません。また、複数の宛先が登録されているグループも選択できません。
 - ➡ [同報送信 \(8-36ページ\)](#)

宛先の検索

アドレス帳に登録された宛先の検索や絞り込み検索ができます。



使用する キー	検索方法	検索語句など
1	フィルター	登録されている宛先の種類（メール、フォルダー、ファクス、i-ファクス、グループ）で絞り込み検索します（ファクスはオプションのファクスキットが装着されている場合のみ表示されます、i-ファクスはオプションのインターネットファクスキットが起動されている場合のみ表示されます）。 アドレス帳を表示したときに、宛先の種類が選択されているように設定することができます。 ➡ 絞り込み表示 (8-38ページ)
2	番号検索 フリガナ検索	登録されているアドレス番号、またはフリガナで検索します。[番号検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[番号検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。

各検索方法の操作手順は次のとおりです。

フィルター

[メール]、[フォルダー]、[ファクス]、[i-ファクス]、または[グループ]を選択してください。その種類が登録されている宛先が表示されます。

番号検索

[番号検索]を表示している状態で、入力欄を選択します。検索したいアドレス番号を入力して、[Q]（検索アイコン）を選択してください。

フリガナ検索

[フリガナ検索]を表示している状態で、入力欄を選択します。検索したいフリガナを入力して、[Q]（検索アイコン）を選択してください。

3 宛先を決定 ＞ [OK]

宛先は後で変更できます。

➡ [宛先を確認または変更する \(5-50ページ\)](#)



参考

- 登録した宛先を削除するときは、[✓] ＞ 削除する宛先の[𠂔] (削除アイコン) ＞ [削除]を選択してください。
- アドレス帳の表示順の初期値を変更することができます。

➡ [表示順 \(8-38ページ\)](#)

ワンタッチキーから宛先を選ぶ

送信の宛先画面で、宛先が登録されているワンタッチキーを選択してください。

参考

タッチパネル上に宛先のワンタッチキーが表示されていない場合は、[その他詳細]を選択してください。表示されていないワンタッチキーが表示されます。ここでは、すでにワンタッチキーが登録されているものとします。ワンタッチキーの登録については、次を参照してください。

➡ [ワンタッチキーを登録する \(3-34ページ\)](#)



短縮番号から宛先を選ぶ

4桁(0001~1000)のワンタッチキー番号(短縮番号)を指定して、宛先を選択できます。

送信の宛先画面で[No.]を選択すると、番号入力画面が表示されます。番号入力欄を選択して、ワンタッチキー番号をテンキーで入力してください。

参考

短縮番号を1桁~3桁で入力した場合は[OK]を選択してください。



宛先を確認または変更する

1 画面を表示する

宛先を選択します。

➡ [宛先の選びかた \(5-46ページ\)](#)

2 確認/変更する

[✓]を選択すると、宛先の一覧が表示されます。

- [🗨️] (情報アイコン)を選択すると、その宛先の内容の確認ができます。
- [🗑️] (削除アイコン)を選択すると、その宛先がリストから削除されます。



参考

- 「新規宛先の入力確認」を[オン]に設定している場合は、確認画面が表示されます。もう一度同じ宛先を入力して[OK]を選択してください。

➡ [新規宛先の入力確認 \(8-36ページ\)](#)

- 「送信前の宛先確認」を[オン]に設定している場合は、[スタート]キーを押すと、確認画面が表示されます。


➡ [送信前の宛先確認 \(8-36ページ\)](#)

➡ [送信前に宛先を確認する \(5-51ページ\)](#)

送信前に宛先を確認する

「送信前の宛先確認」を[オン]に設定している場合は、[スタート]キーを押すと、宛先を確認するための画面が表示されます。

➡ 送信前の宛先確認 (8-36ページ)

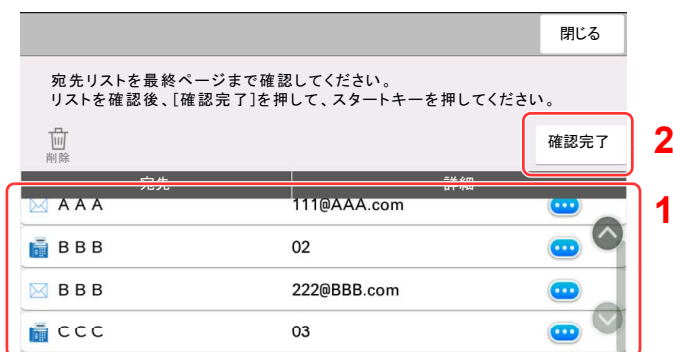

- 1 画面を下まで移動して、すべての宛先を確認します。

[...] (情報アイコン)を選択すると、その宛先の詳しい情報が参照できます。

宛先を削除するときは、削除する宛先を選択 > [削除] > [削除]

宛先を追加するときは、[閉じる]を選択して元の画面に戻ってください。

- 2 [確認完了]を選択します。

参考

必ずすべての宛先をタッチパネルに表示して確認してください。すべての宛先を表示しないと[確認完了]は機能しません。

再宛先を呼び出す

送信を試みたが、相手先が応答しない。もう一度同じ宛先に送りたい。そんなときに[再宛先]を選択すると、直前に送信した宛先を宛先リストに呼び出すことができます。

- 1 [再宛先]を選択します。

直前の相手先が宛先リストに表示されます。

参考

直前の送信がファクスやフォルダー、メールなどの宛先を含んでいる場合は、それらもあわせて表示されます。必要に応じて相手先の追加や削除などを行ってください。

2 [スタート]キーを押す。

送信を開始します。



参考

- 「送信前の宛先確認」を[オン]に設定している場合は、[スタート]キーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。

➡ [送信前に宛先を確認する \(5-51ページ\)](#)

- 次の条件で再宛先情報は破棄されます。
 - 電源を切ったとき
 - 次の送信操作を行ったとき (新しい再宛先情報が登録されます。)
 - ログアウトしたとき

ファックスのしかた

本機はファックス機能を使用することができます。ファックス機能は、オプションのファックスキットが必要です。

➡ [ファックス使用説明書](#)

文書ボックスを使用する

文書ボックスでは、文書を保存して再利用したり、複数のユーザーで文書を共有したりできます。

文書ボックスにはユーザーボックス、ジョブボックス、USBドライブボックス、ファクスボックスがあります。

ユーザーボックスとは

文書ボックス内に作成し、再利用するデータを保存するための汎用ボックスです。ユーザーボックス内には、ユーザーがボックスを作成したり削除したりできます。

ユーザーボックスでできる主な作業は次のとおりです。

- ユーザーボックスを作成する
- ユーザーボックス内の文書を印刷する
- スキャンした文書をユーザーボックスに保存する
- ユーザーボックス内の文書を送信する
- ユーザーボックス内の文書を編集する
- ユーザーボックス内の文書を削除する



参考

- ユーザーボックスを使用するには、ハードディスクが必要です。
ハードディスクがオプションの場合があります。詳しくは、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。
➔ [HD-11 <ハードディスク> \(TASKalfa 358ci用オプション\) \(11-5ページ\)](#)
- ユーザーボックスでできる主な作業は、Command Center RXでも行えます。
➔ [Command Center RX操作手順書](#)

ジョブボックスとは

「プライベートプリント/ジョブ保留ボックス」、「クイックコピー/試し刷り後保留ボックス」、「再コピーボックス」、「イメージ合成用フォームボックス」の総称です。(これらのボックスをユーザーが削除したり、新たなボックスを作成したりすることはできません。)



参考

- ジョブボックスの一時保存文書を自動的に消去するように設定できます。
➔ [一時保存文書の自動消去 \(8-46ページ\)](#)
- 「プライベートプリント/ジョブ保留ボックス」、「クイックコピー/試し刷り後保留ボックス」の操作については、次を参照してください。
➔ [本体に保存したデータを印刷する \(4-16ページ\)](#)

再コピーボックス

再コピーは、コピーした原稿のデータを保存し、必要に応じて再出力する機能です。保存できる最大文書数は、工場出荷時は32件です。データは電源スイッチを切ると消去されます。

- ➔ [コピー原稿を再度印刷する\(再コピー\) \(5-69ページ\)](#)



参考

セキュリティ機能を起動しているときは、再コピー機能は使用できません。

イメージ合成用フォームボックス

イメージ合成は、帳票などのフォームやイメージを、原稿と合成してコピーする機能です。このフォームやイメージを、あらかじめここに登録しておくことができます。

➔ [フォームと合成してコピーする\(イメージ合成用フォーム\) \(5-70ページ\)](#)



参考

イメージ合成用フォームボックスを使用するには、ハードディスクが必要です。
ハードディスクがオプションの場合があります。詳しくは、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

➔ [HD-11 <ハードディスク>\(TASKalfa 358ci用オプション\) \(11-5ページ\)](#)

USBドライブボックスとは

USBドライブを本機のUSBメモリスロットに接続し、保存されているデータを印刷できます。パソコンを使うことなく手軽に印刷できます。また、本機で読み込んだ画像データを、PDF、TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、高圧縮PDF、Word、Excel、PowerPointいずれかのファイル形式で、USBドライブに保存することもできます(Scan to USB)。



参考

Word、Excel、PowerPointは、Microsoft Office 2007以降のファイル形式で保存されます。

ファクスボックスとは

ファクスのデータを保存するためのボックスです。ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

➔ [ファクス使用説明書](#)

文書ボックスの基本操作

ユーザーボックスで作業を行う場合を例に、文書ボックスの基本操作を説明します。




参考

ここでは、ユーザー管理が無効であるものとして説明します。ユーザー管理が有効の場合の操作については、次を参照してください。

➔ [ボックスを編集する \(5-60ページ\)](#)

ボックス一覧で操作する

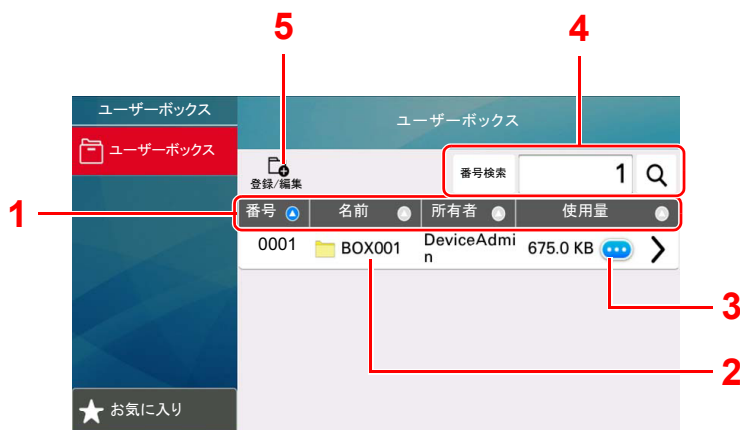


- 1 ボックス番号、ボックス名、所有者名、ボックスに保存されているデータサイズの昇順/降順で並べ替えます。
- 2 ユーザーボックスです。選択すると開きます。
- 3 各ボックスの詳細情報が表示されます。
- 4 文書ボックスをボックス番号またはボックス名で検索できます。[番号検索]または[名前検索]を選択すると[番号検索]と[名前検索]を切り替えます。
- 5 ボックスの新規登録、ボックス情報の確認、変更および削除ができます。

文書一覧で操作する

文書一覧は、ユーザーボックスに保存されている文書の一覧です。文書一覧にはリスト表示とサムネイル表示があり、次のような操作ができます。

リスト表示

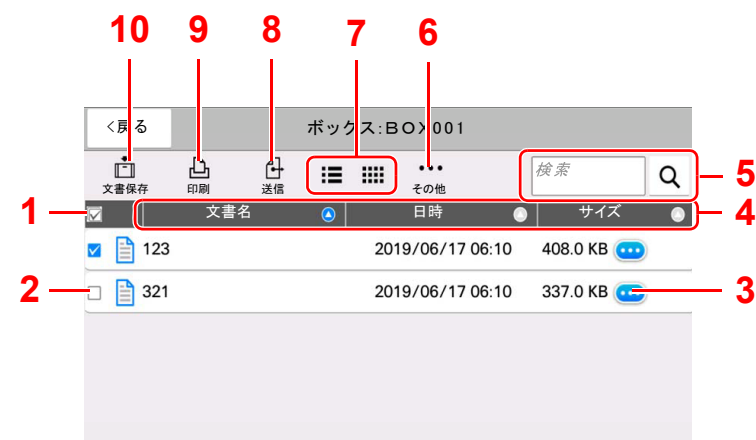

- 1 複数の文書を一度に選択/選択解除します。
- 2 チェックをつけると選択されます。
- 3 各文書の詳細情報を表示します。
- 4 文書名、更新日時、文書サイズの昇順/降順で並べ替えます。
- 5 文書を文書名で検索できます。
- 6 文書进行操作するメニューが表示されます。
- 7 リスト表示とサムネイル表示を切り替えます。
- 8 選択している文書を送信します。
- 9 選択している文書を印刷します。
- 10 開いているボックスに文書を保存します。

サムネイル表示



参考

それぞれの文書のチェックボックスを選択して、複数の文書を選択できます。ただし、送信する場合は複数選択できません。

ボックス情報を確認する

- 1 ボックス一覧画面で、ボックス情報を確認するボックスの[] (情報アイコン)を選択する

参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

- 2 ボックスの情報を確認する

- 3 [閉じる]を選択する

文書ボックスの初期画面に戻ります。

ボックス情報を変更する

ユーザーボックスの情報を変更する場合は、次の手順で行います。

- 1 ボックス一覧画面で、[登録/編集]を選択する
- 2 ボックス情報を編集するボックスを選択して、[編集]を選択する




参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

- 3 ボックスの情報を変更する
新しい情報を入力してください。
- 4 情報を変更した場合は[OK]を選択し、確認画面で[OK]を選択する
情報を変更しない場合は、[キャンセル]を選択してください。
- 5 [閉じる]を選択する
文書ボックスの初期画面に戻ります。

文書のプレビューまたは文書情報を確認する

- 1 文書一覧画面で、文書を1つ選択し、[その他] > [プレビュー]を選択する
- 2 プレビューまたは文書情報を確認する
プレビューの画面では次の操作ができます。

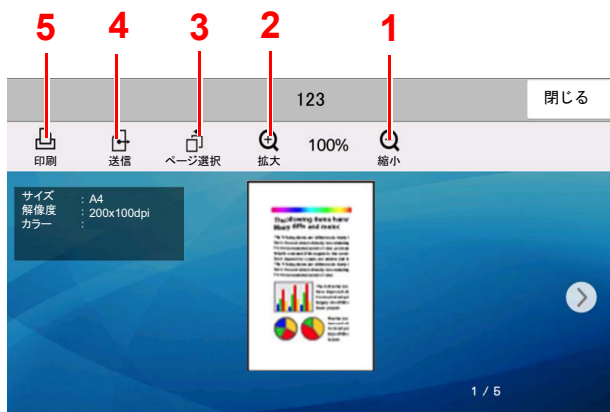

- 1 縮小します。
- 2 拡大します。
- 3 開いている文書のページを任意で選択して、印刷や送信、USBドライブにコピーするときを選択します。
➡ [任意のページを指定する \(5-58ページ\)](#)
- 4 開いている文書を送信します。
- 5 開いている文書を印刷します。



参考

プレビューの表示はタッチパネルにおいた指の動きで操作することができます。

➡ [プレビュー画面の操作について \(2-26ページ\)](#)


- 3 内容を確認したら、[閉じる]を選択する

任意のページを指定する

ユーザーボックスの文書を印刷、送信あるいはコピーなどを行う場合、任意でページを指定することができます。

ユーザーボックスの文書一覧画面で[その他] > [ページ選択]を選択する、あるいはプレビュー画面で[ページ選択]を選択するとページ選択画面が表示されます。

操作したいページを選択して[印刷]、[送信]または[USBへコピー]を選択してください。

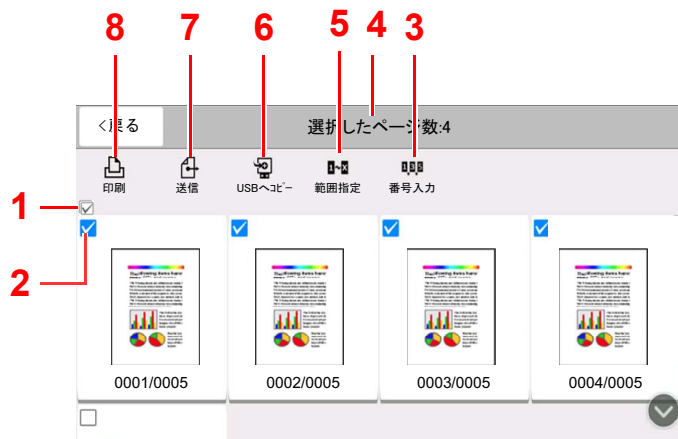

- 1 複数の文書を一度に選択/選択解除します。
- 2 チェックをつけると選択されます。
- 3 連続しないページ番号を「,」(コンマ)で区切って指定します。
- 4 選択したページ数を表示します。
- 5 連続するページ範囲を指定します。
- 6 選択したページをUSBドライブにコピーします。
- 7 選択したページを送信します。
- 8 選択したページを印刷します。

- ➡ [ユーザーボックス内の文書を印刷する \(5-62ページ\)](#)
- ➡ [ユーザーボックス内の文書を送信する \(5-64ページ\)](#)
- ➡ [ユーザーボックス内の文書を移動する \(5-65ページ\)](#)

ユーザーボックスを作成する(新規作成)

参考

- ユーザーボックスを使用するにはハードディスクが必要です。
ハードディスクがオプションの場合があります。詳しくは、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ユーザー管理が有効の場合、管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインする必要があります。
ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- ユーザー管理が有効の場合、ユーザー権限では、次の操作できません。管理者の権限で操作してください。
 - ボックスの作成
 - 所有者が異なるボックスの削除

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > [登録/編集]

2 ボックスを登録する

1 [新規登録] > 各項目を設定

設定する項目は、次のとおりです。

項目	説明
ボックス名	ボックスの名前を32文字以下で入力してください。 ➡ 文字の入力 (11-9ページ)
ボックス番号	[+], [-] またはテンキーで、ボックス番号を入力してください。ボックス番号は0001～1000の範囲で入力できます。同じ番号を複数のボックスにつけることはできません。0000を入力すると、空いている番号のうち最も小さい番号が自動でつけられます。
所有者 ^{*1}	ボックスの所有者を設定します。表示されるユーザーリストから所有者を選択してください。
共有設定 ^{*2}	ボックスを共有するかどうかを設定します。
ボックスパスワード	ボックスにパスワードをつけて、アクセスできるユーザーを制限することができます。必要に応じて入力してください。「ボックスパスワード」と「確認」に、それぞれ同じパスワードを16文字以下で入力してください。 共有設定で[共有する]を選択した場合に設定できます。
使用量制限	ボックスの使用量を制限することができます。使用量を制限する場合は[+]、[-] またはテンキーで制限値(MB)を入力してください。制限値は、作成されているユーザーボックスの数で変わりますが、1～30,000(MB)の範囲で入力できます。
自動文書削除	一定期間後に、保存した文書を自動消去します。自動消去する場合は、[オン]を選択し、[+]、[-] またはテンキーで、文書を保存する日数を入力してください。1～31(日)の範囲で入力できます。自動消去しない場合は[オフ]を選択してください。

項目	説明
空き容量	ボックスの空き容量が表示されます。
上書き保存許可	保存されている古い文書に上書きして新しい文書を保存することを許可するかどうかを設定します。上書きする場合は[許可する]を選択してください。上書きしない場合は[禁止する]を選択してください。
印刷後削除	印刷が終了すると、文書をボックス内から自動的に削除します。文書を削除する場合、[オン]を選択してください。文書を削除しない場合は[オフ]を選択してください。

*1 ユーザー管理が有効の場合に表示されます。

*2 「所有者」が[所有者なし]の場合は表示されません。

2 [OK]を選択します。

ボックスが作成されます。

ボックスを編集する

1 画面を表示する

[ホーム]()キー > [ユーザーボックス] > [登録/編集]

2 ボックスを編集する

ボックスを選択 > [編集] > 各項目を設定 > [OK]



参考

- ユーザー権限でログインしている場合は、所有者が、ログインしているユーザーに設定されているボックスしか編集できません。
- 管理者の権限でログインしている場合は、すべてのボックスを編集できます。

ユーザー管理が有効の場合、ログインしているユーザーの権限により変更できる項目が異なります。

権限	変更できる機能
管理者	ボックス名
	ボックス番号
	所有者
	共有設定
	ボックスパスワード
	使用量制限
	自動文書削除
	上書き保存許可
	印刷後削除
ユーザー	ボックス名
	ボックスパスワード
	共有設定
	自動文書削除
	上書き保存許可
	印刷後削除

各項目詳細については、次を参照してください。

➡ [ユーザーボックスを作成する\(新規作成\) \(5-59ページ\)](#)

3 [OK] > [閉じる]

文書ボックスの初期画面に戻ります。

ボックスを削除する

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > [登録/編集]

2 ボックスを削除する

ボックスを選択 > [削除] > [削除]



参考

- ユーザー権限でログインしている場合は、所有者が、ログインしているユーザーに設定されているボックスしか削除できません。
- 管理者の権限でログインしている場合は、すべてのボックスを削除できます。

ユーザーボックスに印刷データを保存する

ユーザーボックスには、パソコンから送られてきた印刷データが登録されます。パソコン側の印刷操作は、次を参照してください。

➡ [プリンタードライバー操作手順書](#)

ユーザーボックス内の文書を印刷する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム]()キー > [ユーザーボックス]
- 2 印刷したい文書が入っているボックスを選択します。



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 印刷する

- 1 リストの中から、チェックボックスを選択して印刷する文書を選択します。
選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。



参考

選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- 2 [印刷]を選択します。
- 3 必要に応じて、用紙の選択や片面 / 両面印刷などを設定します。

設定できる機能については、次を参照してください。

➡ [ユーザーボックス\(文書保存、印刷、送信\) \(6-9ページ\)](#)



参考

お気に入りの登録やお気に入りの呼び出しを行うときは、[お気に入り]を選択してください。

➡ [お気に入りを登録する \(5-10ページ\)](#)

➡ [お気に入りを呼び出す \(5-10ページ\)](#)

パソコンから保存した文書を選択した場合、使用する印刷設定の選択画面が表示されます。

印刷時(文書保存時)の設定を使用する場合は、[そのまま印刷する]を選択し、[印刷開始]を選択すると、印刷が開始されます。

印刷設定を変更する場合は、[設定を変更して印刷する(文書の設定を使用する)]または[設定を変更して印刷する(文書の設定を使用しない)]を選択し、印刷設定を変更してください。

本機で保存した文書を選択した場合、使用する機能の設定画面に[文書の設定を変更しない]キーが表示されることがあります。

文書保存時の設定を使用する場合は、[文書の設定を変更しない]を選択してください。

印刷設定を変更する場合は、変更したい機能を選択し、設定を変更してください。



- 4 [スタート]キーを押します。
選択した文書の印刷が開始されます。

スキャンした文書をユーザーボックスに保存する

1 画面を表示する

[ホーム]()キー > [ユーザーボックス]

2 原稿をセットする

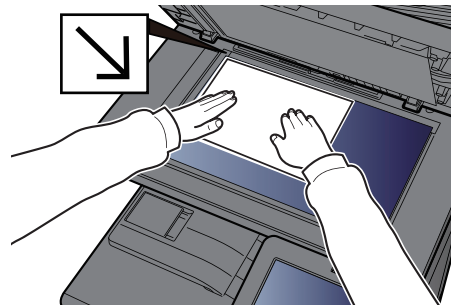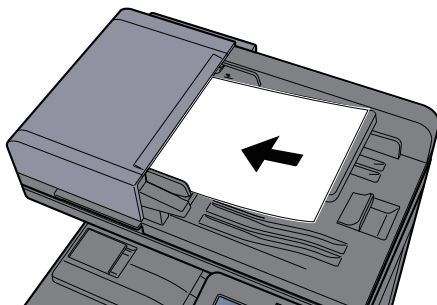

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

3 文書を保存する

1 ボックスを選択 > [文書保存]

2 必要に応じて、原稿の種類や読み込み濃度などを設定します。
設定できる機能については、次を参照してください。

➡ [ユーザーボックス\(文書保存、印刷、送信\) \(6-9ページ\)](#)

参考

- 文書名は32文字以下で入力してください。
- お気に入りの登録やお気に入りの呼び出しを行うときは、[お気に入り]を選択してください。

➡ [お気に入りを登録する \(5-10ページ\)](#)

➡ [お気に入りを呼び出す \(5-10ページ\)](#)

3 [スタート]キーを押します。

原稿が読み込まれ、指定したボックスに保存されます。

ユーザーボックス内の文書を送信する

無線LANを使って送信する場合は、送信専用のインターフェイスをあらかじめ選択してください。

➔ [優先ネットワーク\(クライアント\) \(8-66ページ\)](#)

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > ボックスを選択



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 送信する

1 リストの中から、チェックボックスを選択して送信する文書を選択します。

選択された文書は、チェックボックスにチェックマークが付きます。



参考

- 複数の文書を選択して送信することはできません。
- 選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

2 [送信]を選択します。



参考

設定によっては、アドレス帳の画面が表示される場合もあります。

3 宛先を指定します。

宛先の指定方法は、次を参照してください。

➔ [宛先の選びかた \(5-46ページ\)](#)

4 必要に応じて、送信サイズや原稿の画質などを設定します。

設定できる機能については、次を参照してください。

➔ [ユーザーボックス\(文書保存、印刷、送信\) \(6-9ページ\)](#)



参考

お気に入りの登録やお気に入りの呼び出しを行うときは、[お気に入り]を選択してください。

➔ [お気に入りを登録する \(5-10ページ\)](#)

➔ [お気に入りを呼び出す \(5-10ページ\)](#)

5 [スタート]キーを押します。

選択した文書の送信が開始されます。

ログインユーザーのメールアドレスにボックスの文書を送信する

ユーザー管理が有効の場合に、ログインしているユーザーのメールアドレスに文書を送付します。

送信前の設定をする

この機能を使用する前に、次の設定をする必要があります。

- ホーム画面に機能アイコンを表示させる
➡ [ホーム画面を編集する \(2-15ページ\)](#)
- ユーザー管理でログインするユーザーにメールアドレスを設定する
➡ [新しいユーザーを登録する\(ローカルユーザーリスト\) \(9-7ページ\)](#)

ログインしているユーザーのメールアドレスに送信する

ユーザー管理が有効の場合に、ログインしているユーザーのメールアドレスにユーザーボックスの文書を送付します。

[自分に送信]を使って送信する手順は、次のとおりです。

1 操作パネルの[ホーム](🏠)キーを選択する

2 [自分に送信(メール)]を選択する



参考

この機能を使用している場合、送信以外の機能は使えません。

ユーザーボックス内の文書を移動する

1 画面を表示する

[ホーム](🏠)キー > [ユーザーボックス] > ボックスを選択



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 文書进行操作する

- リストの中から、チェックボックスを選択して移動する文書を選択します。

選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。



参考

選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- [その他] > [移動/コピー] > [ユーザーボックスへ移動] > 移動先の選択 > [移動] > [移動]

選択した文書が移動します。



参考

移動先のユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

ユーザーボックス内の文書を別のユーザーボックスにコピーする

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > ボックスを選択



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 文書进行操作する

- 1 リストの中から、チェックボックスを選択してコピーする文書を選択します。

選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。



参考

選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- 2 [その他] > [移動/コピー] > [ユーザーボックスへコピー] > コピー先の選択 > [コピー] > [コピー]

選択した文書がコピーされます。



参考

移動先のユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

ユーザーボックス内の文書をUSBドライブにコピーする

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > ボックスを選択



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 文書进行操作する

- 1 リストの中から、チェックボックスを選択してコピーする文書を選択します。

選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。



参考

選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- 2 [その他] > [移動/コピー] > [USBドライブへコピー] > コピー先の選択 > [次へ] > 機能の選択 > [コピー] > [コピー]

選択した文書がコピーされます。

ユーザーボックス内の文書を結合する

ユーザーボックス内の文書を結合して一つのファイルにすることができます。



参考

結合できる文書は、同じユーザーボックスに入っている文書同士です。必要に応じて、あらかじめ文書を移動しておいてください。

1 画面を表示する

[ホーム] (🏠) キー > [ユーザーボックス] > ボックスを選択



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 文書を結合する

- 1 リストの中から、チェックボックスを選択して結合する文書を選択します。

選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。

最大10文書の結合が可能です。



参考

選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- 2 [その他] > [結合]を選択します。

- 3 結合する順番に文書を並べ替えます。

並べ替えたい文書を選択して反転表示させ、[上へ]または[下へ]を選択して、結合する順番に並べ替えてください。

- 4 [次へ] > 結合後の文書名を入力



参考

文書名は最大64文字で入力してください。

- 5 [結合] > [結合]

文書が結合されます。



参考

結合後も元の文書は残っています。不要であれば削除してください。

ユーザーボックス内の文書を削除する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム](🏠)キー > [ユーザーボックス]
- 2 削除したい文書が入っているボックスを選択します。



参考

ユーザーボックスにパスワードを登録している場合は、正しいパスワードを入力してください。

2 文書を削除する

- 1 リストの中から、チェックボックスを選択して削除する文書を選択します。
選択された文書は、チェックボックスにチェックマークがつきます。



参考

- 文書を選択しないと、[削除]を選択することはできません。
- 選択を解除するときは、チェックボックスを選択してチェックマークを消してください。

- 2 [その他] > [削除] > [削除]
選択された文書が削除されます。

ジョブボックスのその他の機能について

ここでは再コピーボックスとイメージ合成用フォームボックスについて説明しています。プライベートプリント/ジョブ保留ボックス、クイックコピー/試し刷り後保留ボックスについては、次を参照してください。

➡ [本体に保存したデータを印刷する \(4-16ページ\)](#)

コピー原稿を再度印刷する(再コピー)

再コピーは、コピーした原稿のデータを保存し、必要に応じて再出力する機能です。保存できる最大文書数は、工場出荷時は32件です。データは電源スイッチを切ると消去されます。ここでは、再コピー機能で保存した文書の印刷方法を説明しています。

➡ [再コピー \(6-63ページ\)](#)

1 画面を表示する

[ホーム]()キー > [ジョブボックス] > [再コピー]

2 印刷する

1 印刷する文書を選択 > [印刷]

文書にパスワードを設定している場合は、テンキーでパスワードを入力します。

2 必要に応じて、印刷部数を入力 > [印刷開始]

印刷が開始されます。

再コピーボックス内の文書は、電源スイッチを切ると消去されます。

フォームと合成してコピーする(イメージ合成用フォーム)

イメージ合成は、帳票などのフォームやイメージを、原稿と合成してコピーする機能です。このフォームやイメージを、あらかじめここに登録しておくことができます。



参考

イメージ合成用フォームを利用するには、ハードディスクが必要です。
ハードディスクがオプションの場合があります。詳しくは、販売担当者またはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

➡ [HD-11 <ハードディスク>\(TASKalfa 358ci用オプション\) \(11-5ページ\)](#)

フォームを登録する

イメージ合成用のフォームをジョブボックスに登録することができます。1フォームに登録できるページ数は1ページです。

1 原稿をセットする

2 画面を表示する

[ホーム]()キー > [ジョブボックス] > [イメージ合成用フォーム]

3 文書を保存する

1 [文書保存]を選択します。

2 原稿を読み込む前に、必要に応じて、原稿の画質や読み込み濃度などを変更します。

3 [スタート]キーを押します。

原稿が読み込まれ、[イメージ合成用フォーム]ボックスに保存されます。

フォームを削除する

ジョブボックスに保存されているフォームを削除できます。

1 画面を表示する

[ホーム]()キー > [ジョブボックス] > [イメージ合成用フォーム]

2 削除する

削除するフォームを選択 > [削除] > [削除]

フォームが削除されます。

USBドライブの操作

USBドライブを本機に接続し、USBドライブ内に保存されているデータをパソコンを使うことなく手軽に印刷できます。

印刷可能なデータは、以下のとおりです。

- PDFファイル(バージョン 1.7以下)
- TIFFファイル(TIFF V6/TTN2形式)
- JPEGファイル
- XPSファイル
- OpenXPSファイル
- 暗号化PDFファイル

また、本機に接続したUSBドライブに読み込んだ画像データを保存することができます。

保存できるファイル形式は、次のとおりです。

- PDFファイル
- TIFFファイル
- JPEGファイル
- XPSファイル
- OpenXPSファイル
- 高圧縮PDFファイル
- Wordファイル
- Excelファイル
- PowerPointファイル



参考

Word、Excel、PowerPointは、Microsoft Office2007以降のファイル形式で保存されます。

USBドライブ内のデータを印刷する




参考

- 印刷するPDFファイルには拡張子(.pdf)が必要です。
- USBドライブは、本機でフォーマットしたものを使用してください。
- USBドライブは、本機のUSBメモリースロットに直接挿入してください。

1 USBドライブを接続する

- 1 USBドライブをUSBメモリースロットに挿入します。

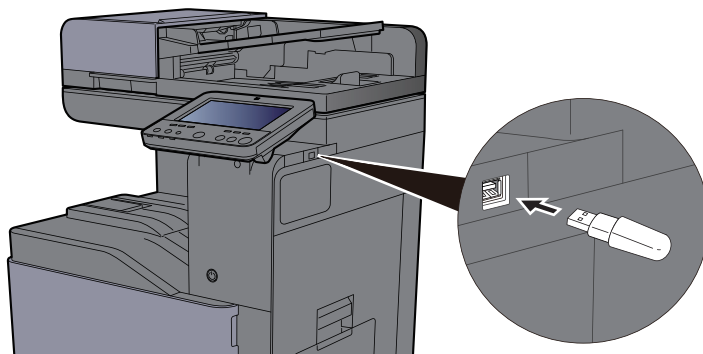

- 2 挿入したUSBドライブを認識すると、「USBドライブを認識しました。ファイルを表示します。」というメッセージが表示されます。[継続]を選択します。

USBドライブ画面が表示されます。

参考

メッセージが表示されない場合は、ホーム画面の[USBドライブ]を選択してください。

2 文書を印刷する

- 1 印刷したいファイルが保存されているフォルダーを選択します。

参考

- 表示できる文書数は1,000件までです。
- 1つ上の階層に戻る場合は、[上へ]を選択してください。

- 2 印刷するファイルを選択 > [印刷]

- 3 必要に応じて、印刷部数や片面 / 両面印刷などを変更します。

設定できる機能については、次を参照してください。

➡ [USBドライブ\(文書保存、印刷\) \(6-14ページ\)](#)

参考

本機で保存した文書を選択した場合、使用する機能の設定画面に[文書の設定を変更しない]が表示されることがあります。

- 文書保存時の設定を使用する場合は、[文書の設定を変更しない]を選択してください。
- 印刷設定を変更する場合は、変更したい機能を選択し、設定を変更してください。

- 4 [スタート]キーを押します。

選択したファイルの印刷を開始します。

USBドライブに文書を保存する(Scan to USB)



読み込んだ画像データをUSBドライブに保存できます。



参考

保存できるファイルの件数は最大で1,000件です。


1 原稿をセットする

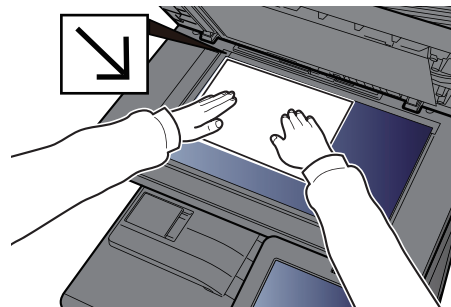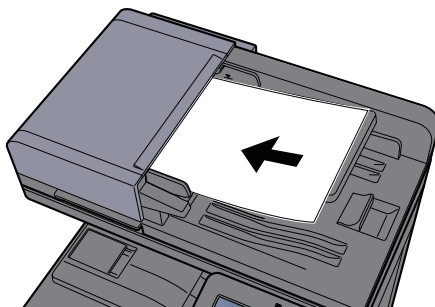

➡ [原稿をセットするには \(5-2ページ\)](#)

2 USBドライブを接続する

- 1 USBドライブをUSBメモリースロットに挿入します。

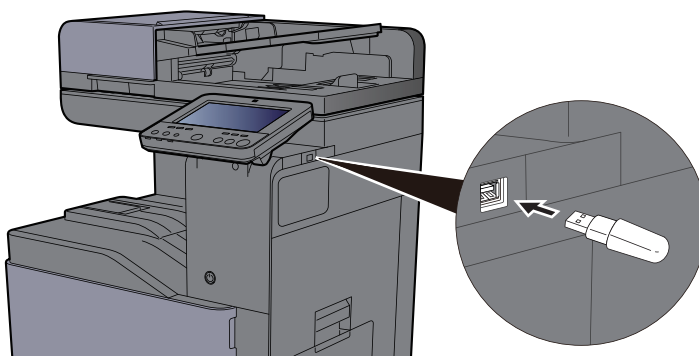

- 2 挿入したUSBドライブを認識すると、「USBドライブを認識しました。ファイルを表示します。」というメッセージが表示されます。[継続]を選択します。

USBドライブ画面が表示されます。



参考

メッセージが表示されない場合は、ホーム画面の[USBドライブ]を選択してください。

3 文書を保存する

- 1 文書を保存するフォルダーを選択します。
- 2 [文書保存]を選択します。
- 3 必要に応じて、原稿の種類やファイル形式などを設定します。
設定できる機能については、次を参照してください。

➡ [USBドライブ\(文書保存、印刷\) \(6-14ページ\)](#)

- 4 必要に応じて保存イメージを確認します。

- 5 [スタート]キーを押します。

原稿が読み込まれ、USBドライブに保存されます。

USBドライブ情報を確認する

- 1 USBドライブの基本画面で[USB情報]を選択する
- 2 情報を確認後、[閉じる]を選択する

USBドライブを取り外す



重要

正しい手順で取り外さないと、データやUSBドライブが破損するおそれがあります。

- 1 画面を表示する
[ホーム]()キー > [USBドライブ]
- 2 USBドライブの基本画面で[USB取り外し]を選択する

「USBドライブを安全に取り外せます。」が表示されたら、[OK]を選択してUSBドライブを取り外してください。



参考

USBドライブの取り外しは、機器情報からも実行できます。

➡ [機器情報を確認する \(7-13ページ\)](#)

タッチパネルの上部に表示されているUSBドライブアイコンをタップして、[USBの取り外し]を選択すると、USBドライブを安全に取り外すことができます。

➡ [ホーム画面 \(2-14ページ\)](#)

インターネットブラウザを使用するには

本機がネットワークに接続されている場合、タッチパネルでインターネットを閲覧することができます。



参考

インターネットブラウザを使用する場合は、システムメニューから[機能設定]の[インターネットブラウザ]で[オン]を選択する必要があります。

➡ [インターネットブラウザ \(8-47ページ\)](#)

ブラウザを起動 / 終了する

1 画面を表示する

- 1 [ホーム] (🏠) キー > [インターネットブラウザ]
インターネットブラウザが起動します。
- 2 ブラウザー画面を操作してWebページを閲覧します。
ブラウザー画面の操作については、次を参照してください。
➡ [ブラウザー画面の操作について \(5-76ページ\)](#)
- 3 終了する場合は[×] (閉じる) を選択し、終了の確認画面で[OK]を選択します。



参考

インターネットブラウザの表示のしかたなどを設定することができます。

➡ [ブラウザーの環境設定 \(8-47ページ\)](#)

ブラウザ画面の操作について

インターネットブラウザの画面では、次のような操作ができます。



- 1 タイトル表示: ページのタイトルを表示します。
- 2 テキストボックス: テキストボックスを選択するとキーボードが表示され、文字が入力できます。
- 3 閉じる: インターネットブラウザを閉じて、アプリケーションの一覧画面に戻ります。
- 4 スクロールバー: [へ]、[↓]または[<]、[>]を選択したり、スライドバーを指で押しながらスライドさせて、表示しているページを上下または左右にスクロールできます。
- 5 戻る / 進む: 前のページまたは次のページを表示します。
- 6 再読み込み: ページを更新します。
- 7 ホームページ: 設定されているホームページを表示します。
- 8 URL入力: URLを入力して目的のページを表示します。
- 9 検索(インターネット検索 / ページ内検索): インターネット検索に使用する検索サイトまたは「ページ内検索」を選択するための検索メニューが表示されます。

インターネット検索: 選択した検索サイトを使用し、入力したキーワードで検索します。

ページ内検索: 表示されているページ内を、入力されたキーワードで検索します。[上へ検索]、[下へ検索]を選択して検索を続けることができます。
- 10 メニュー: ブラウザーの設定メニューが表示されます。ブラウザーの表示倍率の設定、文字のエンコード方式の設定、サーバー証明書の確認が行えます。
- 11 ローダー / プログレスバー: ページの読み込み状況を表示します。ページを読み込んでいるときは、ローダーがアニメーション表示になります。
- 12 セキュリティ鍵マーク: 保護されているページを表示しているときに表示されます。

マニュアルステープルを使用する

手動でステープル操作のみを行うことができます。コピーしたときにステープルし忘れたときや、原稿にステープルしたいときなどに便利です。


参考

- この機能を利用するには、オプションの3,000枚フィニッシャーが必要です。
 - ➔ [3,000枚フィニッシャー \(11-34ページ\)](#)
- マニュアルステープル操作中、ステープル針が無い場合、ステープル位置ランプおよびステープル位置切替キーLEDが全点滅します。ステープルの針の補充を行ってください。詳細は、次を参照してください。
 - ➔ [ステープル針を補充する\(3,000枚フィニッシャー\) \(10-17ページ\)](#)
- 本機が動作中のときは、マニュアルステープルが使用できません

◆マニュアルステープルできる枚数

用紙サイズ	坪量 (52～105 g/m ²)
Legal, Folio, Oficio II, 8K	30枚
A4, B5, Letter, 16K	50枚

マニュアルステープルは、フィニッシャー操作部のキーを使って行います。

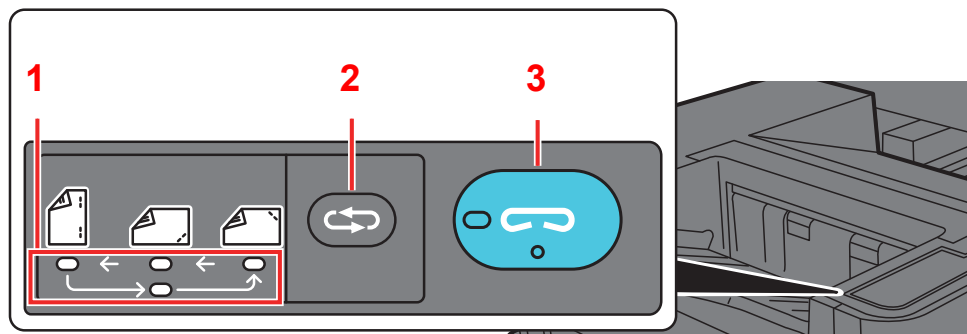

- 1 ステープル位置ランプ
- 2 ステープル位置切替キー
- 3 ステープルキー/ランプ

1 ステープル位置切替キーを選択する

排紙部のシャッターが開き、マニュアルステープルモードに入ります。

2 ステープル位置を設定する

ステープル位置切替キーを選択して、ステープル位置(奥 /手前 /2点 )を切り替えます。

ステープル位置ランプが点滅中は操作できません。点灯に変わってから操作します。


3 用紙をセットする

用紙をよくそろえて表面を下向きにし、排紙部のシャッターが開いたところにセットします。

用紙の手前側(📄)をステープルするときは、手前側のガイド(A)に用紙を合わせてセットします。

用紙の奥側(📄)をステープルするときは、奥側のガイド(B)に用紙を合わせてセットします。

用紙の端2点(📄)をステープルするときは、両側のガイド(AとB)の間に用紙の中央を合わせてセットします。

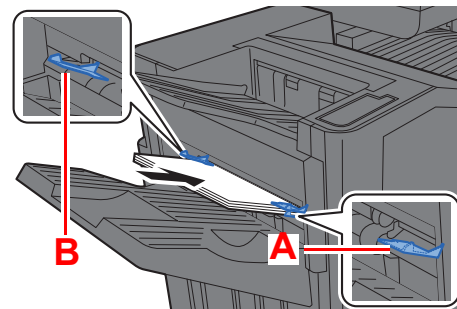

注意

シャッターが開いたところに手を入れないでください。



参考

- ステープル位置切替キーは、用紙をセットする前に選択してください。用紙をセットすると、ステープル位置切替キーは使用できません。
- 用紙を正しくセットするとステープルキーのランプが点灯します。ランプが点灯しない場合は、用紙をセットし直してください。

4 ステープルする

用紙から手を離し、ステープルキーを選択します。

ステープルが実行されます。ステープルが終了し、トレイに用紙を排紙します。



注意

マニュアルステープル操作は、用紙から手を離れた状態で実行してください。

マニュアルステープルモードを終了するには

ステープル位置切替キーを数回選択して、ステープル位置ランプが消灯した状態にします。排紙部のシャッターが閉まり、マニュアルステープルモードが終了します。

また、何も操作しない状態で約10秒経過すると、マニュアルステープルモードは自動的に終了します。



参考

マニュアルステープルモードが自動的に終了するまでの時間は変更することができます。詳細は、次を参照してください。

➡ [マニュアルステープル \(8-47ページ\)](#)

6 さまざまな機能を使う

この章では、次の項目について説明します。

さまざまな機能を使う	6-2	ジョブ終了通知	6-62
本機に用意されている機能について	6-2	文書名入力	6-62
コピー	6-2	優先印刷	6-63
送信	6-6	再コピー	6-63
ユーザーボックス(文書保存、印刷、送信)	6-9	OHP合紙	6-64
USBドライブ(文書保存、印刷)	6-14	原稿送り装置動作	6-65
各種機能	6-17	原稿の重送検知	6-65
原稿サイズ	6-17	ステープル原稿の検知	6-65
用紙選択	6-18	白紙ページスキップ	6-65
原稿サイズ混載	6-19	静音モード	6-66
原稿セット向き	6-20	両面/見開き原稿	6-66
ソート/仕分け	6-21	送信サイズ	6-67
ステープル/パンチ	6-22	長尺原稿	6-68
排紙先	6-26	ファイル形式	6-68
IDカードコピー(身分証)	6-27	ファイル分割	6-72
原稿手差しモード(DP)	6-27	読み込み解像度、解像度	6-73
濃度	6-28	メール件名/本文	6-74
原稿の画質	6-28	送信控え印刷	6-74
エコプリント	6-30	送信控え保存	6-74
カラー選択	6-30	FTP暗号送信	6-75
カラーバランス	6-31	ファイルサイズの確認	6-75
色相調整	6-33	印刷後削除	6-75
ワンタッチ画質調整	6-34	送信後削除	6-75
シャープネス	6-35	保存サイズ	6-76
地色調整	6-36	暗号化PDFパスワード	6-76
彩度	6-36	JPEG/TIFF印刷方法	6-77
うら写り防止	6-37	XPS印刷サイズ調整	6-77
コントラスト	6-37		
トラッピング	6-37		
縮小/拡大	6-38		
ページ集約	6-39		
とじしろ/センター移動、とじしろ、センター移動	6-41		
枠消し、枠消し/フルスキャン	6-43		
原稿領域外の消去	6-45		
両面/分割	6-45		
表紙付け	6-47		
イメージ合成	6-48		
ページ番号	6-49		
書き込み余白	6-51		
ポスター	6-52		
合紙/章分け	6-53		
イメージリPEAT	6-53		
文字スタンプ	6-55		
連番スタンプ	6-59		
連続読み込み	6-61		
白黒反転	6-61		
鏡像	6-61		


さまざまな機能を使う

本機に用意されている機能について

本機にはさまざまな機能が用意されています。

コピー

グローバルナビゲーションを選択すると、ボディに各機能が表示されます。

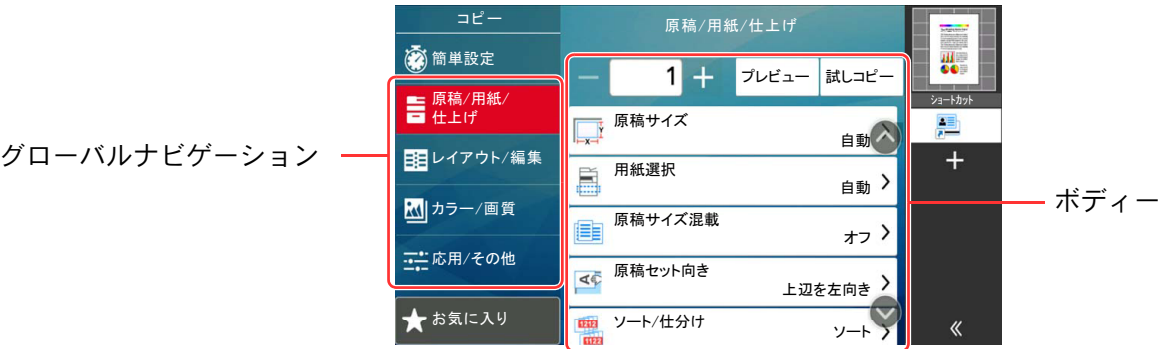

各機能の詳細については、次の表を参照してください。

グローバルナビゲーション	機能	説明	参照ページ
原稿/用紙/仕上げ 原稿や用紙、ソート やステープルなどの 仕上げを設定で きます。	原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを設定します。	6-17ページ
	用紙選択	使用したいサイズ of 用紙が入ったカセットまたは手差しトレイを選択します。	6-18ページ
	原稿サイズ混載	原稿送り装置にセットされた、サイズの異なる原稿を一度に読み込みます。	6-19ページ
	原稿セット向き	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。	6-20ページ
	ソート/仕分け	用紙を部数ごと、またはページごとに仕分けします。	6-21ページ
	ステープル/パンチ	印刷された文書をステープルしたり、穴を開けたりします。	6-22ページ
	排紙先	排紙先のトレイを指定します。	6-26ページ
	IDカードコピー(身分証)	免許証や保険証などのIDカードをコピーしたいときに使用します。カードの表と裏を順番に読み込むと、1枚の用紙に両面集約してコピーされます。	6-27ページ
	原稿手差しモード(DP)	伝票など複数枚綴りの原稿を綴じたまま原稿送り装置で読み取ることができます。 原稿送り装置に原稿をセットする場合は、1部ずつセットしてください。	6-27ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
レイアウト/編集 両面印刷やスタンプなどの設定が行えます。 	縮小/ 拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	ページ集約	2枚または4枚の原稿を、1枚に集約して印刷します。	6-39ページ
	とじしろ/センター移動	とじしろ(余白)を作ります。とじしろの幅を設定したり、うら面のとじしろを設定したりすることもできます。 センター移動は、原稿のサイズと用紙サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	枠消し	原稿のまわりにできる黒い枠を消去します。	6-43ページ
	原稿領域外の消去	原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。	6-45ページ
	両面/分割	用紙の両面に印刷できます。また、分割は、両面原稿を1ページずつ片面印刷します。	6-45ページ
	表紙付け	印刷した文書に表紙をつけることができます。	6-47ページ
	イメージ合成	帳票などのフォームやイメージを、原稿と合成して印刷します。	6-48ページ
	ページ番号	印刷された文書にページ番号をつけます。	6-49ページ
	書き込み余白	印刷した用紙にコメントを書き込めるスペースを作ります。	6-51ページ
	ポスター	本機で利用できる最大用紙サイズよりも拡大してコピーする場合、拡大後の画像を複数枚に分割してコピーします。	6-52ページ
	合紙/章分け	合紙(区切り紙)として別の用紙を挿入したり、章の最初が必ずおもて面になるようにコピーすることができます。	6-53ページ
	イメージリPEAT	原稿を1枚の用紙に繰り返しコピーします。	6-53ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
カラー/画質 濃度や画質、色合いに関する設定が行えます。	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	エコプリント	エコプリントを設定するとトナーの消費量を節約します。	6-30ページ
	カラーバランス	シアン(青系色)、マゼンタ(赤系色)、イエロー(黄色)、ブラック(黒)のそれぞれの色の強弱を調整します。	6-31ページ
	色相調整	色相(色合い)を調整し、イメージを変えます。	6-33ページ
	ワンタッチ画質調整	[あざやかに]や[おちついた]などのイメージにあわせて、お好みの画質に調整します。	6-34ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色を取り除きます。	6-36ページ
	彩度	画像の彩度(鮮やかさ)を調整します。	6-36ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ
	トラッピング	文字や画像内部の白抜きを改善します。	6-37ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
応用/その他 連続読み込み、鏡 像、白紙ページス キップなどの設定 が行えます。	連続読み込み	原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。	6-61ページ
	白黒反転	画像の白と黒を反転して(逆にして)印刷できます。	6-61ページ
	鏡像	原稿を鏡に映したように印刷できます。	6-61ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	優先印刷	印刷中のジョブを中断し、新規の印刷ジョブを優先します。	6-63ページ
	再コピー	コピーした文書のデータを文書ボックスに保存して、再び印刷できるようにします。	6-63ページ
	OHP合紙	OHP用紙を印刷するときに、自動的にフィルムの間に用紙をはさみます。	6-64ページ
	原稿送り装置動作	原稿送り装置で原稿を読み込む場合の動作を設定します。	6-64ページ
	原稿の重送検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	ステープル原稿の検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	白紙ページスキップ	読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページを飛ばして、白紙以外の原稿を印刷します。	6-65ページ
	静音モード	本機の動作音を抑えることができます。	6-66ページ

送信

グローバルナビゲーションを選択すると、ポディーに各機能が表示されます。



各機能の詳細については、次の表を参照してください。

グローバルナビゲーション	機能	説明	参照ページ
原稿/送信形式 原稿の種類やファイル形式の設定が行えます。	原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを設定します。	6-17ページ
	原稿サイズ混載	原稿送り装置にセットされた、サイズの異なる原稿を一度に読み込みます。	6-19ページ
	両面/見開き原稿	原稿に合わせて、原稿の種類と同じ方向を選択します。	6-66ページ
	送信サイズ	送信する画像のサイズを選択します。	6-67ページ
	原稿セット向き	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。	6-20ページ
	長尺原稿	原稿送り装置を使用し、長尺サイズの原稿を読み込みます。	6-68ページ
	ファイル形式	画像ファイルのフォーマットを設定します。画質のレベルを調整することもできます。	6-68ページ
	ファイル分割	読み込んだ原稿データを1ページごとに分割して複数のファイルを作成して送信します。	6-72ページ
	原稿手差しモード (DP)	伝票など複数枚綴りの原稿を綴じたまま原稿送り装置で読み取ることができます。 原稿送り装置に原稿をセットする場合は、1部ずつセットしてください。	6-27ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
カラー/画質 濃度や画質、色合いに関する設定が行えます。	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	読み込み解像度	画像の細かさを設定します。	6-73ページ
	ファクス送信解像度	ファクスで送信する際の画像の細かさを設定します。	ファクス使用 説明書参照
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色を取り除きます。	6-36ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
応用/その他 送信控え、暗号送信、ファイルサイズの確認などの設定が行えます。	枠消し/フルスキャン	原稿のまわりにできる黒い枠を消去します。	6-43ページ
	原稿領域外の消去	原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。	6-45ページ
	縮小/拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	ファクスタイマー送信	送信する時刻を指定します。	ファクス使用 説明書参照
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	連続読み込み	原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。	6-61ページ
	メール件名/本文	メールで文書を送信する際、件名と本文を付けます。	6-74ページ
	i-ファクス件名/本文	i-ファクスで文書を送信する際、件名と本文を付けます。	ファクス使用 説明書参照
	ファクスダイレクト送信	原稿をメモリーに読み込まずに直接送信します。	ファクス使用 説明書参照
	センター移動	センター移動は、原稿のサイズと送信サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	ファクスポーリング受信	相手先にダイヤルし、あらかじめ保存されたポーリング送信用の文書を受け取ります。	ファクス使用 説明書参照
	送信控え印刷	送信するとき、送信する文書の控えを印刷することができます。	6-74ページ
	送信控え保存	送信するとき、送信する文書の控えをユーザーボックスに保存することができます。	6-74ページ
	FTP暗号送信	FTPで送信する際に画像を暗号化します。	6-75ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ
	ファイルサイズの確認	原稿を送信/保存する前にデータのファイルサイズを確認します。	6-75ページ
	ファクス送信レポート	ファクスの送信結果をレポートで印刷します。	ファクス使用 説明書参照
	原稿の重送検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	ステープル原稿の検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	白紙ページスキップ	読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページを飛ばして、白紙以外の原稿を送信します。	6-65ページ
	静音モード	本機の動作音を抑えることができます。	6-66ページ

ユーザーボックス(文書保存、印刷、送信)

グローバルナビゲーションを選択すると、ポディーに各機能が表示されます。



各機能の詳細については、次の表を参照してください。

文書保存

グローバルナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 ユーザーボックスへ文書を保存するときに、カラー選択などの設定が行えます。	原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを設定します。	6-17ページ
	原稿サイズ混載	原稿送り装置にセットされた、サイズの異なる原稿を一度に読み込みます。	6-19ページ
	両面/見開き原稿	原稿に合わせて、原稿の種類と同じ方向を選択します。	6-66ページ
	原稿セット向き	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。	6-20ページ
	保存サイズ	保存する画像のサイズを選択します。	6-76ページ
	原稿手差しモード (DP)	伝票など複数枚綴りの原稿を綴じたまま原稿送り装置で読み取ることができます。 原稿送り装置に原稿をセットする場合は、1部ずつセットしてください。	6-27ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	読み込み解像度	画像の細かさを設定します。	6-73ページ
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色をとり除きます。	6-36ページ
	縮小/ 拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	センター移動	センター移動は、原稿のサイズと保存サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	枠消し/フルスキャン	原稿のまわりにできる黒い枠を消去します。	6-43ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 ユーザーボックス へ文書を保存する ときに、カラー選択 などの設定が行え ます。	原稿領域外の消去	原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。	6-45ページ
	連続読み込み	原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。	6-61ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	原稿の重送検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	ステープル原稿の検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	白紙ページスキップ	読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページを飛ばして、白紙以外の原稿を保存します。	6-65ページ
	静音モード	本機の動作音を抑えることができます。	6-66ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ

印刷

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 ユーザーボックス から印刷するとき に、用紙の選択や両 面印刷などの設定 が行えます。	用紙選択	使用したいサイズ of 用紙が入ったカセットまたは手差しトレイを選択します。	6-18ページ
	ソート/仕分け	用紙を部数ごと、またはページごとに仕分けします。	6-21ページ
	排紙先	排紙先のトレイを指定します。	6-26ページ
	ステープル/パンチ	印刷された文書をステープルしたり、穴を開けたりします。	6-22ページ
	ページ集約	2枚または4枚の原稿を、1枚に集約して印刷します。	6-39ページ
	両面	文書を片面に印刷したり両面に印刷したりします。	6-45ページ
	とじしろ/センター移動	とじしろ(余白)を作ります。とじしろの幅を設定したり、うら面のとじしろを設定したりすることもできます。 センター移動は、原稿のサイズと用紙サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	ページ番号	印刷された文書にページ番号をつけます。	6-49ページ
	イメージ合成	帳票などのフォームやイメージを、原稿と合成して印刷します。	6-48ページ
	表紙付け	印刷した文書に表紙をつけることができます。	6-47ページ
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	エコプリント	エコプリントを設定するとトナーの消費量を節約します。	6-30ページ
	優先印刷	印刷中のジョブを中断し、新規の印刷ジョブを優先します。	6-63ページ
	印刷後削除	印刷が終了すると、文書をボックス内から自動的に削除します。	6-75ページ
	縮小/拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ
	色相調整	色相(色合い)を調整し、イメージを変えます。	6-33ページ
	カラーバランス	シアン(青系色)、マゼンタ(赤系色)、イエロー(黄色)、ブラック(黒)のそれぞれの色の強弱を調整します。	6-31ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 ユーザーボックス から印刷するときに、 用紙の選択や両 面印刷などの設定 が行えます。	ワンタッチ画質調整	[あざやかに]や[おちついた]などのイメージにあわせて、お好みの画質に調整します。	6-34ページ
	彩度	画像の彩度(鮮やかさ)を調整します。	6-36ページ
	トラッピング	文字や画像内部の白抜けを改善します。	6-37ページ
	静音モード	本機の動作音を抑えることができます。	6-66ページ
カラー/画質 濃度や画質、色合い に関する設定が行 えます。	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色を取り除きます。	6-36ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ

送信

グローバルナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 ユーザーボックスから送信するときに、ファイルの形式やファクス時の各設定が行えます。	ファイル形式	画像ファイルのフォーマットを設定します。画質のレベルを調整することもできます。	6-68ページ
	送信サイズ	送信する画像のサイズを選択します。	6-67ページ
	センター移動	センター移動は、原稿のサイズと送信サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	ファクス送信解像度	ファクスで送信する際の画像の細かさを設定します。	ファクス使用説明書参照
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	ファクスタイマー送信	送信する時刻を指定します。	ファクス使用説明書参照
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	メール件名/本文	メールで文書を送信する際、件名と本文を付けます。	6-74ページ
	i-ファクス件名/本文	i-ファクスで文書を送信する際、件名と本文を付けます。	ファクス使用説明書参照
	送信後削除	送信が終了すると、文書をボックス内から自動的に削除します。	6-75ページ
	FTP暗号送信	FTPで送信する際に画像を暗号化します。	6-75ページ
	縮小/拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	ファイル分割	読み込んだ原稿データを1ページごとに分割して複数のファイルを作成して送信します。	6-72ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ
	ファイルサイズの確認	原稿を送信/保存する前にデータのファイルサイズを確認します。	6-75ページ
	ファクス送信レポート	ファクスの送信結果をレポートで印刷します。	ファクス使用説明書参照
カラー/画質 濃度や画質、色合いに関する設定が行えます。	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	解像度	画像の細かさを設定します。	6-73ページ
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色をとり除きます。	6-36ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ

USBドライブ(文書保存、印刷)

グローバルナビゲーションを選択すると、ボディに各機能が表示されます。



各機能の詳細については、次の表を参照してください。

文書保存

グローバルナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 USBドライブへ文書の保存をするときに、カラー選択や文書名などの設定が行えます。	原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを設定します。	6-17ページ
	原稿サイズ混載	原稿送り装置にセットされた、サイズの異なる原稿を一度に読み込みます。	6-19ページ
	両面/見開き原稿	原稿に合わせて、原稿の種類と同じ方向を選択します。	6-66ページ
	原稿セット向き	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。	6-20ページ
	保存サイズ	保存する画像のサイズを選択します。	6-76ページ
	原稿手差しモード (DP)	伝票など複数枚綴りの原稿を綴じたまま原稿送り装置で読み取ることができます。 原稿送り装置に原稿をセットする場合は、1部ずつセットしてください。	6-27ページ
	うら写り防止	うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。	6-37ページ
	濃度	濃度を調整します。	6-28ページ
	原稿の画質	原稿の画質に合わせて、画像を処理します。	6-28ページ
	読み込み解像度	画像の細かさを設定します。	6-73ページ
	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ
	シャープネス	画像の輪郭の強弱を調整します。	6-35ページ
	地色調整	新聞紙など地色のこい原稿の地色をとり除きます。	6-36ページ
	縮小/ 拡大	倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。	6-38ページ
	センター移動	センター移動は、原稿のサイズと保存サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。	6-41ページ
	枠消し/フルスキャン	原稿のまわりにできる黒い枠を消去します。	6-43ページ

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 USBドライブへ文書の保存をするときに、カラー選択や文書名などの設定が行えます。	原稿領域外の消去	原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。	6-45ページ
	連続読み込み	原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。	6-61ページ
	文書名入力	文書に名前を付けます。	6-62ページ
	ファイル形式	画像ファイルのフォーマットを設定します。画質のレベルを調整することもできます。	6-68ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	ファイル分割	読み込んだ原稿データを1ページごとに分割して複数のファイルを作成して送信します。	6-72ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ
	原稿の重送検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	ステープル原稿の検知	原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。	6-65ページ
	白紙ページスキップ	読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページを飛ばして、白紙以外の原稿を保存します。	6-65ページ
	コントラスト	画像の濃淡のコントラストを調整します。	6-37ページ
	静音モード	本機の動作音を抑えることができます。	6-66ページ
	長尺原稿	原稿送り装置を使用し、長尺サイズ of 原稿を印刷します。	6-68ページ

印刷

グローバル ナビゲーション	機能	説明	参照ページ
機能一覧 USBドライブから印刷するときに、用紙の選択や両面印刷などの設定が行えます。	用紙選択	使用したいサイズ of 用紙が入ったカセットまたは手差しトレイを選択します。	6-18ページ
	ソート/仕分け	用紙を部数ごと、またはページごとに仕分けします。	6-21ページ
	排紙先	排紙先のトレイを指定します。	6-26ページ
	ステープル/パンチ	印刷された文書をステープルしたり、穴を開けたりします。	6-22ページ
	両面	文書を片面に印刷したり両面に印刷したりします。	6-45ページ
	とじしろ	とじしろ(余白)を作ります。とじしろの幅を設定したり、うら面のとじしろを設定したりすることもできます。	6-41ページ
	ジョブ終了通知	ジョブが終了したことをメールで通知します。	6-62ページ
	エコプリント	エコプリントを設定するとトナーの消費量を節約します。	6-30ページ
	優先印刷	印刷中のジョブを中断し、新規の印刷ジョブを優先します。	6-63ページ
	文字スタンプ	読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。	6-55ページ
	連番スタンプ	読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。	6-59ページ
	暗号化PDFパスワード	あらかじめ指定したパスワードを入力し、PDFを印刷します。	6-76ページ
	JPEG/TIFF印刷方法	JPEGまたはTIFFファイルを印刷する際の、画像サイズを設定します。	6-77ページ
カラー カラーのモードが選択できます。	カラー選択	カラーのモードを選択します。	6-30ページ

各種機能

便利な機能を説明しているページでは、その機能を使用できるモードをアイコンで示しています。

アイコン	説明
 原稿/用紙/仕上げ	各機能へのアクセス方法をアイコンで示しています。 例) コピー画面で[原稿/用紙/仕上げ]を選択して、機能へアクセスします。
 原稿/送信形式	各機能へのアクセス方法をアイコンで示しています。 例) 送信画面で[原稿/送信形式]を選択して、機能へアクセスします。
 機能一覧	各機能へのアクセス方法をアイコンで示しています。 例) USBドライブ画面で[機能一覧]を選択して、機能へアクセスします。
 機能一覧	各機能へのアクセス方法をアイコンで示しています。 例) USBドライブ画面で[機能一覧]を選択して、機能へアクセスします。

原稿サイズ

 原稿/用紙/仕上げ

 原稿/送信形式

 機能一覧

 機能一覧

原稿の読み込みサイズを設定します。

[自動(原稿送り装置)]、[A系/B系]、[インチ系]、[その他]、または[サイズ入力]を選択して、原稿サイズを選択してください。

設定項目	設定値	説明
自動(原稿送り装置)	—	原稿のサイズを自動検知します。
A系/B系	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm	A系/B系の定形サイズから選択します。
インチ系	Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II	インチ系のの定形サイズから選択します。
その他	16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、カスタム1～4 ^{*1}	特殊な定形サイズ、カスタム原稿サイズから選択します。
サイズ入力	センチ X: 50～356 mm (1 mm単位) Y: 50～216 mm (1 mm単位) インチ X: 1.97～14.02" (0.01"単位) Y: 1.97～8.50" (0.01"単位)	定形サイズに表示されていないサイズを入力します。 ^{*2} [サイズ入力]を選択した場合は、[+]または[-]を選択して、「X」(よこ)と「Y」(たて)のサイズを設定してください。入力欄を選択するとテンキーで入力することができます。

^{*1} カスタム原稿サイズの登録方法は、次を参照してください。

➡ [カスタム原稿サイズ登録 \(8-12ページ\)](#)

^{*2} 入力単位は、システムメニューで切り替えることができます。

➡ [入力長さ単位 \(8-7ページ\)](#)



参考

不定形サイズ of 原稿を使用する場合は、必ず原稿サイズを設定してください。

用紙選択



原稿/用紙
/仕上げ



機能一覧



機能一覧

使用したいサイズの用紙が入ったカセットまたは手差しトレイを選択します。

[自動]を選択すると、原稿と同じサイズの用紙を自動で選択します。



参考

- カセットに補給されている用紙サイズおよび用紙種類をあらかじめ登録してください。
➔ [給紙 \(8-13ページ\)](#)
- オプションのペーパーフィーダーが装着された場合、カセット2以降のカセットが表示されます。

手差しトレイの用紙サイズと用紙種類を変更を変更する場合は、[手差しの設定を変更]を選択して用紙サイズと用紙種類を変更してください。

選択できる用紙サイズと用紙種類は次のとおりです。

設定項目		設定値	説明
用紙サイズ	A系/B系	A4 ^{*1} 、A5 ^{*1} 、A6 ^{*1} 、B5 ^{*1} 、B6 ^{*1} 、Folio ^{*1} 、216 × 340 mm	A系/B系の定形サイズから選択します。
	インチ系	Letter ^{*1} 、Legal ^{*1} 、Statement ^{*1} 、Executive、Oficio II	インチ系の定形サイズから選択します。
	その他	16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、はがき ^{*2} 、往復はがき、カスタム1～4 ^{*3}	特殊な定形サイズ、カスタム用紙サイズから選択します。
	サイズ入力	センチ X: 148～356 mm (1 mm単位) Y: 70～216 mm (1 mm単位) インチ X: 5.83～14.02" (0.01"単位) Y: 2.76～8.50" (0.01"単位)	定形サイズに表示されていないサイズを入力します。 ^{*4} [サイズ入力]を選択した場合は、[+]、[-]またはテンキーで、「X」(よこ)と「Y」(たて)のサイズを設定してください。
用紙種類		普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント ^{*5} 、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙 ^{*5} 、レターヘッド ^{*5} 、厚紙、封筒、加工紙、上質紙、カスタム1～8 ^{*6}	

^{*1} カセットで自動検知できる用紙サイズ。

^{*2} 手差しトレイで自動検知できる用紙サイズ。

^{*3} カスタム用紙サイズの登録方法は、次を参照してください。

➔ [カスタム用紙設定 \(8-15ページ\)](#)

^{*4} 入力単位は、システムメニューで切り替えることができます。

➔ [入力長さ単位 \(8-7ページ\)](#)

^{*5} プレプリント、パンチ済み紙およびレターヘッドに印刷するときは、次を参照してください。

➔ [特定用紙種類の動作設定 \(8-18ページ\)](#)

^{*6} 用紙種類のカスタム1～8の登録方法は、次を参照してください。

➔ [用紙種類の設定 \(8-16ページ\)](#)

 参考

- よく使用する用紙サイズと用紙種類は、あらかじめ初期設定として選択しておくくと便利です。
➔ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)
- 指定されている用紙サイズの用紙が給紙元のカセットまたは手差しトレイに入っていない場合、確認画面が表示されます。[自動]に設定している場合は、検知された原稿サイズの用紙が入っていない場合、用紙の確認画面が表示されます。手差しトレイに使用したい用紙を補給して[継続]を選択してください。コピーが開始されます。

原稿サイズ混載

 コピー

原稿/用紙
/仕上げ

 送信

原稿/
送信形式

 ユーザー
ボックス

機能一覧

 USB
ドライブ

機能一覧

原稿送り装置にセットされた、サイズの異なる原稿を一度に読み込みます。
原稿ガラスの場合は、使用できません。

コピー時

設定項目	説明
オフ	
サイズ混在	セットした原稿の幅について設定します。
サイズ統一	セットした原稿の1ページ目の原稿セット向きを設定します。


送信/保存時

設定項目	説明
オフ	
同じ幅	原稿送り装置を使用し、幅が同じサイズの原稿を一度に読み込み、送信/保存します。

セットできる原稿サイズの組み合わせ

同じ幅

セットできる原稿の組み合わせはFolioとA4です。

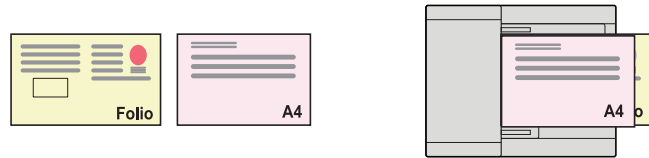

 参考

FolioとA4の組み合わせで原稿サイズ混載を行う場合は、「原稿自動検知」の設定を[A系/B系]にしてください。
➔ [原稿自動検知 \(8-11ページ\)](#)

仕上がりサイズの選択

読み込んだ文書を印刷するときの用紙サイズ(仕上がりサイズ)を選択します。原稿サイズに合わせてそのつど異なるサイズの用紙に印刷するか、すべて同じサイズの用紙に印刷するかを選択できます。

サイズ混在

原稿サイズを1枚ずつ検知し、原稿と同じサイズの用紙にコピーします。



サイズ統一

同じサイズの用紙に統一してコピーします。



原稿セット向き

 コピー 原稿/用紙/仕上げ

 送信 原稿/送信形式

 ユーザーボックス 機能一覧

 USBドライブ 機能一覧

文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。

次の機能を使用する場合は、セットした原稿の向きを設定する必要があります。

- 縮小/拡大
- 両面/分割
- とじしろ/センター移動
- 枠消し、枠消し/フルスキャン
- ページ集約
- 書き込み余白
- ページ番号
- ステープル/パンチ(オプション)
- 両面/見開き原稿
- 文字スタンプ
- 連番スタンプ







参考

システムメニューの原稿セット向きの確認を[オン]に設定している場合は、上記機能を設定すると原稿セット向きの選択画面が表示されます。

➡ [原稿セット向きの確認 \(8-20ページ\)](#)

原稿のセット向きを、[上辺を奥向き]、[上辺を左向き]または[自動]から選択してください。

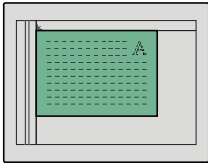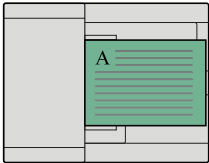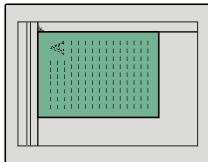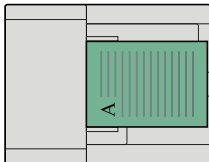設定項目	イメージ	
上辺を奥向き	    原稿 原稿セット向き	
上辺を左向き	    原稿 原稿セット向き	
自動 ^{*1}		

^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。



参考

原稿セット向きの初期値を変更することができます。

➡ [原稿セット向きの確認 \(8-20ページ\)](#)

ソート/仕分け



原稿/用紙
/仕上げ






機能一覧



機能一覧

用紙を部数ごと、またはページごとに仕分けします。

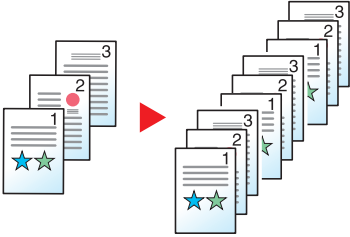設定項目	イメージ	説明
オフ		
ソートオン		ソートを使用すると、複数枚の原稿から、ページ順に並んだコピーを必要部数作成します。

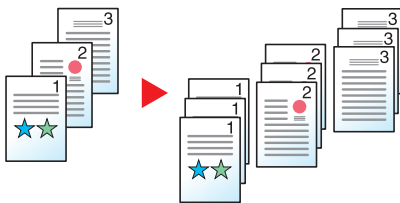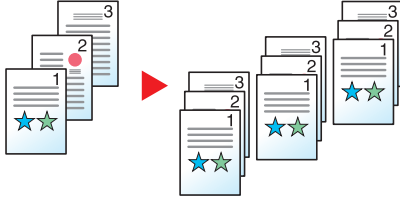設定項目	イメージ	説明
仕分け:ページごと		用紙をページごとに仕分けして排出します。  参考 この機能を使用するには、オプションのフィニッシャーが必要です。 ➡ インナーフィニッシャー (11-31ページ) ➡ 1,000枚フィニッシャー (11-33ページ) ➡ 3,000枚フィニッシャー (11-34ページ)
仕分け:1部ごと		用紙を1部ごとに仕分けして排紙します。  参考 この機能を使用するには、オプションのフィニッシャーが必要です。 ➡ インナーフィニッシャー (11-31ページ) ➡ 1,000枚フィニッシャー (11-33ページ) ➡ 3,000枚フィニッシャー (11-34ページ)

 参考

仕分けに使用できる用紙サイズは、A4、Letter、Legal、Oficio II、16K、216 × 340 mmです。

ステープル/パンチ



原稿/用紙
/仕上げ



機能一覧



機能一覧

ステープル

印刷された文書にステープルします。ステープルする位置を指定することもできます。



参考






この機能を使用するには、オプションのフィニッシャーが必要です。

- ➡ [インナーフィニッシャー \(11-31ページ\)](#)
- ➡ [1,000枚フィニッシャー \(11-33ページ\)](#)
- ➡ [3,000枚フィニッシャー \(11-34ページ\)](#)





設定項目	設定値	説明
ステープル	オフ	
	左上	ステープルをする位置を設定して、[次へ>]を選択します。 原稿のセット方向とステープルの位置については、次を参照してください。 ➡ 原稿のセット方向と、ステープルされる位置 (6-24ページ)
	右上	
	左2点	
	上2点	
	右2点	
原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

*1 この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

原稿のセット方向と、ステープルされる位置
1,000枚フィニッシャーおよび3,000枚フィニッシャーの場合

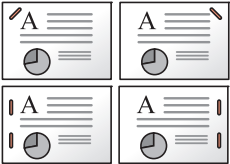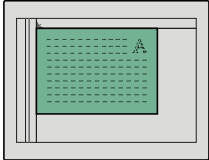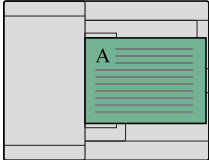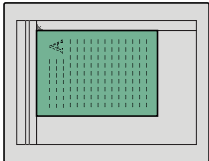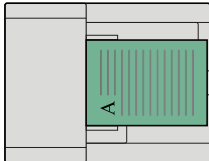イメージ		原稿セット向き	
原稿	印刷結果		
		上辺を奥向き	 
		上辺を左向き	 

インナーフィニッシャーの場合

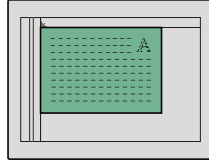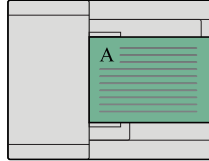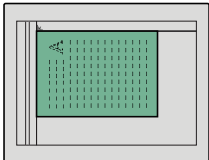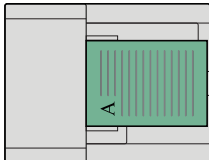イメージ		原稿セット向き	
原稿	印刷結果		
		上辺を奥向き	 
		上辺を左向き	 



参考

- 用紙長辺の2点ステープルはできません。
- B5は2点ステープルできません。

サイズ混載ステープル

用紙サイズが異なる場合でも、用紙幅が同じときはステープルすることができます。ステープルできる用紙サイズは、LetterとLegalです。ステープル制限枚数は30 枚です。



参考

サイズ混載ステープルを行う場合は、次を参照してください。

➡ [原稿サイズ混載 \(6-19ページ\)](#)

パンチ

印刷した文書にパンチ穴を開けます。






参考

- この機能を使用するには、オプションの1,000枚フィニッシャーとパンチユニット、または3,000枚フィニッシャーが必要です。
- パンチ可能な用紙サイズの詳細は、次を参照してください。
 - ➡ [パンチユニット\(1,000枚フィニッシャーオプション\) \(11-33ページ\)](#)
 - ➡ [1,000枚フィニッシャー \(11-33ページ\)](#)
 - ➡ [3,000枚フィニッシャー \(11-34ページ\)](#)

設定項目	設定値	説明
パンチ	オフ	
	2パンチ左	パンチする位置を設定して、[次へ>]を選択します。 原稿のセット方向とパンチ穴の位置については、次を参照してください。 ➡ 原稿のセット方向とパンチ穴の位置 (6-26ページ)
	2パンチ上	
	右2穴	
原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

原稿のセット方向とパンチ穴の位置

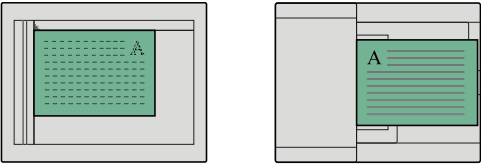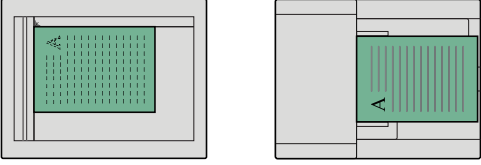イメージ		原稿のセット向き	
原稿	印刷結果		
		上辺を奥向き	
		上辺を左向き	

排紙先

コピー

原稿/用紙
/仕上げ

ユーザー
ボックス

機能一覧

USB
ドライブ

機能一覧

排紙先のトレイを指定します。

ジョブセパレーターを装着している場合

設定項目	説明
内部トレイ	本体の内部トレイに排紙します。
ジョブセパレータートレイ	内部ジョブセパレーターに排紙します。

1,000枚フィニッシャーを装着している場合

設定項目	説明
内部トレイ	本体の内部トレイに排紙します。
フィニッシャートレイ	フィニッシャーのトレイに排紙します。

3,000枚フィニッシャーを装着している場合

設定項目	説明
内部トレイ	本体の内部トレイに排紙します。
トレイA	フィニッシャーのトレイAに排紙します。
トレイB	フィニッシャーのトレイBに排紙します。 用紙の重さ[重い1]～[重い3](106 g/m ² ～220 g/m ²)で、排紙先にトレイBを選択した場合、自動的にトレイAに変更されます。

メールボックスを装着している場合

設定項目	説明
内部トレイ	本体の内部トレイに排紙します。
トレイA、トレイ1～5	メールボックスのトレイA、1～5(1が最上段)に排紙します。 用紙の重さ[重い3](164g/m ² ～)以上で、排紙先にメールボックス(オプション)を選択した場合、自動的にトレイAに変更されます。

参考

排紙先を初期設定で変更することができます。


➡ [排紙先 \(8-19ページ\)](#)

IDカードコピー(身分証)

コピー 原稿/用紙
/仕上げ

免許証や保険証などのIDカードをコピーしたいときに使用します。カードの表と裏を順番に読み込むと、1枚の用紙に両面集約してコピーされます。

(設定値:[オフ]/[オン])

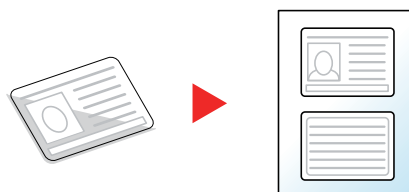

原稿手差しモード(DP)

コピー 原稿/用紙
/仕上げ

送信 原稿/
送信形式

**ユーザー
ボックス** 機能一覧

**USB
ドライブ** 機能一覧

伝票など複数枚綴りの原稿を綴じたまま原稿送り装置で読み取ることができます。原稿送り装置に原稿をセットする場合は、1部ずつセットしてください。

(設定値:[オフ]/[オン])

参考

- ・オプションの原稿送り装置(両面同時読み込み/斜め・重送検知機能付き)が必要です。
- ・セットできる原稿は、複数枚綴りの原稿の合計の厚みが220 g/m²以下です。

濃度

- コピー

カラー/画質
- 送信

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧

カラー/画質
- USBドライブ

機能一覧

カラー

濃度を全体的にこく、またはうすくします。
[-4]～[+4] (うすく～こく) を選択して、濃度を設定してください。



原稿の画質

- コピー

カラー/画質
- 送信

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧

カラー/画質
- USBドライブ

機能一覧

カラー

原稿の画質に合わせて、画像を処理します。

コピー時

設定項目		設定値	説明
文字 + 写真 ^{*1}	原稿の種類	プリンター印刷物	本機で印刷された文字と写真の混在している原稿に適しています。
		本/雑誌	雑誌などの印刷された文字と写真の混在している原稿に適しています。
	蛍光ペンの強調	設定しない、 設定する (標準)、 設定する (強く)	蛍光ペンで書かれた文字やラインの色を再現したい場合は [設定する (標準)] を選択してください。 色が十分に再現されない場合は、[設定する (強く)] を選択してください。
写真	原稿の種類	プリンター印刷物	本機で印刷された写真原稿に適しています。
		本/雑誌	雑誌などの印刷された写真原稿に適しています。
		印画紙写真	カメラで撮った写真などの原稿に適しています。
文字	うすい文字/細線	オフ	本機で印刷された文字の多い原稿に適しています。
		オン	えんぴつや細線をくっきり再現します。
	蛍光ペンの強調	設定しない、 設定する (標準)、 設定する (強く)	蛍光ペンで書かれた文字やラインの色を再現したい場合は [設定する (標準)] を選択してください。 色が十分に再現されない場合は、[設定する (強く)] を選択してください。

設定項目		設定値	説明
図表/地図	原稿の種類	プリンター印刷物	本機で印刷された図表/地図原稿に適しています。
		本/雑誌	雑誌などの印刷された図表/地図原稿に適しています。
	蛍光ペンの強調	設定しない、 設定する(標準)、 設定する(強く)	蛍光ペンで書かれた文字やラインの色を再現したい場合は[設定する(標準)]を選択してください。 色が十分に再現されない場合は、[設定する(強く)]を選択してください。

*1 [文字+写真]の印字で、グレーの文字切れが起こるときは、[文字]を選択することで改善することがあります。

送信/印刷/保存時

設定項目		設定値	説明
文字+写真			文字と写真が混在する原稿に適しています。
	蛍光ペンの強調	設定しない、 設定する(標準)、 設定する(強く)	蛍光ペンで書かれた文字やラインの色を再現したい場合は[設定する(標準)]を選択してください。 色が十分に再現されない場合は、[設定する(強く)]を選択してください。
写真			カメラで撮った写真などの原稿に適しています。
文字	うすい文字/細線	オフ	本機で印刷された文字の多い原稿に適しています。
		オン	えんぴつや細線をくっきり再現します。
	蛍光ペンの強調	設定しない、 設定する(標準)、 設定する(強く)	蛍光ペンで書かれた文字やラインの色を再現したい場合は[設定する(標準)]を選択してください。 色が十分に再現されない場合は、[設定する(強く)]を選択してください。
文字(OCR用)			OCR処理に適した画像で読み込みます。カラー選択で、白黒選択時のみ利用できます。 ➡ カラー選択 (6-30ページ)

エコプリント


- コピー

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧
- USBドライブ

機能一覧

エコプリントを設定するとトナーの消費量を節約します。試し印刷など高品質な印刷が必要でないときに使用してください。

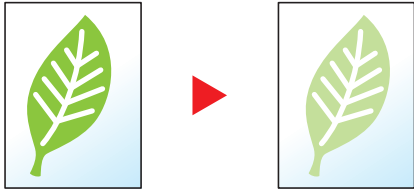

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	トナー節約レベル	[1] (低い)～[5] (高い)	トナー節約レベルを調整してください。

カラー選択

- コピー

カラー/画質
- 送信

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧

カラー/画質
- USBドライブ

機能一覧

カラー

カラーのモードを選択します。

コピー時

設定項目		説明
自動カラー		カラー原稿と白黒原稿を識別して印刷します。
フルカラー		フルカラーで印刷します。
白黒		白黒で印刷します。
2色カラー	黒＋レッド	任意の1色を指定して、原稿の種類に関係なく黒とその色の2色で印刷します。
	黒＋ブルー	
	黒＋グリーン	
	黒＋シアン	
	黒＋マゼンタ	
	黒＋イエロー	
単色カラー	シアン	任意の1色を指定して、原稿の種類に関係なくその色で印刷します。
	マゼンタ	
	イエロー	
	レッド	
	グリーン	
	ブルー	

印刷時

設定項目	説明
自動カラー(カラー/グレースケール)*1	保存されている文書のカラーを自動的に識別し、カラーの文書はフルカラーで、白黒の文書はグレースケールで印刷します。
自動カラー(カラー/白黒)*1	保存されている文書のカラーを自動的に識別し、カラーの文書はフルカラーで、白黒の文書は白黒で印刷します。
フルカラー	フルカラーで印刷します。
グレースケール*1	グレースケールで印刷します。
白黒	白黒で印刷します。

*1 USBドライブから印刷する場合は表示されません。

送信/保存時

設定項目	説明
自動カラー(カラー/グレースケール)	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿はグレースケールで読み込みます。
自動カラー(カラー/白黒)	カラー原稿、白黒原稿を自動的に識別し、カラー原稿はフルカラーで、白黒原稿は白黒で読み込みます。
フルカラー	フルカラーで読み込みます。
グレースケール	白から黒までの明暗だけで読み込みます。画像が滑らかに、きめ細かく表現されます。
白黒	白黒で読み込みます。

カラーバランス

コピー

カラー/画質

ユーザーボックス

機能一覧

シアン(青系色)、マゼンタ(赤系色)、イエロー(黄色)、ブラック(黒)のそれぞれの色の強弱を調整します。

例

マゼンタを弱く



原稿



マゼンタを強く



設定項目	設定値	説明
オフ		

設定項目		設定値	説明
オン	シアン	[-5]～[+5]	調整する色(「シアン」、「マゼンタ」、「イエロー」、「ブラック」)のカーソルを動かして、各色を調整してください。
	マゼンタ		
	イエロー		
	ブラック		



参考

フルカラーコピーまたは自動カラーコピー時に機能します。

色相調整

コピー

カラー/画質

ユーザーボックス

機能一覧

色相(色合い)を調整し、イメージを変えます。
赤を黄色の強い赤にしたり、黄色を黄緑色に近い色にしたりすることによって、イメージを変えることができます。

原稿




イエローに近いグリーンをイエロー側に、ブルーに近いマゼンタをブルー側





イエローに近いレッドをイエロー側に、ブルーに近いシアンをブルー側に調

設定できる項目は、次のとおりです。

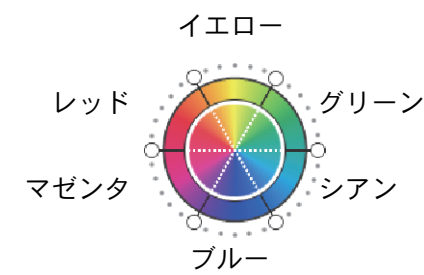

設定項目	説明
オフ	
全体	色全体にわたり、色調を調整できます。 [つ]または[C]を選択して色合いを調整してください。
個別	個別にカラーを選択し、色合いを調整できます。 [レッド]、[マゼンタ]、[ブルー]、[イエロー]、[グリーン]または[シアン]を選択し、[つ]または[C]を選択して色合いを調整してください。

参考

- フルカラーコピーまたは自動カラーコピー時に機能します。
- この調整は色の鮮やかな画像で効果的です。

ワンタッチ画質調整

コピー カラー/画質 ユーザーボックス 機能一覧

[あざやかに]や[おちついた]などのイメージにあわせて、お好みの画質に調整します。



参考

フルカラー、自動カラー選択時に使用できます。

設定できる項目は、次のとおりです。

[人物写真]、[風景写真(青)]または[風景写真(緑)]を選択した場合は、3つのパターンから選択してください。

設定項目	設定値	設定前	設定後	説明
オフ				
[あざやかに]				彩度を上げて、鮮やかな印象に調整
[おちついた]				鮮やかさを抑え、落ち着いた印象に調整
[メリハリつけて]				画像のコントラストを強調して、メリハリをつけた印象に調整
[なめらかに]				画像のコントラストを抑えて、なめらかな印象に調整
[かるく]				全体的に淡く、鮮やかさを抑えて、明るく軽い印象に調整
[おもく]				全体的に濃く、重い印象に調整
[人物写真]	[人物1]			赤みのある、血色の良い印象の肌色に調整
	[人物2]			日焼けしたような印象の肌色に調整
	[人物3]			色白の肌色に調整

設定項目	設定値	設定前	設定後	説明
[風景写真(青)]	[青1]			鮮やかな青色に調整
	[青2]			緑みのない真っ青な青色に調整
	[青3]			緑みのある青色(エメラルドグリーン方向)に調整
[風景写真(緑)]	[緑1]			鮮やかな緑色に調整
	[緑2]			黄緑色方向の緑色に調整
	[緑3]			やや青みのある緑色に調整



参考

ワンタッチ画質調整は9種類の中から1つを選んでください。複数の項目を同時に選択することはできません。

シャープネス



カラー/画質



カラー/画質



- 機能一覧
- カラー/画質



機能一覧

画像の輪郭の強弱を調整します。

鉛筆で書かれた原稿などを使用するときに、文字や線がかすれたり、つぶれたりする場合、シャープネスを「強く」に調整すると文字や線が鮮明になります。また、雑誌の写真など網点で表現される画像を使用するときに、モアレ^{*1}が発生する場合、シャープネスを「弱く」に調整すると、輪郭をぼかしてモアレを弱めることができます。

シャープネス弱く



原稿



シャープネス強く



設定項目	設定値	説明
全体	[+1]～[+3] (強く)	画像の輪郭を強調します。
	[−1]～[−3] (弱く)	画像の輪郭をぼかします。モアレ ^{*1} を弱めることができます。
文字/細線	[0]～[3] (標準～強く)	文字や細線を鮮明にします。 文字や細線以外は強調されません。

^{*1} 網点均等に配列されず斑紋が出る状態。

地色調整

コピー

カラー/画質

送信

カラー/画質

ユーザーボックス

機能一覧

カラー/画質

USBドライブ

機能一覧

新聞紙など地色のこい原稿の地色をとり除きます。

地色が気になる場合、[自動]を選択してください。[自動]を選択しても地色がとり除かれない場合は、[手動]を選択し、地色の濃度を調整してください。

設定項目	説明
オフ	地色を調整しません。
自動	自動で地色を調整します。
手動	[1]～[5] (うすく～こく)を選択して、手動で地色の濃度を調整します。

彩度

コピー

カラー/画質

ユーザーボックス

機能一覧

画像の彩度(鮮やかさ)を調整します。

彩度を弱く



色彩のうすい色に調整しま

原稿



彩度を強く



鮮やかな色に調整します。



参考

フルカラーまたは自動カラー選択時に機能します。ただし、自動カラー選択時に白黒と判定された場合は、彩度は機能しません。

設定項目	説明
[−1]～[−3] (弱く)	色彩のうすい色に調整します。
[+1]～[+3] (強く)	鮮やかな色に調整します。

うら写り防止

- コピー

カラー/画質
- 送信

カラー/画質
- ユーザーボックス


機能一覧

カラー/画質
- USBドライブ

機能一覧

うすい紙の原稿を読み込む場合、うら面の印刷が写り込まないように画質を調整します。

(設定値:[オフ]/[オン])

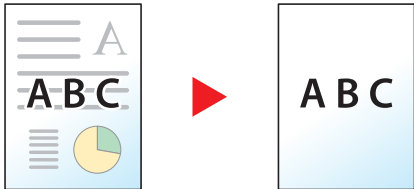

コントラスト

- コピー

カラー/画質
- 送信

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧

カラー/画質
- USBドライブ

機能一覧

画像の濃淡のコントラストを調整します。

コントラスト低く



原稿



コントラスト高く



設定項目	説明
[+1]～[+4](高く)	メリハリのある色合いにします。
[-1]～[-4](低く)	なめらかな色合いにします。


トラッピング

- コピー

カラー/画質
- ユーザーボックス

機能一覧

黒色の文字や画像の輪郭が、色ずれで白く抜けている場合、白抜けを改善します。

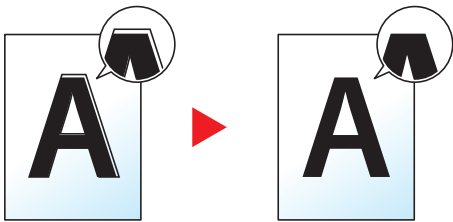

☑ 重要

- ・トラッピングを行う前に、先にキャリブレーション実行してください。それでも白抜けが改善しない場合にのみ設定してください。
➡ [キャリブレーションを実行する（10-58ページ）](#)
- ・トラッピングを設定すると、輪郭が強調される場合があります。

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	トラッピングレベル	低、中間、高	トラッピングレベルを設定します。[高]に設定すると、より多くの白抜けが改善されます。

縮小/拡大

コピー

レイアウト
/編集

送信

応用/その他

ユーザー
ボックス

機能一覧

USB
ドライブ

機能一覧


倍率を変更して、画像を縮小/拡大します。

コピー時

縮小/拡大には次の方法があります。

自動

用紙サイズに合わせて縮小または拡大します。

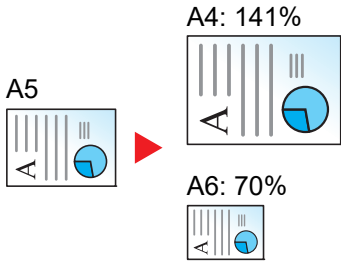

同率

あらかじめ用意されている倍率で縮小/拡大します。

400%	最大	115%	B5→A4	70%	A4→A5
200%	—	100%	—	50%	—
141%	A5→A4	86%	A4→B5	25%	最小
122%	A5→B5	81%	B5→A5		


その他

その他の倍率で縮小/拡大します。

129%	Statement→Letter	78%	Legal→Letter
90%	Folio→A4	64%	Letter→Statement

倍率入力

25～400％の範囲で、1％刻みに倍率を選択できます。[+]、[-]またはテンキーで倍率を入力します。

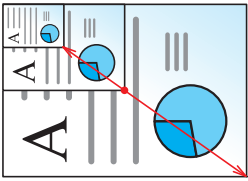

印刷/送信/保存時

設定項目	説明
100％	原稿と同じサイズで処理します。
自動	用紙/送信/保存サイズに合わせて縮小または拡大します。

 **参考**

- 縮小または拡大する場合は、用紙サイズ、送信サイズまたは保存サイズを選択してください。
 - ➡ [用紙選択 \(6-18ページ\)](#)
 - ➡ [送信サイズ \(6-67ページ\)](#)
 - ➡ [保存サイズ \(6-76ページ\)](#)
- 原稿サイズと用紙サイズまたは送信サイズの組み合わせによっては、画像が用紙の端に配置されます。上下左右の中央に配置するには、次を参照して、センター移動設定を行ってください。
 - ➡ [とじしろ/センター移動、とじしろ、センター移動 \(6-41ページ\)](#)

ページ集約

 **コピー**

 **レイアウト / 編集**


 **ユーザーボックス**

機能一覧

2枚または4枚の原稿を、1枚に集約して印刷します。

ページの並び順を指定したり、原稿に境界線を入れることもできます。

境界線の線種は次のとおりです。

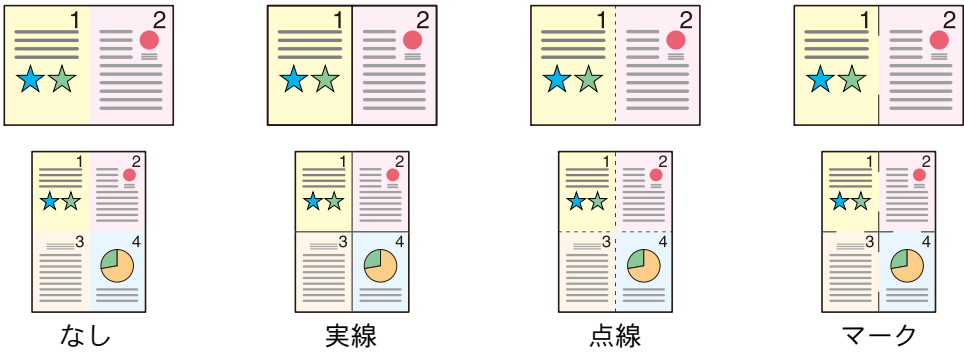

設定項目	設定値	説明
オフ		

設定項目		設定値	説明
2in1	レイアウト	2in1 (左→右/上→下)、 2in1 (右→左/下→上)	読み込んだ原稿の並べかたを選択します。
	境界線	なし、実線、点線、マーク	境界線の線種を設定します。 [境界線]を選択して、線種を選択してください。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
4in1	レイアウト	4in1 (左上→右)、4in1 (右上→左)、 4in1 (左上→下)、4in1 (右上→下)	読み込んだ原稿の並べかたを選択します。
	境界線	なし、実線、点線、マーク	境界線の線種を設定します。 [境界線]を選択して、線種を選択してください。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

レイアウトイメージ

設定項目		イメージ
2 in 1	左→右/上→下	
	右→左/下→上	
4 in 1	左上→右	
	右上→左	
	左上→下	
	右上→下	

参考

- ・ 集約に使用できる用紙サイズは、A4、A5、B5、Folio、216 × 340 mm、Letter、Legal、Statement、Oficio II、16Kです。
- ・ 原稿を原稿ガラスにセットするときは、ページ順にセットしてください。

とじしろ/センター移動、とじしろ、センター移動



レイアウト
/編集



応用/その他



機能一覧



機能一覧

コピー/印刷時

とじしろ(余白)を作ります。とじしろの幅を設定したり、うら面のとじしろを設定したりすることもできます。


センター移動は、原稿のサイズと用紙サイズが異なる場合、画像を中央に移動します。



参考

とじしろ幅の初期値を変更することができます。

▶ [とじしろ初期値 \(8-33ページ\)](#)

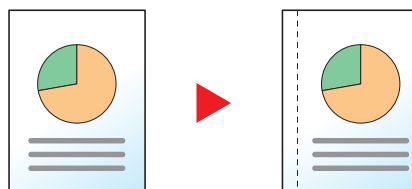

設定項目		設定値	説明
オフ			
とじしろ	とじしろ	センチ:-18mm ~ +18mm(1mm単位) インチ:-0.75 ~ +0.75"(0.01"単位)	とじしろの幅を設定します。 ^{*1} [+]、[-]またはテンキーで上下、左右のとじしろを入力してください。
	うら面	自動、手動	両面コピーのときは、[うら面]を選択し、[自動]か[手動]かを選択してください。 [自動]に設定すると、うら面はおもて面の設定と仕上がりのとじ方向に応じて自動的にとじしろをつけます。 [手動]に設定すると、おもて面とは違うとじしろを設定できます。表示される画面でとじしろを設定してください。設定値はおもて面と同じです。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*2}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
センター移動 ^{*3}	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*2}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} 入力単位は、システムメニューで切り替えることができます。

▶ [入力長さ単位 \(8-7ページ\)](#)

^{*2} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

^{*3} USBドライブから印刷する場合は表示されません。

送信/保存時

原稿サイズと送信サイズを指定して送信/保存した場合、サイズによっては、用紙の下側または左右どちらかに余白ができます。センター移動すると、この余白が上下左右均等になるように画像を配置することができます。

([設定値](#): [オフ]/[オン])

枠消し、枠消し/フルスキャン



レイアウト
/編集



応用/その他




機能一覧



機能一覧


原稿のまわりにできる黒い枠を消去します。枠消しには次の方法があります。

標準

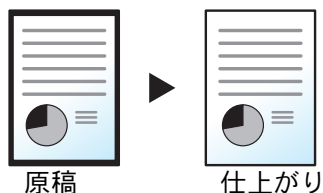


シート原稿のまわりにできる黒い枠を消します。消す幅は固定です。

フルスキャン

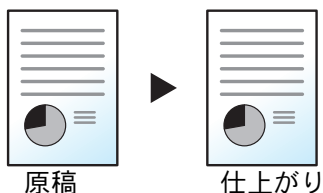


原稿の全領域を画像として読み込みます。原稿の枠消しは行いません。

シート枠消し

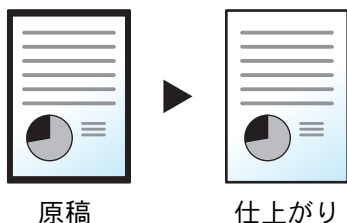


シート原稿のまわりにできる黒い枠を消します。消す幅を調節できます。

ブック枠消し

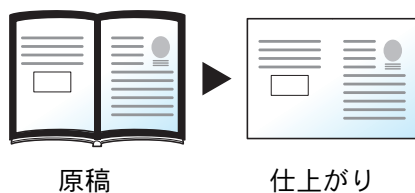

分厚い本などを読み込むときにできる、本のまわりや中央の黒い枠を消します。枠消しの幅は、本のまわりと中央を別々に選択できます。

個別枠消し

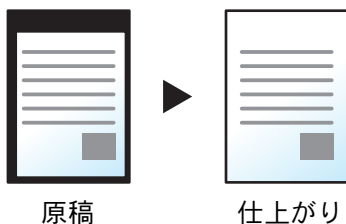

上下左右の枠消し幅を別々に選択できます。

参考

- [フルスキャン]は、コピーの場合は表示されません。
- 枠消し幅の初期値を変更することができます。詳細は、次を参照してください。
➡ [枠消し初期値 \(8-31ページ\)](#)
- うら面の枠消し幅の初期値を変更することができます。詳細は、次を参照してください。
➡ [枠消しうら面設定 \(8-31ページ\)](#)

設定項目		設定値	説明
標準		標準モードで原稿を読み込みます。	
フルスキャン ^{*1}		原稿の全領域を画像として読み込みます。	
シート枠消し	外枠	センチ:0 mm～50 mm(1 mm単位) インチ:0.00～2.00"(0.01"単位)	枠消し幅を設定します。 ^{*2} [+]または[-]で入力します。[テンキー]を選択するとテンキーで入力することができます。
	うら面	おもて面と同じ、消さない	両面原稿のときは、[うら面]を選択し、[おもて面と同じ]または[消さない]を選択してください。
ブック枠消し	外枠	センチ:0 mm～50 mm(1 mm単位) インチ:0.00～2.00"(0.01"単位)	枠消し幅を設定します。 ^{*2} [+]または[-]で入力します。[テンキー]を選択するとテンキーで入力することができます。
	うら面	おもて面と同じ、消さない	両面原稿のときは、[うら面]を選択し、[おもて面と同じ]または[消さない]を選択してください。
個別枠消し	外枠	センチ:0 mm～50 mm(1 mm単位) インチ:0.00～2.00"(0.01"単位)	枠消し幅を設定します。 ^{*2} [+]または[-]で入力します。[テンキー]を選択するとテンキーで入力することができます。
	うら面	おもて面と同じ、消さない	両面原稿のときは、[うら面]を選択し、[おもて面と同じ]または[消さない]を選択してください。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*3}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} コピーの場合は表示されません。

^{*2} 入力単位は、システムメニューで切り替えることができます。詳しくは、次を参照してください。

➡ [入力長さ単位 \(8-7ページ\)](#)

^{*3} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

原稿領域外の消去



レイアウト
/編集



応用/その他




機能一覧



機能一覧

原稿送り装置を開けたまま原稿を読み込んだときに原稿外の部分にできる影を消去します。

(設定値:[オフ]/[オン])

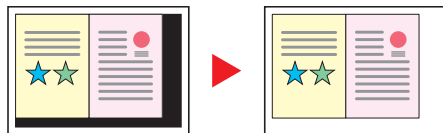

参考

原稿送り装置が十分に開いていない場合、影部分を消去できないことがあります。

➡ [光の映り込み防止 \(8-12ページ\)](#)

両面/分割



レイアウト
/編集



機能一覧




機能一覧


用紙の両面に印刷できます。また、分割は、両面原稿を1ページずつ片面印刷できます。

両面/分割には次の方法があります。

片面→両面

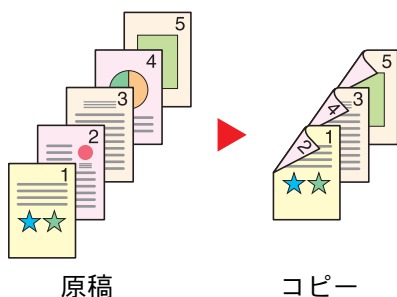

片面原稿を両面コピーします。原稿が奇数枚のときは、最終ページのうら面が白紙になります。

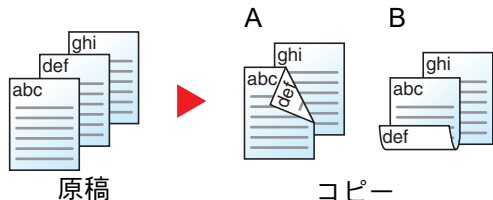

とじ方法は次の2とおりです。

- A 仕上がり左/右とじ:うら面のコピーをおもて面と同じ方向でコピーします。
- B 仕上がり上とじ:うら面のコピーをおもて面に対して180°回転させてコピーします。仕上がったコピーを上でとじると、各見開きのページが同じ方向になります。

両面→片面




両面原稿を1ページずつ片面コピーします。原稿送り装置に原稿をセットしてください。

とじ方法は次の2とおりです。

- 左/右とじ:うら面のコピーをおもて面と同じ方向でコピーします。
- 上とじ:うら面のコピーをおもて面に対して180°回転させてコピーします。

両面→両面

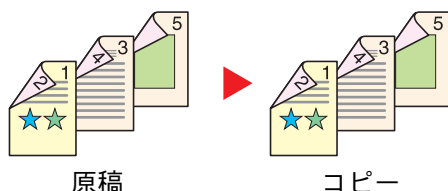

両面原稿を両面コピーします。原稿送り装置に原稿をセットしてください。

参考

両面コピーに使用できる用紙サイズはA4、B5、A5、Folio、Legal、Letter、Statement、Oficio II、Executive、216 × 340 mm、16Kです。

コピー時

片面や見開き原稿を両面に印刷したり、両面や見開き原稿を片面に印刷します。原稿および仕上がりのとじ方向を指定してください。

設定項目		設定値	説明
片面→片面		—	この機能を設定しません。
片面→両面	仕上がり	左/右とじ、上とじ	仕上がりのとじ方向を設定します。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
両面→片面	原稿	左/右とじ、上とじ	原稿のとじ方向を設定します。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
両面→両面	原稿	左/右とじ、上とじ	原稿のとじ方向を設定します。
	仕上がり	左/右とじ、上とじ	仕上がりのとじ方向を設定します。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

原稿ガラスに原稿をセットしたときは、次の原稿に入れ替えて[スタート]キーを押してください。

次の原稿がなければ、[読み込み終了]を選択してください。コピーが開始されます。

印刷時

文書を片面に印刷したり両面に印刷したりします。

設定項目		設定値	説明
片面		—	この機能を設定しません。
両面	仕上がり	左/右とじ	用紙を左/右でとじたときに正しい向きになるように両面印刷します。
		上とじ	用紙を上でとじたときに正しい向きになるように両面印刷します。

表紙付け


 コピー/編集


 ユーザーボックス

機能一覧

印刷した文書に表紙をつけることができます。原稿の1ページ目と最終ページだけ給紙元を変更して、別の用紙(カラー紙や厚紙など)に印刷します。つけられる表紙は次の2種類です。表紙に使う用紙は、手差しトレイから給紙します。カセットから給紙させるには、次を参照してください。

➡ [表紙給紙元 \(8-17ページ\)](#)

また、表紙の印刷方法を設定することができます。表紙ごとに印刷の設定を行ってください。

設定項目		設定値	説明
オフ			
おもて表紙	おもて表紙印刷設定	印刷しない、おもて面のみ、 うら面のみ*1、両面*1	原稿の1ページ目に別の用紙を挿入します。 挿入する用紙の印刷設定を[印刷しない]、[おもて面のみ]、[うら面のみ]または[両面]から選択してください。
おもて+うら表紙	おもて表紙印刷設定	印刷しない、おもて面のみ、 うら面のみ*1、両面*1	原稿の1ページ目と最終ページに別の用紙を挿入します。 挿入する用紙の印刷設定を[印刷しない]、[おもて面のみ]、[うら面のみ]または[両面]から選択してください。
	うら表紙印刷設定	印刷しない、おもて面のみ、 うら面のみ*1、両面*1	

*1 [うら面のみ][両面]は「両面/分割」で仕上がりを両面に設定している場合に表示されます。

[両面/分割 \(6-45ページ\)](#)

イメージ合成

コピー


レイアウト
/編集

ユーザー
ボックス

機能一覧

帳票などのフォームやイメージを、原稿と合成して印刷します。原稿の1枚目がフォームとして読み込まれ、以降の原稿に重ねて印刷されます。あらかじめ文書ボックスに登録されたフォームを利用することもできます。

1枚目の原稿をフォームとする場合は、その原稿を最初にセットしてください。原稿送り装置を使用するときは、その原稿を一番上にしてください。

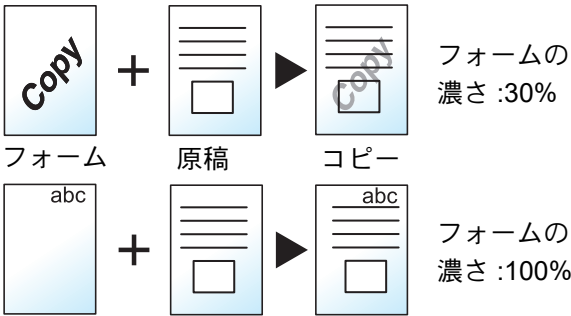

設定項目		設定値	説明
オフ			
フォーム呼び出し	フォーム呼び出し	—	文書ボックスにあらかじめフォームを保存しておく必要があります。 ➡ フォームと合成してコピーする(イメージ合成用フォーム) (5-70ページ) 合成するフォームを文書ボックスに登録しているものから選択します。 [フォーム呼び出し]を選択すると、フォームに使用できる文書が保存されている文書ボックスが表示されます。使用するフォームを選択して、[選択]を選択してください。 フォームが選択できたら、[次へ>]を選択します。
	濃度	10%～100%	合成するフォームの濃度を設定します。 [+]、[-]またはテンキーで入力してください。
	仕上がりイメージ	合成	フォームと原稿を合成します。
		フォームを上へ	フォームを原稿の上に重ねます。
		原稿を上へ	フォームを原稿の下に重ねます。
フォーム同時読み込み ^{*1}	濃度	10%～100%	合成するフォームの濃度を設定します。 [+]、[-]またはテンキーで入力してください。
	仕上がりイメージ	合成	フォームと原稿を合成します。
		フォームを上へ	フォームを原稿の上に重ねます。
		原稿を上へ	フォームを原稿の下に重ねます。

^{*1} ユーザーボックスから印刷する場合は表示されません。

ページ番号


コピー

レイアウト
/編集

ユーザー
ボックス

機能一覧

印刷された文書にページ番号をつけます。ページ番号のスタイルは[- 1 -]、[P.1]、[1/n]の3種類があります。[1/n]を選択したときは、「n」に総ページ数が印刷されます。

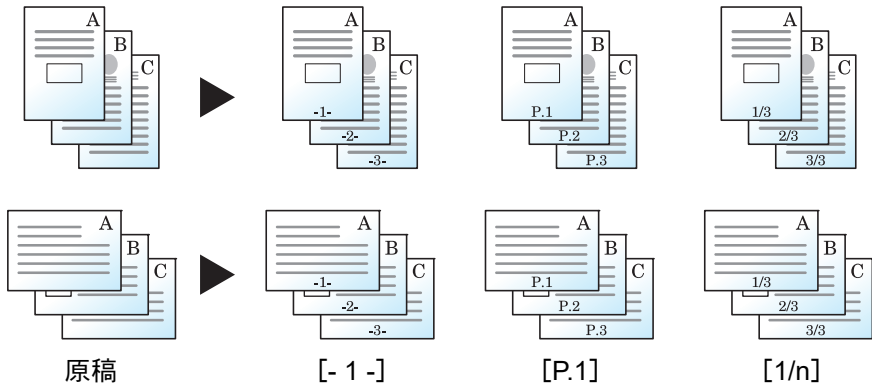

[- 1 -]、[P.1]、[1/n]からページ番号のスタイルを選択してください。

設定項目		設定値	説明
オフ			
-1-, P.1, 1/n	位置	左上、中央上、右上、左下、中央下、右下	ページ番号を入れる位置を設定します。 スタンプ位置の詳細を設定したり、両面印刷時のうら面に押すスタンプ位置（[おもて面と同じ]、[おもて面と対称]）を設定できます。
	開始ページ	1～10	ページ番号を途中のページからつける場合は、[+]、[-]またはテンキーで、開始ページを入力してください。
	開始番号	1～999	ページ番号を1以外の番号から開始する場合は、[+]、[-]またはテンキーで、開始番号を入力してください。
	分母番号 ^{*1}	自動、手動（1～999）	[1/n]を選択した場合は、総ページ数の「n」を手動で変更できます。[分母番号]を選択してください。[手動]を選択して、[+]、[-]またはテンキーで「n」の数値を入力してください。
	終了ページ	自動、手動（-10～0）	最終ページまで番号つけをしない場合は、[手動]を選択し、番号つけを終了するページ（最終ページから逆に数えたマイナスのページ数）を、[+]、[-]またはテンキーで入力してください。 -10ページまで設定できます。

設定項目			設定値	説明
-1-, P.1、1/n	フォント	フォント	Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック	ページ番号のフォントを設定します。
		サイズ	フォント(ページ番号)設定したフォントサイズが表示されます。 ▶ フォントサイズ(ページ番号) (8-31ページ)	ページ番号のフォントサイズを設定します。
		カラー	黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白	ページ番号の色を設定します。
		スタイル	なし、太字、斜体、太字/斜体	ページ番号のフォントのスタイルを設定します。チェックをつけると選択されます。
		表示パターン	合成、切り抜き、上書き	ページ番号の表示方法を設定します。
		濃度	10～100% (10%単位)	ページ番号の色の濃さを設定します。 [+]、[-]またはテンキーで入力します。
	原稿セット向き		上辺を奥向き、上辺を左向き 自動 ^{*2}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
	白紙ページをカウントする ^{*3}		オフ、オン	読み込んだ原稿の中に白紙のページがあるとき、白紙のページに番号をつける場合は[オン]を選択してください。白紙のページをとばす場合は[オフ]を選択してください。

*1 [1/n]を選択した場合に表示されます。

*2 この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

*3 ユーザーボックスから印刷する場合は表示されません。

書き込み余白

コピー

レイアウト
/編集


印刷した用紙にコメントを書き込めるスペースを作ります。2枚の原稿を1枚の用紙に印刷したり、原稿の境目の位置に境界線を入れたりできます。

[レイアウトA]または[レイアウトB]を選択して、「レイアウト」からページの並び順を選択してください。

参考


書き込み余白に使用できる用紙サイズはA4、A5、B5、Folio、Letter、Legal、Statement、Oficio II、216 × 340 mm、16Kです。

レイアウトA

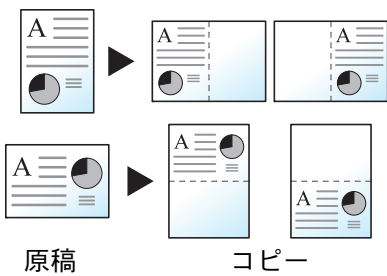

原稿1枚を1枚の用紙に印刷し、用紙の半分スペースを作ります。

レイアウトB

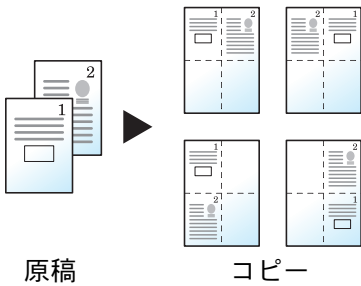

原稿2枚を1枚の用紙に印刷し、用紙の半分スペースを作ります。

設定項目		設定値	説明
オフ			
レイアウトA	レイアウト	左/上、右/下	読み込んだ原稿の並べかたを選択します。
	境界線	なし、実線、点線、マーク	境界線の線種を設定します。[境界線]を選択して、線種を選択してください。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

設定項目		設定値	説明
レイアウトB	レイアウト	左上→右、右上→左、 左上→下、右上→下	読み込んだ原稿の並べかたを選択します。
	境界線	なし、実線、点線、マ- ク	境界線の線種を設定します。[境界線]を選択して、線種を選択してください。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、 上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。


^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

ポスター

コピー

レイアウト
/編集

本機で利用できる最大用紙サイズよりも拡大して印刷する場合、拡大後の画像を複数枚に分割してコピーします。
仕上がった印刷には重複する部分があります。この部分を貼り合わせると1枚の印刷になります。

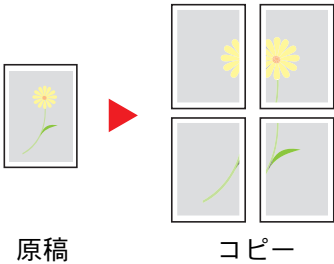

拡大する方法を、次の3とおりから設定できます。

設定項目	設定値	説明
オフ		
仕上がりサイズ指定	A0、A1、A2、A3	仕上がり用の紙サイズを、A0、A1、A2、A3から選択します。選択した用紙に合わせて拡大します。
倍率指定	100 ～ 400% (1%単位)	指定した倍率に合わせた枚数で印刷します。 [+]、[-]またはテンキーで、倍率を入力します。
枚数指定	2枚、4枚、8枚、16枚	選択した枚数に合わせて拡大します。

合紙/章分け

コピー レイアウト
/編集

合紙(区切り紙)として別の用紙を挿入したり、両面コピーをするときに章の最初が必ずおもて面になるようにコピーすることができます。

設定したページはリストに表示されます。

設定項目				設定値	説明
オフ					
オン	新規登録	合紙	合紙ページ	1～998	合紙を挿入したいページを原稿のページ数で入力します。[+]、[-]またはテンキーで、ページ数を入力してください。
			給紙元	カセット1～4、手差し	合紙に使う用紙の給紙元を選択します。
		章分け	章分けページ	2～998	章分けを追加したいページを原稿のページ数で入力します。[+]、[-]またはテンキーで、ページ数を入力してください。
	編集			—	章分けと合紙の設定を変更します。操作方法是新規追加と同じです。
	削除			—	リストで選択しているページを削除します。
	次へ>	合紙印刷設定		印刷しない、おもて面のみ、うら面のみ ^{*1} 、両面 ^{*1}	挿入する用紙の印刷設定を[印刷しない]、[おもて面のみ]、[うら面のみ]または[両面]から選択してください。


^{*1} [うら面のみ][両面]は「両面/分割」で仕上がりを両面に設定している場合に表示されます。

イメージリピート

コピー レイアウト
/編集


原稿を1枚の用紙に繰り返しコピーします。また、繰り返す範囲を設定することもできます。

倍率指定

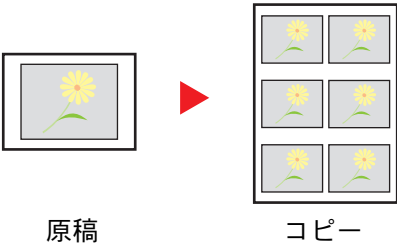


倍率を指定してコピーします。

ダブルコピー

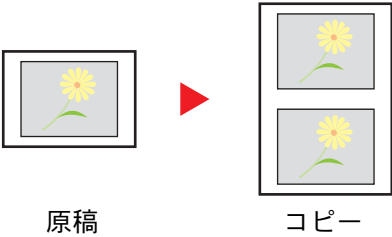

1枚に2つコピーします。

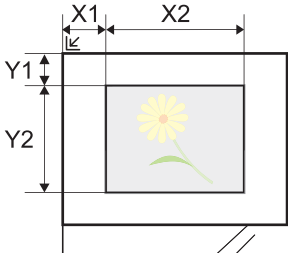設定項目		設定値		説明		
オフ						
倍率指定	25 ～ 400% (1%単位)			印刷される文書のサイズを倍率で設定します。 [+]、[-]またはテンキーで、表示されている倍率を変更します。 繰り返す範囲を設定する場合は、[次へ>]を選択してください。		
	繰り返し範囲指定	オフ				
		オン			繰り返す範囲を設定する場合は、[オン]を選択してください。	
		開始位置	センチ*1 X1:0～355mm Y1:0～215mm インチ X1:0.00～14.01" Y1:0.00～8.49"		[+]、[-]またはテンキーで、繰り返す範囲を入力します。  Y1:コンタクトガラスの左奥から、繰り返す範囲の上辺までの長さ X1:コンタクトガラスの左奥から、繰り返す範囲の左辺までの幅 Y2:繰り返す範囲の長さ X2:繰り返す範囲の幅	
	範囲	センチ*1 X2:1～356mm Y2:1～216mm インチ X2:0.01～14.02" Y2:0.01～8.50"				
ダブルコピー		—		原稿と同じものを1枚の用紙に2つコピーします。 例えば、A5の原稿をA4の用紙にダブルコピーして、用紙を中央で切ると原稿と同じコピーが2つできます。		

*1 入力単位は、システムメニューで切り替えることができます。

➡ [入力長さ単位 \(8-7ページ\)](#)

文字スタンプ

- コピー

レイアウト
/編集
- 送信

応用/その他
- ユーザー
ボックス

機能一覧
- USB
ドライブ

機能一覧

読み込んだ原稿に文字スタンプを追加します。

コピー/印刷時



参考

システム設定で文字スタンプを設定している場合、設定することができません。

➡ [印刷ジョブ \(8-71ページ\)](#)

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	スタンプ	任意の文字列 (32文字以内)、テンプレート1~8	入力欄を選択して印字する文字列を入力するか、表示されているテンプレートの中から印字する文字スタンプを選択してください。 スタンプを設定したら[次へ>]を選択します。 参考 テンプレートは設定している場合にのみ表示されます。 ➡ 文字列(文字スタンプ) (8-31ページ)
	スタンプ方式	印刷ページごと、 原稿ページごと	スタンプの押しかたを選択します。 [スタンプ方式]を選択して文字スタンプの押しかたを設定してください。
	位置	左上、中央上、右上、 中央左、中央、中央右、 左下、中央下、右下	スタンプを印字する位置を設定します。 [位置]を選択して文字スタンプの印字位置を選択してください。 スタンプ位置の詳細を設定したり、両面印刷時の裏面に押すスタンプ位置やスタンプの角度を設定できます。

設定項目			設定値	説明
オン	フォント	フォント	Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック	追加する文字スタンプのフォントを設定します。
		サイズ	登録されたフォントサイズが表示されます。	印字する文字スタンプのフォントサイズを設定します。フォントサイズの登録については、次を参照してください。 ➡ フォントサイズ(文字スタンプ) (8-31 ページ)
		囲み線	オフ、円、四角、下線	囲み線や下線の設定をします。
		カラー	黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白	印字する文字スタンプの色を設定します。
		スタイル	なし、太字、斜体、太字/斜体	追加する文字スタンプのフォントのスタイルを設定します。チェックをつけると選択されます。
		表示パターン	透かし、切り抜き、上書き	追加する文字スタンプの表示方法を設定します。
		濃度	10～100% (10%単位)	印字する文字スタンプの色の濃さを設定します。[+]、[-]またはテンキーで入力します。
	原稿セット向き		上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

*1 この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

送信/保存時



参考

- 「長尺原稿」を[オン]にしている場合、設定することができません。
➡ [長尺原稿 \(6-68ページ\)](#)
- システム設定で文字スタンプを設定している場合、設定することができません。
➡ [送信ジョブ \(8-73ページ\)](#)
➡ [保存ジョブ \(8-75ページ\)](#)

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	スタンプ		任意の文字列 (32文字以内)、テンプレート1~8 入力欄を選択して印字する文字列を入力するか、表示されているテンプレートの中から印字する文字スタンプを選択してください。 スタンプを設定したら[次へ>]を選択します。  参考 テンプレートは設定している場合に表示されます。 ➡ 文字列(文字スタンプ) (8-31ページ)
	スタンプ方式		印刷ページごと、原稿ページごと スタンプの押しかたを選択します。 [スタンプ方式]を選択して文字スタンプの押しかたを設定してください。
	位置		左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下 スタンプを印字する位置を設定します。 [位置]を選択して文字スタンプの印字位置を選択してください。 スタンプ位置の詳細を設定したり、スタンプの角度を設定できます。
	フォント	フォント	Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック
		サイズ	登録されたフォントサイズ
		囲み線	オフ、円、四角、下線
		カラー	黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白
		スタイル	なし、太字、斜体、太字/斜体
		表示パターン	透かし、切り抜き、上書き
		濃度	10~100% (10%単位)
	原稿セット向き		上辺を奥向き、上辺を左向き、自動^{*1} 文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

*1 この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

連番スタンプ

コピー

レイアウト
/編集

送信

応用/その他

ユーザー
ボックス

機能一覧

USB
ドライブ

機能一覧

読み込んだ原稿に連番スタンプを追加します。

コピー/印刷時

 参考

システム設定で文字スタンプを設定している場合、設定することができません。詳細は、次を参照してください。

➡ [印刷ジョブ \(8-71ページ\)](#)

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	スタンプ		日時、ユーザー名、シリアル番号、連番、文字列1、文字列2
	日付形式		月/日/年、日/月/年、年/月/日
	連番の初期値		1～9999999
	位置		左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下
	フォント	フォント	Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック
		サイズ	登録されたフォントサイズ
		カラー	黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白
		スタイル	なし、太字、斜体、太字/斜体
		表示パターン	透かし、切り抜き、上書き
		濃度	10～100% (10%単位)
		原稿セット向き	
			上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}

^{*1} この設定は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

送信/保存時



参考

- 「長尺原稿」を[オン]にしている場合、設定することができません。
➔ [長尺原稿 \(6-68ページ\)](#)
- システム設定で連番スタンプを設定している場合、設定することができません。
➔ [送信ジョブ \(8-73ページ\)](#)
➔ [保存ジョブ \(8-75ページ\)](#)

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン	スタンプ	日時、ユーザー名、 シリアル番号、連番、 文字列1、文字列2	印字するスタンプを設定します。 任意の文字列を設定する場合は、[文字列1]または[文字列2]を選択し、[文字列1]または[文字列2]の入力欄に印字する文字列を入力します。 スタンプを設定したら[次へ>]を選択します。
	日付形式	月/日/年、日/月/年、年/月/日	日付の表示形式を設定します。 「スタンプ」で[日時]を選択した場合に表示されます。
	連番の初期値	1～9999999	連番の開始番号を設定します。 [桁の固定] > [オン]を選択すると、連番の桁数(1～7桁)を設定できます。 「スタンプ」で[連番]を選択した場合に表示されます。
	位置	左上、中央上、右上、 中央左、中央、中央右、 左下、中央下、右下	スタンプを印字する位置を設定します。 [位置]を選択して連番スタンプの印字位置を選択してください。 スタンプ位置の詳細を設定できます。
	フォント	フォント	Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック
		サイズ	登録されたフォントサイズ
		カラー	黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白
		スタイル	なし、太字、斜体、太字/斜体
		表示パターン	透かし、切り抜き、上書き
		濃度	10～100% (10%単位)
	原稿セット向き		上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}
			文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。[原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

*1 この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

連続読み込み

- コピー


応用/その他
- 送信

応用/その他
- ユーザーボックス

機能一覧
- USBドライブ

機能一覧

原稿を数回に分けて読み込み、一括して処理します。[読み込み終了]を選択するまで、原稿を読み込みます。
連続読み込みを行うときは[オン]を、応用コピーを行うときは[応用コピー]を選択してください。
読み込み途中で、画面に表示される機能を設定することができます。
(設定値:[オフ]/[オン]/[応用コピー])

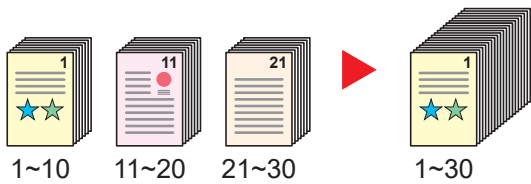

応用コピーについて

コピー時または印刷時に[応用コピー]を選択すると仕上がりのとじ方向を[左とじ]、[右とじ]、[上とじ]から選択することができます。
また、読み込み途中で、次の機能を設定することができます。

設定項目	説明
次のコピー面:うら	両面コピー時、次のページがおもて面に印刷される場合、うら面に印刷します。[うら]を選択してください。
次のコピー面:おもて	両面コピー時、次のページがうら面に印刷される場合、おもて面に印刷します。[おもて]を選択してください。
白紙を挿入	次ページに白紙を挿入します。[白紙を挿入]を選択してください。

白黒反転

- コピー

応用/その他

画像の白と黒を反転して(逆にして)印刷できます。
(設定値:[オフ]/[オン])

 参考

カラーモード選択で、白黒選択時のみ利用できます。

鏡像

- コピー

応用/その他

原稿を鏡に映したように印刷できます。
(設定値:[オフ]/[オン])

ジョブ終了通知

コピー

応用/その他

送信

応用/その他

ユーザーボックス

機能一覧

USBドライブ

機能一覧

ジョブが終了したことをメールで通知します。ジョブが中断したときに通知することもできます。
離れた席にいてもジョブの終了を知ることができるため、終わるまで本機の近くで待機する必要がありません。

 参考

- あらかじめパソコンで、メールを使用できるようにしてください。詳細は、次を参照してください。
➔ [Command Center RXとは \(2-63ページ\)](#)
- メールを送る宛先は1件です。
- SMB送信、FTP送信やユーザーボックスに文書を保存する場合には、ジョブ終了通知メールの本文に記載された保存先URLからスキャンデータをパソコンにダウンロードすることもできます。メール添付ファイルのサイズ制限などで大量のスキャンデータを送受信できない場合に便利な機能です。

設定項目	説明
オフ	
アドレス帳	アドレス帳から通知先を選択します。
アドレス帳	アドレス帳画面が表示されるので、通知先を選択し、[OK]を選択します。
[🗨️] (情報アイコン)	選択されている通知先の情報を見ることができます。
ジョブ中断時に通知	ジョブが中断したときもメールで通知する場合は[オン]を選択します。
直接入力	通知先を直接入力します。入力欄を選択して、メールアドレスを256文字以内で入力し、[OK]を選択します。
ジョブ中断時に通知	ジョブが中断したときもメールで通知する場合は[オン]を選択します。

文書名入力

コピー

応用/その他

送信

応用/その他

ユーザーボックス

機能一覧

USBドライブ

機能一覧

文書に名前を付けます。
ジョブ番号、日時の付加情報も設定できます。ここで付けた名前、日時、ジョブ番号を使用して、ジョブの履歴やステータスの確認ができます。
文書名を32文字以内で入力してください。
日時を付加する場合は[日時]を、ジョブ番号を付加する場合は[ジョブ番号]を選択してください。両方付加する場合は[ジョブ番号 & 日時]または[日時 & ジョブ番号]を選択してください。

優先印刷



印刷中のジョブを中断し、新規の印刷ジョブを優先します。

優先した印刷ジョブが終了すると、中断していたジョブの印刷を再開します。

(設定値:[オフ]/[オン])



参考

- 印刷中の文書が優先印刷の場合は、中断できません。
- 印刷中のジョブの状況やメモリーの使用状況によっては、優先印刷が実行できない場合があります。その場合は、割り込みコピーが実行できないかを確認してください。

➔ [割り込みコピーをする \(5-21ページ\)](#)

再コピー



コピーした文書のデータを文書ボックスに保存して、再び印刷できるようにします。また、機密保持のため、再コピー選択時にパスワードを登録することもできます。この場合、印刷時に正しいパスワードを入力しないと印刷できません。

パスワードを登録する場合は、4桁の数字を入力してください。



重要

- 再コピーを選択したジョブは、電源スイッチを切ると消去されます。
- パスワードを忘れると再コピー印刷できなくなります。必要に応じてメモを取るようにしてください。

(設定値:[オフ]/[オン])

セキュリティ機能が起動している環境では、再コピーできません。

ジョブボックス内に保持できる再コピージョブの件数を0にしているときは、この機能は使用できません。

➔ [再コピージョブ保持数 \(8-46ページ\)](#)

コピー時、常に再コピーさせることができます。

➔ [再コピー \(8-33ページ\)](#)

コピージョブに文書名をつけておくと、印刷するときにデータの判別が容易になります。

➔ [文書名入力 \(6-62ページ\)](#)

再コピーの印刷

再コピージョブは、ジョブボックスに保存されています。再コピージョブの印刷については、次を参照してください。

➔ [コピー原稿を再度印刷する\(再コピー\) \(5-69ページ\)](#)

OHP合紙


コピー 応用/その他

OHPフィルムは2枚、3枚と重なると静電気のために取り扱いが難しくなります。OHP合紙を使うと、自動的に用紙がフィルムの間にはさみ込まれ、取り扱いが容易となります。また、その用紙に同じ原稿の印刷をすることもでき、多数枚印刷することもできます。

 参考


- 使用できるOHPフィルムについては、次を参照してください。
➔ [OHPフィルム \(11-22ページ\)](#)
- OHPフィルムは必ず手差しトレイを使用してください。
- OHP合紙を設定すると、手差しトレイで設定する用紙種類は自動的に「OHPフィルム」に変更されます。
- オプションの1,000枚フィニッシャーまたは3,000枚フィニッシャーを装着しているときは、コピー排紙先の設定が必要な場合があります。
➔ [排紙先 \(6-26ページ\)](#)

白紙合紙

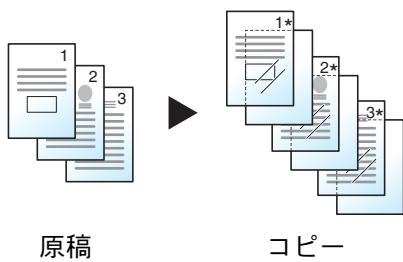

原稿をOHPフィルムに印刷した後、白紙の合紙を排紙します。(*はOHPフィルムを示します。)

コピー合紙

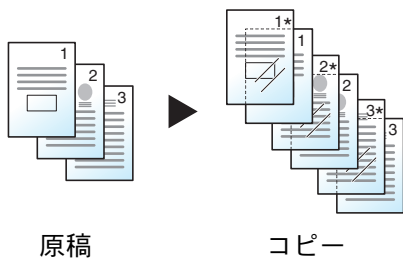

原稿をOHPフィルムに印刷した後、合紙の用紙にも同じ原稿の印刷をします。(*はOHPフィルムを示します。)

 重要

- OHPフィルムは手でさばいてからセットしてください。
- OHPフィルムは1枚セットできます。
- OHPフィルムと同じサイズで同じ向き用の紙がカセットにセットされていることも確認してください。

設定項目		設定値	説明
オフ			
白紙合紙、 コピー合紙	給紙元	自動、カセット1(～4)	合紙する用紙を選択します。[自動]を選択すると、原稿と同じサイズの用紙を自動的に選択します。

原稿送り装置動作

応用/その他

原稿送り装置を使用して原稿を読み込む際の動作を設定します。

設定項目	説明
速度優先	読み込み速度を優先します。
画質優先	読み込み速度を少し抑え、原稿の画質を優先します。

原稿の重送検知

応用/その他 応用/その他 機能一覧 機能一覧

原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。

設定項目	説明
オン	原稿が複数枚同時に送られたことを検知した場合、メッセージが表示され、原稿の読み取りを停止します。
オフ	検知を行いません。

参考

オプションの原稿送り装置(両面同時読み込み/斜め・重送検知機能付き)が必要です。

ステープル原稿の検知

応用/その他 応用/その他 機能一覧 機能一覧

原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。

設定項目	説明
オン	原稿がステープルされている、または原稿が斜めに送られたことを検知した場合、メッセージが表示され、原稿の読み取りを停止します。
オフ	検知を行いません。

参考

オプションの原稿送り装置(両面同時読み込み/斜め・重送検知機能付き)が必要です。

白紙ページスキップ

応用/その他 応用/その他 機能一覧 機能一覧

読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙のページを飛ばして、白紙以外の原稿を読み込みます。
罫線や少量の文字を含むページは白紙と設定することもできます。
本機が白紙のページを判断するため、原稿内の白紙の有無を確認しなくても無駄な印刷を省きます。
[オン] > [白紙検知対象]を選択して、[白紙+罫線]、[白紙のみ]、[白紙+少量の文字]のいずれかを選択してください。

 参考

パンチ穴のある原稿や、下地に色がある原稿は白紙と認識できないことがあります。

静音モード

 コピー 応用/その他

 送信 応用/その他

 ユーザーボックス 機能一覧

 USBドライブ 機能一覧

本機の動作音を抑えることができます。
動作音が気になる場合は設定してください。
コピーや送信など、各機能で静音モードを使用する設定ができます。
(設定値:[オフ]/[オン])

 参考

- ・静音モード時は、通常よりも処理スピードが遅くなります。
- ・「ジョブごとの設定」で[禁止する]に設定している場合は、使用できません。

➡ [静音モード \(8-32ページ\)](#)

両面/見開き原稿

 送信 原稿/送信形式

 ユーザーボックス 機能一覧

 USBドライブ 機能一覧

原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。

設定項目		設定値	説明
片面		—	「両面/見開き原稿」を設定しません。
両面	とじ方向	左/右とじ、上とじ	原稿のとじ方向を設定します。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、 上辺を左向き 自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。
見開き ^{*2}	とじ方向	左とじ、右とじ	原稿のとじ方向を設定します。
	原稿セット向き	上辺を奥向き、 上辺を左向き 自動 ^{*1}	文書を正しい向きで読み込むため、原稿の上部の向きを指示します。 [原稿セット向き]を選択して、[上辺を奥向き]または[上辺を左向き]から原稿のセット向きを選択してください。

^{*1} この機能は、オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。
^{*2} 原稿セット向きは[上辺を奥向き]が設定されています。

サンプルイメージ

設定値		イメージ
両面	左/右とじ	
	上とじ	
見開き	左とじ	
	右とじ	

送信サイズ

 原稿/送信形式

 機能一覧

送信する画像のサイズを選択します。
[原稿サイズと同じ]、[A系/B系]、[インチ系]または[その他]を選択して、送信サイズを選択してください。

設定項目	設定値	説明
原稿サイズと同じ	—	原稿と同じ送信サイズが自動的に選択されます。
A系/B系	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm	A系/B系の定形サイズから選択します。
インチ系	Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II	インチ系の定形サイズから選択します。
その他	16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号	特殊な定形サイズから選択します。

原稿サイズ、送信サイズ、縮小/拡大の関係について
原稿サイズ、送信サイズ、縮小/拡大は関連があります。次の表を参考にしてください。

原稿サイズと送信するサイズが	同じとき	違うとき
原稿サイズ (6-17ページ)	必要に応じて設定	必要に応じて設定
送信サイズ	[原稿サイズと同じ]を選択	送信したいサイズを選択
縮小/拡大 (6-38ページ)	[100%] (または[自動])を選択	[自動]を選択

 参考

原稿サイズと異なる送信サイズを選択し、縮小/拡大を[100%]にすると、画像は等倍で送信されます(縮小/拡大は行われません)。

長尺原稿

送信

原稿/送信形式

USB
ドライブ

機能一覧

原稿送り装置を使用し、長尺サイズ of 原稿を読み込みます。
(設定値:[オフ]/[オン])

参考

- 長尺原稿は、白黒で送信されます。
- 長尺原稿は、片面しか読み込むことができません。1,900 mm^{*1}までの原稿を読み込むことができます。
- 300 dpi × 300 dpi以下の解像度が選択できます。
- システムスタンプを[設定する]にしている場合、「長尺原稿」は表示されません。

^{*1} ファクス機能を使用している場合は1,600 mm。

ファイル形式

送信

原稿/送信形式


ユーザー
ボックス

機能一覧

USB
ドライブ

機能一覧

画像のファイル形式を設定します。画質のレベルを調整することもできます。
ファイル形式を[PDF]、[TIFF]、[XPS]、[JPEG]、[OpenXPS]、[高圧縮PDF]、[Word]、[Excel]または[PowerPoint]から選択してください。
読み込み時のカラーモードを、グレースケールまたはフルカラーに選択している場合は、画質を設定してください。
[PDF]または[高圧縮PDF]を選択した場合は、暗号化やPDF/Aの設定を行うことができます。

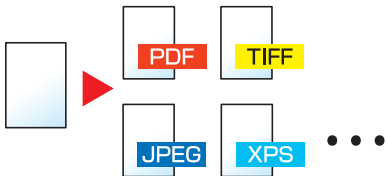

設定項目	設定値	カラーモード
PDF ^{*1*2*3}	1低画質(高圧縮)～5高画質(低圧縮)	自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
TIFF		
JPEG		自動カラー(カラー/グレースケール)、フルカラー、グレースケール
XPS		自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
OpenXPS		
高圧縮PDF ^{*1*2*3}	圧縮率優先、標準、画質優先	自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール
Word ^{*4}	1低画質(高圧縮)～5高画質(低圧縮)	自動カラー(カラー/グレースケール)、フルカラー、グレースケール
Excel ^{*4}		
PowerPoint ^{*4}		

^{*1} 読み込んだ文書にOCRを実行し、テキスト検索可能なPDFを作成することができます。
➡ [OCR文字認識\(オプション\) \(6-69ページ\)](#)
^{*2} PDF/Aの設定ができます。(設定値:[設定しない][PDF/A-1a][PDF/A-1b][PDF/A-2a][PDF/A-2b][PDF/A-2u])
^{*3} 暗号化の設定ができます。
➡ [PDF暗号化機能 \(6-70ページ\)](#)

*4 Word、Excel、PowerPointは、Microsoft Office2007以降のファイル形式で保存されます。

➡ [Scan to Office 機能 \(6-72ページ\)](#)

OCR文字認識(オプション)

ファイル形式でPDF、高圧縮PDF、Word、ExcelまたはPowerPointを選択した場合は、読み込んだ文書にOCRを実行し、テキスト検索可能なファイルを作成することができます。[OCR文字認識] > [オン]の順に選択して、読み込む文書の言語を選択し、[OK]を選択してください。

設定項目	説明
オフ	テキスト検索可能なファイルを作成しません。
オン	テキスト検索可能なファイルを作成します。 抽出する言語をタッチパネルに表示される言語の中から選択してください。



参考

- この機能は、オプションのOCR拡張キットを装着している場合に設定できます。
➡ [Scan extension kit\(A\) <OCR拡張キット> \(11-6ページ\)](#)
- ユーザーボックスから送信する場合は設定できません。
- 適切な言語を選択していないと、ファイルの作成に時間がかかったり、作成できなかったりすることがあります。
抽出する言語の初期値はシステムメニューで切り替えることができます。
➡ [OCRの言語*1 \(8-35ページ\)](#)
- 原稿を正しい向きにセットしていないと、原稿のテキストを文字として認識できません。また、ファイルの作成に時間がかかることがあります。原稿が正しい向きにセットされていることを確認してください。
- 原稿の文字の認識率は、原稿の状態に左右されます。以下の場合、文字の認識率が下がることがあります。
 - 何度もコピーした原稿(コピーのコピー)
 - ファクスで受信した原稿(解像度が低い原稿)
 - 文字間や行間が狭すぎるまたは広すぎる原稿
 - 文字に罫線や下線がかかっている原稿
 - 特殊なフォントが使われている原稿
 - 本の綴じ込み付近
 - 手書き文字

PDF暗号化機能

ファイル形式でPDFまたは高圧縮PDFを選択した場合、パスワードによるセキュリティーを使用し、PDFの表示、印刷および編集に対して、制限を追加することができます。

[PDF]または[高圧縮PDF]を選択し、[暗号化]を選択します。

[互換性のある形式]で選択した設定値により、設定できる項目が変わります。

[Acrobat 3.0およびそれ以降]を選択した場合

設定項目	設定値	説明
文書を開くパスワード	オフ、オン	PDFファイルを開くためのパスワードを入力します。 [オン]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力します。 確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。
文書編集/印刷のパスワード	オフ、オン	PDFファイルを編集するためのパスワードを入力します。 [オン]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力します。 確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。 文書編集/印刷のパスワードを入力すると、具体的な操作の制限ができます。
印刷を許可	許可しない、許可する	PDFファイルの印刷を制限します。
変更を許可	許可しない	PDFファイルが変更できなくなります。
	注釈の追加	注釈の追加のみできます。
	ページの抽出を除くページレイアウトの変更	PDFファイルのページを抽出する以外の、ページレイアウトの変更ができます。
	ページの抽出を除くすべての操作	PDFファイルのページを抽出する以外の、すべての操作ができます。
画像及び、その他の内容のコピー	無効、有効	PDFファイル上のテキストやオブジェクトのコピーを制限します。

[Acrobat 5.0およびそれ以降]を選択した場合

設定項目	設定値	説明
文書を開くパスワード	オフ、オン	PDFファイルを開くためのパスワードを入力します。 [オン]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力します。 確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。
文書編集/印刷のパスワード	オフ、オン	PDFファイルを編集するためのパスワードを入力します。 [オン]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力します。 確認のため、もう一度同じパスワードを入力します。 文書編集/印刷のパスワードを入力すると、具体的な操作の制限ができます。
印刷を許可	許可しない	PDFファイルが印刷できなくなります。
	許可する(低解像度のみ)	PDFファイルを低解像度でのみ印刷できます。
	許可する	PDFファイルを本来の解像度で印刷できます。
変更を許可	許可しない	PDFファイルが変更できなくなります。
	ページの挿入、削除、回転	PDFファイルのページの挿入、ページの削除、およびページの回転のみができます。
	注釈の追加	注釈の追加のみできます。
	ページの抽出を除くすべての操作	PDFファイルのページを抽出する以外の、すべての操作ができます。
画像及び、その他の内容のコピー	無効、有効	PDFファイル上のテキストやオブジェクトのコピーを制限します。

Scan to Office 機能

本機のスキャナーでOCR認識したテキスト、図形、写真などをMicrosoft Office (Word、Excel、PowerPoint) のデータ形式に変換する機能を備えています (Microsoft Office 2007 以降が対象)。

 参考

- この機能は、オプションのOCR拡張キットを装着している場合に設定できます。
➡ [Scan extension kit\(A\) <OCR拡張キット> \(11-6ページ\)](#)
- 読み込む文書の状態や条件によっては、スキャン結果を完全に再現できないことがあります。

1 画面を表示する

[ホーム] (H) キー > [送信] > [原稿/送信形式] > [ファイル形式]

2 機能を設定する

- ファイル形式から [Word]、[Excel] または [PowerPoint] を選択します。
- [OCR 文字認識] > [オン] の順に選択します。

 参考

[オフ] を選択した場合、スキャン画像のみのMicrosoft Office 文書に変換されます。

- 読み込む文書の言語を選択し、[OK] を選択します。
- [OCR 出力形式] を選択し、オブジェクトの出力方法を下表から設定した後、[OK] を選択します。

項目	説明
文字+グラフィック	読み込んだ原稿を、編集可能なMicrosoft Office 文書形式に変換します。
文字+グラフィック(スキャン画像付き)	読み込んだ原稿を、編集可能な文書とスキャンした画像の2種類で構成されるMicrosoft Office 文書形式に変換します。スキャン画像を参照してOffice 文書の編集やレイアウトを修正できます。
スキャン画像(検索用文字付き)	読み込んだ原稿を、テキスト検索が可能なMicrosoft Office 文書(スキャン画像)形式に変換します。

3 [スタート]キーを押す

ファイル分割

 原稿/送信形式

 機能一覧

 機能一覧

読み込んだ原稿データを指定したページ数ごとに分割して複数のファイルを作成します。





参考

ファイル名の最後には、「xxx_001.pdf、xxx_002.pdf」のような3桁の通し番号が付きます。

設定項目		設定値	説明
オフ			
オン			ファイル分割を設定します。 [+]、[-]またはテンキーで、ページ数を指定して、[次へ>]を選択してください。
	メールへの添付方法	1メールに全ファイル、 1メールに1ファイル	メール送信時のファイル添付方式を設定します。[1メールに全ファイル]を選択するとすべてのファイルを1つのメールに添付して送信します。[1メールに1ファイル]を選択すると、1つのメールに1つのファイルを添付して送信します。

読み込み解像度、解像度



カラー/画質





- 機能一覧
- カラー/画質



機能一覧

画像の細かさを設定します。

(設定値: [600 × 600 dpi]/[400 × 400 dpiウルトラファイン]/[300 × 300 dpi]/[200 × 400 dpiスーパーファイン]/[200 × 200 dpiファイン]/[200 × 100 dpiノーマル])



参考

数値が大きいほど、きめが細かくなりますが、ファイルサイズが大きくなり、処理時間が長くなります。

メール件名/本文

送信


応用/その他

ユーザー
ボックス

機能一覧

メールで文書を送信する際、件名と本文を付けます。

「件名」の欄を選択して件名の入力、「本文」の欄を選択して本文の入力をしてください。

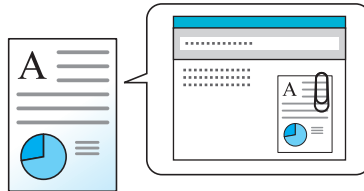

参考

- 件名は256文字、本文は500文字まで入力できます。
- [本文1]、[本文2]または[本文3]を選択すると、登録している内容を本文に入力できます。テンプレートの登録については、次を参照してください。

➔ [メール件名/本文 \(8-35ページ\)](#)

送信控え印刷

送信

応用/その他

送信するとき、送信する文書の控えを印刷することができます。

(設定値: [オフ]/[オン])

送信控え保存

送信

応用/その他


送信するとき、送信する文書の控えをユーザーボックスに保存することができます。

(設定値: [オフ]/[オン])



参考

- この機能を使用するには、ハードディスクが必要です。
➔ [HD-11 <ハードディスク> \(TASKalfa 358ci用オプション\) \(11-5ページ\)](#)
- [オン]を選択した場合は、送信控えを保存するユーザーボックスを選択してください。
ユーザーボックスのパスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- [⋮] (情報アイコン)を選択すると、選択されているユーザーボックスの情報を確認することができます。

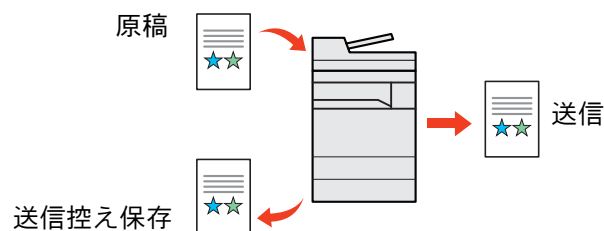

FTP暗号送信

送信

応用/その他



機能一覧

FTPで送信する際に画像を暗号化します。

暗号化することで第三者に文書を見られることを防ぎます。

(設定値:[オフ]/[オン])



参考

Command Center RXで[セキュリティ設定]→[ネットワークセキュリティ]の順にクリックしてください。セキュアプロトコル設定の「SSL」の設定が[オン]になっていることと、クライアント機能時の設定で有効な暗号方式が1つ以上選択されていることを確認してください。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

ファイルサイズの確認

送信

応用/その他



機能一覧

原稿を送信する前にデータのファイルサイズを確認します。ファイルサイズを変更したい場合は、設定を変更してください。[再計算]を選択すると、ファイルサイズが再計算されます。

(設定値:[オフ]/[オン])

印刷後削除



機能一覧

印刷が終了すると、文書をボックス内から自動的に削除します。

(設定値:[オフ]/[オン])

送信後削除



機能一覧

送信が終了すると、文書をボックス内から自動的に削除します。

(設定値:[オフ]/[オン])

保存サイズ



機能一覧



機能一覧

保存する画像のサイズを選択します。
[原稿サイズと同じ]、[A系/B系]、[インチ系]または[その他]を選択して、保存サイズを選択してください。

設定項目	設定値	説明
原稿サイズと同じ	—	原稿と同じ送信サイズが自動的に選択されます。
A系/B系	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm	A系/B系の定形サイズから選択します。
インチ系	Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II	インチ系の定形サイズから選択します。
その他	16K、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号	特殊な定形サイズから選択します。

原稿サイズ、保存サイズ、縮小/拡大の関係について
原稿サイズ、保存サイズ、縮小/拡大は関連があります。次の表を参考にしてください。

原稿サイズと保存するサイズが	同じとき	違うとき
原稿サイズ (6-17ページ)	必要に応じて設定	必要に応じて設定
保存サイズ	[原稿サイズと同じ]を選択	保存したいサイズを選択
縮小/拡大 (6-38ページ)	[100%] (または[自動])を選択	[自動]を選択

 参考

原稿サイズと異なる保存サイズを選択し、縮小/拡大を[100%]にすると、画像は等倍で保存されます(縮小/拡大は行われません)。

暗号化PDFパスワード



機能一覧

あらかじめ指定したパスワードを入力し、PDFを印刷します。
パスワードを入力し、[OK]を選択してください。

 参考


パスワードの入力については、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

JPEG/TIFF印刷方法



JPEGまたはTIFFファイルを印刷する際の、画像サイズを設定します。

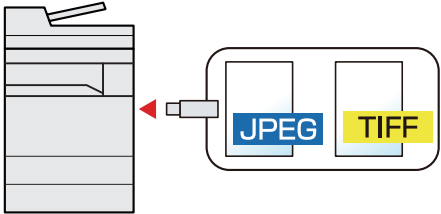


設定項目	説明
用紙サイズに合わせる	選択した用紙サイズに合わせて印刷します。
画像解像度のまま	画像解像度のままで印刷します。
印刷解像度に合わせる	印刷解像度に合わせて印刷します。

XPS印刷サイズ調整



XPSファイルを用紙サイズに合わせて印刷します。

(設定値: [オフ]/[オン])

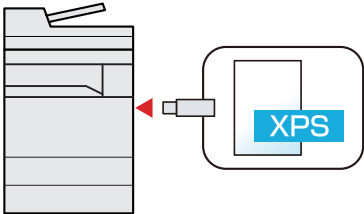

7 ジョブ/消耗品/デバイスを管理する

この章では、次の項目について説明します。

ジョブの状況を確認する	7-2
状況確認画面の内容	7-3
ジョブの詳細情報を確認する	7-8
ジョブの履歴を確認する	7-9
ジョブ履歴の詳細情報を確認する	7-10
ジョブ履歴を送信する	7-10
ジョブの操作	7-11
ジョブの一時停止と再開	7-11
ジョブをキャンセルする	7-11
印刷ジョブの中断と割り込み(優先印刷)	7-11
印刷ジョブを入れ替える	7-12
機器情報を確認する	7-13
トナーや用紙の残量(消耗品/用紙)を確認する	7-15

ジョブの状況を確認する

実行中または待機中のジョブの状況を確認できます。

確認できる状況の種類

実行中/待機中のジョブの状況は、印刷ジョブ、送信ジョブ、保存ジョブ、予約ジョブの4種類の画面に分けてタッチパネルに表示されます。
各画面で表示されるジョブは次のとおりです。

状況確認画面	表示されるジョブ
印刷ジョブ	- コピー印刷 - プリンター印刷 - 文書ボックスからの印刷 - ファクス受信印刷 - i-ファクス受信印刷 - メール受信印刷 - USBドライブのデータ印刷 - アプリケーション印刷 - レポート/リスト印刷
送信ジョブ	- メール送信 - フォルダー送信 - ファクス送信 - i-ファクス送信 - ファクスサーバー送信 - アプリケーション送信 - 複合送信
保存ジョブ	- スキャン保存 - ファクス保存 - i-ファクス保存 - プリンター保存 - ボックス文書結合 - ボックス文書コピー
予約ジョブ	タイマー送信で待機中のファクス送信ジョブ

状況確認画面の表示

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択する。

2 確認したいジョブを選択する

[印刷ジョブ]、[送信ジョブ]、[保存ジョブ]、[予約ジョブ]から確認するジョブを選択します。
タイマー送信ジョブを確認するには、[送信ジョブ]→[予約ジョブ]の順に選択します。

- ➡ [印刷ジョブ画面 \(7-3ページ\)](#)
- [送信ジョブ画面 \(7-5ページ\)](#)
- [保存ジョブ画面 \(7-6ページ\)](#)
- [予約ジョブ画面 \(7-7ページ\)](#)

状況確認画面の内容

 参考

すべてのユーザーのジョブ状況を表示したり、自分だけのジョブ状況を表示したりすることができます。

➡ [状況/履歴の表示 \(8-46ページ\)](#)

また、この設定は、Command Center RXからも変更できます。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

印刷ジョブ画面



番号	項目	説明
1	受付時刻	ジョブの受付時刻
2	種類	ジョブの種類を示すアイコン  コピー印刷  プリンター印刷  文書ボックスからの印刷  ファクス受信印刷  i-ファクス受信印刷  メール受信印刷  USBドライブのデータ印刷  アプリケーション印刷  レポート/リスト印刷
3	ジョブ名	ジョブ名またはファイル名
4	ユーザー名	このジョブを実行したユーザー名

番号	項目	説明
5	状況	ジョブの状態 処理中:印刷を開始する前の状態 印刷中:印刷中 待機中:印刷待機中 一時停止:印刷の一時停止やエラーにより印刷を一時停止 中止中:ジョブのキャンセル中
6	[] (情報アイコン)	詳細情報を表示したいジョブのアイコンを選択してください。 ➡ ジョブの詳細情報を確認する (7-8ページ) 詳細情報画面で「部数」の[] (情報アイコン)を選択すると、印刷される部数を変更することができます。
7	[全印刷一時停止]	印刷中のジョブを一時停止します。もう一度選択すると印刷が再開されます。
8	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。
9	[順位を上げる]	印刷の順番を上げたいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。 ➡ 印刷ジョブを入れ替える (7-12ページ)
10	[最優先]	優先印刷したいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。 ➡ 印刷ジョブの中断と割り込み(優先印刷) (7-11ページ)
11	[ジョブ種類]	特定の種類のジョブだけを表示できます。




参考

ジョブ名とユーザー名は、必要に応じて他の項目に置き換えることができます。

➡ [状況確認 \(8-46ページ\)](#)

送信ジョブ画面

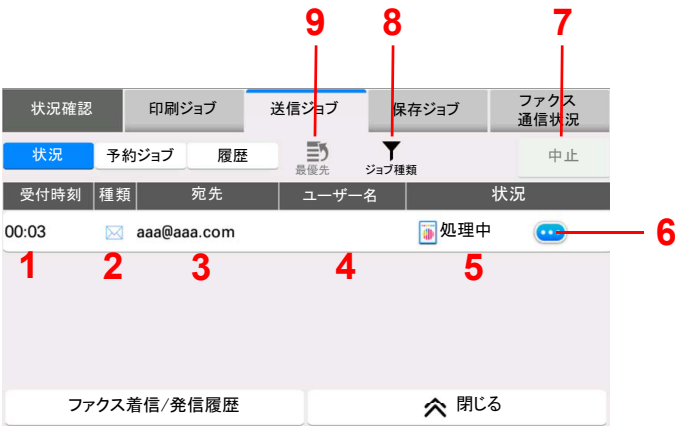

番号	項目	説明
1	受付時刻	ジョブの受付時刻
2	種類	ジョブの種類を示すアイコン ✉ メール送信 📁 フォルダ送信 📠 ファクス送信 💻 i-ファクス送信 📠 ファクスサーバー送信 🖥 アプリケーション送信 📧 複合送信
3	宛先	送信先(宛先名/ファクス番号/メールアドレス/サーバー名のいずれか)
4	ユーザー名	このジョブを実行したユーザー名
5	状況	ジョブの状態 処理中:原稿の読み込み中など、送信を開始する前の状態 送信中:送信中 待機中:送信待機中 中止中:ジョブのキャンセル中 一時停止:ジョブの一時停止中
6	[📧](情報アイコン)	詳細情報を表示したいジョブのアイコンを選択してください。 ➡ ジョブの詳細情報を確認する (7-8ページ)
7	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。
8	[ジョブ種類]	特定の種類のジョブだけを表示できます。
9	[最優先]	割り込み送信したいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。このキーは、ファクスキット装着時に表示されます。



参考

ジョブ名とユーザー名は、必要に応じて他の項目に置き換えることができます。

➡ [状況確認 \(8-46ページ\)](#)

保存ジョブ画面



番号	項目	説明
1	受付時刻	ジョブの受付時刻
2	種類	ジョブの種類を示すアイコン スキャン保存 ファクス保存 i-ファクス保存 プリンター保存 ボックス文書結合 ボックス文書コピー
3	ジョブ名	ジョブ名またはファイル名が表示されます。
4	ユーザー名	このジョブを実行したユーザー名
5	状況	ジョブの状態 処理中: 原稿の読み込み中など、保存を開始する前の状態 保存中: データ保存中 中止中: ジョブのキャンセル中 一時停止: ジョブの一時停止中
6	[...] (情報アイコン)	詳細情報を表示したいジョブのアイコンを選択してください。 ▶ ジョブの詳細情報を確認する (7-8ページ)
7	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。
8	[ジョブ種類]	特定の種類のジョブだけを表示できます。



参考

ジョブ名とユーザー名は、必要に応じて他の項目に置き換えることができます。

▶ [状況確認 \(8-46ページ\)](#)

予約ジョブ画面



番号	項目	説明
1	受付時刻	ジョブの受付時刻
2	種類	ジョブの種類を示すアイコン  ファクス予約
3	宛先	送信先(宛先名/ファクス番号/同報件数のいずれか)
4	ユーザー名	このジョブを実行したユーザー名
5	開始時刻	このジョブを開始する時間
6	[] (情報アイコン)	詳細情報を表示したいジョブのアイコンを選択してください。 ➡ ジョブの詳細情報を確認する (7-8ページ)
7	[中止]	キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。
8	[今すぐ開始]	すぐに送信したいジョブを一覧で選択して、このキーを選択してください。

ジョブの詳細情報を確認する

1 画面を表示する

➡ [状況確認画面の内容 \(7-3ページ\)](#)

2 確認する

1 詳細を確認したいジョブの[>] (情報アイコン) を選択します。



詳細情報が表示されます。

送信ジョブでは、「結果/宛先」の項目の[>] (情報アイコン) を選択して、送信先を確認できます。送信先の[>] (情報アイコン) を選択すると、宛先の詳細が表示されます。

2 確認が終了したら、[閉じる]を選択します。

ジョブの履歴を確認する

 参考

- ジョブ履歴はパソコンからCommand Center RXまたはKYOCERA Net Viewerを使って確認することもできます。
 - ➡ Command Center RX操作手順書
 - ➡ KYOCERA Net Viewer操作手順書
- すべてのユーザーのジョブ履歴を表示したり、自分だけのジョブ履歴を表示したりすることができます。
 - ➡ [状況/履歴の表示 \(8-46ページ\)](#)
- この設定は、Command Center RXからも変更できます。
 - ➡ Command Center RX操作手順書

確認できるジョブ履歴の種類

ジョブの履歴は、印刷ジョブ、送信ジョブ、保存ジョブの3種類の履歴画面に分けて表示されます。各画面で確認できるジョブ履歴は次のとおりです。

履歴画面	表示されるジョブ履歴
印刷ジョブ	- コピー印刷 - プリンター印刷 - ボックスからの印刷 - ファクス受信印刷 - i-ファクス受信印刷 - メール受信印刷 - USBドライブのデータ印刷 - アプリケーション印刷 - レポート印刷
送信ジョブ	- メール送信 - フォルダー送信 - ファクス送信 - i-ファクス送信 - ファクスサーバー送信 - アプリケーション送信 - 複合送信
保存ジョブ	- スキャン保存 - ファクス保存 - i-ファクス保存 - プリンター保存 - ボックス文書結合 - ボックス文書コピー

ジョブの履歴画面を表示する

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択します。

2 確認したいジョブを選択する

[履歴]タブを選択し、確認するジョブを選択します。

ジョブ履歴の詳細情報を確認する

1 画面を表示する

➡ [ジョブの履歴画面を表示する \(7-10ページ\)](#)

2 確認する

1 確認するジョブの[⋮] (情報アイコン) を選択します。

状況確認		印刷ジョブ	送信ジョブ	保存ジョブ	ファクス 通信状況
状況	履歴	ジョブ種類			
終了日時	種類	ジョブ名	ユーザー名	結果	
06/17 15:49		doc000888		OK 正常終了	⋮
06/17 15:48		doc000777		OK 正常終了	⋮
06/17 15:48		doc000666		OK 正常終了	⋮
ファクス着信/発信履歴			⬆ 閉じる		

選択したジョブの詳細情報が表示されます。

2 確認が終了したら、[閉じる]を選択します。

ジョブ履歴を送信する

ジョブ履歴をメールで送信することができます。必要なときに手動で送信したり、件数を設定して定期的に自動送信することもできます。

➡ [履歴送信 \(8-27ページ\)](#)

ジョブの操作

ジョブの一時停止と再開

印刷中/待機中のすべての印刷ジョブを一時停止/再開することができます。

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択します。

2 印刷ジョブ状況確認画面の[全印刷一時停止]を選択する

印刷が一時停止します。

一時停止中のジョブの印刷を再開するときは、[全印刷再開]を選択します。

ジョブをキャンセルする

印刷中/待機中のすべての印刷ジョブを中止することができます。

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択します。

2 キャンセルしたいジョブを一覧で選択して、[中止]を選択する

3 確認画面で[はい]を選択する

印刷ジョブの中断と割り込み(優先印刷)

出力中の印刷ジョブを中断し、印刷待ちのジョブを先に印刷します。これを優先印刷と呼びます。

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択します。

2 優先印刷したいジョブを一覧で選択して、[最優先]を選択する

3 確認画面で[印刷]を選択する

印刷中の印刷ジョブが中断し、優先印刷するジョブの印刷が開始されます。

印刷ジョブを入れ替える

待機中のジョブを選択して、出力順位を上げることができます。

1 画面を表示する

[状況確認/ジョブ中止]キーを選択します。

2 出力順位を上げたいジョブを一覧で選択して、[順位を上げる]を選択する

3 確認画面で[はい]を選択する

選択したジョブの出力順位が1つ上がります。

もう1つ順位を上げたい場合は、もう一度[順位を上げる]を選択してください。[順位を上げる]を選択するごとに、1つずつ順位が上がります。

機器情報を確認する

本機を構成するデバイスや本機に接続されている機器/回線の状態を確認できます。

1 画面を表示する

1 [ホーム]()キーを選択します。

2 [機器情報]を選択します。

本機の状態を確認または、操作するための画面が表示されます。

2 確認する

確認できる項目は、次のとおりです。

「識別情報/有線」

モデル名、シリアル番号、ホスト名や場所などの識別情報、有線ネットワークのIPアドレスを確認できます。

「Wi-Fi」

デバイス名やネットワーク名、IPアドレスなど、Wi-Fiの接続状況を確認できます。



参考

オプションのワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。

「消耗品/用紙」

トナーや用紙の有無を確認できます。

➡ [トナーや用紙の残量\(消耗品/用紙\)を確認する \(7-15ページ\)](#)

「ファクス」

ファクス回線(自局ファクス番号、自局名、自局ファクスID)などファクスの情報を確認できます。

➡ [ファクス使用説明書](#)

「USB/NFC/Bluetooth」

USBドライブ、NFC(近距離通信)、Bluetoothキーボードの接続状況を確認できます。

- 「USBドライブ」の[フォーマット]を選択すると、USBドライブをフォーマットできます。



重要

[フォーマット]を選択するとUSBドライブの中のデータがすべて消去されます。

- 「USBドライブ」の[取り外し]を選択すると、USBドライブを安全に取り外すことができます。
- 「Bluetooth」の[接続]を選択すると、Bluetoothキーボードと接続します。

「オプション/アプリケーション」

使用しているオプションやアプリケーションの状況を確認できます。

「性能/ソフトウェアバージョン」

本機の性能やソフトウェアのバージョンを確認できます。

「セキュリティ」

セキュリティの状況を確認できます。

「レポート」

各種レポート、リストを印刷できます。

「リモート操作状況」

リモート操作の状況を確認できます。

トナーや用紙の残量(消耗品/用紙)を確認する

タッチパネルで、トナーや用紙の有無を確認できます。

1 画面を表示する

- 1 [ホーム](🏠)キーを選択します。
- 2 [機器情報]を選択します。
- 3 [消耗品/用紙]を選択します。

2 確認する

確認できる項目は、次のとおりです。

「トナー情報」

トナー残量が段階的に表示されます。また、廃棄トナーボックスの状態が確認できます。

「用紙」

給紙元の用紙のサイズと向き、種類、残量が確認できます。また、用紙残量は段階的に表示されます。

「その他」

ステープルの針の有無やパンチくずボックスの状態が確認できます。

8 システムメニュー

この章では、次の項目について説明します。

本機の初期設定(システムメニュー)	8-2
操作方法	8-2
システムメニューの項目	8-4
デバイス設定	8-7
通知/レポート	8-23
機能設定	8-31
ネットワーク設定	8-49
セキュリティ設定	8-66
部門管理/認証	8-77
アプリケーション追加/削除	8-77
調整/メンテナンス	8-78

本機の初期設定(システムメニュー)

システムメニューは、本機の動作全般に関わる設定です。使用用途に応じて、工場出荷時の設定値を変更してください。

操作方法

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キーを選択します。


2 選択する



- 1 システムメニューの項目を表示します。表示されていない項目は、画面を上下にスワイプして表示します。
- 2 システムメニューを終了して、前の画面に戻ります。
- 3 設定項目を表示します。各項目のキーを選択して設定画面を表示します。
- 4 前の画面に戻ります。



3 設定する

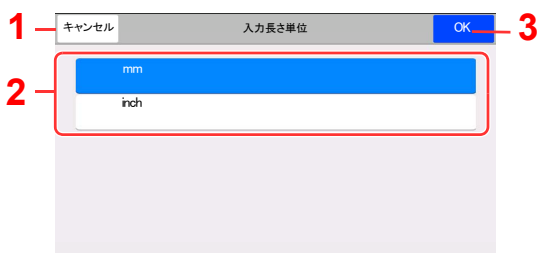

- 1 設定を変更せずに前の画面に戻ります。
- 2 設定項目を選択すると、設定が確定して、前の画面に戻ります。
- 3 設定を確定して終了します。



参考

- 管理者権限が必要な機能を設定する場合、管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインする必要があります。ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 機能初期値を変更した場合、各機能の画面で[リセット]キーを選択すると設定がすぐに切り替わります。

次のシステムメニューの項目を参照して、必要な設定を行ってください。

システムメニューの項目

ここでは、システムメニューで設定できる機能を説明しています。システムメニューの項目を選択して、さらに設定項目を選択すると、設定を行うことができます。詳細については、次の表を参照してください。

システムメニューの項目	説明	参照ページ
簡単セットアップウィザード	ウィザード形式で省エネ、ファクスの設定を行います。	2-44ページ
デバイス設定	本機全般について設定します。	8-7ページ
言語/単位系	タッチパネルに表示される言語と、用紙サイズなどの長さを入力するときの単位を設定します。	8-7ページ
キーボード	名前などを入力するときに表示されるキーボードの文字入力方式の初期値を設定します。	8-7ページ
テンキーボード	テンキーを初期表示するかどうか選択します。	8-7ページ
日付/時刻	日付や時間に関する設定を行います。	8-7ページ
節電/タイマー	節電に関する設定を行います。	8-8ページ
表示設定	タッチパネルの表示に関する設定を行います。	8-9ページ
音設定	本機の操作中に鳴る報知音について設定します。	8-11ページ
原稿/スキャン設定	原稿に関する設定を行います。	8-11ページ
給紙	用紙や給紙元の設定を行います。	8-13ページ
排紙先	排紙先に関する設定を行います。	8-19ページ
機能キー登録	各機能キーに機能を割り当てます。	8-20ページ
操作アシスト	原稿セット向きの選択画面を表示する設定と、1回でコピーできる部数を制限する設定ができます。	8-20ページ
エラー処理設定	エラーが発生したときに印刷を停止するか、続行するかを設定します。	8-20ページ
トナー設定	トナーに関する設定を行います。	8-22ページ
通知/レポート	本機の設定や状態、履歴を確認するための各種レポートを印刷したり、印刷のしかたを設定することができます。	8-23ページ
レポート/リスト印刷	各種レポート、リストの印刷を行います。	8-23ページ
結果通知設定	送受信時の通知に関する設定を行います。	8-25ページ
機器状態の通知	トナーに関する通知の設定を行います。	8-25ページ
掲示板設定	掲示板に関する設定を行います。	8-26ページ
ファクス通知管理レポート	ファクスの通知に関する設定を行います。	8-26ページ
履歴の設定	本機を使用した履歴の印刷に関する設定を行います。	8-27ページ

システムメニューの項目	説明	参照ページ
機能設定	コピー、送信、文書ボックスの機能に関する設定を行います。	8-31ページ
機能初期値設定	電源を入れてウォームアップが終了した後や[リセット]キーを選択した後に、自動的に設定される内容を初期値と呼びます。 ここでは、コピー機能や送信機能など、本機で利用できる機能の初期値を設定することができます。よく使用する設定を初期値にしておけば、使用するたびに設定し直す必要がなく便利です。	8-31ページ
コピー/印刷	コピー/印刷機能に関する設定を行います。	8-35ページ
送信/保存	送信/保存機能に関する設定を行います。	8-36ページ
メール	メールの送受信に関する設定を行います。	8-36ページ
フォルダー送信	フォルダー送信に関する設定を行います。	8-37ページ
ファクス/i-ファクス	ファクス機能に関する設定を行います。 ➡ ファクス使用説明書	—
WSD	WSDスキャン、WSD印刷に関する設定を行います。	8-37ページ
DSMスキャン	DSMスキャンに関する設定を行います。	8-37ページ
アドレス帳	アドレス帳の設定を行います。	8-38ページ
ワンタッチキー	ワンタッチキーの設定を行います。	8-38ページ
送信控え転送	送信するとき、原稿を同時に別の宛先に転送するかどうかを設定します。	8-39ページ
条件付き受信/転送/ファクスボックス	ファクスの条件付き受信/転送と、ファクスボックスに関する設定を行います。 ➡ ファクス使用説明書	—
プリンター	パソコンから印刷する場合、各種の設定は通常、アプリケーションソフトの画面で行います。ここで説明するプリンター設定は、使用する環境に合わせて初期設定を変更するときに行ってください。	8-42ページ
リモート印刷	リモート印刷に関する設定を行います。	8-45ページ
文書ボックス	ユーザーボックスに関する設定を行います。	8-45ページ
ジョブボックス	ジョブボックスに関する設定を行います。	8-45ページ
ファクスメモリー受信ボックス	受信したファクス原稿を即時印刷するかファクスメモリー受信ボックスに保存するか設定します。詳細は、ファクス使用説明書を参照してください。	—
ホーム	ホーム画面の設定を行います。	2-14ページ
状況確認	状況確認に関する設定を行います。	8-46ページ
インターネットブラウザー	アプリケーションのインターネットに関する設定を行います。	8-47ページ
マニュアルステープル	マニュアルステープルに関する設定を行います。	8-47ページ
TWAIN/WIA	弊社が独自に提供するWebサービスを使用するかどうかを設定します。	8-48ページ
ネットワーク設定	ネットワークに関する設定を行います。	8-49ページ

システムメニューの項目		説明	参照ページ
	ネットワーク設定	本機の有線ネットワークおよびWi-Fiの設定を行います。	8-49ページ
	オプションネットワーク	オプションのネットワークインターフェイスキットまたはワイヤレスインターフェイスキットの設定を行います。	8-61ページ
	外部接続	本機を他の機器に接続する設定を行います。	8-64ページ
	その他	その他のネットワークに関する設定を行います。	8-66ページ
セキュリティ設定		セキュリティに関する設定を行います。	8-66ページ
	インターフェイスブロック設定	USB ホストやオプションインターフェイスなど、外部機器とのインターフェイスをブロックして、本機を保護することができます。	8-66ページ
	機器のセキュリティ設定	本機のセキュリティに関する設定を行います。	8-67ページ
	システムスタンプ	ヘッダーやフッタ、スタンプに関する設定を行います。	8-71ページ
	認証セキュリティ	ユーザー認証のセキュリティに関する設定を行います。	8-76ページ
	不明ユーザー設定	ログインユーザー名(ユーザーID)が不明なジョブ、またはログインユーザー名(ユーザーID)のないジョブがパソコンから届いた場合の処理方法を選択します。	8-77ページ
	ネットワーク	ネットワーク上のセキュリティに関する設定を行います。	8-77ページ
	部門管理/認証	本機の管理に関する設定を行います。 ユーザー管理の詳細は、次を参照してください。 ➡ ユーザー管理を有効にする (9-3ページ) 部門管理の詳細は、次を参照してください。 ➡ 部門管理を有効にする (9-35ページ)	—
アプリケーション追加/削除		本機にインストールされているアプリケーションの設定を行います。	8-77ページ
	アプリケーション	お客様の業務内容に合わせたスキャン機能や認証機能などのアプリケーションを設定します。	5-12ページ
	オプション機能	本機にインストールされているオプションのアプリケーションを起動します。	11-7ページ
調整/メンテナンス		印刷品質に関する調整や、本機のメンテナンスを行います。	8-78ページ
	画像調整	画像に関する調整を行います。	8-78ページ
	その他	その他の調整を行います。	8-80ページ

デバイス設定

本機全般について設定します。

言語/単位系

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [言語/単位系]

項目	説明
言語選択	タッチパネルに表示される言語を設定します。
入力長さ単位	用紙サイズなどの長さを入力するときの単位を、インチとミリメートルから設定できます。 設定値: mm、inch

キーボード

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [キーボード]

項目	説明
キーボード入力方式	名前などを入力するときに表示されるキーボードの文字入力方式の初期値を設定します。 設定値: ローマ字漢字、かな入力

テンキーボード

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [テンキーボード]

項目		説明
初期表示	コピー/ボックス印刷	テンキーを初期表示するかどうか選択します。 設定値: オフ、オン
	HyPASアプリケーション	
レイアウト (HyPASアプリケーション)		HyPASアプリケーション起動時のテンキーボードレイアウトを選択します。 設定値: 浮動、水平、右側

日付/時刻

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [日付/時刻]

項目	説明
日時	設置場所の日付と時刻を設定します。本機の送信機能でメールを送ると、本機に設定されている日付と時刻がメールのヘッダーに記録されます。 設定値: 年 (2000～2035)、月 (1～12)、日 (1～31)、時 (0～23)、分 (0～59)、秒 (0～59) ➡ 日付と時刻を設定する (2-32ページ)  参考 日付設定を変更すると、オプションやアプリケーションをお試しで使用することができなくなります。
日付形式	日付の年、月、日の並び順を設定します。年は、西暦で表示されます。 設定値: 月/日/年、日/月/年、年/月/日
タイムゾーン	GMT (世界標準時) からの時差を設定します。ご使用の場所から一番近い地域を選択してください。サマータイムを利用している地域を選択した場合は、サマータイムの設定を行ってください。 ➡ 日付と時刻を設定する (2-32ページ)

節電/タイマー

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [節電/タイマー]

項目	説明
オートパネルリセット	オートパネルリセットは、一定時間操作がないと、設定内容が自動的にリセットされて初期値に戻る機能です。ここでは、オートパネルリセットを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 リセットされるまでの時間は、次を参照してください。 ➡ パネルリセット時間 (8-8ページ)
パネルリセット時間	オートパネルリセットを設定した場合は、操作終了後リセットされるまでの時間を設定できます。 設定値: 5～495秒(5秒単位)  参考 この機能は、[オートパネルリセット]を[オン]にしている場合に表示されます。
低電力モード時間	低電力モードに入る時間を設定します。 設定値: 1～120分(1分単位) ➡ 低電力モードとは (2-42ページ)
スリープ時間	スリープに入る時間を設定します。 設定値: 1～120分(1分単位) ➡ スリープとは (2-42ページ)
スリープレベル ^{*1}	スリープレベルを設定します。 節電優先を設定すると、復帰優先よりもさらに消費電力を抑えることができます。 設定値: 復帰優先、節電優先
スリープ条件	次の機能別に、節電優先を使用するかどうかを設定します。 - ICカードリーダー接続時^{*2} - アプリケーション 設定値: オフ、オン  参考 節電優先のスリープモードに入ると、ICカードは認識されません。

項目	説明
週間予約設定	各曜日で指定した時刻に、本機を自動的にスリープにしたり、復帰させるように設定します。
週間予約	週間予約をするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
スケジュール	本機をスリープにしたり、復帰させる時刻を各曜日ごとに設定します。
リトライ	本機をスリープにする動作のリトライ回数を設定します。 設定値: 回数を制限する、回数を制限しない  参考 ・ [回数を制限する]を選択した場合は、リトライする回数を設定してください。設定範囲は1～10回です。 ・ [回数を制限しない]を選択した場合は本機がスリープになるまでリトライします。
リトライ間隔	リトライする間隔を設定します。 [-][+]で数値を入力してください。 設定値: 10～60秒(10秒単位)
節電復帰レベル	節電状態からの復帰方法を設定します。 設定値: 全体復帰: すべての機能をすぐに使えるよう復帰するモードです。 ただし、節電効果は低いです。 通常復帰: すべての機能をすぐに使えるよう復帰するか、使用したい機能のみ使えるよう復帰するか、操作に応じて使い分けることができるモードです。 すべての機能をすぐに使いたい場合は、[節電]キーを選択すると復帰します。 省電力復帰: 使用したい機能のみ使えるよう復帰するモードです。節電効果が一番高いです。
割り込み解除時間	割り込みコピーモードにして何も操作しないときの、通常のモードに戻るまでの時間を設定します。 設定値: 5～495秒(5秒単位)
Pingタイムアウト時間	「ネットワーク設定」の[Ping]を実行した場合、タイムアウトになるまでの時間を設定します。 設定値: 1～30秒(1秒単位)

*1 オプションのネットワークインターフェイスキットを装着している場合は表示されません。

*2 オプションのICカード認証キットを起動している場合に表示されます。

表示設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [表示設定]

項目	説明
画面の明るさ	タッチパネルの明るさを調整します。 設定値: 1(暗く)、2、3、4、5(明るく)
初期画面	電源を入れて最初に表示される画面(初期画面)を選択します。 設定値: ホーム、コピー、送信、ファクス ^{*1} 、状況、ユーザーボックス、ジョブボックス、USBドライブ、ファクスボックス ^{*1} 、お気に入り、ホーム(ユニバーサル)、ユニバーサルコピー、ユニバーサル送信、ユニバーサルファクス ^{*1} 、アプリケーション名 ^{*2}
壁紙	➡ ホーム画面を編集する (2-15ページ)

項目	説明
電源オフ時の確認	電源オフ時に確認メッセージを表示するかどうか設定します。 設定値 : オフ、オン
簡単設定登録(コピー)	簡単設定で使用する機能を登録することができます。簡単設定画面の6つのキーには、あらかじめ代表的な機能が割り当てられていますが、必要に応じて変更できます。 登録できるのは、次の機能のうちの6つです。 設定値 : オフ、用紙選択、縮小/拡大、ステープル/パンチ ^{*3} 、濃度、両面/分割、ページ集約、ソート/仕分け、原稿の画質、原稿サイズ、原稿セット向き、カラー選択、連続読み込み、地色調整、静音モード
簡単設定登録(送信)	簡単設定で使用する機能を登録することができます。簡単設定画面の6つのキーには、あらかじめ代表的な機能が割り当てられていますが、必要に応じて変更できます。 登録できるのは、次の機能のうちの6つです。 設定値 : オフ、原稿サイズ、両面/見開き原稿、送信サイズ、原稿セット向き、ファイル形式、濃度、原稿の画質、読み込み解像度、ファクス送信解像度 ^{*1} 、カラー選択、縮小/拡大、連続読み込み、地色調整、静音モード
簡単設定登録(ファクス)	➡ ファクス使用説明書
簡単設定登録(ボックス保存)	簡単設定で使用する機能を登録することができます。簡単設定画面の6つのキーには、あらかじめ代表的な機能が割り当てられていますが、必要に応じて変更できます。 登録できるのは、次の機能のうちの6つです。 設定値 : オフ、カラー選択、保存サイズ、濃度、両面/見開き原稿、読み込み解像度、縮小/拡大、原稿セット向き、原稿サイズ、原稿の画質、連続読み込み、地色調整、静音モード
簡単設定登録(ボックス印刷)	簡単設定で使用する機能を登録することができます。簡単設定画面の6つのキーには、あらかじめ代表的な機能が割り当てられていますが、必要に応じて変更できます。 登録できるのは、次の機能のうちの6つです。 設定値 : オフ、用紙選択、ソート/仕分け、ステープル/パンチ ^{*3} 、両面、ページ集約、印刷後削除、カラー選択、静音モード
簡単設定登録(ボックス送信)	簡単設定で使用する機能を登録することができます。簡単設定画面の6つのキーには、あらかじめ代表的な機能が割り当てられていますが、必要に応じて変更できます。 登録できるのは、次の機能のうちの6つです。 設定値 : オフ、送信サイズ、ファクス送信解像度 ^{*1} 、ファイル形式、送信後削除、カラー選択

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 起動しているアプリケーションが表示されます。

➡ [アプリケーションとは \(5-12ページ\)](#)

*3 オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。また、パンチユニットを装着していない場合、項目名は[ステープル]になります。

音設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [音設定]


項目	説明
ブザー	本機の操作中に鳴るブザーについて設定します。
音量	ブザーの音量を設定します。 設定値: 0(消音)、1(小)、2、3(中)、4、5(大)
操作確認音	操作パネルやタッチパネルのキーを選択したときに鳴る音、またはオートクリアが働くときに鳴る音です。 設定値: オフ、オン
正常終了音	ジョブの処理が正常に終了したときに鳴る音です。 設定値: オフ、オン、ファクス受信時のみ ^{*1}
準備完了音	操作が可能になったときに鳴る音です。 設定値: オフ、オン
注意音	エラーが発生したときに鳴る音です。 設定値: オフ、オン
オプションキーボード	USBキーボードの操作状況を知らせる音です。 設定値: オフ、オン
ファクススピーカー音量 ^{*1}	▶ ファクス使用説明書
ファクスモニター音量 ^{*1}	

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

原稿/スキャン設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [原稿/スキャン設定]

項目	説明
原稿自動検知	特殊な原稿サイズを自動検知するか選択します。
長さ単位系	センチサイズの原稿を自動検知する場合は、[A系/B系]を選択します。インチサイズの原稿を自動検知する場合は、[インチ系]を選択します。 設定値: A系/B系、インチ系
Legal/Oficio II/ 216×340 mm ^{*1}	自動で検知する原稿サイズを設定します。 設定値: Legal、Oficio II、216×340 mm

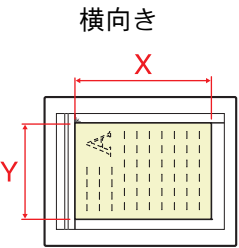項目	説明
カスタム原稿サイズ登録	よく使用する不定形の原稿サイズを、カスタムサイズとして登録します。 登録したサイズは、原稿サイズの選択時に表示されます。 [カスタム1(～4)]を[オン]にして、サイズを入力してください。 設定値 センチ X : 50～356 mm(1 mm単位) Y : 50～216 mm(1 mm単位) インチ X : 1.97～14.02"(0.01"単位) Y : 1.97～8.50"(0.01"単位) X=長さ、Y=幅 
原稿サイズ初期値(原稿ガラス)	原稿ガラスにセットされた原稿サイズの初期値を設定します。 [オフ]を選択すると、ジョブの実行前に確認画面を表示します。 設定値 オフ A系/B系 : A4、A5、A6、B5、B6、Folio、216 × 340 mm インチ系 : Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II その他 : 16K、ISOB5、Envelope#10、Envelope#9、Envelope#6、EnvelopeMonarch、EnvelopeDL、EnvelopeC5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号
光の映り込み防止	原稿領域外の消去機能使用時、読み込んだ画像に蛍光灯等の光が映り込むのを防止します。 設定値 : オフ、オン

*1 「長さ単位系」で[インチ系]を設定した場合に表示されます。

給紙

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙]

用紙や給紙元の設定を行います。

カセット1(～4)設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [カセット1(～4)設定]




参考

[カセット2]～[カセット4]は以下のオプションが装着されているときに表示されます。

[カセット2]:ペーパーフィーダー(550枚)

[カセット3]:ペーパーフィーダー(550枚×2)または大容量フィーダー(2,200枚)

[カセット4]:ペーパーフィーダー(550枚×2)

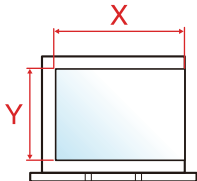項目	説明
用紙サイズ ^{*1}	用紙サイズを選択します。[自動(A系/B系)]または[自動(インチ系)]を選択した場合は、用紙のサイズを自動で検知・選択します。 設定値: 自動(A系/B系)、自動(インチ系)、A4^{*2}、A5^{*2}、A6^{*2}、B5^{*2}、B6^{*2}、Letter^{*2}、Legal^{*2}、Statement^{*2}、Executive、Oficioll、Folio^{*2}、16K、216×340mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、サイズ入力 [サイズ入力]を選択した場合は、用紙のサイズを入力してください。 設定値 センチ X: 148～356 mm(1 mm単位) Y: 92～216 mm(1 mm単位) インチ X: 5.83～14.02"(0.01"単位) Y: 3.62～8.50"(0.01"単位) X=長さ、Y=幅 横向き 
用紙種類 ^{*3}	用紙種類を選択します。 設定値 普通紙(60～105 g/m²)、薄紙(60～105 g/m²)、再生紙、プレプリント^{*4}、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙^{*4}、レターヘッド^{*4}、封筒、厚紙(106～220 g/m²)、上質紙、カスタム1～8

*1 オプションの大容量フィーダー(2,200枚)を使用するときはA4、Letterのみ指定できます。

*2 カセットで自動検知できる用紙サイズ。

*3 用紙種類を「普通紙」から変更する場合は、次を参照してください。

➡ [用紙種類の設定 \(8-16ページ\)](#)


用紙種類の設定で、用紙の重さがカセットから給紙できない重さに設定されている場合、用紙種類は表示されません。

*4 プレプリント、パンチ済み紙およびレターヘッドに印刷するときは、次を参照してください。

➡ [特定用紙種類の動作設定 \(8-18ページ\)](#)

手差しトレイ設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [手差しトレイ設定]

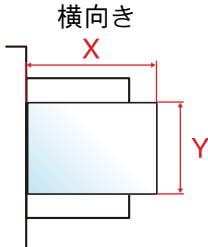項目	説明
用紙サイズ	用紙サイズを選択します。[自動(A系/B系)]または[自動(インチ系)]を選択した場合は、用紙のサイズを自動で検知・選択します。 設定値: 自動(A系/B系)、自動(インチ系)、A4^{*1}、A5^{*1}、A6^{*1}、B5^{*1}、B6^{*1}、Letter^{*1}、Legal^{*1}、Statement^{*1}、Executive、Oficio II、Folio^{*1}、16K、216×340mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、サイズ入力 [サイズ入力]を選択した場合は、用紙のサイズを入力してください。 設定値 センチ X: 148～470 mm (1 mm単位) Y: 70～216 mm (1 mm単位) インチ X: 5.83～18.50" (0.01"単位) Y: 2.76～8.50" (0.01"単位) X=長さ、Y=幅 
用紙種類 ^{*2}	用紙種類を選択します。 設定値: 普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント^{*3}、ポンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙^{*3}、レターヘッド^{*3}、封筒、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム1～8

*1 手差しトレイで自動検知できる用紙サイズ。

*2 用紙種類を「普通紙」から変更する場合は、次を参照してください。

➡ [用紙種類の設定 \(8-16ページ\)](#)

*3 プレプリント、パンチ済み紙およびレターヘッドに印刷するときは、次を参照してください。

➡ [特定用紙種類の動作設定 \(8-18ページ\)](#)




参考

オプションのファクスキットを装着している場合、受信したファクスの印刷に使用できる用紙種類は次のとおりです。

普通紙、薄紙、ラベル紙、再生紙、ポンド紙、はがき、カラー紙、封筒、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム1～8

カスタム用紙設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [カスタム用紙設定]

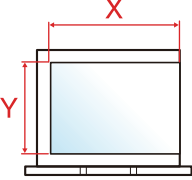項目	説明
カスタム用紙設定	よく使用する不定形用の紙サイズを、カスタムサイズとして登録します。 登録したサイズは、手差しトレイの用紙サイズ選択時に表示されます。 [カスタム1(～4)]をオンにして、サイズを入力してください。カスタムサイズは4種類まで登録できます。 [次へ>]を選択すると、カスタム用紙に用紙種類を設定できます。 設定値 センチ X: 148～470 mm (1 mm単位) Y: 70～216 mm (1 mm単位) インチ X: 5.83～18.50" (0.01"単位) Y: 2.76～8.50" (0.01"単位) X=長さ、Y=幅 横向き  用紙種類: 普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、厚紙、封筒、加工紙、上質紙、カスタム1～8

用紙種類の設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [用紙種類の設定]

それぞれの用紙種類に対して、重さ(用紙の厚さ)を設定します。

各用紙種類に設定できる用紙の重さは次のとおりです。

用紙の重さ	秤量(g/m ²)、用紙種類	用紙の重さ	秤量(g/m ²)、用紙種類
軽い	52 g/m ² ～59 g/m ²	重い1 ^{*1}	106 g/m ² ～135 g/m ²
普通1	60 g/m ² ～74 g/m ²	重い2 ^{*1}	136 g/m ² ～163 g/m ²
普通2	75 g/m ² ～90 g/m ²	重い3 ^{*1}	164 g/m ² ～220 g/m ²
普通3	91 g/m ² ～105 g/m ²	非常に重い ^{*1}	OHPフィルム

*1 通常より処理スピードが遅くなります。

各用紙種類に設定されている重さの初期値は次のとおりです。

用紙種類	初期値	用紙種類	初期値
普通紙	普通1	パンチ済み紙	普通1
薄紙	普通1	レターヘッド	重い1
ラベル紙	重い2	封筒	重い2
再生紙	普通1	厚紙	重い2
プレプリント	重い1	上質紙	普通1
ボンド紙	普通3	加工紙	普通3
はがき	重い2	カスタム1～8	普通1
カラー紙	普通1		

また、カスタム1～8は、両面印刷と用紙種類名の変更ができます。

項目		説明
両面印刷	許可する	両面印刷できます。
	禁止する	両面印刷は禁止されます。
名前		カスタム1～8の名前を変更します。16文字以内で入力できます。手差しトレイに用紙種類を選択するときなどに、変更した名前が表示されます。 ➡ 文字の入力(11-9ページ)

用紙セット時の確認





[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [用紙セット時の確認]

項目	説明
用紙セット時の確認	用紙をセットした時に、用紙設定の確認画面を表示するかどうかをカセットごとに設定します。
カセット1(～4)	設定値: オフ、オン
手差し	 参考 [カセット2]～[カセット4]は以下のオプションが装着されているときに表示されます。 [カセット2]: ペーパーフィーダー (550枚) [カセット3]: ペーパーフィーダー (550枚×2) または大容量フィーダー (2,200枚) [カセット4]: ペーパーフィーダー (550枚×2)

給紙設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [給紙] > [給紙設定]

項目	説明
優先給紙元	優先して使用する給紙元を設定します。 設定値: カセット1～4、手差しトレイ  参考 [カセット2]～[カセット4]は以下のオプションが装着されているときに表示されます。 [カセット2]: ペーパーフィーダー (550枚) [カセット3]: ペーパーフィーダー (550枚×2) または大容量フィーダー (2,200枚) [カセット4]: ペーパーフィーダー (550枚×2)
用紙選択	原稿をセットしたときの用紙の選択方法を設定します。 設定値: 自動、優先給紙元
自動用紙動作設定	用紙選択が[自動]に設定されている場合に、縮小/拡大の倍率を変更したときの、用紙サイズの選択方法を設定します。 設定値 最適サイズ: 原稿サイズと倍率に応じて、最適な用紙サイズが選択されます。 原稿サイズと同じ: 倍率にかかわらず、原稿と同じ用紙サイズが選択されます。
自動用紙の用紙種類 (カラー)	用紙選択で自動が選択されているときに、自動で選択される用紙を用紙の種類で限定することができます。例えば[普通紙]を選択すると、指定したサイズの普通紙がセットされている給紙元が選択されます。[全用紙種類]を選択すると、用紙の種類に関係なく、指定したサイズの用紙がセットされた給紙元が選択されます。 設定値: 全用紙種類、普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム1～8
自動用紙の用紙種類 (白黒)	
表紙給紙元	表紙付け機能で使用する表紙をセットする供給元を設定します。 設定値: カセット1～4、手差しトレイ  参考 [カセット2]～[カセット4]は以下のオプションが装着されているときに表示されます。 [カセット2]: ペーパーフィーダー (550枚) [カセット3]: ペーパーフィーダー (550枚×2) または大容量フィーダー (2,200枚) [カセット4]: ペーパーフィーダー (550枚×2)

項目	説明
合紙の給紙元	合紙機能で使用する用紙をセットする供給元を設定します。 設定値:カセット1~4、手差しトレイ  参考 [カセット2]~[カセット4]は以下のオプションが装着されているときに表示されます。 [カセット2]:ペーパーフィーダー(550枚) [カセット3]:ペーパーフィーダー(550枚×2)または大容量フィーダー(2,200枚) [カセット4]:ペーパーフィーダー(550枚×2)
特定用紙種類の動作設定	パンチ済み紙、プレプリント、レターヘッドに印刷するとき、原稿のセット方法やコピー機能の組み合わせによっては、穴の位置が揃わなかったり、天地が逆に印刷されたりすることがあります。そのようなときに、この設定で[印刷方向を合わせる]を選択し、仕上がりの向きを揃えます。仕上がりの用紙の天地が逆になっても問題がない場合は、[速度優先]を選択します。 [印刷方向を合わせる]を選択した場合は、次の方法で用紙を補給してください。 例:レターヘッドにコピーする場合  原稿  用紙  仕上がり  カセット  手差しトレイ  原稿  用紙  仕上がり  カセット  手差しトレイ 設定値:印刷方向を合わせる、速度優先

排紙先

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [排紙先]

項目		説明
排紙先	コピー/ボックス	コピー、文書ボックスからの印刷、パソコンからの印刷、およびファクス受信データの印刷について、それぞれ別の排紙先を指定することができます。 設定値 ジョブセパレーター装着時 - 内部トレイ: 本体の内部トレイに排紙します。 - ジョブセパレータートレイ: ジョブセパレーターに排紙します。 1,000枚フィニッシャー装着時 - 内部トレイ: 本体の内部トレイに排紙します。 - フィニッシャートレイ: フィニッシャーのトレイに排紙します。 3,000枚フィニッシャー装着時 - 内部トレイ: 本体の内部トレイに排紙します。 - トレイA: トレイAに排紙します。 - トレイB: トレイBに排紙します。 メールボックス装着時 - 内部トレイ: 本体の内部トレイに排紙します。 - トレイA、トレイ1～5: メールボックスのトレイA、1～5(1が最上段)に排紙します。  参考 ファクス受信データの排紙先は、オプションのファクスキットを装着している場合に指定できます。
	プリンター	
	ファクス回線1	
	ファクス回線2	
排紙動作	ジョブごとの文書仕分け	文書をジョブごとに仕分けをするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。
	1ページ文書の仕分け	1ページの文書を仕分けするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、オプションのフィニッシャーを装着している場合に表示されます。

機能キー登録

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [機能キー登録]

項目	説明
機能キー1	各機能キーに機能を割り当てます。
機能キー2	設定値 : なし、コピー、送信、ファクスサーバー、ファクス ^{*1} 、ユーザーボックス、ジョブボックス、USBドライブ、ファクスボックス ^{*1} 、ポーリングボックス ^{*1} 、ファクスメモリー受信ボックス ^{*1} 、自分に送信(メール)、ボックスから自分に送信(メール)、インターネットブラウザー、IDカードコピー(身分証)、お気に入り ^{*2} 、アプリケーション ^{*3}  参考 [フィルター]を選択すると、[すべて]、[アプリケーション]、[お気に入り]、[その他]で設定値を絞り込むことができます。
機能キー3	

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 登録されているお気に入り名を表示します。

*3 登録されているアプリケーション名を表示します。

操作アシスト

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [操作アシスト]

項目	説明
原稿セット向きの確認	次の機能を設定したときに、原稿セット向きの選択画面を表示することができます。 ▶ 原稿セット向き (6-20ページ) - 縮小/拡大 - 両面/分割 - とじしろ / センター移動 - 枠消し - ページ集約 - 連番スタンプ - 書き込み余白 - ページ番号 - ステープル/パンチ(オプション) - 両面/見開き原稿 - 文字スタンプ 設定値 : オフ、オン
部数制限	1回でコピーできる部数を制限することができます。 設定値 : 1 ~ 9999 部

エラー処理設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [エラー処理設定]

項目	説明
両面エラー	選択した用紙サイズまたは用紙種類で、両面印刷できない場合の処理方法を設定します。 設定値 片面: 片面印刷で印刷します。 エラーで停止: メッセージが表示され、印刷を停止します。
後処理エラー	選択した用紙サイズまたは用紙種類で後処理(ステープル/パンチ/仕分け)できない場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する: 設定を無視して印刷します。 エラーで停止: メッセージが表示され、印刷を停止します。

項目	説明
ステープル針なし	印刷中にステープルの針がなくなった場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する:途中からはステープルしないで、印刷を続行します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。  参考 オプションのフィニッシャーが必要です。
後処理枚数の超過	印刷中に後処理(ステープル/仕分け)できる枚数を超えた場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する:途中からは後処理なしで、印刷を続行します。 エラーで停止:エラーメッセージが表示され、印刷を停止します。  参考 オプションのフィニッシャーが必要です。
パンチくず満杯	印刷の途中でボックスがいっぱいになった場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する:途中からはパンチ穴を開けずに、印刷を続行します。 エラーで停止:エラーメッセージが表示され、印刷を停止します。  参考 オプションのフィニッシャーとパンチユニットが必要です。
用紙ミスマッチエラー	カセットまたは手差しトレイを指定してパソコンから印刷するとき、選択した用紙サイズまたは用紙種類と選択した給紙元にセットされている用紙サイズまたは用紙種類が一致しない場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する:設定を無視して印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。
給紙時のサイズエラー	手差しトレイに設定している用紙サイズと実際に給紙した用紙サイズが異なっていることを検知した場合の処理方法を設定します。 設定値 無視する:設定を無視して印刷します。 エラーで停止:メッセージが表示され、印刷を停止します。
ステープル時の紙づまりエラー	ステープルを実行するジョブで紙づまりが発生した場合の再開するページ位置を選択できます。 設定値 先頭ページから再開:原稿の先頭のページから印刷を再開します。 紙づまりページから再開:紙づまりしたページから印刷を再開します。  参考 オプションのフィニッシャーが必要です。

項目	説明
エラージョブのスキップ	ジョブを開始する際、「カセット〇に用紙を補給してください。」と「手差しトレイに用紙を補給してください。」のエラーが発生した場合に、一定時間が経過すると自動的にエラーとなったジョブをスキップさせるかどうかを設定します。 設定値: オン、オフ  参考 - スキップされたジョブは、待機中のジョブの最後に移動されます。 【オン】を選択した場合は、スキップするまでの時間を設定してください。設定範囲は5～90秒(5秒単位)です。
エラー後自動継続	処理中にエラーが発生すると、通常は処理が停止してユーザーによる対処を待ちます。エラー後自動継続は、エラー発生後一定時間が経過すると、自動で処理を再開する機能です。 設定値: オフ、オン  参考 【オン】を選択した場合は、印刷を再開するまでの時間を設定してください。設定範囲は5～495秒(5秒単位)です。
エラージョブの継続、中止	エラーで中断されたジョブに対してキャンセル、または、継続操作を行えるユーザーの設定を行います。 設定値: 全ユーザー、ジョブの所有者のみ  参考 管理者はこの設定に関わらず、すべてのジョブをキャンセルが可能です。

トナー設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [デバイス設定] > [トナー設定]


項目	説明
カラートナーなし時の印刷	カラートナーがなくなったとき、印刷しないか、すべて白黒で印刷するかを設定します。 設定値: 印刷しない、すべて白黒で印刷する  参考 この設定は、純正消耗品(指定トナー)を使用している場合に有効になります。
トナー残量少の通知	トナーが残り少なくなったときに、トナーを発注するタイミングを管理者に通知するトナー残量を設定します。この通知は、Event Report、ステータスマニター、SNMP Trap(印刷機器管理システム等)に使用するものです。 設定値: オフ、オン  参考 【オン】を選択した場合は、通知するトナー残量を設定してください。設定範囲は5～100%(1%単位)です。


通知/レポート

本機の設定や状態、履歴を確認するための各種レポートを印刷したり、印刷のしかたを設定することができます。

レポート/リスト印刷

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「レポート/リスト印刷」[レポート/リスト印刷]

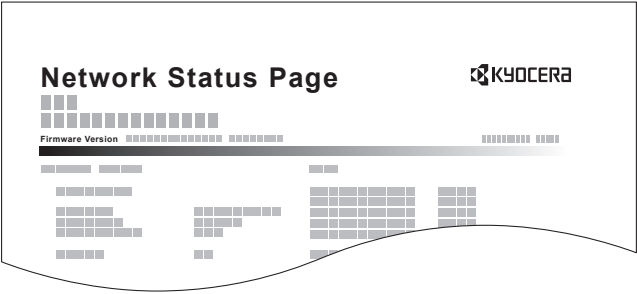項目	説明
ステータスページ	ステータスページを印刷します。現在の設定内容、使用可能メモリー、装着されているオプション機器などの情報が確認できます。 
サービスステータスページ	サービスステータスページを印刷します。ステータスページよりも詳細な情報が確認できます。サービス担当者がメンテナンスの際に印刷するのが主な用途です。
ネットワークステータス	ネットワークステータスページを印刷します。ネットワークインターフェイスのファームウェアバージョンやネットワークアドレス、ネットワークプロトコルなどの情報が確認できます。 
オプションネットワークステータス	オプションネットワークステータスページを印刷します。オプションネットワークインターフェイスのファームウェアバージョンやネットワークアドレス、ネットワークプロトコルなどの情報が確認できます。  参考 この機能は、オプションのネットワークインターフェイスキットまたはワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合にのみ表示されます。
部門レポート印刷	部門管理が有効の場合は、全部門で集計された枚数を、部門レポートとして印刷できます。  ➡ 部門レポートを印刷する (9-49ページ)

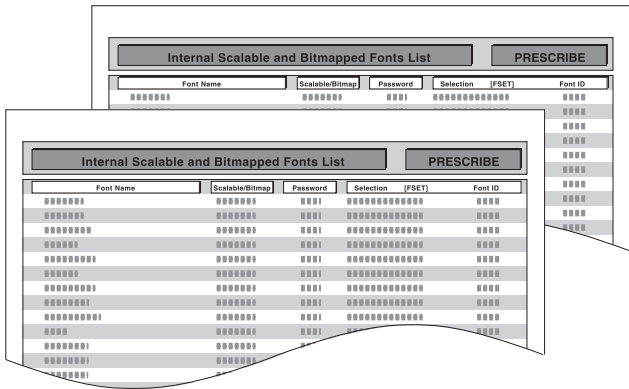項目	説明
フォントリスト	フォントリストを印刷します。本機に搭載されているフォントをサンプルで確認できます。 
ファクス発信レポート	➡ ファクス使用説明書
ファクス着信レポート	➡ ファクス使用説明書
ファクスリスト(見出し)	➡ ファクス使用説明書
ファクスリスト(番号)	➡ ファクス使用説明書
ワンタッチリスト(すべて)	ワンタッチキーに登録した宛先をワンタッチリストとして印刷します。
ワンタッチリスト(ファクス)	➡ ファクス使用説明書
ファクスボックスリスト	➡ ファクス使用説明書
アプリケーションステータス	アプリケーションステータスを印刷します。本機にインストールされているアプリケーションの情報が確認できます。
設定情報リスト	システムの設定をリストにして印刷します。
セキュリティデータ完全消去レポート	セキュリティデータの完全消去レポートを印刷します。

結果通知設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「結果通知設定」

項目	説明
送信結果レポート	送信が終了したときに、送信結果レポートを自動的に印刷します。
メール/フォルダー	メール/フォルダーの送信結果をレポートで印刷します。 設定値: オフ、オン、エラー時のみ
ファクス ^{*1}	➡ ファクス使用説明書
送信前の中止レポート ^{*2}	送信を開始する前のジョブを中止した場合にレポートを印刷します。 設定値: オフ、オン
宛先の表示形式 ^{*2}	送信結果レポートの宛先の表示形式を設定します。 設定値: 名前または宛先、名前と宛先
受信結果 ^{*1}	➡ ファクス使用説明書
終了通知設定 ^{*1}	

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 「メール/フォルダー」と「ファクス」がどちらも[オフ]の場合は表示されません。

機器状態の通知

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「機器状態の通知」

項目	説明
トナー残量少の通知	➡ トナー残量少の通知 (8-22ページ)

掲示板設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「掲示板設定」

項目		説明
掲示板		掲示板を使用するかどうかを設定します。 設定値 : オフ、オン
メッセージリスト		登録されている掲示板の管理を行います。
新規登録		新しい掲示板を登録します。
タイトル/本文		掲示板に表示するタイトルを30文字以内で、本文を300文字以内で入力します。
表示するデバイス		メッセージを表示するデバイスを設定します。 設定値 表示しない: メッセージを表示しません。 操作パネル: 操作パネルに表示します。 Embedded Web Server: Command Center RXに表示します。 操作パネル + Web Server: 操作パネルとCommand Center RXに表示します。
表示する場所		操作パネルでメッセージを表示する場所を設定します。 設定値 認証画面: ユーザー認証で表示されるログイン画面 ホーム画面: ホーム画面 認証画面 + ホーム画面: ユーザー認証で表示されるログイン画面とホーム画面
メッセージの種類		メッセージの種類を設定します。 設定値 : ふつう、警告、禁止
優先表示		掲示板の上にメッセージを表示するかどうかを設定します。 設定値 : オフ、オン
順位を上げる		リストで選択した掲示板の優先順位を上げます。
順位を下げる		リストで選択した掲示板の優先順位を下げます。
[ >] (情報アイコン)		選択した掲示板の情報を表示または編集します。

ファクス通信管理レポート

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「ファクス通知レポート」

ファクスの発信、または受信レポートの設定を行います。

➡ ファクス使用説明書

履歴の設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [通知/レポート] > 「履歴の設定」



参考

履歴の内容は、次を参照してください。

➡ [履歴の管理について \(8-30ページ\)](#)

項目		説明
履歴送信	自動送信	ジョブ履歴が設定した件数になると、設定されている宛先にジョブ履歴を自動的に送信します。 設定値: オフ、オン 参考 [オン]を選択した場合は、自動送信をするジョブ履歴の件数を設定してください。設定範囲は1～1500件です。
	宛先	ジョブ履歴を送信する宛先を設定します。設定できるアドレスはメールアドレスのみです。
	件名	ジョブ履歴をメールで送信するときに、自動的に入力される件名を設定します。 設定値: 256字以内
	個人情報	履歴に個人情報を含めるかどうかを設定します。 設定値: 含める、含めない
	SSFC履歴件名	ICカード認証で印刷したジョブの履歴の件名を入力します。 設定値: 60字以内
	履歴送信	設定されている宛先にジョブ履歴を手動で送信します。

項目		説明
ログイン履歴設定	ログイン履歴	ログイン履歴を残すかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、保持する履歴数を設定してください。設定範囲は1～1,000件です。
	自動送信	履歴件数が「ログイン履歴」で設定した件数になったとき、設定した宛先に自動で送信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、「ログイン履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。
	宛先	ログイン履歴を送信する宛先を設定します。設定できる宛先はメールアドレスのみです。  参考 この機能は、「ログイン履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。
	件名	ログイン履歴をメールで送信するときに、自動的に入力される件名を設定します。 設定値: 256字以内  参考 この機能は、「ログイン履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。
	ログイン履歴リセット	保持しているログイン履歴をリセットします。
デバイス履歴設定	デバイス履歴	デバイス履歴を残すかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、保持する履歴件数を設定してください。設定範囲は1～1,000件です。
	自動送信	履歴件数が「デバイス履歴」で設定した件数になったとき、設定した宛先に自動で送信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、「デバイス履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。
	宛先	デバイス履歴を送信する宛先を設定します。設定できる宛先はメールアドレスのみです。  参考 この機能は、「デバイス履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。
	件名	デバイス履歴をメールで送信するときに、自動的に入力される件名を設定します。 設定値: 256字以内  参考 この機能は、「デバイス履歴」を[オン]にしている場合に表示されます。

項目		説明
セキュリティー 通信エラー履歴	セキュリティー 通信エラー履歴	セキュリティー通信エラー履歴を残すかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、保持する履歴件数を設定してください。設定範囲は1～1,000件です。
	自動送信	履歴件数が「セキュリティー通信エラー履歴」で設定した件数になったとき、設定した宛先に自動で送信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、「セキュリティー通信エラー履歴設定」を[オン]にしている場合に表示されます。
	送信先	セキュリティー通信エラー履歴を送信する宛先を設定します。設定できる宛先はメールアドレスのみです。  参考 この機能は、「セキュリティー通信エラー履歴設定」を[オン]にしている場合に表示されます。
	件名	セキュリティー通信エラー履歴をメールで送信するときに、自動的に入力される件名を設定します。 設定値: 256字以内  参考 この機能は、「セキュリティー通信エラー履歴設定」を[オン]にしている場合に表示されます。

履歴の管理について

本機では以下の履歴を管理することができます。

項目	ログ対象	ログ情報
ジョブ履歴	コピー／ファクス／スキャン／送信／プリントジョブの完了	- イベント発生日時 - イベント種別 - ログインしているユーザー（または、ログインを試みたユーザー）の情報 - イベントの結果(成功／失敗)
	ジョブ状況の確認／ジョブの変更／ジョブのキャンセル	
ログイン履歴	ログイン・ログアウトの成功、及び失敗	
	ユーザーアカウントロックアウトの発生、及び解除	
デバイス履歴	電源を入れる	
	電源を切る	
	ユーザー情報の変更	
	ユーザー情報のログインパスワード登録、及び変更失敗	
	日付/時刻設定の変更	
	セキュリティー機能の設定変更	
	文書ボックスに保存された画像データの表示や削除	
セキュリティー通信エラー履歴	TLS、IPsec通信の通信失敗	

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

機能設定

コピー、送信、文書ボックスの機能に関する設定を行います。

機能初期値

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [機能初期値]

共通

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [機能初期値] > [共通]

項目		説明
文書名入力		ジョブに名前をつけるときに、自動的に入力される名前(名前の初期値)を設定します。また付加情報として、日時とジョブ番号の有無も設定できます。 設定値 文書名:32文字以内で入力できます。 付加情報:なし、ジョブ番号、日時、ジョブ番号 & 日時、日時 & ジョブ番号
枠消し初期値		枠消し幅の初期値を設定します。 設定値 センチ 0～50 mm(1 mm 単位) インチ 0～2"(0.01" 単位)  参考 原稿のまわりの消し幅を設定するときは「外枠」の値を、原稿の中央の消し幅を設定するときは「中枠」の値を設定します。
	枠消しうら面設定	両面で枠消しを行うときの、うら面の処理方法を設定することができます。 設定値:おもて面と同じ、消さない
縮小/拡大		縮小/拡大の初期値を設定します。 設定値:100%、自動
システムスタンプ(基本設定)		追加するスタンプに関する設定を行います。
	文字列(文字スタンプ)	テンプレートの文字列を編集します。テンプレートは8個まで登録できます。
	フォントサイズ(ページ番号)	ページ番号を使用するときに、印字されるページ番号のフォントサイズを設定します。 設定値 サイズ1～3:6.0～64.0 pt
	フォントサイズ(連番スタンプ)	連番スタンプを使用するときに、印字される連番スタンプのフォントサイズを設定します。 設定値 サイズ1～3:6.0～64.0 pt
	フォントサイズ(文字スタンプ)	文字スタンプを使用するときに、印字されるスタンプのフォントサイズを設定します。 設定値 サイズ1～3:6.0～64.0 pt
原稿送り装置動作		原稿送り装置で原稿を読み込む場合の動作を設定します。 設定値:速度優先、画質優先

項目		説明
原稿の重送検知		原稿送り装置から原稿を読み取る際、原稿の重送を検知すると自動的に読み取りを停止します。 設定値: オン: 原稿が複数枚同時に送られたことを検知した場合、メッセージが表示され、原稿の読み取りを停止します。 オフ: 検知を行いません。
ステープル原稿の検知		原稿送り装置から原稿を読み取る際、ステープルで綴じられた原稿を検知すると自動的に読み取りを停止します。 設定値: オン: 原稿がステープルされている、または原稿が斜めに送られたことを検知した場合、メッセージが表示され、原稿の読み取りを停止します。 オフ: 検知を行いません。
静音モード		本機の動作音を抑えることができます。
	静音モード	静音モードを設定します。動作音が気になるときに設定してください。 設定値: オフ、オン
	ジョブごとに指定	コピーや送信など、ジョブごとに静音モードを設定することができます。ここではジョブごとの設定を許可するかどうかが設定します。 設定値: 許可する、禁止する

コピー/印刷

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [機能初期値] > [コピー/印刷]

項目	説明
原稿セット向き(コピー)	原稿セット向きの初期値を設定します。 設定値: 上辺を奥向き、上辺を左向き、自動^{*1}
カラー選択(コピー)	コピーするときのカラーモードの初期値を設定します。 設定値: 自動カラー、フルカラー、白黒
原稿の画質(コピー)	原稿の画質(コピー時)の初期値を設定します。 設定値: 文字+写真(プリンター印刷物)、文字+写真(本/雑誌)、写真(プリンター印刷物)、写真(本/雑誌)、写真(印画紙写真)、文字、文字(細線)、図表/地図(プリンター印刷物)、図表/地図(本/雑誌)
地色調整(コピー)	地色調整(コピー時)の初期値を設定します。 設定値: オフ、自動、手動(こく 5)
連続読み込み(コピー)	連続読み込み(コピー時)の初期値を設定します。 設定値: オフ、オン
うら写り防止(コピー)	うら写り防止(コピー時)の初期値を設定します。 設定値: オフ、オン
白紙ページスキップ(コピー)	白紙ページスキップの初期状態を設定します。 設定値: オフ、オン
エコプリント	エコプリントの初期値を設定します。 設定値: オフ、オン

項目	説明
トナー節約レベル(エコプリント)	トナー節約レベル(エコプリント)の初期値を選択します。 設定値:[1](低い)～[5](高い)  参考 レベルをあげるとトナーの消費を抑えられますが、画質は落ちます。
とじしろ初期値	とじしろ幅の初期値を設定します。 設定値 センチ 左右: -18～18 mm(1 mm単位)、上下: -18～18 mm(1 mm単位) インチ 左右: -0.75～0.75"(0.01" 単位)、上下: -0.75～0.75"(0.01" 単位)
ソート/仕分け	ソート/仕分けの初期値を設定します。 設定値 ソート: オフ、ソートオン、仕分け: ページごと、仕分け: 1部ごと
再コピー	再コピーの初期状態を設定します。 設定値: オフ、オン  参考 - この機能は、セキュリティー機能を起動している場合は表示されません。 - この機能は、再コピージョブ保持数を0に設定している場合は表示されません。
トラッピング	トラッピングの初期状態を設定します。 設定値: オフ、低、中間、高
JPEG/TIFF印刷方法	JPEGまたはTIFFファイルを印刷する際の、画像のサイズ(解像度)の初期値を設定します。 設定値: 用紙サイズに合わせる、画像解像度のまま、印刷解像度に合わせる
XPS印刷サイズ調整	XPS印刷サイズ調整の初期値を設定します。 設定値: オフ、オン
次の予約優先	印刷中に次のコピーを予約する際、基本の画面を表示させるかどうかを設定します。[オン]を選択すると、基本の画面が表示されます。 設定値: オフ、オン
自動倍率優先	原稿と違うサイズの給紙元を意図的に選択した場合に、自動的に倍率を変更(縮小/拡大)するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
原稿領域外の消去(コピー)	原稿領域外の消去(コピー)の初期状態を設定します。 設定値: オフ、オン

*1 オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

➡ [Scan extension kit\(A\) <OCR拡張キット> \(11-6ページ\)](#)

送信/保存

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [機能初期値] > [送信/保存]

項目	説明
原稿セット向き(送信/保存)	原稿セット向きの初期値を設定します。 設定値: 上辺を奥向き、上辺を左向き、自動 ^{*1}
カラー選択(送信/保存)	原稿を読み込むときのカラーモードの初期値を設定します。 設定値: 自動カラー(カラー/グレー)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
カラー方式	カラーで送信するときのカラー方式を設定します。 設定値: RGB(プロファイル:XXXX)、sRGB
読み込み解像度	原稿を読み込むときの解像度の初期値を設定します。 設定値: 600×600 dpi、400×400 dpi ウルトラファイン、300×300 dpi、200×400 dpi スーパーファイン、200×200 dpi ファイン、200×100 dpi ノーマル
ファクス送信解像度 ^{*2}	➡ ファクス使用説明書
原稿の画質(送信/保存)	原稿の画質(送信時/保存時)の初期値を設定します。 設定値: 文字+写真、写真、文字、文字(細線)、文字(OCR用)
地色調整(送信/保存)	地色調整(送信時/保存時)の初期値を設定します。 設定値: オフ、自動、手動(こく 5)
連続読み込み(送信/保存)	連続読み込み(送信時/保存時)の初期値を設定します。 設定値: オフ、オン
連続読み込み(ファクス) ^{*2}	➡ ファクス使用説明書
うら写り防止(送信/保存)	うら写り防止(送信時/保存時)の初期値を選択します。 設定値: オフ、オン
白紙ページスキップ(保存/送信)	白紙ページスキップの初期状態を設定します。 設定値: オフ、オン
ファイル形式	ファイル形式の初期値を設定します。 設定値: PDF/TIFF/JPEG/XPS/OpenXPS/高圧縮PDF/Word/Excel/PowerPoint
画質(ファイル形式)	PDFファイル、TIFFファイル、JPEGファイル、XPSファイル、OpenXPSファイル、Wordファイル、Excelファイル、PowerPointファイルの画質の初期値を設定します。 設定値: [1]低画質(高圧縮)～[5]高画質(低圧縮)の5段階
高圧縮PDF画質	ファイル形式が高圧縮PDF のときの、画質の初期値を設定します。 設定値: 圧縮率優先、標準、画質優先
高圧縮PDF圧縮方式	高圧縮PDFで送信する際の圧縮方式を設定します。 設定値: 文字優先、ファイルサイズ優先
カラーTIFF圧縮方式	カラー文書をTIFFで送信する場合の圧縮方式を設定します。 設定値: TIFF V6、TTN2
PDF/A	PDF/Aの初期状態を設定します。 設定値: オフ、PDF/A-1a、PDF/A-1b、PDF/A-2a、PDF/A-2b、PDF/A-2u
OCR文字認識動作 ^{*1}	OCR文字認識動作を設定します。 設定値: 速度優先、精度優先

項目	説明
OCR文字認識 ^{*1}	OCR文字認識の初期状態を設定します。 設定値 : オフ、オン
OCRの言語 ^{*1}	抽出する文字の言語の初期状態を設定します。 抽出する言語をタッチパネルに表示される言語の中から選択してください。
OCR出力形式 ^{*1}	OCRの出力形式を設定します。 設定値 : 文字+グラフィック、文字+グラフィック(スキャン画像付き)、スキャン画像(検索用文字付き)
ファイル分割	ファイル分割の初期値を設定します。 設定値 : オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、分割するページ数を設定してください。設定範囲は1～500のページです。
メールへの添付方法	メール送信時のファイル添付方式を設定します。 設定値 1メールに全ファイル: すべてのファイルを1つのメールに添付して送信します。 1メールに1ファイル: 1つのメールに1つのファイルを添付して送信します。
メール件名/本文	読み込んだ原稿をメールで送信するときに、自動的に入力される件名と本文(件名と本文の初期値)を設定します。本文は3種類まで登録でき、初期テンプレートにいずれを使うか選択できます。 設定値 件名: 256文字以内で入力できます。 本文1～3: 500文字以内で入力できます。
i-ファクス件名/本文 ^{*3}	読み込んだ原稿をi-ファクスで送信するときに、自動的に入力される件名と本文(件名と本文の初期値)を設定します。 設定値 件名: 256文字以内で入力できます。 本文: 500文字以内で入力できます。
原稿領域外の消去(送信)	原稿領域外の消去(送信)の初期状態を設定します。 設定値 : オフ、オン
原稿領域外の消去(保存)	原稿領域外の消去(保存)の初期状態を設定します。 設定値 : オフ、オン

*1 オプションのOCR拡張キットを起動している場合に表示されます。

➡ [Scan extension kit\(A\) <OCR拡張キット> \(11-6ページ\)](#)

*2 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*3 オプションのインターネットファクスキットを起動している場合に表示されます。

➡ [Internet FAX Kit\(A\) <インターネットファクスキット> \(11-6ページ\)](#)

コピー/印刷

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [コピー/印刷]

項目	説明
簡単設定登録(コピー)	➡ 簡単設定登録(コピー) (8-10ページ)

送信/保存

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [送信/保存]

項目		説明
初期画面		[送信]キーを選択すると、最初に表示される画面を設定します。 設定値: 宛先、アドレス帳
誤送信防止設定	送信前の宛先確認	送信するとき、[スタート]キーを押した後に宛先確認画面を表示するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	新規宛先の入力確認	新規で宛先を入力するとき、確認のために、宛先を再入力させるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	新規宛先の入力	宛先の直接入力を許可するかどうかを設定します。 設定値: 禁止する、許可する
	再宛先	送信画面の[再宛先]の使用を許可するかどうかを設定します。 設定値: 禁止する、許可する
	同報送信	同報送信の使用を許可するかどうかを設定します。 設定値: 禁止する、許可する
簡単設定登録(送信)		➡ 簡単設定登録(送信) (8-10ページ)

メール

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [メール]

項目		説明
メール設定	SMTP(メール送信)	SMTPを使用してメールを送信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	SMTPサーバー名	SMTPサーバーのホスト名かIPアドレスを入力してください。  参考 文字数は最大256文字までです。
	SMTPポート番号	ポート番号を設定します。ポート番号の工場出荷時の値は25です。 設定値: 1～65535(ポート番号)
	差出人アドレス	本機がメールを送信するときの差出人のアドレスを指定します。配信エラーメールなどが、ここで指定した差出人のアドレスに返信される場合がありますので、架空のアドレスではなく、機器管理者などが受け取れるメールアドレスを指定することをお勧めします。また、SMTP認証を設定している場合は、アドレスを正確に入力する必要があります。差出人アドレスは最大256文字まで入力できます。
POP3	POP3	POP3を使用してメールを受信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	リモート印刷	➡ リモート印刷 (8-45ページ)

フォルダー送信

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [フォルダー送信]

項目	説明
FTP設定	FTPを使用して文書を送信するかどうかを設定します。使用するには、「FTPクライアント(送信)」で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は21です。 設定値: オフ、オン、1~65535(ポート番号)
SMB設定	SMBを使用して文書を送信するかどうかを設定します。使用するには、「SMBクライアント(送信)」で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は445です。 設定値: オフ、オン、1~65535(ポート番号)

ファクス/i-ファクス

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ファクス/i-ファクス]

ファクス機能に関する設定を行います。

➡ ファクス使用説明書

WSD

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [WSD]

項目		説明
WSDスキャン	プロトコル設定	WSDスキャンを使用するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
WSD印刷	プロトコル設定	弊社が独自に提供するWeb サービスを使用するかどうかを設定します。WIAドライバー、TWAINドライバー、Network FAXドライバーはこのEnhanced WSD のWeb サービスを利用します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

^{*1} デバイスまたはネットワークの再起動後に設定が切り替わります。

DSMスキャン

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [DSMスキャン]

項目		説明
基本設定	DSMの使用	DSMスキャンを使用するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
LDAP		LDAPを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン

^{*1} デバイスまたはネットワークの再起動後に設定が切り替わります。

アドレス帳

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [アドレス帳]

項目		説明
本体アドレス帳 登録/編集		アドレス帳に関する設定を行います。 ➡ アドレス帳に新しい宛先を登録する (3-27ページ)
本体アドレス帳	表示順	アドレス帳を表示したときに、宛先を表示する順番の初期値を設定します。 設定値: 番号、フリガナ、名前
	絞り込み表示	アドレス帳を表示したときに、宛先の種類で宛先を絞り込んでリストに表示するようにします。 設定値: オフ、メール、フォルダー、ファクス ^{*1} 、i-ファクス ^{*2} 、グループ
	編集制限	アドレス帳の編集を制限します。[管理者のみ許可]を選択すると、アドレス帳を編集する際に、管理者権限でのログインが必要になります。 設定値: オフ、管理者のみ許可
拡張アドレス帳		➡ Command Center RX操作手順書
アドレス帳の種類 ^{*3}		アドレス帳を表示したときに、本体アドレス帳と拡張アドレス帳のどちらを表示するかを設定します。 設定値: 本体アドレス帳、拡張アドレス帳

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 オプションのインターネットファクスキットが起動されている場合のみ表示されます。

*3 拡張アドレス帳が使用できる場合のみ表示されます。

ワンタッチキー

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ワンタッチキー]

項目	説明
ワンタッチキー 登録/編集	ワンタッチキーに関する設定を行います。 ➡ ワンタッチキーを登録する (3-34ページ)
編集制限	ワンタッチキーの編集を制限します。[管理者のみ許可]を選択すると、ワンタッチキーを編集する際に、管理者権限でのログインが必要になります。 設定値: オフ、管理者のみ許可

送信控え転送

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [送信控え転送]

項目		説明
転送設定		原稿を転送するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、転送する条件を[メール]、[フォルダー(SMB)]、[フォルダー(FTP)]、[ファクス]^{*1}、[i-ファクス(サーバー経由する)]^{*2}、[i-ファクス(サーバー経由しない)]^{*2}の中から選択してください。
宛先	新規登録	原稿を転送する宛先を設定します。設定できる宛先は1件のみです。宛先の登録方法は次のとおりです。 • アドレス帳 • メール • SMB • FTP ➔ 宛先の選びかた (5-46ページ)
ジョブ設定	カラー設定	転送する原稿のカラー設定を設定できます。 設定値: 自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
	読み込み解像度	保存する原稿の解像度を設定できます。 設定値: 600×600dpi、400×400dpiウルトラファイン、300×300dpi、200×400dpiスーパーファイン、200×200dpiファイン、200×100dpiノーマル
	ファイル形式	転送する原稿のファイル形式を選択します。設定値は、次を参照してください。 ➔ 送信控え転送のファイル形式について (8-40ページ)
	ファイル分割	転送する原稿を分割して複数のファイルを作成し、転送するかどうかを設定します。 設定値: オフ、ページごと
	メール件名	転送したメールの件名を256文字以内で入力します。 ➔ 文字の入力 (11-9ページ)
	FTP暗号送信	転送する原稿を暗号化して送信するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、セキュリティ設定でSSLを[オン]にしている場合に表示されます。 ➔ SSL (8-77ページ)

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

*2 オプションのインターネットファクスキットが起動されている場合に表示されます。

送信控え転送のファイル形式について

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [送信控え転送] > [ジョブ設定] > [ファイル形式]

転送する送信控えのファイル形式を選択します。

ファイル形式とその内容は、次のとおりです。

ファイル形式	画質の調整範囲	カラー設定
PDF ^{*1}	1低画質(高圧縮)～ 5高画質(低圧縮)	自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
TIFF		
JPEG		自動カラー(カラー/グレースケール)、フルカラー、グレースケール
XPS		自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール、白黒
OpenXPS		
高圧縮PDF ^{*1}	圧縮率優先、標準、画質優先	自動カラー(カラー/グレースケール)、自動カラー(カラー/白黒)、フルカラー、グレースケール

^{*1} PDF/Aの設定ができます。(設定値:[オフ]/[PDF/A-1a]/[PDF/A-1b]/[PDF/A-2a]/[PDF/A-2b]/[PDF/A-2u])

PDF暗号化機能

ファイル形式でPDFまたは高圧縮PDFを選択した場合、パスワードによるセキュリティーを使用し、PDFの表示、印刷および編集に対して、制限を追加することができます。

「互換性のある形式」で選択した設定値により、設定できる項目が変わります。

[Acrobat 3.0およびそれ以降]を選択した場合

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [送信控え転送] > [ジョブ設定] > [暗号化]

設定項目		設定値	説明
文書を開くパスワード		オフ、オン	PDFファイルを開くためのパスワードを入力します。 [パスワード]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力し、[OK]を選択します。 [確認]を選択して、確認のため、もう一度同じパスワードを入力し、[OK]を選択します。
文書編集/印刷のパスワード		オフ、オン	PDFファイルを編集するためのパスワードを入力します。 [パスワード]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力し、[OK]を選択します。 [確認]を選択して、確認のため、もう一度同じパスワードを入力し、[OK]を選択します。 文書編集/印刷のパスワードを入力すると、具体的な操作の制限ができます。
詳細	印刷を許可	許可しない、許可する	PDFファイルの印刷を制限します。
	変更を許可	許可しない	PDFファイルが変更できなくなります。
		注釈の追加	注釈の追加のみできます。
		ページの抽出を除くページレイアウトの変更	PDFファイルのページを抽出する以外の、ページレイアウトの変更ができます。
		ページの抽出を除くすべての操作	PDFファイルのページを抽出する以外の、すべての操作ができます。
	画像及び、その他の内容のコピー	無効、有効	PDFファイル上のテキストやオブジェクトのコピーを制限します。

[Acrobat 5.0およびそれ以降]を選択した場合

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [送信控え転送] > [ジョブ設定] > [暗号化]

設定項目		設定値	説明
文書を開くパスワード		オフ、オン	PDFファイルを開くためのパスワードを入力します。 [パスワード]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力し、[OK]を選択します。 [確認]を選択して、確認のため、もう一度同じパスワードを入力し、[OK]を選択します。
文書編集/印刷のパスワード		オフ、オン	PDFファイルを編集するためのパスワードを入力します。 [パスワード]を選択して、パスワード(最高256文字まで)を入力し、[OK]を選択します。 [確認]を選択して、確認のため、もう一度同じパスワードを入力し、[OK]を選択します。 文書編集/印刷のパスワードを入力すると、具体的な操作の制限ができます。
詳細	印刷を許可	許可しない	PDFファイルが印刷できなくなります。
		許可する(低解像度のみ)	PDFファイルを低解像度でのみ印刷できます。
		許可する	PDFファイルを本来の解像度で印刷できます。
	変更を許可	許可しない	PDFファイルが変更できなくなります。
		ページの挿入、削除、回転	PDFファイルのページの挿入、ページの削除、およびページの回転のみができます。
		注釈の追加	注釈の追加のみできます。
		ページの抽出を除くすべての操作	PDFファイルのページを抽出する以外の、すべての操作ができます。
	画像及び、その他の内容のコピー	無効、有効	PDFファイル上のテキストやオブジェクトのコピーを制限します。

条件付き受信/転送/ファクスボックス

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [条件付き受信/転送/ファクスボックス]

ファクスの条件付き受信/転送と、ファクスボックスに関する設定を行います。

➡ ファクス使用説明書

プリンター

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [プリンター]

項目	説明
エミュレーション	本機を他のプリンター用のコマンドで動作させるためのエミュレーションを設定します。 設定値: PCL6、PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPD L、KPD L (自動)  参考 - PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000はオプションのエミュレーションアップグレードキットを装着しているときに表示されます。 [KPD L (自動)]を選択した場合は、「代替エミュレーション」の設定も行ってください。 [KPD L]または[KPD L (自動)]を選択した場合は、「KPD Lエラーレポート」の設定も行ってください。
KPD Lエラーレポート	KPD Lエミュレーションモードで印刷中にエラーが発生した場合に、エラーレポートを出力するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
代替エミュレーション	エミュレーションモードに[KPD L (自動)]を選択すると、印刷するデータに応じてKPD Lともう1つのエミュレーションモード(代替エミュレーション)を自動的に切り替えることができます。 設定値: PCL6、PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000  参考 PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000はオプションのエミュレーションアップグレードキットを装着しているときに表示されます。
カラー設定	印刷をカラーかまたは白黒かを選択できます。 設定値: カラー、白黒
光沢モード	光沢モードを設定すると、印刷物の光沢を増すことができます。ただし、印刷時間が長くなります。 設定値: オフ、オン  重要 この機能は、用紙種類が[ラベル紙]や[OHPフィルム]以外の設定で有効です。 ➡ 給紙 (8-13ページ) 光沢モードで印刷を行うと、用紙の種類や状態によっては用紙がカールすることがあります。その場合はカールしにくい用紙に代えてみてください。
エコプリント	エコプリントとは、トナーの消費量を抑える機能です。ただし印刷は薄くなりますので、試し印刷などのときに設定してください。 設定値: オフ、オン
トナー節約レベル (エコプリント)	トナー節約レベル(エコプリント)の初期値を選択します。 設定値: 1(低い)～5(高い)  参考 レベルをあげるとトナーの消費を抑えられますが、画質は悪くなります。

項目	説明
A4/Letterの共通使用	サイズの近いA4サイズとLetterサイズを共通サイズとみなすかどうかを設定します。 設定値 オフ:A4サイズとLetterサイズは共通サイズとみなされません。 オン:A4サイズとLetterサイズが共通サイズとみなされます。どちらかのサイズが給紙元にあれば給紙されます。
両面	両面印刷時の、仕上がりのとじ方向を設定します。 設定値:片面、両面長辺とじ、両面短辺とじ
部数	印刷部数を1～9999部まで設定します。 設定値:1～9999部
印刷の向き	印刷方向を[たて]または[よこ]に設定します。 設定値:たて、よこ
改ページ待ち時間	本機は、パソコンからの印刷データを受け取る際、データの末尾であることを示す情報がないと、最終ページを印刷せずに一定時間待機します。あらかじめ設定された待ち時間が経過すると、自動的に改ページ(印刷)を行います。この待ち時間を5～495秒の範囲で設定します。 設定値:5～495秒(5秒単位)
改行(LF)動作	本機が改行コード(文字コード0AH)を受信したときの動作を設定します。 設定値:改行(LF)のみ、改行(LF)+復帰(CR)、改行(LF)を無視する
復帰(CR)動作	本機が復帰コード(文字コード0DH)を受信したときの動作を設定します。 設定値:復帰(CR)のみ、改行(LF)+復帰(CR)、復帰(CR)を無視する
ジョブ名	プリンタードライバーで設定したジョブ名を使用するかどうかを設定します。 設定値:オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、使用するジョブ名を[ジョブ名]、[ジョブ番号&ジョブ名]、[ジョブ名&ジョブ番号]の中から選択してください。
ユーザー名	プリンタードライバーで設定したユーザー名を使用するかどうかを設定します。 設定値:オフ、オン
給紙指定動作	パソコンからの印刷時、給紙元と用紙種類を選択している場合の給紙方法を設定します。 設定値 自動:用紙サイズおよび用紙種類にあわせて給紙元を選択し、印刷します。 固定:選択した給紙元の用紙で印刷します。
印刷範囲の補正	プリンターの印刷範囲を補正します。アプリケーションによっては、印刷位置が意図したものとは異なる場合があります。この場合には印刷位置を補正して、印刷位置を縦横方向にずらすことができます。 設定値 たて:-76.0～+76.0 mm よこ:-76.0～+76.0 mm

項目	説明
手差しトレイ優先	手差しトレイに用紙がセットされている場合に、手差しトレイから優先して給紙させることができます。 設定値 オフ:プリンタードライバーの設定に従います。 自動給紙時:プリンタードライバーで自動を選択している場合、手差しトレイに用紙があれば手差しトレイから給紙します。 常時:手差しトレイに用紙があれば、プリンタードライバーの設定にかかわらず手差しトレイから給紙します。
自動カセット切り替え	印刷中に給紙カセットに用紙がなくなった場合の動作を選択します。 設定値:オフ、オン  参考 ・ [オフ]を選択すると、用紙がなくなった場合、「カセット○に以下の用紙を補給してください。」(○はカセットの番号)または「手差しトレイに以下の用紙を補給してください。」と表示して印刷を停止します。 ・ メッセージに表示されたカセットに用紙をセットすると、印刷を再開します。 ・ 他のカセットから印刷する場合は、[用紙選択]を選択して給紙元を選択します。 ・ [オン]を選択すると、用紙がなくなっても、用紙サイズと種類が一致する他のカセットがあるときは、印刷を自動的に継続します。
バナー印刷前の確認	バナー用紙に複数部数印刷したい場合に、1枚ごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。 設定値:オフ、オン
ワイドA4	この設定を[オン]にすると、A4ページ1行に印刷できる文字数が80文字に増加します(10 cpi)。この設定はPCL6のエミュレーションでのみ有効になります。 設定値:オフ、オン
解像度	印刷時の解像度を設定します。 設定値:600 dpi、1200 dpi  参考 操作パネルの設定よりも、プリンタードライバーでの設定が優先されます。
KIR	KIR(スムージング)の初期状態を設定します。 設定値:オフ、オン
印刷ジョブの終端	使用環境や他の理由で印刷ジョブが最後まで処理されなかった場合に、ジョブ終端とみなす条件を設定します。 設定値 EOJ(End of Job):ジョブデータの終端を表すコマンドの検出までを1ジョブとします。 ネットワークセッションの終了:ネットワーク接続の1セッション中に含まれるデータを1ジョブとします。 UEL(Universal Exit Language):ジョブの終端部のUELの検出までを1ジョブとします。

リモート印刷

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [リモート印刷]

項目	説明
リモート印刷	本機を操作しないで行うすべての印刷を禁止するかどうかを設定します。[禁止する]を設定した場合でも、文書ボックスにデータを保存して、本機から印刷することができます。本機から印刷することでデータを他人に見られることを防ぎます。 設定値: 禁止する、許可する  参考 [禁止する]を選択した場合、クイックコピー、試し刷り保留の印刷や保存はできません。ファクス(オプション)の印刷は禁止されません。

文書ボックス

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [文書ボックス]

項目	説明
ユーザーボックス - 登録/編集	➡ ユーザーボックスを作成する(新規作成) (5-59ページ)
文書自動消去時刻	保存されている文書を自動的に消去する時刻を設定することができます。
簡単設定登録(ボックス保存)	➡ 簡単設定登録(ボックス保存) (8-10ページ)
簡単設定登録(ボックス印刷)	➡ 簡単設定登録(ボックス印刷) (8-10ページ)
簡単設定登録(ボックス送信)	➡ 簡単設定登録(ボックス送信) (8-10ページ)

ジョブボックス

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ジョブボックス]

項目	説明
クイックコピージョブ保持数	ボックスの空き容量を保つために、最大保持数を設定することができます。 設定値: 0 ～300の範囲  参考 0を設定するとクイックコピーは使用できません。

項目	説明
再コピージョブ保持数	ボックスの空き容量を保つために、最大保持数を設定することができます。 設定値: 0 ～ 50の範囲  参考 - この機能は、オプションのセキュリティーキットを起動している場合は表示されません。 0を設定すると再コピーは使用できません。
一時保存文書の自動消去	ジョブボックスのプライベートプリント、クイックコピー、試し刷り後保留の一時保存文書を、保存した一定時間後に自動的に消去するように設定します。 設定値: オフ、1時間、4時間、1日、1週間  参考 この機能は、設定後に保存した文書に有効です。この機能の設定に関わらず、電源スイッチを切ると一時保存文書は消去されます。

ファクスメモリー受信ボックス

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ファクスメモリー受信ボックス]

受信したファクス原稿を即時印刷するかファクスメモリー受信ボックスに保存するか設定します。

➡ [ファクス使用説明書](#)

ホーム

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [ホーム]

ホーム画面の設定を行います。

➡ [ホーム画面を編集する \(2-15ページ\)](#)

状況確認

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [状況確認]

項目	説明
表示設定	印刷ジョブ、送信ジョブ、保存ジョブの状況画面に表示する項目を設定します。
印刷ジョブの列1	設定値: ジョブ名、ユーザー名、印刷ページ数 x 部数、合計印刷ページ数、カラー/白黒
印刷ジョブの列2	設定値: ジョブ名、ユーザー名、印刷ページ数 x 部数、合計印刷ページ数、カラー/白黒
送信ジョブの列1	設定値: ジョブ名、ユーザー名、宛先、原稿ページ数、カラー/白黒
送信ジョブの列2	設定値: ジョブ名、ユーザー名、宛先、原稿ページ数、カラー/白黒
保存ジョブの列1	設定値: ジョブ名、ユーザー名、原稿ページ数、カラー/白黒
保存ジョブの列2	設定値: ジョブ名、ユーザー名、原稿ページ数、カラー/白黒
状況/履歴の表示	状況/履歴の表示を設定します。
ジョブ状況の詳細の表示	設定値: すべて表示、自分のジョブのみ、表示しない
ジョブ履歴の表示	設定値: すべて表示、自分のジョブのみ、表示しない
ファクス通信履歴の表示 ^{*1}	設定値: すべて表示、表示しない

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

インターネットブラウザー

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [インターネットブラウザー]

項目	説明
インターネットブラウザー	インターネットブラウザーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
ブラウザーの環境設定	ホームページの設定や表示のしかたなど、インターネットブラウザーの環境設定を行います。 設定値: ホームページ: (ホームページのアドレスを入力します。) 文字サイズ: 大、中間、小 表示モード: ふつう、画面幅に合わせて表示、レイアウトを調整して表示 Cookie: 受信する、受信しない、受信前に確認する  参考 インターネットブラウザーが[オフ] に設定されている場合は表示されません。
プロキシ	➡ プロキシ (8-49ページ)

マニュアルステープル

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [マニュアルステープル]



参考

オプションの3,000枚フィニッシャーを装着している場合に表示されます。

項目	説明
マニュアルステープル	マニュアルステープルを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合は、マニュアルステープルモードを自動的に解除するまでの時間を設定してください。設定範囲は5～60秒(5秒単位)です。
ステープル位置	ステープル位置の初期値を設定します。 設定値: A4、Letter

TWAIN/WIA

[システムメニュー/カウンター]キー > [機能設定] > [TWAIN/WIA]

項目		説明
Enhanced WSD	プロトコル設定	弊社が独自に提供するWebサービスを使用するかどうかを設定します。^{*1} 設定値: オフ、オン  参考 [オフ]を選択した場合、WIAドライバー、TWAINドライバー、Network FAX ドライバーが使用できません。
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
Enhanced WSD over SSL	プロトコル設定	弊社が独自に提供するWebサービスをSSL上で使用するかどうかを設定します。^{*1*2} 設定値: オフ、オン  参考 [オフ]を選択した場合、WIAドライバー、TWAINドライバー、Network FAX ドライバーが使用できません。
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

*1 デバイスまたはネットワークの再起動後に設定が切り替わります。

*2 「セキュリティ設定」で[セキュリティ設定(SSL)]を[オン]にしてください。

➡ [SSL \(8-77ページ\)](#)

ネットワーク設定

ネットワークに関する設定を行います。

ホスト名

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ホスト名]

項目	説明
ホスト名	本機のホスト名を確認します。ホスト名の変更はCommand Center RXで行います。 ➡ デバイス情報を変更する (2-66ページ)

プロキシ

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロキシ]

項目		説明
プロキシ	プロキシ	アプリケーションからインターネットへ接続するときのプロキシを設定します。 設定値: オフ、異なるプロキシを使用する、すべてのプロトコルでこのプロキシを使用する
	プロキシサーバー (HTTP)	プロキシサーバー (HTTP) を設定します。 設定値: (プロキシのアドレスとポート番号を入力します)
	プロキシサーバー (HTTPS)	プロキシサーバー (HTTPS) を設定します。「プロキシ」の設定が[異なるプロキシを使用する]の場合に設定できます。 設定値: (プロキシのアドレスとポート番号を入力します)
	プロキシを使用しないドメイン	プロキシを使用しないドメインを設定します。 設定値: (ドメインを入力します)

Wi-Fi Direct設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi Direct設定]

Wi-Fi Directの設定を行います。



参考

この機能は、オプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-35) を装着している場合に表示されます。

項目	説明
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Directを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
デバイス名	デバイス名を設定します。 参考 - 文字数は最大32文字までです。 - この機能は、Wi-Fi Directが[オン]の場合に表示されます。

項目	説明
IPアドレス	本機のIPアドレスを確認します。 ➡ TCP/IP設定 (8-54ページ)  参考 この機能は、Wi-Fi Directが[オン]の場合に表示されます。
自動切断	Wi-Fi Directで接続された機器を自動的に切断します。 設定値: オフ、オン  参考 ・ [オン]を選択した場合は、自動的に切断するまでの時間を設定してください。 ・ この機能は、Wi-Fi Directが[オン]の場合に表示されます。
Persistentグループ	Wi-Fi Directの接続をPersistentグループ(電源を切っても接続に必要な情報が保持される)とするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、Wi-Fi Directが[オン]の場合に表示されます。

Wi-Fi設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Wi-Fi設定]

Wi-Fiの設定を行います。



参考

この機能は、Wi-Fi対応機またはオプションのワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。

Wi-Fi

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fiを使用するかどうか設定します。 設定値: オフ、オン

セットアップ

項目	説明
利用可能なネットワーク	接続可能なアクセスポイントを選択し、事前共有キーを入力すると接続を開始します。
WEPキーインデックス	アクセスポイントで設定しているキーインデックスの値を選択してください。 設定値: 0～3
プッシュボタン方式	アクセスポイントがプッシュボタン式に対応している場合、プッシュボタンを操作して無線設定を行うことができます。この設定でプッシュボタンを実行し、アクセスポイントのプッシュボタンを押して接続を開始します。  参考 プッシュボタン式はWPSのみに対応しています。
PINコード方式(本体)	本機のPINコードで接続を開始します。表示されたPINコードをアクセスポイントに入力してください。本機のPINコードは自動的に生成されます。

項目	説明																					
カスタムセットアップ	無線LANの詳細設定を変更できます。																					
ネットワーク名(SSID)	本機を接続する無線LANのSSID (Service Set Identifier) を設定します。  参考 32 文字まで入力できます。																					
ネットワーク認証	ネットワーク認証の方式を選んでください。 設定値: オープンシステム、WPA2/WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA2/WPA-EAP、WPA2-EAP																					
暗号化	暗号化方式を設定します。ネットワーク認証の方式により設定値が異なります。 <table><tr><th>ネットワーク認証</th><th colspan="2">暗号化方式</th></tr><tr><td rowspan="2">オープンシステム</td><td>無効</td><td>—</td></tr><tr><td>WEP</td><td>WEPキー: 26文字まで WEPキーインデックス: 0~3</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-PSK</td><td colspan="2">データの暗号化: AES、自動 事前共有キー: 64文字まで</td></tr><tr><td>WPA2-PSK</td><td colspan="2">データの暗号化: AES 事前共有キー: 64文字まで</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-EAP</td><td colspan="2">データの暗号化: AES、自動</td></tr><tr><td>WPA2-EAP</td><td colspan="2">データの暗号化: AES</td></tr></table>		ネットワーク認証	暗号化方式		オープンシステム	無効	—	WEP	WEPキー: 26文字まで WEPキーインデックス: 0~3	WPA2/WPA-PSK	データの暗号化: AES、自動 事前共有キー: 64文字まで		WPA2-PSK	データの暗号化: AES 事前共有キー: 64文字まで		WPA2/WPA-EAP	データの暗号化: AES、自動		WPA2-EAP	データの暗号化: AES	
ネットワーク認証	暗号化方式																					
オープンシステム	無効	—																				
	WEP	WEPキー: 26文字まで WEPキーインデックス: 0~3																				
WPA2/WPA-PSK	データの暗号化: AES、自動 事前共有キー: 64文字まで																					
WPA2-PSK	データの暗号化: AES 事前共有キー: 64文字まで																					
WPA2/WPA-EAP	データの暗号化: AES、自動																					
WPA2-EAP	データの暗号化: AES																					

TCP/IP設定

項目	説明
TCP/IP	TCP/IPプロトコルを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン

項目	説明
IPv4設定	TCP/IP (IPv4) でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[オン]の場合、表示されます。
DHCP	DHCP (IPv4) サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
Auto-IP	Auto-IPを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
IPアドレス	IPアドレスを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
DNSサーバーアドレス	DNS (ドメインネームシステム) サーバーのIPアドレスを設定します。 設定値: DHCPから取得したDNSサーバーを使用する、以下のDNSサーバーを使用する  参考 [以下のDNSサーバーを使用する]を選択した場合は、「DNSサーバー(プライマリー)」と「DNSサーバー(セカンダリー)」にDNSサーバーのIPアドレスを入力してください。

 重要

- Auto IPを使用する場合、IPアドレス に0.0.0.0を設定してください。
- 設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

項目	説明
IPv6設定	TCP/IP (IPv6)でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[オン]の場合、表示されます。
IPv6	IPv6を使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[Link Local]にIPアドレスが表示されます。
手動設定	TCP/IP (IPv6)のIPアドレス、プレフィックス長、およびゲートウェイアドレスを手動で入力します。 設定値 IPアドレス(手動): 128ビットのアドレスを、4桁の16進数で構成される8つのグループで表現。コロン(:)で分割 プレフィックス長: 0~128 デフォルトゲートウェイ: 128ビットのアドレスを、4桁の16進数で構成される8つのグループで表現。コロン(:)で分割  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [デフォルトゲートウェイ]を入力する場合は、[RA(Stateless)]を[オフ]に設定します。
RA(Stateless)	RA(Stateless)を使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[IPアドレス(Stateless)]にIPアドレスが表示されます。
DHCP	DHCP (IPv6)サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[IPアドレス(Stateful)]にIPアドレスが表示されます。
DNSサーバーアドレス	DNS(ドメインネームシステム)サーバーのIPアドレスを設定します。 設定値: DHCPから取得したDNSサーバーを使用する、以下のDNSサーバーを使用する  参考 [以下のDNSサーバーを使用する]を選択した場合は、「DNSサーバー(プライマリー)」と「DNSサーバー(セカンダリー)」にDNSサーバーのIPアドレスを入力してください。

**重要**

設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

有線設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[有線設定]

有線ネットワークの設定を行います。

TCP/IP設定

項目	説明
TCP/IP	TCP/IPプロトコルを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
IPv4設定	TCP/IP (IPv4) でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[オン]の場合、表示されます。
DHCP	DHCP (IPv4) サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
Auto-IP	Auto-IPを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
IPアドレス	IPアドレスを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。 設定値: ####.###.###.###  参考 DHCPを[オン]にしている場合は入力できません。
DNSサーバーアドレス	DNS(ドメインネームシステム)サーバーのIPアドレスを設定します。 設定値: DHCPから取得したDNSサーバーを使用する、以下のDNSサーバーを使用する  参考 [以下のDNSサーバーを使用する]を選択した場合は、「DNSサーバー(プライマリー)」と「DNSサーバー(セカンダリー)」にDNSサーバーのIPアドレスを入力してください。

重要

- Auto IPを使用する場合、IPアドレス に0.0.0.0を設定してください。
- 設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

項目	説明
IPv6設定	TCP/IP (IPv6)でネットワークに接続するときに設定します。[TCP/IP]が[オン]の場合、表示されます。
IPv6	IPv6を使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[Link Local]にIPアドレスが表示されます。
手動設定	TCP/IP (IPv6)のIPアドレス、プレフィックス長、およびゲートウェイアドレスを手動で入力します。 設定値 IPアドレス(手動): 128ビットのアドレスを、4桁の16進数で構成される8つのグループで表現。コロン(:)で分割 プレフィックス長: 0~128 デフォルトゲートウェイ: 128ビットのアドレスを、4桁の16進数で構成される8つのグループで表現。コロン(:)で分割  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [デフォルトゲートウェイ]を入力する場合は、[RA (Stateless)]を[オフ]に設定します。
RA (Stateless)	RA (Stateless)を使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[IPアドレス1~5 (Stateless)]にIPアドレスが表示されます。
DHCP	DHCP (IPv6)サーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 - この機能は、[IPv6]を[オン]にしている場合に表示されます。 [オン]に設定した場合、ネットワークの再起動後、[IPアドレス (Stateful)]にIPアドレスが表示されます。
DNSサーバーアドレス	DNS (ドメインネームシステム)サーバーのIPアドレスを設定します。 設定値: DHCPから取得したDNSサーバーを使用する、以下のDNSサーバーを使用する  参考 [以下のDNSサーバーを使用する]を選択した場合は、「DNSサーバー (プライマリー)」と「DNSサーバー (セカンダリー)」にDNSサーバーのIPアドレスを入力してください。

**重要**

設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

その他

項目	説明
LANインターフェイス	使用するLANインターフェイスを設定します。 設定値 : 自動、10BASE-T Half、10BASE-T Full、100BASE-TX Half、100BASE-TX Full、1000BASE-T

**重要**

設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

プロトコル設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロトコル設定]

プロトコルの設定を行います。

項目		説明
メール設定		➡ メール設定 (8-36ページ)
POP3		➡ POP3 (8-36ページ)
FTPクライアント(送信)		➡ FTP設定 (8-37ページ)
FTPサーバー(受信)	プロトコル設定	FTPを使用して文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値 : オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値 : 無効、有効
SMBクライアント(送信)		➡ SMB設定 (8-37ページ)
NetBEUI	プロトコル設定	NetBEUIを使用して文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値 : オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値 : 無効、有効
WSDスキャン		➡ WSDスキャン (8-37ページ)
WSD印刷		➡ WSD印刷 (8-37ページ)
i-ファクス		i-ファクスを使用するかどうかを設定します。 設定値 : オフ、オン  参考 この機能は、オプションのインターネットファクスキットを起動している場合に表示されます。
DSMスキャン		➡ DSMの使用 (8-37ページ)

項目		説明
ThinPrint	プロトコル設定	ThinPrintを使用するかどうかを設定します。使用するには、本設定で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は4000です。 ^{*1*2} 設定値: オフ、オン  参考 この機能は、オプションのThinPrint Optionが起動していない場合は表示されません。
	ThinPrint over SSL	ThinPrint over SSLを使用するには、本設定で[オン]を、「セキュリティ設定」の[SSL]で[オン]を選択してください。 設定値: オフ、オン  参考 設定が[オン]の場合、SSLの証明書が必要です。工場出荷時の証明書は、本機が所有している証明書です。
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
LPD	プロトコル設定	LPDを使用して文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
Raw	プロトコル設定	Raw Portを使用して文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
IPP	プロトコル設定	IPPを使用して文書を受信するかどうかを設定します。使用するには、本設定で[オン]を選択し、「セキュリティ設定」の[SSL]で[オフ]を選択してください。そして、Command Center RXからセキュリティ設定で[非セキュア (IPPSとIPP)]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は631です。 ^{*1} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
IPP over SSL	プロトコル設定	SSLで保護されたIPPを使用して文書を受信するかどうかを設定します。使用するには、本設定で[オン]を、「セキュリティ設定」の[SSL]で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は443です。 ^{*1*2} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)  参考 設定が[オン]の場合、SSLの証明書が必要です。工場出荷時の証明書は、本機が所有している証明書です。
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

項目		説明
HTTP	プロトコル設定	HTTPを使用して通信を行うかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
HTTPS	プロトコル設定	HTTPSを使用して通信を行うかどうかを設定します。 ^{*1*2} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
LDAP		LDAPを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
SNMPv1/v2c	プロトコル設定	SNMPを使用して通信を行うかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
SNMPv3	プロトコル設定	SNMPv3を使用して通信を行うかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
Enhanced WSD		➡ Enhanced WSD (8-48ページ)
Enhanced WSD over SSL		➡ Enhanced WSD over SSL (8-48ページ)
eSCL	プロトコル設定	eSCLを使用してスキャンした文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
eSCL over SSL	プロトコル設定	SSLで保護されたeSCLを使用してスキャンした文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1*2} 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
REST	プロトコル設定	RESTを使用して通信を行うかどうかを設定します。使用するには、本設定で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は9080です。 ^{*1} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

項目		説明
REST over SSL	プロトコル設定	SSLで保護されたRESTを使用して通信を行うかどうかを設定します。使用するには、本設定で[オン]を選択してください。ポート番号の工場出荷時の値は9081です。^{*1*2} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)  参考 設定が[オン]の場合、SSLの証明書が必要です。工場出荷時の証明書は、本機が所有している証明書です。 ➡ Command Center RX操作手順書
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
VNC (RFB)	プロトコル設定	弊社製以外のVNC Viewer(例:Real VNC)を起動して、リモート操作を使用する場合に設定します。ポート番号の工場出荷時の値は9062です。^{*1} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
VNC (RFB) over SSL	プロトコル設定	弊社製以外のVNC Viewer(例:Real VNC)を起動して、SSLで保護されたリモート操作を使用する場合に設定します。ポート番号の工場出荷時の値は9063です。^{*1*2} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)  参考 設定が[オン]の場合、SSLの証明書が必要です。工場出荷時の証明書は、本機が所有している証明書です。 ➡ Command Center RX操作手順書
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効
Enhanced VNC (RFB) over SSL	プロトコル設定	Command Center RXを起動して、SSLで保護されたリモート操作を使用する場合に設定します。ポート番号の工場出荷時の値は9061です。^{*1*2} 設定値: オフ、オン、1～32767(ポート番号)  参考 - 工場出荷時の設定値は、[オン]です。 - 設定が[オン]の場合、SSLの証明書が必要です。工場出荷時の証明書は、本機が所有している証明書です。 ➡ Command Center RX操作手順書
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

*1 デバイスまたはネットワークの再起動後に設定が切り替わります。

*2 「セキュリティ設定」で[セキュリティ設定(SSL)]を[オン]にしてください。

➡ [SSL \(8-77ページ\)](#)



重要

プロトコルによっては、設定変更後にネットワークの再起動、または電源のOFF/ONが必要な場合があります。

Ping

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Ping]

項目	説明
Ping	送信先のホスト名またはIPアドレスを入力することで、送信先と通信ができるかどうかを確認します。  参考 この機能は、[優先ネットワーク(クライアント)]を[オプションネットワーク]に設定している場合は表示されません。 ➡ 優先ネットワーク(クライアント) (8-66ページ)
Pingタイムアウト時間	➡ Pingタイムアウト時間 (8-9ページ)

Bonjour

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[Bonjour]

項目		説明
Bonjour	プロトコル設定	Bonjourを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	利用可能なネットワーク	Wi-Fi Direct、Wi-Fi、有線の各ネットワークで有効にするかどうかを設定します。 設定値: 無効、有効

IPフィルター (IPv4)

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[IPフィルター (IPv4)]

項目	説明
IPフィルター (IPv4)	IPフィルターの設定を行います。IPフィルターとは、本機へのアクセスをIP アドレスやプロトコルによって制限する機能です。 許可するホストのIPアドレス、またはネットワークアドレスは、Command Center RXから指定します。IP フィルターの設定を行わない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。 設定値: オフ、オン ➡ Command Center RX操作手順書

IPフィルター (IPv6)

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[IPフィルター (IPv6)]

項目	説明
IPフィルター (IPv6)	IPフィルターの設定を行います。IPフィルターとは、本機へのアクセスをIP アドレスやプロトコルによって制限する機能です。 許可するホストのIPアドレス、またはネットワークアドレスは、Command Center RXから指定します。IP フィルターの設定を行わない場合は、すべてのホストからのアクセスを許可します。 設定値: オフ、オン ➡ Command Center RX操作手順書

IPSec

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[IPSec]

項目	説明
IPSec	IPSecを使用するかどうかを設定します。 設定値 : オフ、オン

ネットワークの再起動

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[ネットワークの再起動]

項目	説明
ネットワークの再起動	ネットワークを再起動します。

オプションネットワーク

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「オプションネットワーク」

オプションのネットワークインターフェイスキットの設定を行います。

 **参考**

このメニューは、オプションのネットワークインターフェイスキットまたは、ワイヤレスインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。

ホスト名

項目	説明
ホスト名	本機のホスト名を確認します。ホスト名の変更はCommand Center RXで行います。 ➡ デバイス情報を変更する (2-66ページ)

ワイヤレスネットワーク

オプションのワイヤレスインターフェイスキットの設定を行います。



参考

この機能は、オプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-51) を装着している場合に表示されます。

項目		説明
接続状況		オプションのワイヤレスインターフェイスキットが装着されている場合、無線LANの状態を確認できます。
セットアップ	利用可能なネットワーク	接続可能なアクセスポイントを選択し、事前共有キーを入力すると接続を開始します。
	プッシュボタン方式	アクセスポイントがプッシュボタン式に対応している場合、プッシュボタンを操作して無線設定を行うことができます。この設定でプッシュボタンを実行し、アクセスポイントのプッシュボタンを押して接続を開始します。 参考 プッシュボタン式はWPSのみに対応しています。
	PINコード方式(本体)	本機のPINコードで接続を開始します。表示されたPINコードをアクセスポイントに入力してください。本機のPINコードは自動的に生成されます。
	PIN方式(端末)	アクセスポイントのPINコードで接続を開始します。アクセスポイントのPINコードを入力してください。

項目		説明
セットアップ	カスタムセットアップ	無線LANの詳細設定を変更できます。
	ネットワーク名	本機を接続する無線LANのSSID (Service Set Identifier) を設定します。  参考 文字数は最大32文字までです。
	接続モード	接続モードを設定します。 設定値: アドホック、インフラストラクチャー  参考 - アドホック: アクセスポイントを介せずに直接機器と通信します。2台以上の機器と接続はできません。 - インフラストラクチャー: アクセスポイントを介して通信を行います。
	チャンネル	チャンネルを設定します。[-][+]またはテンキーで数値を入力してください。 設定値: 1～11
	ネットワーク認証	ネットワーク認証の方式を選んでください。他の認証方式を選択する場合は、コンピューターからwebページにアクセスして設定してください。 設定値: 開く、共有キー、WPA-PSK^{*1}、WPA2-PSK^{*1}
	暗号化	暗号化方式を設定します。[無効]以外を設定した場合は、WEPキーまたは事前共有キーを入力してください。ネットワーク認証の方式により設定値が異なります。[データの暗号化]を選択してください。 ネットワーク認証の方式が[開く]または[共有キー]の場合 設定値: 無効、WEP ネットワーク認証の方式が[WPA-PSK]または[WPA2-PSK]の場合 設定値: TKIP^{*2}、AES、自動^{*2}、事前共有キー  参考 [WEP]を選択した場合、WEPキーを入力してください。文字数は最大26文字までです。 [TKIP]、[AES]、または[自動]を選択した場合、事前共有キーを入力してください。文字数は8～64文字までです。
TCP/IP設定		設定値は、次を参照してください。 ➔ TCP/IP設定 (8-54ページ) ➔ Bonjour (8-60ページ) ➔ IPSec (8-61ページ)
その他		設定値は、次を参照してください。 ➔ NetWare (8-64ページ) ➔ AppleTalk (8-64ページ) ➔ MACアドレスフィルター (8-64ページ)

*1 「接続モード」で[アドホック]にしている場合は表示されません。

*2 「ネットワーク認証」で[WPA2-PSK]にしている場合は表示されません。

有線設定



参考

この機能は、オプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50) を装着している場合に表示されます。

項目		説明
TCP/IP設定		設定値は、次を参照してください。 ➡ TCP/IP設定 (8-54ページ) ➡ Bonjour (8-60ページ) ➡ IPSec (8-61ページ)
その他	NetWare	NetWareを使用して文書を受信します。 ➡ ネットワークインターフェイスキットの使用説明書 設定値: オフ、オン
	AppleTalk	AppleTalkを使用して文書を受信するかどうかを設定します。 ^{*1} 設定値: オフ、オン
	LANインターフェイス	LANインターフェイスを選択します。 ^{*1} 設定値: 自動、10Base-Half、10Base-Full、100Base-Half、100Base-Full、1000BASE-T 参考 この機能は、オプションのネットワークインターフェイスキットを装着している場合に表示されます。
	MACアドレスフィルター	MACアドレスフィルターを使用するかどうかを設定します。 ➡ ネットワークインターフェイスキットの使用説明書 設定値: オフ、オン

*1 デバイスまたは本機のネットワークの再起動後に設定が切り替わります。

ネットワークの再起動

項目	説明
ネットワークの再起動	ネットワークを再起動します。

外部接続

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「外部接続」

項目		説明
Bluetooth設定	Bluetooth	Bluetoothキーボードを使用します。 設定値: オフ、オン
	デバイス	利用するキーボードを選択してください。

項目		説明
ファクスサーバー	ファクスサーバー	ファクスサーバーを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
	アドレス設定	宛先につけるプレフィックス、サフィックスおよびドメイン名を設定します。  参考 ファクスサーバーの情報については、ファクスサーバーの管理者にお問い合わせください。
	ファイル形式	ファイル形式の初期値を設定します。 設定値: PDF、TIFF、XPS
NFC		NFC(近距離通信)を使用します。 設定値: オフ、オン
リモート操作		リモート操作の設定を行います。 設定値: オフ、オン [オン]を設定した場合は、使用制限を設定してください。 設定値: オフ、パスワードを使う、管理者のみ許可 [オフ]を選択した場合、管理者権限のないユーザーでもリモート操作を使用できます。 [パスワードを使う]を選択した場合、リモート操作を使用するためのパスワードを入力してください。 [管理者のみ許可]を選択した場合、管理者だけがリモート操作を使用できます。  参考 [管理者のみ許可]を選択した場合は、VNCソフトウェアからのリモート操作ができません。

その他

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「その他」



参考

この機能は、オプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50) またはワイヤレスインターフェイスキット (IB-35またはIB-51) を装着している場合に表示されます。

項目	説明
優先ネットワーク(クライアント)	本機がクライアント側として動作する送信機能や拡張アドレス帳の接続時に使用するネットワークインターフェイスを選択します。 設定値: Wi-Fi、有線、オプションネットワーク 参考 • [Wi-Fi]はオプションのワイヤレスインターフェイスキット (IB-35) を装着している場合に表示されます。 • [オプションネットワーク]はオプションのネットワークインターフェイスキット (IB-50) またはワイヤレスインターフェイスキット (IB-51) を装着している場合に表示されます。 • Eメールは、"[有線]または[Wi-Fi]"、および、"[オプションネットワーク]" (IB-50またはIB-51) "で、それぞれ個別に設定や使用ができます。
デバイスの再起動	電源スイッチを切ることなく、再起動することができます。本機の動作が不安定なときなどに実行してください(パソコンの再起動と同様です)。

セキュリティ設定

セキュリティに関する設定を行います。

インターフェイスブロック設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「インターフェイスブロック設定」

USBホストやオプションインターフェイスなど、外部機器とのインターフェイスをブロックして、本機を保護することができます。

項目	説明
USBホスト	USBポートおよびUSBポート (USBホスト) をブロックして保護します。 設定値: ブロックしない、ブロックする
USBデバイス	USBインターフェイスコネクター (USBデバイス) をブロックして保護します。 設定値: ブロックしない、ブロックする
USBドライブ	USBメモリスロットをブロックして保護します。 設定値: ブロックしない、ブロックする 参考 この機能は、USBホストを[ブロックしない]にしている場合に設定できます。

項目	説明
オプションインターフェイス(スロット1)	オプションインターフェイスをブロックして保護します。 設定値: ブロックしない、ブロックする
オプションインターフェイス(スロット2)	 参考 この機能は、各オプションインターフェイスで設定できます。
デバイスの再起動	電源スイッチを切ることなく、再起動します。  重要 「インターフェイスブロック設定」の変更を反映するためには、デバイスの再起動、または電源のOFF/ONが必要です。

機器のセキュリティ設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「機器のセキュリティ設定」

項目	説明
使用禁止時間 ^{*1}	受信したファクスの印刷を禁止する時間帯を設定します。 ➡ ファクス使用説明書
状況/履歴の表示	➡ 状況/履歴の表示 (8-46ページ)
セキュリティレベル	セキュリティのレベルを設定します。 設定値 低い: メンテナンス時に使用します。通常は使用しないでください。 高い: 弊社が推奨するセキュリティ設定です。通常はこの設定を使用してください。 最高: [高い]の状態に加えて、外部のコマンドから本体の設定を変更できないようにします。  参考 この機能は機器管理者の権限でログインしたときのみ設定できます。 ➡ 新しいユーザーを登録する(ローカルユーザーリスト) (9-7ページ)
リモート印刷	➡ リモート印刷 (8-45ページ)
ソフトウェア検証	本機のソフトウェアの検証を行います。 [実行]を選択して検証を開始します。 ソフトウェア検証で異常が発生した場合は、サービス担当者に連絡してください。

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

データセキュリティ

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「機器のセキュリティ設定」[データセキュリティ]
SSD、ハードディスク、またはメモリーに保存されているデータに関する設定を行います。

項目	説明
ハードディスクの初期化	セキュリティ機能の設定を変更します。  参考 - この機能は、セキュリティ機能を起動している場合に表示されます。 - セキュリティ機能の設定を変更するには、セキュリティパスワードの入力が必要です。工場出荷時は000000となっています。
データ上書き消去方式	データの上書き消去方式を変更します。消去方式の詳細については、次を参照してください。 ▶ データ暗号化／上書き消去使用説明書 設定値 1回上書き方式: 不要なデータ保存領域(上書き消去の場合)またはすべての領域(システムの初期化の場合)に特定の値を上書きし、データの復元を不可能にします。 3回上書き方式 (A): DoD 5220.22-M方式に準拠した上書き方法で、ハードディスクの不要なデータ保存領域(上書き消去の場合)またはすべての領域(システムの初期化の場合)に、特定の値、その補数、ランダムな値の書き込みなどを行いデータの復元を不可能にします。書き込み回数は3回です。高度な復元作業でもデータの復元が不可能になり、1回上書き方式に比べセキュリティが強化されます。  参考 多くのデータ量を上書き消去する場合、3回上書き方式 (A)は1回上書き方式に比べ所要時間が増加することがあります。
セキュリティパスワード	セキュリティパスワードを工場出荷時の値から変更して、管理者だけがデータ暗号化／上書き消去を操作できるようにします。 パスワードは6～16桁の英数字記号で入力してください。 確認のため、もう一度同じパスワードを入力する必要があります。  重要 セキュリティパスワードは11111111や12345678など推測されやすい番号の使用はできるだけ避けてください。
システムの初期化	ハードディスク/SSDの内容を完全に消去することができます。本体の使用を中止するときなどに行ってください。  重要 初期化中に電源スイッチを切ると、ハードディスク/SSDが破損し、初期化が完了しなくなるおそれがあります。  参考 万一初期化中に電源スイッチを切ってしまった場合は、電源スイッチを入れ直してください。自動的に初期化が再開します。

項目	説明
セキュリティデータの完全消去	本機に登録されている次の情報を、工場出荷時に戻します。 ・ アドレス帳 ・ お気に入りデータ ・ システム設定 ・ ファクス送受信/転送データ ・ ファクス送受信履歴 ・ ファクス自局名 ・ ファクス自局番号 ・ ユーザーボックス内のデータ ・ オプションアプリケーションデータ  参考 ・ セキュリティデータ完全消去レポートを印刷して、セキュリティデータが確実に消去されていることを確認してください。 ➡ セキュリティデータ完全消去レポート (8-24ページ) ・ 途中で処理を取り消すことはできません。 ・ この操作を行う前にモジュラーケーブルやネットワークケーブルなどを外してください。 ・ この機能を実行する前に、インターフェイスブロック設定をすべて[ブロックしない]に設定してください。 ➡ インターフェイスブロック設定 (8-66ページ) ・ 消去中に電源を切らないでください。消去中に電源を切った場合、電源起動後に自動的に消去を実行しますが、完全な動作保証はできません。
今すぐ実行	セキュリティデータの完全消去を実行します。
タイマー予約	指定された時刻に本機内のアドレス情報や画像データを完全に消去します。 設定値: オン、オフ [オン]を選択した場合は、完全消去を実行する日時を設定してください。設定範囲は、年(2000～2035)、月(1～12)、日(1～31)、時(0～23)です。
実行後の機器使用	セキュリティデータの消去後、本機に使用制限を行います。 [禁止する]を選択すると、本機の操作ができなくなります。 設定値: 許可する、禁止する
セキュリティデータの完全消去レポート	セキュリティデータの完全消去レポートを印刷します。

消去される項目

分類	消去されるデータ
機器/ジョブ	・ ユーザーが設定したジョブの設定値 ・ ネットワークの設定 ・ 文書ボックスなどに保存された画像データ ・ ワンタッチキーに登録されたデータ ・ ジョブの履歴 ・ ユーザー情報(ユーザーリスト、アドレス帳、ユーザーが登録した文書ボックスなど) ・ 部門管理の部門情報 ・ ネットワーク証明書 ・ サービス担当者が変更した本機の起動画面
ファクス(オプション)	・ ユーザーが設定したファクスの設定値 ・ 通信制限の設定 ・ 暗号鍵の設定 ・ 通信履歴 ・ 予約ジョブ ・ 条件付き受信/転送の設定
アプリケーション/ プログラム	・ ユーザーやサービス担当者が登録したアプリケーション/プログラム ・ お試し機能

システムスタンプ

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「システムスタンプ」

印刷ジョブ

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「システムスタンプ」[印刷ジョブ]

文書を印刷するときのスタンプに関する設定を行います。

設定後はシステムメニューから、コピー機能または、ユーザーボックス(文書の印刷)の操作画面に戻り、[リセット]キーを選択してください。

項目		説明
文字スタンプ	文字スタンプ	印刷ジョブに文字スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、印刷時に文字スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	スタンプする文字列をテンプレートの中から選択するか、印刷する文字列を32文字以内で入力します。  参考 テンプレートは設定している場合にのみ表示されます。テンプレートの登録については、次を参照してください。 ➡ 文字列(文字スタンプ) (8-31ページ)
	スタンプ方式	文字スタンプの押しかたを選択します。 設定値: 印刷ページごと、原稿ページごと
	位置	文字スタンプを印字する位置を設定します。 設定値: 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定したり、両面印刷時の裏面に押すスタンプ位置やスタンプの角度を設定できます。
	フォント	文字スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(文字スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➡ フォントサイズ(文字スタンプ) (8-31ページ) 囲み線: オフ、円、四角、下線 カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

項目		説明
連番スタンプ	連番スタンプ	印刷ジョブに連番スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、印刷時に連番スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	連番スタンプを選択します。(最大6つ) 設定値: 日時、ユーザー名、シリアル番号、連番、文字列1、文字列2  参考 [文字列1]または[文字列2]を設定する場合は、文字列を32文字以内で入力してください。
	日付形式	日付の年、月、日の並び順を設定します。年は、西暦で表示されます。 設定値: 月/日/年、日/月/年、年/月/日
	連番の初期値	連番スタンプの開始番号を設定します。また[桁の固定]を[オン]にすると、連番の桁数(1～7桁)を設定できます。 設定値 開始番号: 1～9999999 桁の固定: オフ、オン
	位置	連番スタンプを印字する位置を設定します。 設定値: 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定したり、両面印刷時のうら面に押すスタンプ位置を設定できます。
	フォント	連番スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(連番スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➡ フォントサイズ(連番スタンプ) (8-31ページ) カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

送信ジョブ

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「システムスタンプ」[送信ジョブ]

文書を送信するときのスタンプに関する設定を行います。

設定後はシステムメニューから、送信機能または、ユーザーボックス(文書の送信)の操作画面に戻り、[リセット]キーを選択してください。

項目		説明
文字スタンプ	文字スタンプ	送信ジョブに文字スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値 : オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、送信時に文字スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	スタンプする文字列をテンプレートの中から選択するか、印刷する文字列を32文字以内で入力します。  参考 テンプレートは設定している場合に表示されます。テンプレートの登録については、次を参照してください。 ➔ 文字列(文字スタンプ) (8-31ページ)
	位置	文字スタンプを印字する位置を設定します。 設定値 : 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定したり、スタンプの角度を設定できます。
	フォント	文字スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(文字スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➔ フォントサイズ(文字スタンプ) (8-31ページ) 囲み線: オフ、円、四角、下線 カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

項目		説明
連番スタンプ	連番スタンプ	送信ジョブに連番スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、送信時に連番スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	連番スタンプを選択します。(最大6つ) 設定値: 日時、ユーザー名、シリアル番号、連番、文字列1、文字列2  参考 [文字列1]または[文字列2]を設定する場合は、文字列を32文字以内で入力してください。
	日付形式	日付の年、月、日の並び順を設定します。年は、西暦で表示されます。 設定値: 月/日/年、日/月/年、年/月/日
	連番の初期値	連番スタンプの開始番号を設定します。また[桁の固定]を[オン]にすると、連番の桁数(1～7桁)を設定できます。 設定値 開始番号: 1～9999999 桁の固定: オフ、オン
	位置	連番スタンプを印字する位置を設定します。 設定値: 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定できます。
	フォント	連番スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(連番スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➡ フォントサイズ(連番スタンプ) (8-31ページ) カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

保存ジョブ

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「システムスタンプ」[保存ジョブ]

文書をUSBドライブに保存するときのスタンプに関する設定を行います。

設定後はシステムメニューから、ユーザーボックス(文書の保存)の操作画面に戻り、[リセット]キーを選択してください。

項目		説明
文字スタンプ	文字スタンプ	保存ジョブに文字スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、保存時に文字スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	スタンプする文字列をテンプレートの中から選択するか、印刷する文字列を32文字以内で入力します。  参考 テンプレートは設定している場合に表示されます。テンプレートの登録については、次を参照してください。 ➡ 文字列(文字スタンプ) (8-31ページ)
	位置	文字スタンプを印字する位置を設定します。 設定値: 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定したり、スタンプの角度を設定できます。
	フォント	文字スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(文字スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➡ フォントサイズ(文字スタンプ) (8-31ページ) 囲み線: オフ、円、四角、下線 カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

項目		説明
連番スタンプ	連番スタンプ	保存ジョブに連番スタンプをつけるかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン  参考 [オン]を選択した場合、保存時に連番スタンプ設定を変更することができません。
	テキストの編集	連番スタンプを選択します。(最大6つ) 設定値: 日時、ユーザー名、シリアル番号、連番、文字列1、文字列2  参考 [文字列1]または[文字列2]を設定する場合は、文字列を32文字以内で入力してください。
	日付形式	日付の年、月、日の並び順を設定します。年は、西暦で表示されます。 設定値: 月/日/年、日/月/年、年/月/日
	連番の初期値	連番スタンプの開始番号を設定します。また[桁の固定]を[オン]にすると、連番の桁数(1～7桁)を設定できます。 設定値 開始番号: 1～9999999 桁の固定: オフ、オン
	位置	連番スタンプを印字する位置を設定します。 設定値: 左上、中央上、右上、中央左、中央、中央右、左下、中央下、右下  参考 スタンプ位置の詳細を設定できます。
	フォント	連番スタンプのフォントについて設定します。 設定値 フォント: Courier、Letter Gothic、明朝、ゴシック サイズ: フォント(連番スタンプ)登録されたフォントサイズが表示されます。 ➡ フォントサイズ(連番スタンプ) (8-31ページ) カラー: 黒、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、白 スタイル: なし、太字、斜体、太字/斜体 表示パターン: 透かし、切り抜き、上書き 濃度: 10～100% (10%単位)

認証セキュリティー

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティー設定] > 「認証セキュリティー」

ユーザー認証のセキュリティーに関する設定を行います。

➡ [認証セキュリティーを設定する \(9-4ページ\)](#)

不明ユーザー設定

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「不明ユーザー設定」

ログインユーザー名(ユーザーID)が不明なジョブ、またはログインユーザー名(ユーザーID)のないジョブがパソコンから届いた場合の処理方法を選択します。



参考

この機能は、ユーザー管理または部門管理を有効にしている場合に表示されます。

➡ [不明ユーザー処理方法を設定する \(9-53ページ\)](#)

ネットワーク

[システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「ネットワーク」

項目	説明
SSL	通信にSSLを使用するかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
ネットワークアクセス	SNMPやIPSecを使用して通信を行うかどうかを設定します。 ➡ SNMPv1/v2c (8-58ページ) ➡ SNMPv3 (8-58ページ) ➡ IPSec (8-61ページ)

部門管理/認証

[システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

本機の管理に関する設定を行います。

➡ [ユーザー管理とは \(9-2ページ\)](#)

➡ [部門管理とは \(9-34ページ\)](#)

➡ [不明ユーザー処理方法を設定する \(9-53ページ\)](#)

アプリケーション追加/削除

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除]

アプリケーションに関する設定を行います。

➡ [アプリケーションとは \(5-12ページ\)](#)

➡ [アプリケーションについて \(11-7ページ\)](#)

調整/メンテナンス

印刷品質に関する調整や、本機のメンテナンスを行います。

画像調整

[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」

項目		説明	
濃度		濃度を全体的にこく、またはうすくします。	
	コピー	コピーの濃度を全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
	送信/文書ボックス	送信および文書ボックスに保存するときの読み込み濃度を、全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
	ファクス ^{*1}	➡ ファクス使用説明書	
地色調整		地色調整を全体的にこく、またはうすくします。	
	コピー(自動)	コピー時の地色調整を全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
	送信/文書ボックス(自動)	送信および文書ボックスに保存するときの地色調整を、全体的にこく、またはうすくします。7段階で調整します。 設定値:-3(うすく)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(こく)	
シャープネス調整		画像の輪郭の強弱を調整します	
	コピー(自動)	全体	コピー時の画像の輪郭を全体的に強く、または弱くします。7段階で調整します。 設定値:-3(弱く)、-2、-1、0、+1、+2、+3(強く)
		文字/細線	コピー時の文字/細線の輪郭を強くします。4段階で調整します。 設定値:0(標準)、1、2、3(強く)
	送信/文書ボックス(自動)	全体	送信および文書ボックスに保存するときの画像の輪郭を全体的に強く、または弱くします。7段階で調整します。 設定値:-3(弱く)、-2、-1、0、+1、+2、+3(強く)
		文字/細線	送信および文書ボックスに保存するときの文字/細線の輪郭を強くします。4段階で調整します。 設定値:0(標準)、1、2、3(強く)
コントラスト		コントラストを全体的に高く、または低くします。	
	コピー	コピーのコントラストを全体的に高く、または低くします。 設定値:-3(低く)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(高く)	
	送信/文書ボックス	送信および文書ボックスに保存するときのコントラストを全体的に高く、または低くします。 設定値:-3(低く)、-2、-1、0(ふつう)、+1、+2、+3(高く)	
自動カラー判別基準		自動カラーモード時のカラー原稿と白黒原稿の判別レベルを調整できます。数値を小さくするとカラー原稿と判別されることが多くなり、数値を大きくすると白黒原稿と判別されることが多くなります。 設定値:1(カラー)、2、3、4、5(白黒)	

項目	説明
黒筋軽減処理	原稿送り装置を使用して読み込んだ画像に筋(原稿にない線状の汚れ)が発生した場合、この筋を目立たないようにします。 設定値 オフ:黒筋軽減処理をしません。 設定する(弱く):筋を目立たないようにします。[オフ]より原稿にある細い線の再現性は低下することがあります。 設定する(強く):[設定する(弱く)]でも、筋が気になる場合は選択してください。[設定する(弱く)]より原稿にある細い線の再現性は低下することがあります。
カラー印刷位置補正 - 自動	本機を初めて設置したときや移動などで再設置した場合に、印刷時に色ずれが起こる場合があります。この機能を使うと、シアン、マゼンタ、イエロー各色の印刷位置を補正し、色ずれを解消できます。 ➡ カラー印刷位置補正を実行する(10-53ページ)
カラー印刷位置補正 - 手動	
自動キャリブレーションサイクル	キャリブレーションが実行される周期を設定します。 設定値: 自動:キャリブレーションが実行される周期を自動的に設定します。 短い:画質維持を優先します。 標準:画質維持と印刷処理を両立します。 長い:印刷処理を優先します。  参考 設定項目に[カスタム]が表示されている場合は、設定を変更できません。
キャリブレーション	印刷された画像の色ずれや色合いを改善します。 ➡ キャリブレーションを実行する(10-58ページ)  参考 キャリブレーションを行っても色ずれが改善されない場合はカラー印刷位置補正を、色合いが改善されない場合は階調調整を行ってください。
階調調整	長期間の使用や、周辺の温度や湿度の影響で、印刷の色合いにズレが生じる場合があります。 原稿と印刷された画像の色合いが異なる場合は、この機能を使って補正することができます。 ➡ 階調調整を実行する(10-57ページ)
現像リフレッシュ	トナーが十分ある場合の印刷のうすれやかすれを改善します。 ➡ 現像リフレッシュを実行する(10-59ページ)  参考 現像リフレッシュを実行中に機械内部でトナー補給動作が行われると、待ち時間 が長くなることがあります。
自動ドラムリフレッシュ	自動ドラムリフレッシュの実行時間を設定します。(TASKalfa 408ciのみ) 設定値: オフ:自動ドラムリフレッシュを実行しません。 短い:自動ドラムリフレッシュが実行される時間を短くします。 標準:自動ドラムリフレッシュが実行される時間を標準にします。 長い:自動ドラムリフレッシュが実行される時間を長くします。

項目	説明
ドラムリフレッシュ	印刷された画像の流れたようにじみや白点を改善します。約1分20秒かかります。所要時間は使用環境により異なる場合があります。 ➡ ドラムリフレッシュを実行する (10-58ページ)  参考 印刷中、ドラムリフレッシュはできません。印刷が終了してから実行してください。
レーザースキャナークリーニング	印刷された画像に入る縦の白線を改善します。 ➡ レーザースキャナークリーニングを実行する (10-59ページ)

*1 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

その他

[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「その他」

項目		説明
パンチ位置微調整		パンチ位置の精度を向上します。 設定値: オフ、オン
高度調整		高度を調整します。(TASKalfa 358ciのみ) 設定値: 標準、1001～2000m、2001～3000m、3001～3500m
MC		MCを設定します。(TASKalfa 358ciのみ) 設定値: 1、2、3、4、5、6、7
診断	メモリー診断	本体のメモリーを診断する場合、この操作を実行してください。
	ソフトウェア検証	➡ ソフトウェア検証 (8-67ページ)
再起動/初期化	ネットワークの再起動	➡ ネットワークの再起動 (8-61ページ)
	ネットワークの再起動 (オプションネットワーク)	➡ ネットワークの再起動 (8-64ページ)
	デバイスの再起動	➡ デバイスの再起動 (8-66ページ)
	SSDフォーマット	SSDをフォーマットします。
	SDカードフォーマット	SDカードをフォーマットします。SDカードを使用するためには、最初に本機でSDカードのフォーマットを行う必要があります。フォーマットすると、SDカードへのデータの書き込みが可能になります。
	システムの初期化	➡ システムの初期化 (8-68ページ)




9 ユーザー認証、集計管理 (ユーザー管理/部門管理)

この章では、次の項目について説明します。

ユーザー管理とは	9-2	用紙サイズ別に集計する	9-46
パソコンからユーザーを管理する	9-2	使用枚数を集計する	9-47
ユーザー管理を有効にする	9-3	部門レポートを印刷する	9-49
ユーザー管理の設定	9-4	部門管理の使いかた	9-50
認証セキュリティを設定する	9-4	ログイン/ログアウトをする	9-50
新しいユーザーを登録する(ローカルユーザーリスト)	9-7	制限超過時設定	9-51
ユーザー情報を変更する	9-11	コピー/プリンターカウント方法	9-52
印刷のユーザー管理	9-13	不明ユーザー処理方法を設定する	9-53
TWAINを使ったスキャンのユーザー管理	9-14	ID不明ジョブ処理を設定する	9-53
WIAを使ったスキャンのユーザー管理	9-15	ID不明ユーザーのユーザー情報を登録する	9-54
パソコンから送信するファクスのユーザー管理	9-16		
ローカル認可を設定する	9-17		
ネットワーク認証のサーバーを設定する	9-18		
グループ認可を設定する	9-19		
ゲスト認可を設定する	9-22		
ネットワークユーザー情報を取得する	9-25		
簡単ログイン設定とは	9-27		
ICカード認証方法を設定する	9-30		
PINコードログインを設定する	9-32		
ユーザー管理の使いかた	9-33		
ログイン/ログアウトをする	9-33		
部門管理とは	9-34		
部門管理を有効にする	9-35		
部門管理(ローカル)を設定する	9-36		
部門を新規に登録する(部門リスト)	9-36		
制限を設定する	9-37		
部門情報を編集する	9-38		
部門を削除する	9-39		
印刷の部門管理をする	9-40		
TWAINを使ったスキャンジョブを管理する	9-41		
WIAを使ったスキャンジョブを管理する	9-42		
パソコンから送信したファクスジョブを管理する	9-43		
部門管理の運用	9-44		
カウンター制限初期値	9-44		

ユーザー管理とは

ユーザー管理は、本機を使用できるユーザーを特定し、使用者を管理することができる機能です。入力されたログインユーザー名とパスワードがあらかじめ登録されたものと一致すれば、ユーザーが認証され、本機へのログインができます。

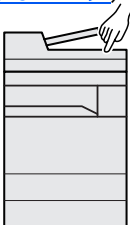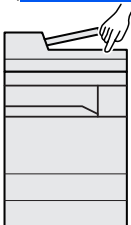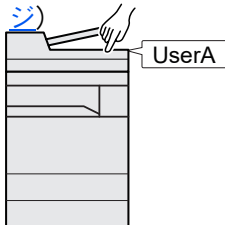- 1 ユーザー管理を有効にする** ([9-3ページ](#))

- 2 ユーザーを設定する** ([9-4ページ](#))

- 3 ログインユーザー名とパスワードを入力してジョブを実行する** ([2-30ページ](#))


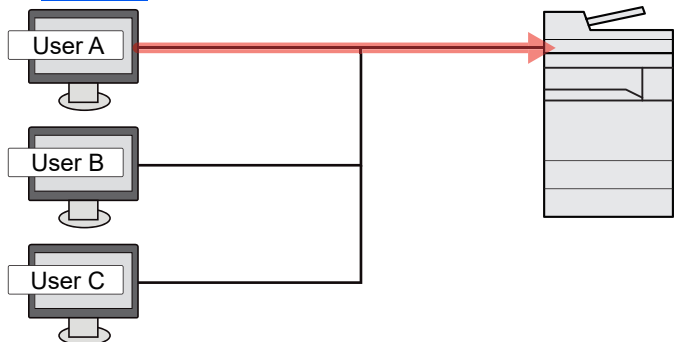
ユーザーは、その権限によって「ユーザー」と「管理者」および「機器管理者」に分けられます。セキュリティレベルの設定は、機器管理者だけが変更できます。

パソコンからユーザーを管理する

パソコンから本機を使用するユーザーを管理するには、次の設定が必要です。

パソコンから印刷するユーザーを管理する場合

パソコンから本機で印刷するユーザーを管理するには、プリンタードライバーの設定が必要です。

- 1 プリンタードライバーでユーザー管理を設定する** ([9-13ページ](#))
 - 2 印刷する**
- 

TWAINを使ってスキャンするユーザーを管理する

TWAINを使ってスキャンするユーザーを管理するには、パソコンでTWAINドライバーの設定が必要です。

➡ [TWAINを使ったスキャンのユーザー管理 \(9-14ページ\)](#)

WIAを使ってスキャンするユーザーを管理する

WIAを使ってスキャンするユーザーを管理するには、パソコンでWIAドライバーの設定が必要です。

➡ [WIAを使ったスキャンのユーザー管理 \(9-15ページ\)](#)

パソコンからファクスを送信するユーザーを管理する

パソコンからファクスを送信するユーザーを管理するには、パソコンでFAXドライバーの設定が必要です。

➡ [パソコンから送信するファクスのユーザー管理 \(9-16ページ\)](#)

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

ユーザー管理を有効にする

ユーザー管理を有効にします。ユーザーの認証方法を次の2種類から選択してください。

項目	詳細
ローカル認証	本機内のローカルユーザーリストに登録されたユーザー情報でユーザーを認証します。
ネットワーク認証	認証サーバーを使用してユーザーを認証します。認証サーバーに登録されているユーザー情報でログインしてください。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ユーザー管理]を選択します。

2 設定する

[ローカル認証]または[ネットワーク認証]を選択します。

ユーザー管理を無効にする場合は[オフ]を選択します。

[ローカル認証]を選択した場合は、[ローカル認可]を設定してください。

➡ [ローカル認可を設定する \(9-17ページ\)](#)

[ネットワーク認証]を選択した場合は、[サーバー設定]を設定してください。

➡ [ネットワーク認証のサーバーを設定する \(9-18ページ\)](#)



参考

本機の設定でログインできない場合、ローカルユーザーリストに登録されている管理者でログインし、設定を修正してください。

ユーザー管理の設定

ユーザーの登録や変更、削除、ユーザー管理の設定を行います。

認証セキュリティを設定する

ユーザー認証が有効な場合に、ユーザー認証のセキュリティに関する設定を行います。

ユーザーアカウントロックアウトを設定する

ログイン時にパスワードを連続して間違えて入力した場合に、そのユーザー名でのログインを禁止する設定を行います。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証] > 「認証セキュリティ」[ユーザーアカウントロックアウト設定]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 ユーザーアカウントロックを登録する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
ロックアウト	アカウントロックアウトポリシーを有効にするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
ロックアウトポリシー	アカウントロックアウトが適用される条件と適用する範囲を設定します。 設定値 ロックまでの回数: 何回ログインに失敗するとロックされるのかを設定します。(1~10回) ロックアウト期間: ロックが解除されるまでの時間を設定します。(1~60分) ロックアウト対象: アカウントロックアウトを適用する範囲を設定します。[リモートログインのみ]と[全体]から選択できます。リモートログインのみは操作部以外からの操作をすべてロックします。
ロックされているユーザーのリスト	ロックされているユーザーがリストに表示されますので、ロックを解除するユーザーを選択し、[ロック解除]を選択すると、選択したユーザーのロックを解除します。  参考 アカウントロックアウトポリシーを有効にしたときに表示されます。

パスワードポリシー設定

パスワードポリシーに該当しないパスワードを設定、または使用することを禁止できます。

パスワードポリシーを設定することで、パスワードの解読を困難にすることができます。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証] > 「認証セキュリティ」[パスワードポリシー設定]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 パスワードポリシーを登録する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
パスワードポリシー	パスワードポリシーを有効にするかどうかを設定します。 設定値: オフ、オン
パスワードの長さ	パスワードの長さを設定します。 設定値: オフ、オン(1~64文字)
パスワードの複雑さ	パスワードの複雑さを設定します。 設定値 3文字以上の連続した文字を含まない: オフ、オン 英大文字 (A~Z) を含む: オフ、オン 英小文字 (a~z) を含む: オフ、オン 数字 (0~9) を含む: オフ、オン 記号を含む: オフ、オン
パスワードの有効期間	パスワードの有効期間を設定します。 設定値: オフ、オン(1~180日)
ポリシー違反ユーザーリスト	パスワードポリシーの要件を満たしていないユーザーリストです。

新しいユーザーを登録する(ローカルユーザーリスト)

ユーザーは1,000人まで登録できます(ログインユーザー名の初期値を含む)。



参考

工場出荷時は、機器管理者の権限を持つデフォルトユーザーと管理者の権限を持つデフォルトユーザーが各1人登録されています。各デフォルトユーザーのユーザー情報は次のとおりです。(大文字・小文字は区別されます。)

機器管理者

ユーザー名: DeviceAdmin
ユーザー名(フリガナ): DeviceAdmin
ログインユーザー名: TASKalfa 358ci:3500、TASKalfa 408ci:4000
ログインパスワード: TASKalfa 358ci:3500、TASKalfa 408ci:4000
アクセスレベル: 機器管理者

管理者

ユーザー名: Admin
ユーザー名(フリガナ): Admin
ログインユーザー名: Admin
ログインパスワード: Admin
アクセスレベル: 管理者

ユーザー名、ログインユーザー名、ログインパスワードはセキュリティ保護のため、定期的に変更することをお勧めします。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ローカルユーザー 登録/編集]を選択します。

2 ユーザー情報を登録する

[新規登録] > 各項目を設定

項目	説明
ユーザー名 ^{*1}	ユーザーリストに表示される名前を、32文字以内で入力します。
ユーザー名(フリガナ) ^{*1}	ユーザー名のフリガナを、32文字以内で入力します。
ログインユーザー名 ^{*1}	ログインのときに入力するログインユーザー名を、64文字以内で入力します。ログインユーザー名は重複して登録することはできません。
ログインパスワード ^{*1}	ログインのときに入力するパスワードを、64文字以内で入力します。
アクセスレベル ^{*1}	ユーザーの権限を、[管理者]または[ユーザー]から選択します。
部門名	ユーザーが所属している部門を登録することができます。所属部門を登録したユーザーでログインすると、部門コードを入力する必要がなくなります。 ➡ 部門管理とは (9-34ページ)  参考 - 部門コードやフリガナで検索ができます。[部門コード検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[部門コード検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。 [部門名]または[部門コード]を選択すると、部門リストの並べ替えができます。
メールアドレス	ユーザーのメールアドレスが登録できます。メール送信を使用する場合は登録してください。登録されたアドレスはメール機能が必要とされる動作のとき自動的に選択されます。
ICカード情報	ICカードの情報を登録します。ICカードリーダーにICカードをかざしてください。  参考 この機能は、オプションのICカード認証キットを起動している場合に表示されます。 ➡ ICカード認証キット(B) <ICカード認証キット> (11-6ページ)

項目	説明
ローカル認可 ^{*2}	ユーザーごとに使用制限を設定します。
プリンター印刷制限	プリンターの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
プリンター印刷制限(カラー)	プリンターの印刷機能(カラー)を使用禁止にするかどうかを設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
コピー印刷制限	コピーの印刷機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
コピー印刷制限(カラー)	コピーの印刷機能(カラー)を使用禁止にするかどうかを設定します。
コピー印刷制限(フルカラー)	コピーの印刷機能(フルカラー)を使用禁止にするかどうかを設定します。
両面制限	両面印刷のみを許可するかどうかを設定します。
集約制限	ページ集約の印刷のみを許可するかどうかを設定します。
エコプリント制限	エコプリントのみ許可するかどうかを設定します。
送信制限	送信機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
ファクス送信制限 ^{*3}	ファクス送信機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
ボックス保存制限	ボックス保存機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
USBドライブ保存制限	USBドライブ保存機能を使用禁止にするかどうかを設定します。
マイパネル	ユーザーごとに言語選択と初期画面、ショートカットの設定を登録します。ここで登録しておけば、ログインするだけで設定が適用されます。

*1 ユーザー登録のときの必須項目です。

*2 ローカルユーザー認可を有効にしたときに表示されます。

➡ [ローカル認可を設定する \(9-17ページ\)](#)

*3 オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。



参考

• 文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

• マイパネルの初期画面で[送信]または[ファクス]を選択した場合は、表示する画面を[宛先]、[本体アドレス帳]または[拡張アドレス帳]のいずれかから選択してください。

3 [登録]を選択する

ローカルユーザーリストに新しいユーザーが追加されます。



参考

簡単ログインを設定している場合、新規登録が完了したときに簡単ログインの設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。簡単ログインを設定する場合は[はい]を選択してください。[いいえ]を選択するとユーザーリスト画面に戻ります。

簡単ログインの設定方法については、次を参照してください。

➡ [簡単ログイン設定とは \(9-27ページ\)](#)

ユーザー情報を変更する

変更できる内容は、ログインしているユーザーの権限によって異なります。



参考

機器管理者のユーザー情報を変更する場合は、機器管理者の権限でログインしてください。その他のユーザーでログインした場合は、ユーザー情報の参照しかできません。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ローカルユーザー 登録/編集]を選択します。

2 ユーザー情報を変更する

ユーザー情報を変更する場合

- 1 ユーザー情報を変更するユーザーの[] (情報アイコン)を選択します。



参考

- [ユーザー名]または[ログイン名]を選択すると、ユーザーリストの並べ替えができます。
- ログイン名やフリガナで検索ができます。[ログイン名検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[ログイン名検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。

2 各項目を設定します。

項目
ユーザー名
ユーザー名(フリガナ)
ログインユーザー名 ^{*1}
ログインパスワード
アクセスレベル ^{*1}
部門名 ^{*1}
メールアドレス
ICカード情報 ^{*1}
ローカル認可 ^{*1*2}
マイパネル

^{*1} 「管理者」の権限を持つユーザーでログインしたときのみ変更できます。

^{*2} ローカルユーザー認可を有効にしたときに表示されます。

➡ [ローカル認可を設定する \(9-17ページ\)](#)

各項目の詳細は、ユーザーの新規登録の手順3を参照してください。

➡ [新しいユーザーを登録する\(ローカルユーザーリスト\) \(9-7ページ\)](#)

3 [登録]を選択します。

ユーザー情報が変更されます。

ユーザーを削除する場合

1 削除するユーザーを選択します。

2 [削除] > [削除]

ユーザーが削除されます。



参考

工場出荷時に登録されている、「管理者」の権限を持つデフォルトユーザーは削除できません。

印刷のユーザー管理

パソコンから本機で印刷するユーザーを管理することができます。

プリンタードライバーを設定する

パソコンから本機で印刷するユーザーを管理するには、プリンタードライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]を選択します。

参考


Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を選択します。

- 2 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ]メニューをクリックします。
- 3 [デバイス設定]タブの[管理者設定]をクリックします。

2 設定する

- 1 [ユーザー管理]タブの[ユーザー管理]を選択します。

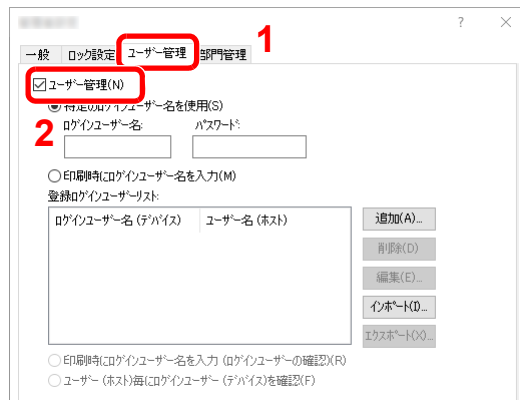

- 2 ユーザー管理を設定します。

[特定のログインユーザー名を使用]:特定のユーザー名とパスワードを指定して、すべての印刷ジョブに対して同じユーザーログインを使用します。この設定が選択されていると、印刷するたびにユーザー名とパスワードを入力する必要はありません。

[印刷時にログインユーザー名を入力]:印刷時に、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ユーザー名とパスワードは、印刷するたびに入力する必要があります。

[印刷時にログインユーザー名を入力(ログインユーザーの確認)]:印刷時に、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ユーザー名とパスワードは「登録ログインユーザーリスト」に登録されているものを入力します。ユーザー名とパスワードは、印刷するたびに入力する必要があります。

[ユーザー(ホスト)毎にログインユーザー(デバイス)を確認]:印刷時に、Windowsユーザー名を「登録ログインユーザーリスト」で検索し、登録されている場合は印刷できます。登録されていない場合、ユーザー権限のみのユーザーは印刷がキャンセルされます。管理者権限を持つユーザーはユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

- 3 [OK]をクリックします。



参考

ユーザー管理についてのその他の設定は、次を参照してください。

➡ プリンタードライバー操作手順書

TWAINを使ったスキンのユーザー管理

TWAINを使ってスキャンするユーザーを管理することができます。

TWAINドライバーを設定する

TWAINを使ってスキャンするユーザーを管理するには、TWAINドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 タスクバーから検索ボックスをクリックし、「TWAIN Driver Setting」と入力します。検索された一覧の中から[TWAIN Driver Setting]を選択します。TWAINドライバー設定画面が表示されます。




参考

Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「TWAIN Driver Setting」と入力します。検索された一覧の中から[TWAIN Driver Setting]を選択します。


Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Kyocera]→[TWAIN Driver Setting]を選択してください。

- 2 本機を選択し、[編集]をクリックします。

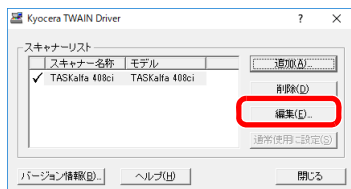

2 設定する

- 1 [ユーザー認証設定]をクリックします。
- 2 [認証]を選択して、ログインユーザー名とパスワードを入力します。

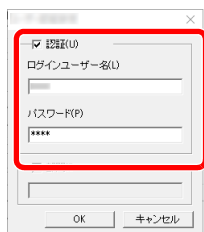

- 3 [OK]をクリックします。

WIAを使ったスキャンのユーザー管理

WIAを使ってスキャンするユーザーを管理することができます。

WIAドライバーを設定する

WIAを使ってスキャンするユーザーを管理するには、WIAドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]を選択してください。コントロールパネルの検索欄に「スキャナー」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]を選択すると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。

参考

Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「スキャナーとカメラの表示」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]をクリックすると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。


Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]欄に[スキャナー]と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]をクリックすると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。

- 2 本機と同じ名称のWIAドライバーを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。



2 設定する

- 1 [設定]タブの[認証]を選択して、ログインユーザー名とパスワードを入力します。

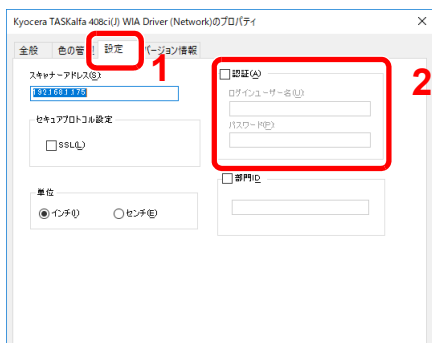

- 2 [OK]をクリックします。

パソコンから送信するファクスのユーザー管理

パソコンからファクスを送信するユーザーを管理することができます。

FAXドライバーを設定する

パソコンからファクスを送信するユーザーを管理するには、FAXドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]を選択します。



参考


Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を選択します。

- 2 本機のFAXドライバーのアイコンを右クリックして、[印刷設定]メニューをクリックします。
- 3 [ファクス設定]タブの[ファクス送信設定]をクリックします。

2 設定する

- 1 [認証]タブの[ユーザー管理]を選択します。

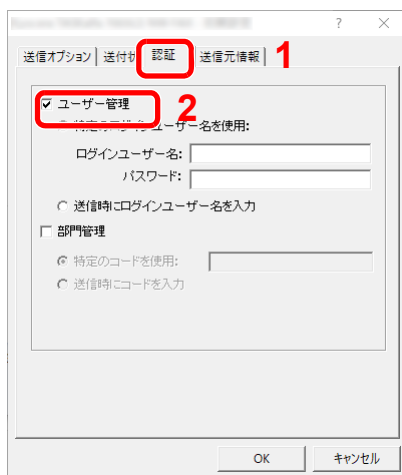

- 2 ユーザー管理を設定します。

[特定のログインユーザー名を使用]:特定のユーザー名とパスワードを指定して、すべてのファクスジョブに対して同じユーザーログインを使用します。この設定が選択されていると、ファクスジョブごとにユーザー名とパスワードを入力する必要がありません。

[送信時にログインユーザー名を入力]:送信時に、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ユーザー名とパスワードは、送信するたびに入力する必要があります。

- 3 [OK]をクリックします。

ローカル認可を設定する

ローカル認可を使用するかどうかを設定します。

 参考

ローカル認可を使用する場合は、ユーザー認証方法を[ローカル認証]に設定する必要があります。

➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ローカル認可]を選択します。

2 設定する

[オフ]または[オン]を選択します。

ネットワーク認証のサーバーを設定する

ネットワーク認証を行うときは、サーバーの種類を設定します。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」[ユーザー管理] > [ネットワーク認証]を選択します。

2 設定する

- 1 サーバータイプを[NTLM]、[Kerberos]または[Ext.]から選択し、認証サーバーのホスト名(256文字以内)を入力します。
サーバータイプで[Ext.]を選択した場合は、ポート番号を入力します。

参考

- [ドメイン登録/編集/削除]を選択するとドメイン登録リストが表示されます。ドメイン登録リスト画面にある[登録/編集]を選択して、ドメイン名を入力してください。ドメイン名は10件まで登録できます。
- ドメインを2件以上登録した場合は、[初期ドメイン]を選択して初期ドメインを選択してください。

- 2 [OK]を選択します。

参考

ログインユーザー名とパスワードが認証されないとき、以下の設定を確認してください。

- 本機のネットワーク認証の設定
- 認証サーバーのユーザープロパティ
- 本機と認証サーバーの時刻設定

グループ認可を設定する

認証サーバーに登録されたグループごとに本機の使用制限を設定します。

 参考

グループ認可設定を使用する場合は、「ユーザー管理設定」でユーザーの認証方法を[ネットワーク認証]に設定する必要があります。また、「プロトコル設定」で、「LDAP」を[オン]に設定してください。

- ➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)
- ➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)

グループ認可設定を有効にする

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[グループ認可]を選択します。

2 設定する

[オフ]または[オン]を選択します。

グループリストに登録する(最大登録件数:20件)

本機の使用を制限するグループに登録します。グループリストに登録したグループに属さないユーザーやグループは、すべて「その他」になります。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 「ユーザー管理設定」の[グループリスト]を選択します。

2 設定する

[新規登録] > 各項目を設定

項目	詳細
グループ名	グループリストに表示される名前を、32文字以内で入力します。
グループID ^{*1}	グループリストに表示されるIDを、1～4294967295までの最大10桁で入力します。
アクセスレベル	グループ制限を、[管理者]または[ユーザー]から選択します。
プリンター印刷制限	プリンターの印刷機能を使用禁止にすることが設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
プリンター印刷制限(カラー)	プリンターのカラー印刷機能を使用禁止にすることが設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
コピー印刷制限	コピーの印刷機能を使用禁止にすることが設定します。
コピー印刷制限(カラー)	コピーのカラー印刷機能を使用禁止にすることが設定します。
コピー印刷制限(フルカラー)	コピーのフルカラーのみ、印刷機能を使用禁止にすることが設定します。
両面制限	両面印刷のみを許可することが設定します。
集約制限	ページ集約の印刷のみを許可することが設定します。
エコプリント制限	エコプリントのみ許可することが設定します。
送信制限	送信機能を使用禁止にすることが設定します。
ファクス送信制限 ^{*2}	ファクス送信機能を使用禁止にすることが設定します。
ボックス保存制限	ボックス保存機能を使用禁止にすることが設定します。
USBドライブ保存制限	USBドライブ保存機能を使用禁止にすることが設定します。

^{*1} 「グループID」は、WindowsのActive Directoryでユーザーに割り当てているPrimaryGroupIDを設定してください。Windows Server 2008では、ユーザーのプロパティ画面の属性エディタタブで確認できます。Windows Server 2000/2003では、ADSIEditで確認できます。ADSIEditは、WindowsサーバーOSのインストールDVDに含まれるサポートツール(¥SUPPORT¥TOOLSフォルダー以下に収録されている)です。

^{*2} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。



参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

3 登録する

[登録]を選択します。

グループリストに新しいグループが追加されます。

ゲスト認可を設定する

ユーザー管理が有効のとき、本機にログインできないゲストユーザーが使用できる機能を設定します。

参考

ゲスト認可設定を使用する場合は、「ユーザー管理設定」でユーザー管理を有効に設定する必要があります。

➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)

ゲスト認可設定を有効にする

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ゲスト認可設定]を選択します。

2 設定する

[オフ]または[オン]を選択します。

参考

- ゲスト認可設定を有効にした場合、ログイン時に[認証/ログアウト]キーを選択する必要があります。
- ゲストユーザーの初期設定では、モノクロコピーしか使用できません。それ以外の機能を使用したいときは、使用する機能の制限がないユーザーでログインするか、ゲストプロパティで設定を変更してください。

ゲストプロパティを設定する

ゲストユーザーの情報と制限する機能を設定します。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ゲストプロパティ]を選択します。

2 設定する

各項目を設定します。

項目	詳細
ユーザー名	ユーザーリストに表示される名前を、32文字以内で入力します。 初期設定は「GuestUser」です。
ユーザー名(フリガナ)	ユーザー名のフリガナを、32文字以内で入力します。 初期設定は「GuestUser」です。
アクセスレベル	ユーザーの権限が表示されます。変更はできません。
部門名	ユーザーが所属している部門を登録することができます。 部門に所属していない場合は、[その他]を選択してください。

項目	詳細
認可情報	制限する機能を設定します。 制限できる項目は次のとおりです。 プリンター印刷制限: プリンターの印刷機能を使用禁止にするかどうか設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 ・ボックスからの印刷 ・USBドライブからの印刷 プリンター印刷制限(カラー): プリンターの印刷機能(カラー)を使用禁止にするかどうか設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 ・ボックスからの印刷 ・USBドライブからの印刷 コピー印刷制限: コピーの印刷機能を使用禁止にするかどうか設定します。 コピー印刷制限(カラー): コピーのカラー印刷機能を使用禁止にするかどうか設定します。 コピー印刷制限(フルカラー): コピーの印刷機能(フルカラー)を使用禁止にするかどうか設定します。 両面制限: 両面印刷のみを許可するかどうか設定します。 集約制限: ページ集約の印刷のみを許可するかどうか設定します。 エコプリント制限: エコプリントのみ許可するかどうか設定します。 送信制限: 送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。 ファクス送信制限:^{*1} ファクス送信機能を使用禁止にするかどうか設定します。 ボックス保存制限: ボックス保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。 USBドライブ保存制限: USBドライブ保存機能を使用禁止にするかどうか設定します。

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

3 登録する

[OK]を選択します。

ネットワークユーザー情報を取得する

LDAPサーバーからユーザー情報を取得するために必要な項目を設定します。この設定で取得されたユーザー名やメールアドレスは、ユーザー情報、状況確認画面やメールのヘッダーに表示されます。

 参考

LDAPサーバーからネットワークユーザー情報を取得する設定を行うには、「ユーザー管理設定」でユーザーの認証方法を[ネットワーク認証]に設定する必要があります。また、「プロトコル設定」で、「LDAP」を[オン]に設定してください。

- ➔ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)
- ➔ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。
ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[ネットワークユーザー情報の取得]を選択します。

2 設定する

「ネットワークユーザー情報の取得」を[オン]にして、各項目を設定します。

項目	詳細
LDAPサーバー接続設定	
サーバー名 ^{*1}	LDAPサーバーのサーバー名またはIPアドレスを64文字以内で入力します。サーバー名を入力しない場合、ネットワーク認証で設定しているサーバーからユーザー情報を取得します。
ポート	LDAPサーバーのポート番号です。ポート番号の工場出荷時の値は389です。
ユーザー情報取得タグ	
名前1 ^{*2}	LDAPサーバーから表示するユーザー名を取得する際のLDAPアトリビュートを32文字以内で入力します。
名前2 ^{*3}	LDAPサーバーから表示するユーザー名を取得する際のLDAPアトリビュートを32文字以内で入力します。
メールアドレス ^{*4}	LDAPサーバーからメールアドレスを取得する際のLDAPアトリビュートを256文字以内で入力します。
認証方式 ^{*5}	認証方式を設定します。[シンプルモード]または[SASL]のどちらかを選択してください。設定変更後にシステムの再起動を行うか、電源のOFF/ONを行ってください。

項目	詳細
検索タイムアウト時間	タイムアウトするまでの時間を5～255秒の秒単位で入力します。
LDAPセキュリティ	接続するLDAPサーバーがサポートしているセキュリティに合わせて、タイプを変更する場合は選択します。設定値は[オフ]、[SSL/TLS]または[STARTTLS]です。

- *1 WindowsのActive Directoryの場合、通常はネットワーク認証で設定したサーバー名と同じです。
- *2 WindowsのActive Directoryの場合、通常は属性のdisplayNameを使用します。
- *3 「名前2」は省略できます。「名前1」にdisplayName、「名前2」にdepartmentを設定し、WindowsのActive Directoryの値がdisplayName=山田 太郎、department=営業部の場合、ユーザー名は「山田 太郎 営業部」と表示します。
- *4 WindowsのActive Directoryの場合、通常は属性のmailを使用します。
- *5 「ネットワーク認証」でサーバータイプを「Kerberos」に設定している場合に表示されます。

3 [OK]を選択する

簡単ログイン設定とは

簡単ログインは、ユーザーを選択するだけでログインできる機能です。ユーザーはあらかじめ登録しておく必要があります。

 参考

- ユーザーの登録は、次を参照してください。
 - ➡ [新しいユーザーを登録する\(ローカルユーザーリスト\) \(9-7ページ\)](#)
- 簡単ログインを使用する場合は、「ユーザー管理設定」でユーザー管理を有効に設定する必要があります。
 - ➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)
- ゲスト認可を有効にした場合、簡単ログイン画面は表示されません。

簡単ログイン設定を有効にする

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[簡単ログイン]を選択します。

2 設定する

[オフ]または[オン]を選択します。

簡単ログインキーを登録する

簡単ログインを使用するユーザーを登録します。ユーザーは20人まで登録できます。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[簡単ログインキー]を選択します。

2 ユーザー情報を入力する

- 1 設定したいキーを選択します。
- 2 表示するユーザー名を入力します。

参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

- 3 [ユーザーを選択してください]を選択します。
- 4 ユーザーをローカルユーザーから指定するときは[ローカルユーザー]を、ネットワークユーザーを指定するときは[ネットワークユーザー]を選択します。

選択した指定方法によって、操作手順が異なります。

ローカルユーザーからユーザーを指定するとき

簡単ログインを設定するユーザーを選択してください。

参考

- ログイン名やフリガナで検索ができます。[ログイン名検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[ログイン名検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。
- [ユーザー名]または[ログインユーザー名]を選択すると、ユーザーリストの並べ替えができます。

ネットワークユーザーからユーザーを指定するとき

「ログインユーザー名」、「ログインパスワード」の入力欄を選択して登録するユーザーの情報を入力して、[OK]を選択してください。

ネットワーク認証でドメインを設定しているユーザーを指定するときは、「ドメイン」でユーザーを登録しているドメインを選択してください。



参考

文字の入力方法は、次を参照してください。

➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)

5 「パスワード」の[オフ]または[オン]を選択します。

6 表示するアイコンを選択します。

3 登録する

[登録]を選択します。

ICカード認証方法を設定する

ICカード認証が有効の場合、認証方法を設定します。

 参考

この機能は、ICカード認証キットが起動されている場合に表示されます。

➡ [ICカード認証キット\(B\) <ICカード認証キット> \(11-6ページ\)](#)

キーボードログイン

ICカード認証が有効の場合、キーボードによるログインを許可するかどうかを設定します。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]

 参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ICカード設定」の[キーボードログイン]を選択します。

2 設定する

[禁止する]または[許可する]を選択します。

追加認証

ICカードで認証後、パスワードを入力させるかどうかを設定します。



参考

ネットワーク認証のサーバータイプを[NTLM]または[Kerberos]に設定している場合は表示されません。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ICカード設定」の[追加認証]を選択します。

2 設定する

[オフ]、[パスワードを使う]または[PINコードを使う]を選択します。



参考

[PINコードを使う]はPINコード認証を使用している場合に表示されます。

➡ [PINコードログインを設定する \(9-32ページ\)](#)

PINコードログインを設定する



参考

PINコードログインを使用する場合は、ネットワーク認証を有効にし、サーバータイプを[Ext.]に設定する必要があります。

- ➡ [ユーザー管理を有効にする \(9-3ページ\)](#)
- ➡ [ネットワーク認証のサーバーを設定する \(9-18ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「ユーザー管理設定」の[PINコードログイン]を選択します。

2 設定する

- [オフ]または[オン]を選択します。

ユーザー管理の使いかた

ユーザー管理を設定しているときの操作を説明します。

ログイン/ログアウトをする

ユーザー管理が有効の場合は、本機を使用するとき、ログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ログイン、ログアウトの操作手順は、次のとおりです。

ログイン

本機の操作中にログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら次を参照してください。


➡ [ログインする \(2-30ページ\)](#)

ログアウト

操作が終了したら、[認証/ログアウト]キーを選択します。ログインユーザー名とパスワードを入力する画面に戻ります。

部門管理とは


部門管理は、部門コードを入力することにより、部門別にコピー/印刷/スキャン/ファクスの使用枚数を管理できる機能です。

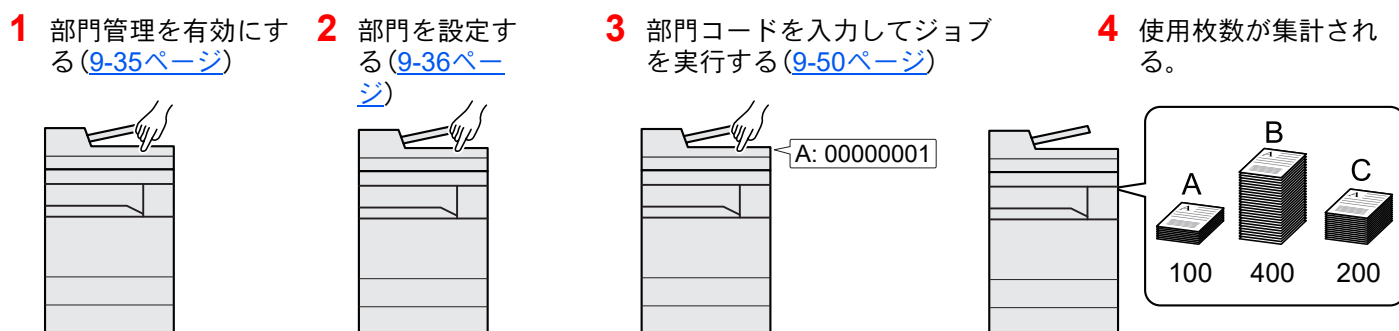

パソコンから印刷したジョブの使用枚数を管理する

パソコンから本機で印刷したジョブの使用枚数を管理するには、プリンタードライバーの設定が必要です。

- 1** プリンタードライバーでパソコンに部門管理を設定する ([9-40ページ](#)) **2** 印刷する **3** 使用枚数が集計される。

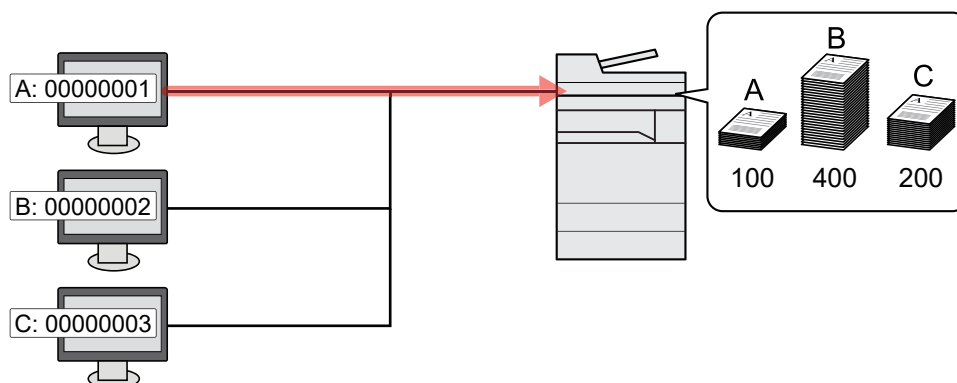

TWAINを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理する

TWAINを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理するには、パソコンでTWAINドライバーの設定が必要です。

➡ [TWAINを使ったスキャンジョブを管理する \(9-41ページ\)](#)

WIAを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理する

WIAを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理するには、パソコンでWIAドライバーの設定が必要です。

➡ [WIAを使ったスキャンジョブを管理する \(9-42ページ\)](#)

パソコンから送信したファクスジョブの使用枚数を管理する

パソコンから送信したファクスジョブの使用枚数を管理するには、パソコンでFAXドライバーの設定が必要です。

➡ [パソコンから送信したファクスジョブを管理する \(9-43ページ\)](#)

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

部門管理を有効にする

1 画面を表示する

1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 「部門管理設定」[部門管理]を選択します。

2 設定する

[ローカル]または[ネットワーク管理]を選択します。

部門管理を無効にする場合は[オフ]を選択します。



参考

初期画面に戻ると、自動でログアウトされ、部門コードを入力する画面が表示されます。つづけて作業を行う場合は、部門コードを入力してください。

部門管理(ローカル)を設定する

部門の登録や編集、削除をしたり、部門ごとに使用制限を設定できます。

部門を新規に登録する(部門リスト)

部門は1,000部門まで登録できます。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門管理 登録/編集]を選択します。

2 部門情報を入力する

- 1 [新規追加] > 各項目を設定

項目	詳細
部門名	部門名を、32文字以内で入力してください。
部門名(フリガナ)	部門名のフリガナを、32文字以内で入力してください。
部門コード	部門コードを、0～99999999までの最大8桁で入力してください。
制限	印刷/読み込みの禁止や、使用できる枚数を制限します。 ➡ 制限を設定する (9-37ページ)



参考

- 文字の入力方法は、次を参照してください。
➡ [文字の入力 \(11-9ページ\)](#)
- すでに登録されている「部門コード」は使用できません。別の部門コードを入力してください。

- 2 [登録]を選択します。

部門リストに新しい部門が追加されます。

制限を設定する

部門ごとに使用を禁止したり、使用できる枚数を制限したりすることができます。

制限できる内容は、「コピー/プリンターカウント方法」を「個別」にしているか「合計」にしているかによって異なります。

➡ [コピー/プリンターカウント方法 \(9-52ページ\)](#)

制限できる項目

コピー/プリンターカウント方法が「個別」の場合

項目	詳細
コピー印刷制限(合計)	コピーの使用枚数を制限します。
コピー印刷制限(フルカラー)	フルカラーコピーの使用枚数を制限します。
コピー印刷制限(単色カラー)	単色カラーコピーの使用枚数を制限します。
プリンター印刷制限(合計)	印刷の使用枚数を制限します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
プリンター印刷制限(フルカラー)	フルカラー印刷の使用枚数を制限します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込み枚数を制限します。
ファクス送信制限 ^{*1}	ファクスの送信枚数を制限します。
ファクスポート制限	ファクスで使用するポートを制限します。オプションのファクスキットを2台装着している場合に表示されます。

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

コピー/プリンターカウント方法が「合計」の場合

項目	詳細
印刷制限(合計)	コピーとプリンターの合計の使用枚数を制限します。
印刷制限(フルカラー)	フルカラーコピーとカラー印刷の合計の使用枚数を制限します。
印刷制限(単色カラー)	単色カラー印刷の使用枚数を制限します。
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込み枚数を制限します。
ファクス送信制限 ^{*1}	ファクスの送信枚数を制限します。
ファクスポート制限	ファクスで使用するポートを制限します。オプションのファクスキットを2台装着している場合に表示されます。

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

📌 重要

「ファクスポート制限」は、[オフ]、[ポート1のみ使用]または[ポート2のみ使用]を選択します。

制限の方法

制限の方法は次のとおりです。

項目	詳細
オフ	使用を制限しません。
カウンター制限	使用枚数を、1～9,999,999枚の範囲(1枚単位)で制限します。
使用禁止	使用を禁止します。

部門情報を編集する

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門管理 登録/編集]を選択します。

2 編集する

- 1 部門情報を変更する部門の[🗨️] (情報アイコン)を選択します。



参考

- 部門コードやフリガナで検索ができます。[部門コード検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[部門コード検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。
- [部門名]または[部門コード]を選択すると、部門リストの並べ替えができます。

- 2 部門情報を変更してください。

- 3 [登録]を選択します。
部門情報が変更されます。

部門を削除する

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門管理 登録/編集]を選択します。

2 削除する

- 1 削除する部門を選択します。



参考

- 部門コードやフリガナで検索ができます。[部門コード検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[部門コード検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。
- [部門名]または[部門コード]を選択すると、部門リストの並べ替えができます。

- 2 [削除] > [削除]

部門が削除されます。

印刷の部門管理をする

パソコンから印刷したジョブの使用枚数を管理することができます。

プリンタードライバーを設定する

パソコンから印刷したジョブの使用枚数を管理するには、プリンタードライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]を選択します。

参考


Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を選択します。

- 2 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ]メニューをクリックします。
- 3 [デバイス設定]タブの[管理者設定]をクリックします。

2 設定する

- 1 [部門管理]タブの[部門管理]を選択します。

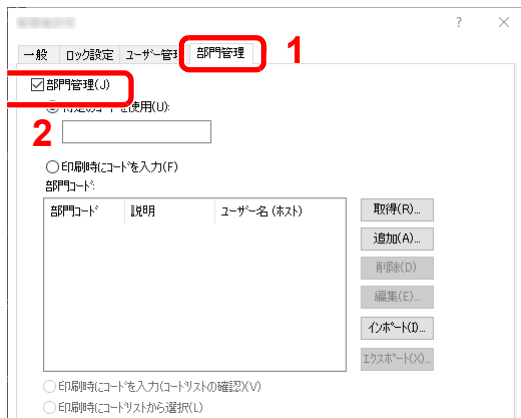

- 2 部門管理を設定します。

[特定のコードを使用]:特定の部門コードを指定して、すべての印刷ジョブに対して同じ部門コードを使用します。この設定が選択されていると、印刷するたびに部門コードを入力する必要がありません。

[印刷時にコードを入力]:印刷時に、部門コードを入力する画面が表示されます。部門コードは印刷するたびに入力する必要があります。

[印刷時にコードを入力(コードリストの確認)]:印刷時に、部門コードを入力する画面が表示されます。部門コードは「部門コードリスト」に登録されているものを入力します。部門コードは印刷するたびに入力する必要があります。

[印刷時にコードリストから選択]:印刷時に部門コードリストが表示されます。部門コードは「部門コードリスト」に登録されている必要があります。

[ユーザー(ホスト)ごとに部門コードを確認]:印刷時に、Windowsユーザー名を「部門コードリスト」で検索し、登録されている場合は印刷できます。登録されていない場合、部門コードを入力する画面が表示されます。

- 3 [OK]をクリックします。



参考

部門管理についてのその他の設定は、次を参照してください。

➡ プリンタードライバー操作手順書

TWAINを使ったスキャンジョブを管理する

TWAINを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理することができます。

TWAINドライバーを設定する

TWAINを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理するには、TWAINドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 タスクバーから検索ボックスをクリックし、「TWAIN Driver Setting」と入力します。検索された一覧の中から[TWAIN Driver Setting]を選択します。TWAINドライバー設定画面が表示されます。




参考

Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「TWAIN Driver Setting」と入力します。検索された一覧の中から[TWAIN Driver Setting]を選択します。


Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Kyocera]→[TWAIN Driver Setting]を選択してください。

- 2 本機を選択し、[編集]をクリックします。

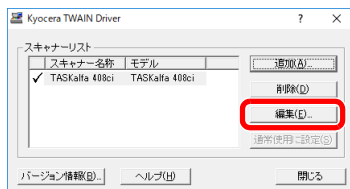

2 設定する

- 1 [ユーザー認証設定]をクリックします。
- 2 [部門ID]を選択して、部門コードを入力します。

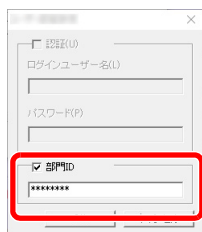

- 3 [OK]をクリックします。

WIAを使ったスキャンジョブを管理する

WIAを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理することができます。

WIAドライバーを設定する

WIAを使ってスキャンしたジョブの使用枚数を管理するには、WIAドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]を選択してください。コントロールパネルの検索欄に「スキャナー」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]を選択すると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。




参考

Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[検索]をクリックし、検索欄に「スキャナーとカメラの表示」と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]をクリックすると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。


Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]欄に[スキャナー]と入力します。検索された一覧の中から[スキャナーとカメラの表示]をクリックすると、スキャナーとカメラ画面が表示されます。

- 2 本機と同じ名称のWIAドライバーを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

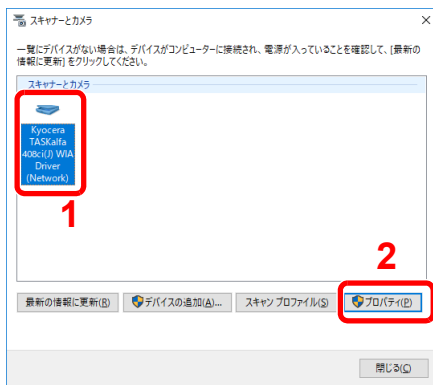

2 設定する

- 1 [設定]タブの[部門ID]を選択して、部門コードを入力します。

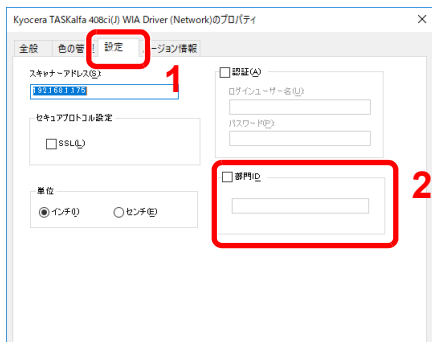

- 2 [OK]をクリックします。

パソコンから送信したファクスジョブを管理する

パソコンから送信したファクスジョブの使用枚数を管理することができます。



参考

ファクス機能は、オプションのファクスキットが必要です。

FAXドライバーの設定

パソコンから送信したファクスジョブの使用枚数を管理するには、FAXドライバーで次の設定が必要です。ここでは、Windows 10を例に説明します。

1 画面を表示する

- 1 Windowsの[スタート]ボタン→[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンター]を選択します。



参考


Windows 8.1の場合は、デスクトップのチャームから[設定]→[コントロールパネル]→[デバイスとプリンターの表示]を選択します。

Windows 7の場合は、Windowsの[スタート]ボタン→[デバイスとプリンター]を選択します。

- 2 本機のFAXドライバーのアイコンを右クリックして、[印刷設定]メニューをクリックします。
- 3 [ファクス設定]タブの[ファクス送信設定]をクリックします。

2 設定する

- 1 [認証]タブの[部門管理]を選択します。

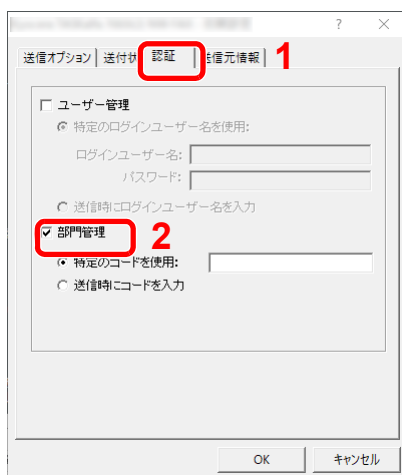

- 2 部門管理を設定します。

[特定のコードを使用]:特定の部門コードを指定して、すべてのファクスジョブに対して同じ部門コードを使用します。この設定が選択されていると、ファクスジョブごとに部門コードを入力する必要がありません。

[送信時にコードを入力]:送信時に、部門コードを入力する画面が表示されます。部門コードは送信するたびに入力する必要があります。

- 3 [OK]をクリックします。

部門管理の運用

カウンター制限初期値

新規部門登録を行う場合の、制限枚数の初期値を変更することができます。設定範囲は1 ～ 9,999,999 枚です。

設定できる内容は、「コピー/プリンターカウント方法」を「個別」にしているか「合計」にしているかによって異なります。

➡ [コピー/プリンターカウント方法 \(9-52ページ\)](#)

1 画面を表示する

1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 「部門管理設定」[部門管理設定]を選択します。

2 設定する

「カウンター制限初期値」の各項目を選択 > [+], [-]、またはテンキーで制限枚数の初期値を入力 > [OK]

コピー/プリンターカウント方法が「個別」の場合

項目	説明
コピー印刷制限(合計)	コピーの制限枚数の初期値を設定します。
コピー印刷制限 (フルカラー)	フルカラーコピーの制限枚数の初期値を設定します。
コピー印刷制限 (単色カラー)	単色カラーコピーの制限枚数の初期値を設定します。
プリンター印刷制限 (合計)	印刷の制限枚数の初期値を設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 - ボックスからの印刷 - USBドライブからの印刷 - レポートの印刷 - パソコンからの印刷

項目	説明
プリンター印刷制限 (フルカラー)	フルカラー印刷の制限枚数の初期値を設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 • ボックスからの印刷 • USBドライブからの印刷 • レポートの印刷 • パソコンからの印刷
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込み制限枚数の初期値を設定します。
ファクス送信制限 ^{*1}	ファクスの送信制限枚数の初期値を設定します。

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

コピー/プリンターカウント方法が「合計」の場合

項目	説明
印刷制限(合計)	コピーとプリンター合計の制限枚数の初期値を設定します。
印刷制限(フルカラー)	フルカラーコピーとカラー印刷の制限枚数の初期値を設定します。
印刷制限(単色カラー)	単色カラー印刷の制限枚数の初期値を設定します。
その他スキャン制限	コピー以外の原稿読み込み制限枚数の初期値を設定します。
ファクス送信制限 ^{*1}	ファクスの送信制限枚数の初期値を設定します。

^{*1} オプションのファクスキットを装着している場合に表示されます。

用紙サイズ別に集計する

特定の用紙サイズ(例:A4)の使用枚数を集計することができます。



参考

用紙サイズは、1～4の4種類を指定することができます。この4種類の使用枚数は、部門レポートに記載されています。

➡ [部門レポートを印刷する \(9-49ページ\)](#)

用紙サイズ指定時に、合わせて用紙種類も指定できます(例:A4サイズでカラー用紙の使用枚数を集計する)。用紙種類を指定しない場合は、用紙種類に関係なく指定した用紙サイズの使用枚数が集計されます。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門管理設定]を選択します。

2 設定する

- 1 「用紙サイズ別集計」[用紙サイズ1(～4)] > [オン]
- 2 [用紙サイズ]を選択します。
- 3 指定する用紙サイズを選択します。
- 4 用紙種類を指定する場合は、[用紙種類]を選択します。
- 5 指定する用紙種類を選択します。
- 6 [OK]を選択します。

使用枚数を集計する

使用枚数を集計することができます。集計は、全部門または部門別に行います。また、一定期間管理した使用枚数をリセットして、新たに使用枚数のカウントを始めることができます。

参照できる項目は次のとおりです。

項目	説明
印刷ページ数	印刷の使用枚数を以下の項目別に表示します。
機能別集計	コピー、プリンター、ファクスおよびその合計の使用枚数を、カラーモードごとに表示します。
用紙サイズ別集計	特定の用紙サイズの使用枚数を表示します。 ▶ 用紙サイズ別に集計する (9-46ページ)
両面集計	両面(片面印刷)、両面(両面印刷)、およびその合計の使用枚数を表示します。
集約集計	集約(なし)、集約(2 in 1)、集約(4 in 1)、およびその合計の使用枚数を表示します。
読み込みページ数	コピー、ファクス、プリンターの読み込み、およびその合計の使用枚数を表示します。
ファクス送信ページ	ファクス送信の使用枚数を表示します。
ファクス送信時間	ファクス送信の使用時間を表示します。
カウンターリセット	使用枚数をリセットします。 確認画面で[リセット]を選択してください。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門カウンター]を選択します。

2 参照する

全部門を集計する

全部門の使用枚数を集計します。また、全部門の使用枚数を一括でリセットできます。

- 1 [合計]を選択して、集計結果を参照します。
使用枚数をリセットするときは、[カウンターリセット]を選択してください。
- 2 内容を確認したら、[閉じる]を選択します。

部門別に集計する

部門別の使用枚数を集計します。また、部門別に使用枚数をリセットできます。

- 1 集計を参照する部門を選択します。



参考

- 部門コードやフリガナで検索ができます。[部門コード検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[部門コード検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。
- [部門名]または[部門コード]を選択すると、部門リストの並べ替えができます。
- 自部門以外を表示するときは[その他部門]を選択してください。

- 2 集計結果を参照します。

使用枚数をリセットするときは、[カウンターリセット]を選択してください。


- 3 内容を確認したら、[閉じる]を選択します。

部門レポートを印刷する

全部門で集計された枚数を、部門レポートとして印刷できます。

レポートは、コピーとプリンターの枚数管理の方法によって、印刷されるフォームが変わります。

コピーとプリンターの管理方法が「個別」の場合

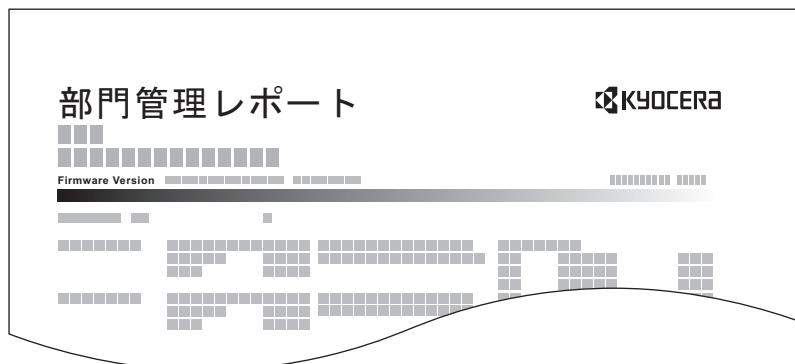

用紙サイズ別集計を行っている場合は、サイズ別でレポートが印刷されます。

部門管理レポートを印刷する操作手順は、次のとおりです。

1 用紙を準備する

カセットにA4またはLetterの用紙が補給されていることを確認します。

2 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

3 印刷する

「部門管理設定」[部門レポート印刷] > [印刷]

部門管理レポートが印刷されます。

部門管理の使いかた

部門管理を設定しているときの操作を説明します。

ログイン/ログアウトをする

部門管理が有効の場合は、本機を使用するとき、部門コードを入力する画面が表示されます。

ログイン、ログアウトの操作手順は、次のとおりです。

ログインする

本機を操作して部門コードを入力する画面が表示されたら、次の操作をしてください。

1 テンキーで部門コードを入力 > [ログイン]を選択



参考

- 入力を間違えたときは、[C] (クリア)を選択して入力し直してください。
- 登録された部門コードと一致しない場合はエラー音が鳴り、ログインできません。正しい部門コードを入力してください。
- [カウンター参照]を選択すると、印刷枚数や読み込み枚数を参照することができます。

ログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたとき

ユーザー管理が有効の場合は、部門コードを入力する画面の代わりに、ログインユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。ログインユーザー名とパスワードを入力してログインしてください。ユーザーに部門情報が登録されているときは、部門コードの入力は省略されます。

➡ [新しいユーザーを登録する\(ローカルユーザーリスト\) \(9-7ページ\)](#)

2 通常の操作を行う

ログアウトする

操作が終了したら、[認証/ログアウト]キーを選択します。部門コードを入力する画面に戻ります。

制限超過時設定

制限枚数に達したときの処理を変更できます。処理の内容は次のとおりです。

項目	詳細
即時禁止 ^{*1}	制限枚数に達した時点でジョブの処理が禁止されます。
次ジョブから禁止	印刷中または読み込み中のジョブは続行されますが、次のジョブから使用禁止になります。
警告のみ	警告メッセージが表示されますが、ジョブの処理は続行されます。

^{*1} 送信中や、ボックス保存中は次のジョブから禁止されます。

1 画面を表示する

1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 「部門管理設定」[部門管理設定] > 「初期設定」[制限超過時設定]

2 設定する

[即時禁止]、[次ジョブから禁止]、または[警告のみ]を選択します。

コピー/プリンターカウント方法

コピーとプリンターの使用枚数を合計して管理するか、個別に管理するか選択することができます。この選択によって、使用枚数の制限や集計の方法が変わりますので、本機をお使いの環境に合わせてください。

- ➡ [制限を設定する \(9-37ページ\)](#)
- ➡ [使用枚数を集計する \(9-47ページ\)](#)
- ➡ [部門レポートを印刷する \(9-49ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「部門管理設定」[部門管理設定] > 「初期設定」[コピー/プリンターカウント方法]

2 設定する

[合計]または[個別]を選択します。

不明ユーザー処理方法を設定する

ID不明ジョブ処理を設定する

ログインユーザー名(ユーザーID)が不明なジョブ、またはログインユーザー名(ユーザーID)のないジョブがパソコンから届いた場合の処理方法を選択することができます。ユーザー管理が無効で、部門管理を有効にしている場合は、ジョブの部門コードが不明のときの処理方法となります。

設定項目は次のとおりです。

項目	詳細
許可する	ジョブを処理します。
拒否する	ジョブを処理しません。

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「不明ユーザー設定」[ID不明ジョブ処理]を選択します。

2 設定する

[拒否する]または[許可する]を選択します。

ID不明ユーザーのユーザー情報を登録する

ID不明ユーザーのユーザー情報を登録すると、ジョブ状況画面やジョブ履歴画面で確認できるようになります。また、使用できる機能を制限することができます。



参考

この設定は、「ID不明ジョブ処理」を[許可する]にしている場合に表示されます。

➡ [ID不明ジョブ処理を設定する \(9-53ページ\)](#)

1 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [部門管理/認証]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

- 2 「不明ユーザー設定」[ユーザー情報]を選択します。

2 ユーザー情報を登録する

各項目を設定 > [OK]

項目	説明
ユーザー名	ユーザー名を、32文字以内で入力します。
ユーザー名(フリガナ)	ユーザー名のフリガナを、32文字以内で入力します。

項目	説明
部門名	ID不明ユーザーに部門を登録します。 ➡ 部門管理とは (9-34ページ)  参考 - 部門コードやフリガナで検索ができます。[部門コード検索]または[フリガナ検索]を選択すると、[部門コード検索]と[フリガナ検索]を切り替えます。 [部門名]または[部門コード]を選択すると、部門リストの並べ替えができます。
認可情報	使用制限を設定します。 使用制限できる項目は次のとおりです。 プリンター印刷制限: プリンターの印刷機能を使用禁止にするかどうか設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 - パソコンからの印刷 プリンター印刷制限(カラー): プリンターの印刷機能(カラー)を使用禁止にするかどうかを設定します。 該当する印刷機能は次のとおりです。 - パソコンからの印刷

10 こんなときには

この章では、次の項目について説明します。

日常のお手入れ	10-2	カセット4(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-67
清掃について	10-2	手差しトレイの紙づまりを除去する	10-69
原稿ガラスを清掃する	10-2	右カバー1の紙づまりを除去する	10-70
原稿送り装置内部を清掃する	10-2	右カバー2の紙づまりを除去する	10-73
スリットガラスを清掃する	10-3	右カバー3(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-74
消耗品の交換と補充	10-4	右カバー3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する	10-75
消耗品の交換と補充について	10-4	中継搬送ユニットの紙づまりを除去する	10-76
トナーコンテナを交換する	10-4	メールボックスの紙づまりを除去する	10-77
廃棄トナーボックスを交換する	10-7	インナーフィニッシャーの紙づまりを除去する	10-78
用紙を補給する	10-13	原稿送り装置(自動両面)の紙づまりを除去する	10-79
ステープル針を補充する(インナーフィニッシャー)	10-14	原稿送り装置(両面同時読み込み)の紙づまりを除去する	10-81
ステープル針を補充する(1,000枚フィニッシャー)	10-15	1,000枚フィニッシャーの紙づまりを除去する	10-82
ステープル針を補充する(3,000枚フィニッシャー)	10-17	3,000枚フィニッシャー(トレイA)の紙づまりを除去する	10-84
パンチくずを廃棄する	10-19	3,000枚フィニッシャー(トレイB)の紙づまりを除去する	10-86
一般的なトラブル	10-23	針づまりの解除	10-88
トラブルが発生したら	10-23	インナーフィニッシャーの針づまりを解除する	10-88
機械動作のトラブル	10-23	1,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する	10-90
画像のトラブル	10-29	3,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する	10-92
カラー印刷のトラブル	10-33		
リモート操作について	10-34		
こんな表示がでたら	10-36		
メッセージが表示されたら	10-36		
エラーメッセージ一覧	10-36		
送信エラーコード一覧	10-48		
調整/メンテナンスメニュー	10-52		
調整/メンテナンスメニューについて	10-52		
カラー印刷位置補正を実行する	10-53		
階調調整を実行する	10-57		
ドラムリフレッシュを実行する	10-58		
キャリブレーションを実行する	10-58		
レーザースキャナークリーニングを実行する	10-59		
現像リフレッシュを実行する	10-59		
高度調整を実行する	10-59		
紙づまりの解除	10-60		
紙づまりが発生したら	10-60		
紙づまり表示の見かたと位置の確認	10-60		
カセット1,2の紙づまりを除去する	10-62		
カセット3(550枚×2)の紙づまりを除去する	10-63		
カセット3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する	10-65		

日常のお手入れ

清掃について

印刷品質を保つため、定期的に本機を清掃します。



注意

本機の清掃を行うときは、安全上必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


原稿ガラスを清掃する

原稿ガラスをアルコールまたはうすい中性洗剤をつけた柔らかい布で拭いてください。



重要

シンナー、有機溶剤などは使用しないでください。

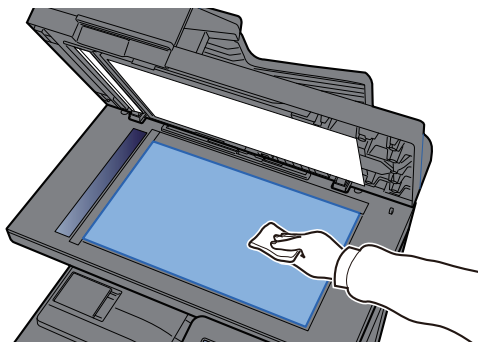


原稿送り装置内部を清掃する

原稿送り装置内部をアルコールまたはうすい中性洗剤をつけた柔らかい布で拭いてください。




重要

シンナー、有機溶剤などは使用しないでください。

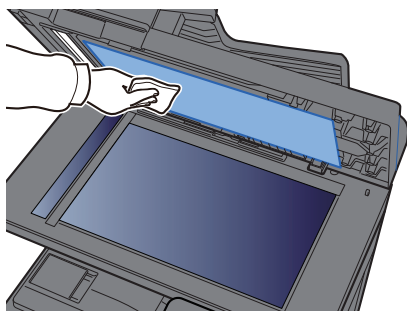

原稿送り装置(両面同時読み込み)の場合

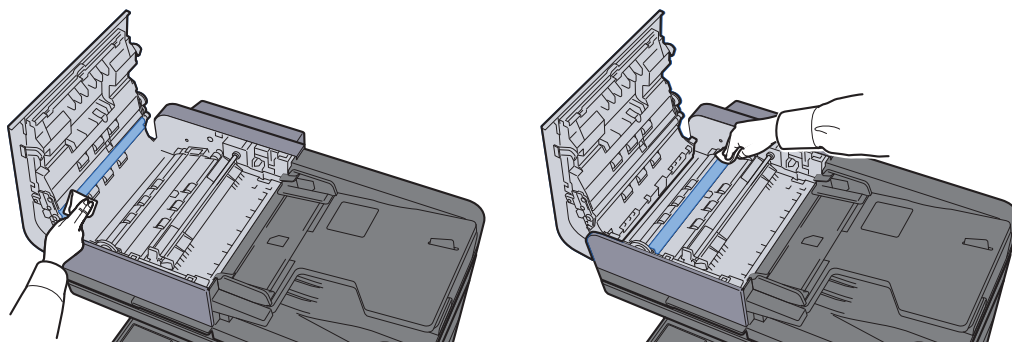

スリットガラスを清掃する


原稿送り装置を使用している場合、乾いた布でスリットガラスと読み取りガイドの表面を拭いてください。

☑ 重要

拭き取る際は水や洗剤を使用しないでください。

💡 参考

スリットガラスや読み取りガイドの汚れは、出力紙に黒い筋などが写る原因となります。

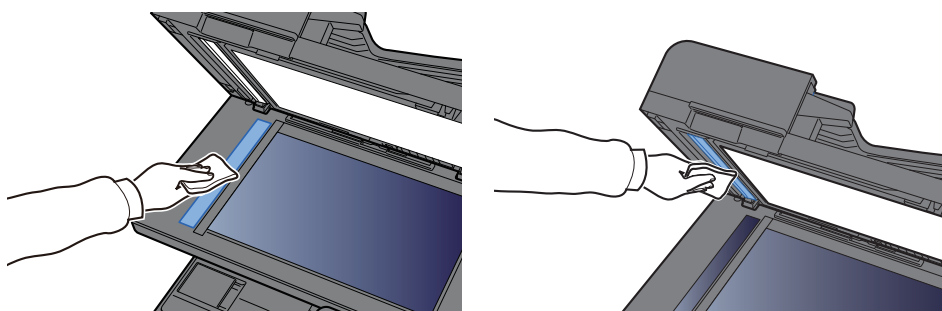

消耗品の交換と補充

消耗品の交換と補充について

トナーがなくなったときやカセットの用紙がなくなったときは、本体の画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って、消耗品を交換および補充してください。

トナーコンテナを交換する

トナーがなくなったときは、次のメッセージが表示されます。トナーコンテナを交換してください。

「トナー [C][M][Y][K] がありません。」

また、トナー残量が少なくなると次のメッセージが表示されます。新しいトナーコンテナをご用意ください。

「トナー [C][M][Y][K] 残量少。(なくなったら交換)」

参考


- トナーコンテナは、必ず純正品を使用してください。純正品を使用しない場合、画像不良や故障の原因となります。
- 本製品のトナーコンテナに装着されているメモリーチップは、お客様の利便性の向上、使用済みトナーコンテナ・リサイクルシステムの運用、および新製品の企画・開発のために必要な情報を収集・蓄積します。この収集・蓄積される情報には、特定の個人を識別することができる情報は含まれず、匿名情報のまま上記の目的に利用されます。

注意


トナーの入った容器およびユニットは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがあります。

トナーコンテナの交換手順は全色同じです。ここでは、イエローのトナーコンテナを例に説明します。


1 前カバーを開ける

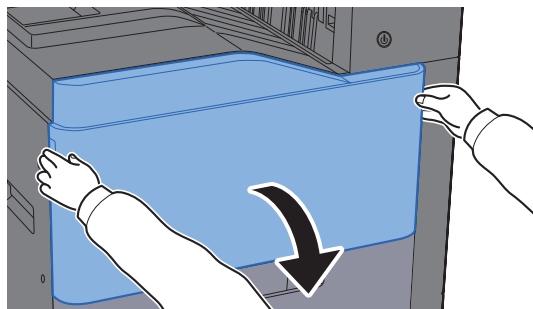


2 ロックを解除する

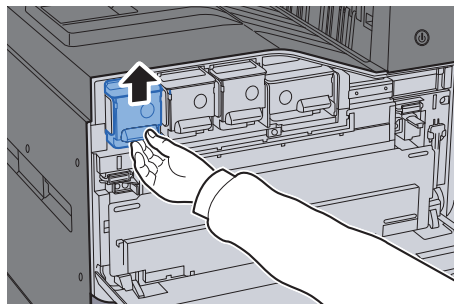


3 トナーコンテナを取り出す

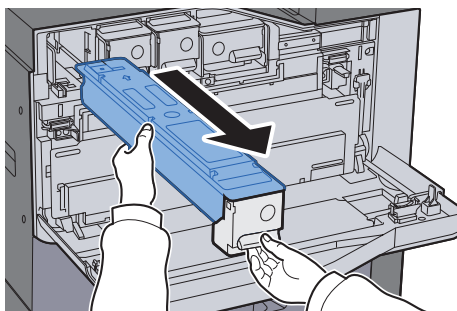

4 使用済みトナーコンテナを廃棄用ポリ袋に入れる

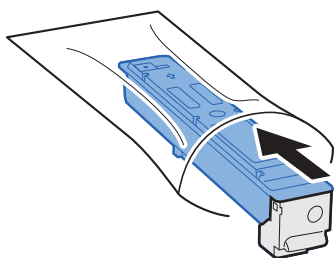


5 新しいトナーコンテナを取り出す

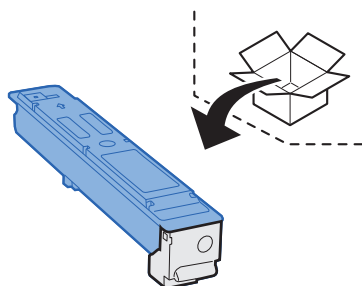


✓ 重要


破線部分は手で触らないでください。

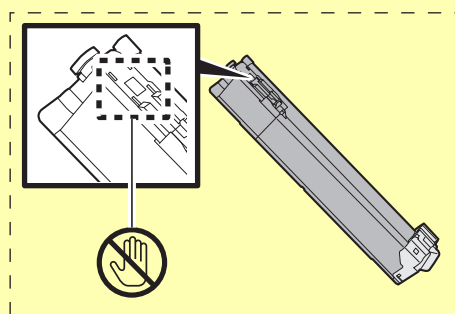


6 トナーコンテナを振る

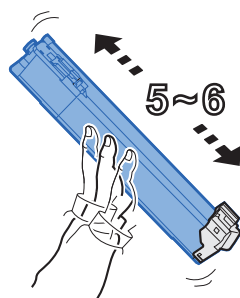

7 トナーコンテナを装着する

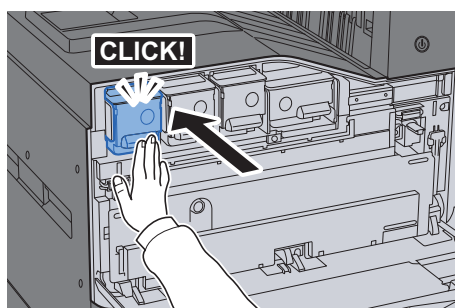

8 前カバーを閉める

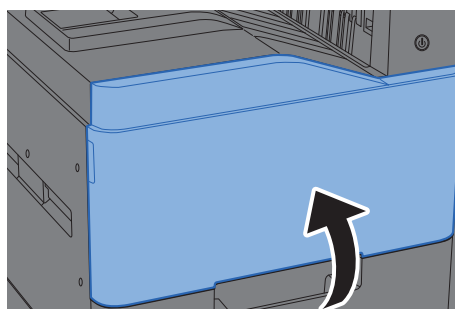

参考

- 前カバーが閉まらない場合は、トナーコンテナが正しく装着されているか確認してください。
- 使用後、不要となったトナーコンテナは、購入元または弊社のサービス担当者にご返却ください。回収されたトナーコンテナは、再使用または再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

廃棄トナーボックスを交換する

廃棄トナーボックスがいっぱいになったときは、次のメッセージが表示されます。廃棄トナーボックスを交換してください。

「廃棄トナーボックスを交換してください。」




注意



トナーの入った容器およびユニットは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがあります。

TASKalfa 358ciの場合


1 前カバーを開ける

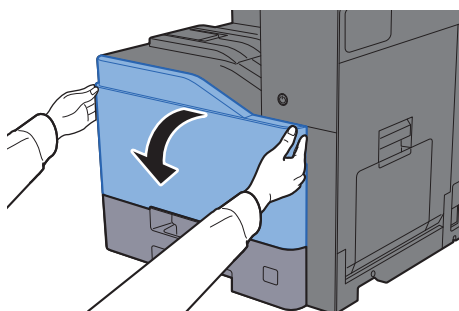


2 廃棄トナーボックスを取り出し、平らなところに置く

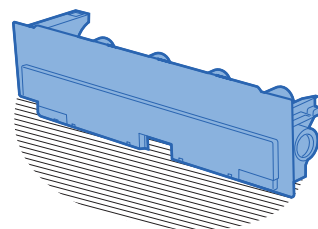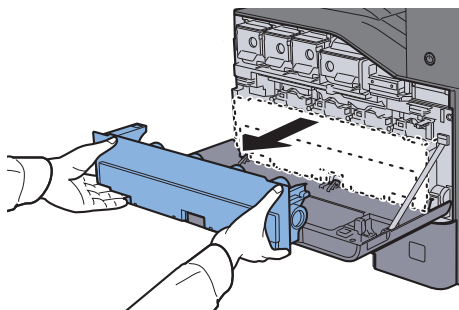


3 キャップを取り出す

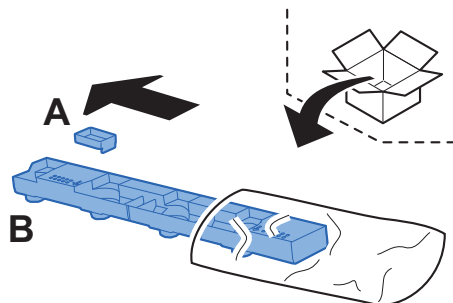


4 使用済み廃棄トナーボックスの向きを変える

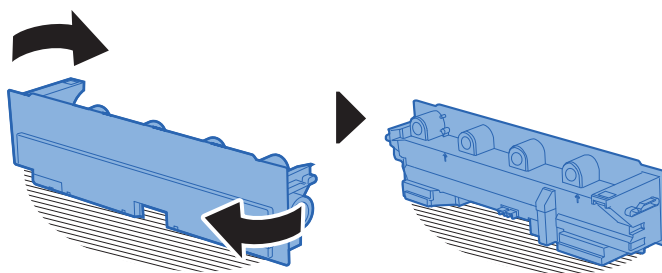


5 キャップAを装着する

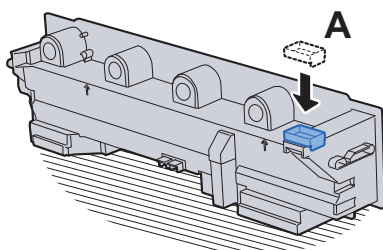


6 使用済み廃棄トナーボックスの向きを変える

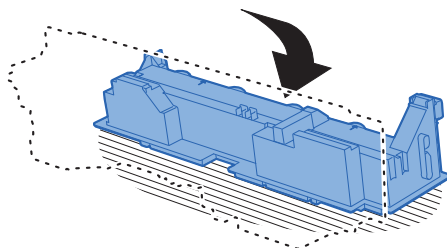


7 キャップBを装着する

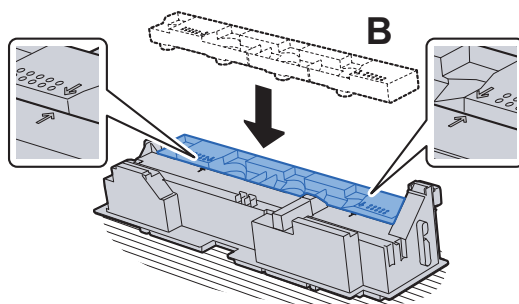


8 使用済み廃棄トナーボックスを廃棄用ポリ袋に入れる

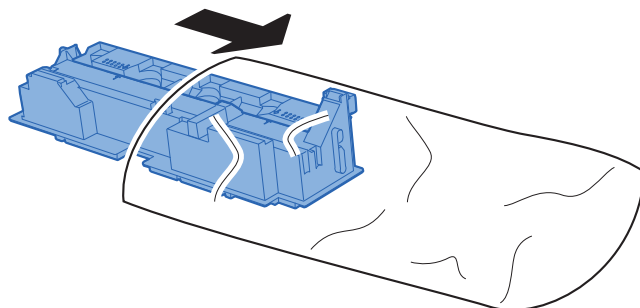


9 新しい廃棄トナーボックスを取り出す

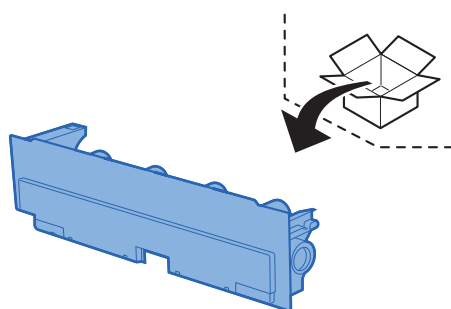

10 新しい廃棄トナーボックスを装着する

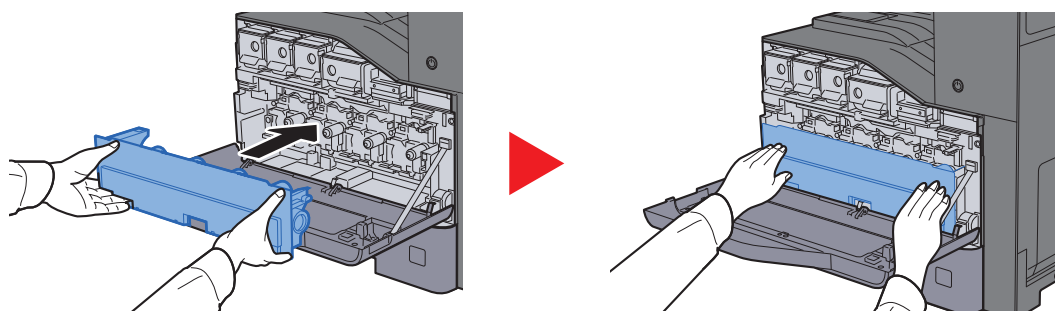

11 前カバーを閉じる

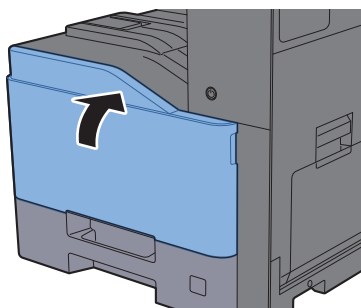


参考


使用後、不要となった廃棄トナーボックスは、購入元または弊社のサービス担当者にご返却ください。回収された廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

TASKalfa 408ciの場合


1 前カバーを開ける

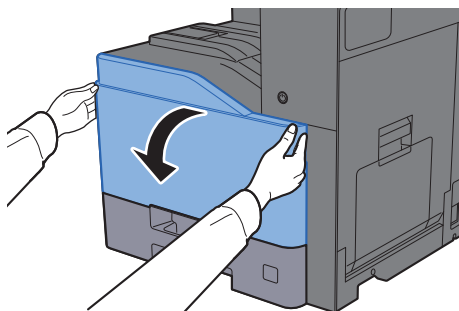


2 廃棄トナーボックスを取り出し、平らなところに置く

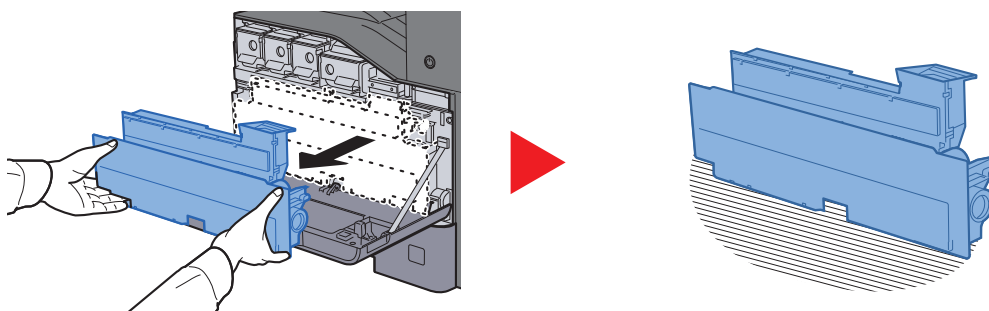


3 キャップを取り出す

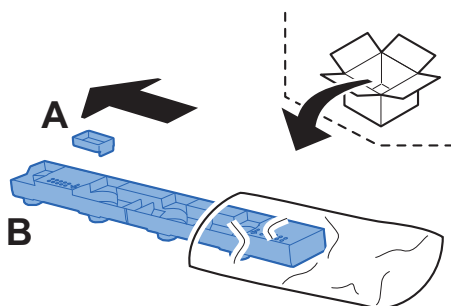


4 使用済み廃棄トナーボックスの向きを変える

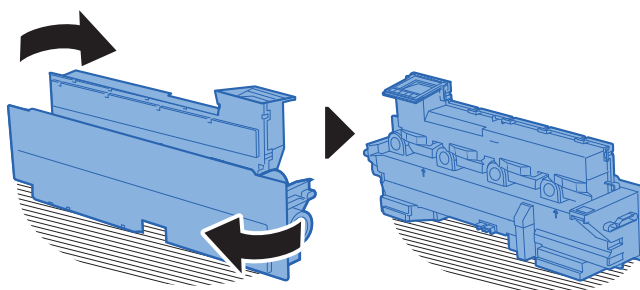


5 キャップAを装着する

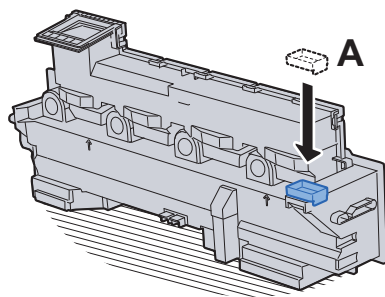


6 使用済み廃棄トナーボックスの向きを変える

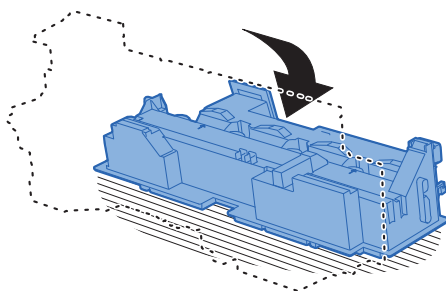


7 キャップBを装着する

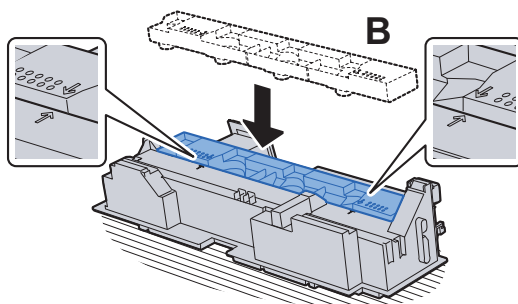


8 使用済み廃棄トナーボックスを廃棄用ポリ袋に入れる

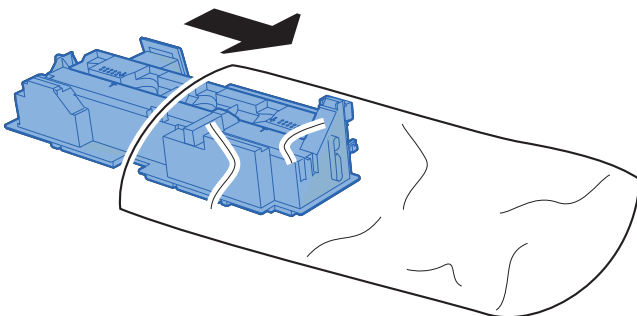


9 新しい廃棄トナーボックスを取り出す

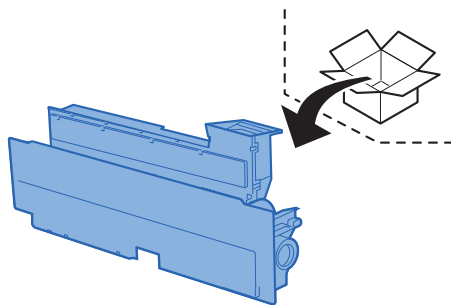

10 新しい廃棄トナーボックスを装着する

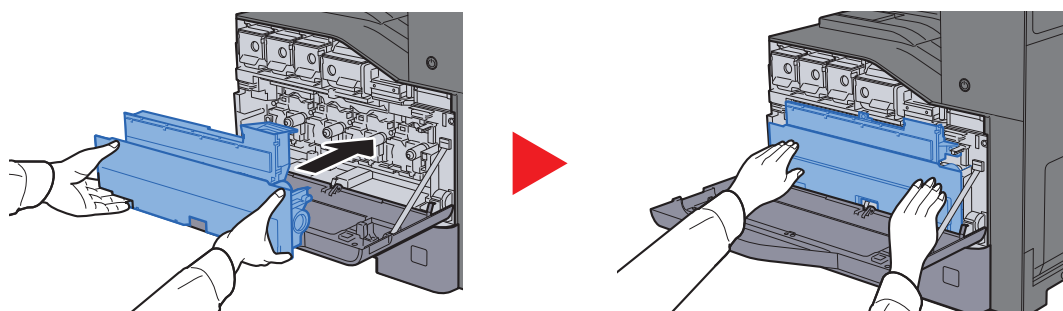

11 前カバーを閉じる

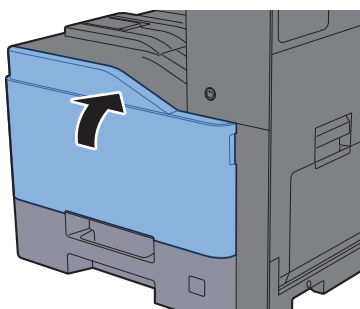

参考

使用後、不要となった廃棄トナーボックスは、購入元または弊社のサービス担当者にご返却ください。回収された廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

用紙を補給する

給紙段の用紙がなくなったときは、次のメッセージが表示されます。用紙を補給してください。

「カセット○に用紙を補給してください。」(○はカセットの番号)

「手差しに用紙を補給してください。」

- ➡ [カセットに用紙をセットする \(3-4ページ\)](#)
- ➡ [大容量フィーダーにセットする \(3-8ページ\)](#)
- ➡ [手差しトレイに用紙をセットする \(5-6ページ\)](#)



参考

用紙を補給したとき、[用紙セット時の確認]を[オン]に設定している場合は、用紙設定の確認画面が表示されます。用紙を変更した場合、用紙の設定を変更してください。

- ➡ [カセット1\(～4\)設定 \(8-13ページ\)](#)
- ➡ [手差しトレイ設定 \(8-14ページ\)](#)

ステープル針を補充する(インナーフィニッシャー)

ステープル針がなくなったときは、次のメッセージが表示されます。ステープル針を補給してください。


「ステープル針がありません。」




参考

ステープルの針がなくなった場合は、購入元または弊社のサービス担当者にご連絡ください。


1 インナーフィニッシャーユニットを開ける

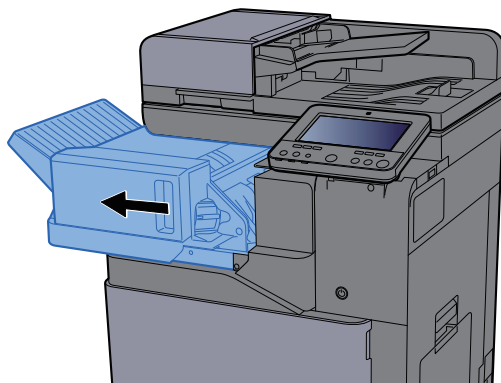


2 ステープルカートリッジを取り外す

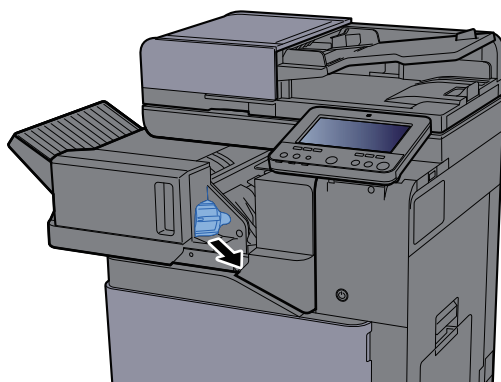


3 ステープル針を交換する

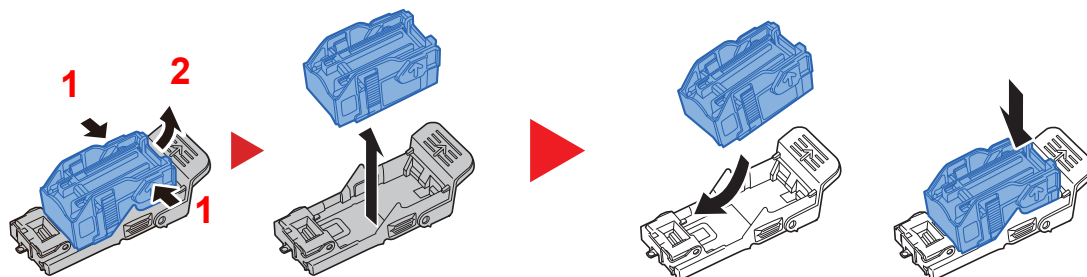

4 ステープルカートリッジを装着する

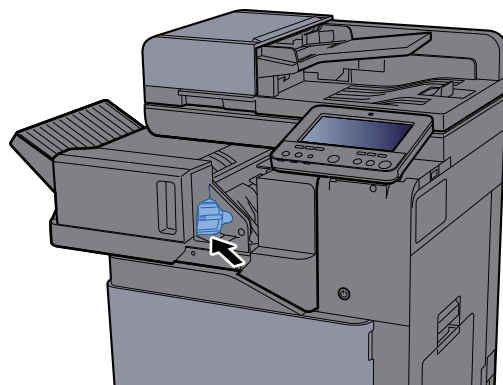

5 ユニットを元の位置に戻す

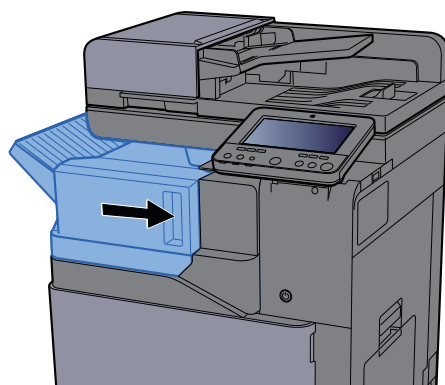

ステープル針を補充する(1,000枚フィニッシャー)

ステープル針がなくなったときは、次のメッセージが表示されます。ステープル針を補給してください。


「ステープル針がありません。」




参考

ステープルの針がなくなった場合は、購入元または弊社のサービス担当者にご連絡ください。


1 1,000枚フィニッシャーのカバーを開ける

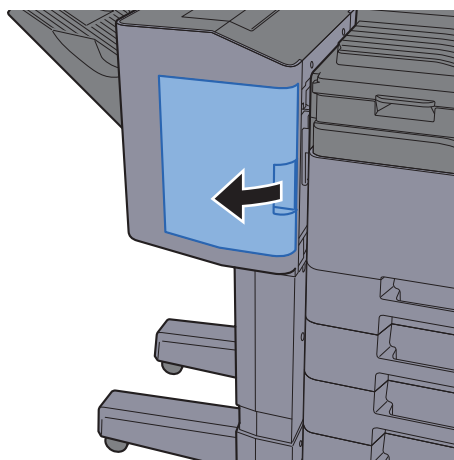


2 ステープルカートリッジを取り外す

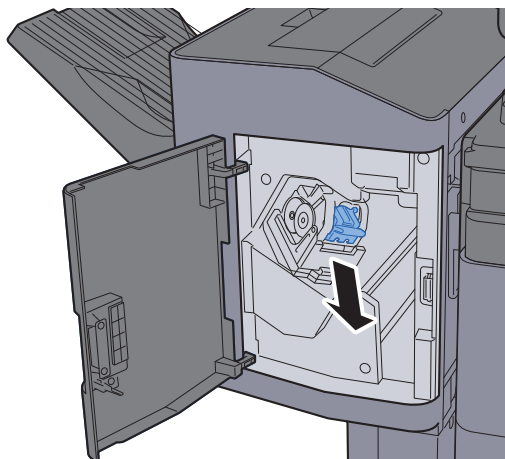


3 ステープル針を交換する

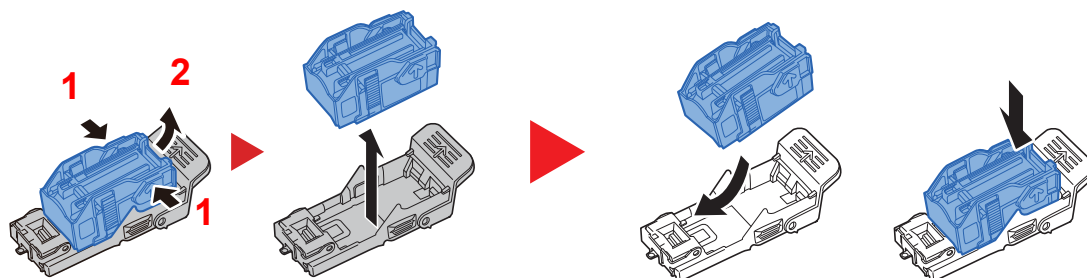

4 ステープルカートリッジを装着する

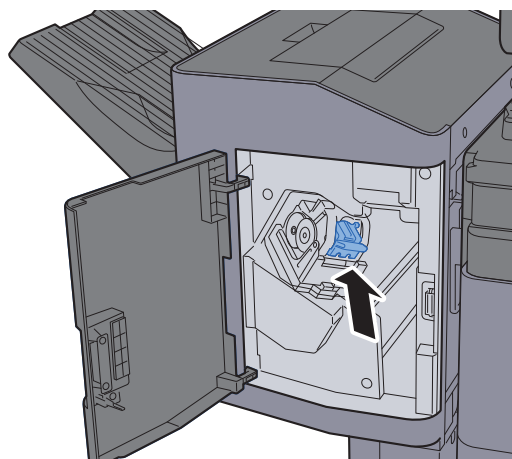

5 カバーを閉める

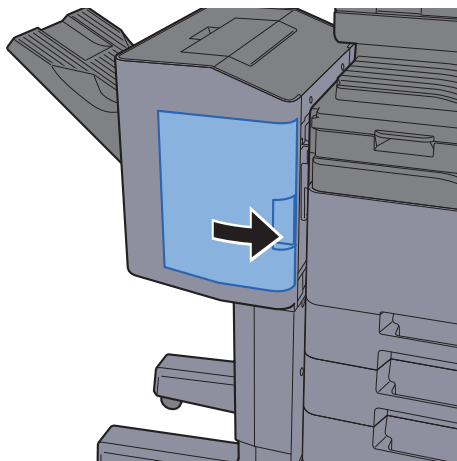

ステープル針を補充する(3,000枚フィニッシャー)


ステープル針がなくなったときは、次のメッセージが表示されます。ステープル針を補給してください。
「ステープル針がありません。」




参考

ステープルの針がなくなった場合は、購入元または弊社のサービス担当者にご連絡ください。


1 3,000枚フィニッシャーのカバーを開ける

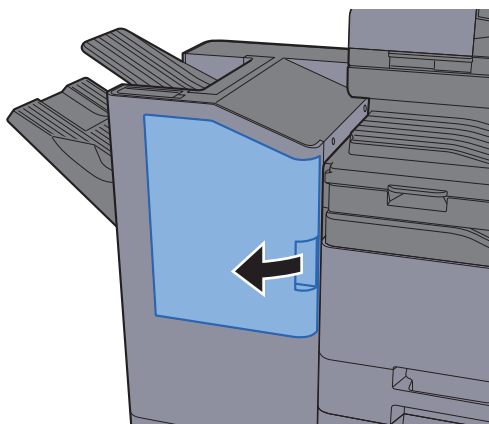


2 ステープルカートリッジを取り外す

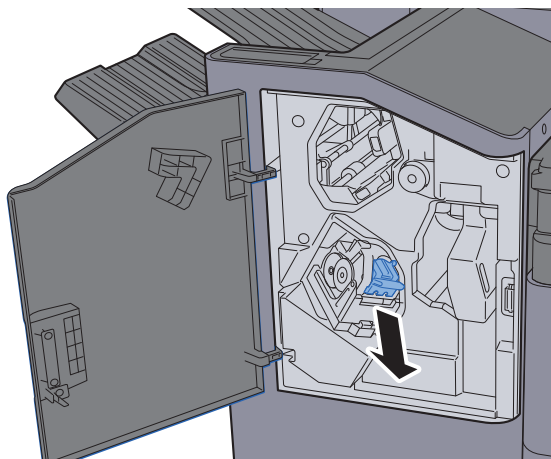


3 ステープル針を交換する

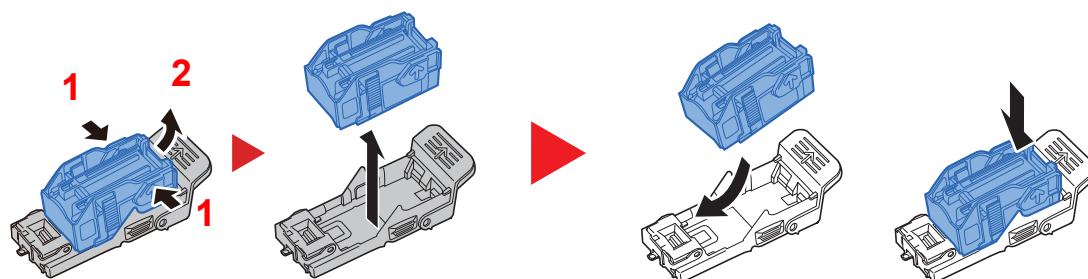

4 ステープルカートリッジを装着する

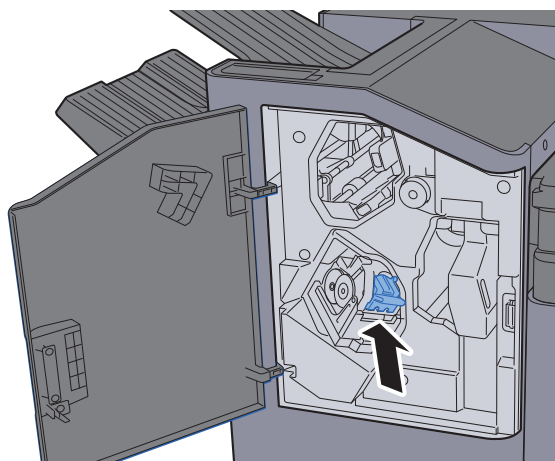

5 カバーを閉める

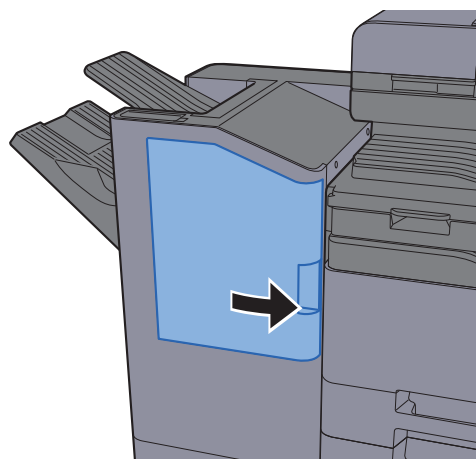

パンチくずを廃棄する


パンチくずがいっぱいになったときは、次のメッセージが表示されます。パンチくずを必ず捨ててください。

「パンチくずを捨ててください。」


パンチくずを廃棄するときは、複合機の電源(|)にしたままで行ってください。

1,000枚フィニッシャーの場合

1 1,000枚フィニッシャーのカバーを開ける

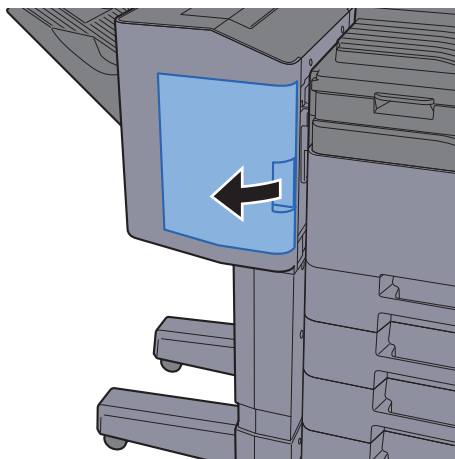


2 パンチくずボックスを取り外す

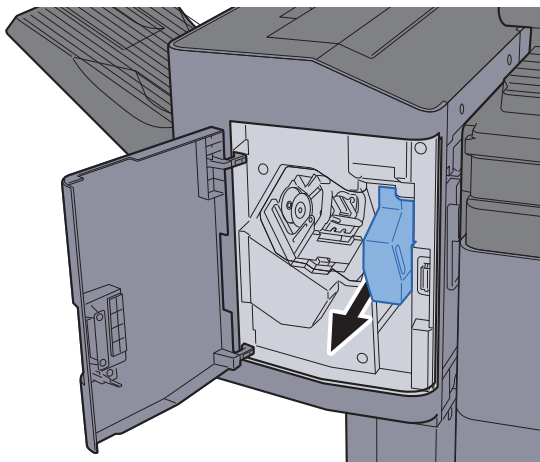


参考

取り外しの際に、ボックスの中のパンチくずをこぼさないように注意してください。


3 パンチくずを捨てる

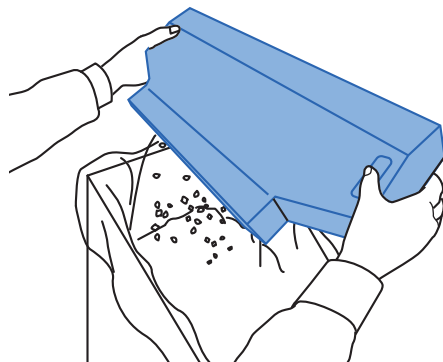

4 パンチくずボックスを装着する

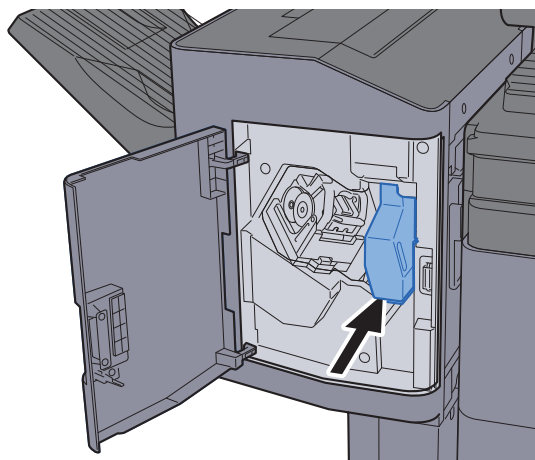


5 カバーを閉める

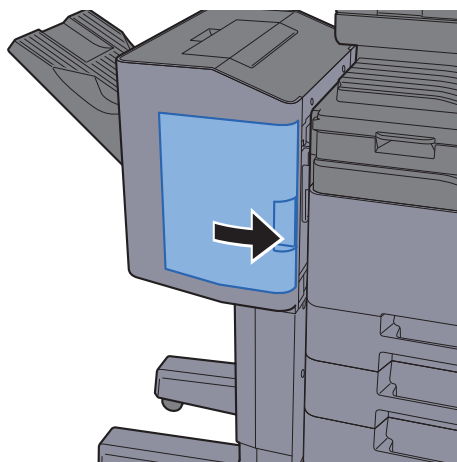


3,000枚フィニッシャーの場合

1 3,000枚フィニッシャーのカバーを開ける

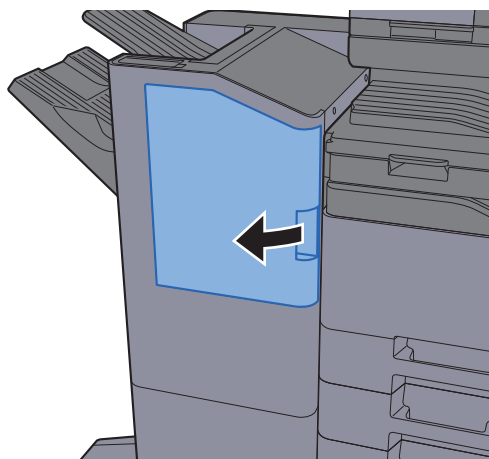


2 パンチくずボックスを取り外す

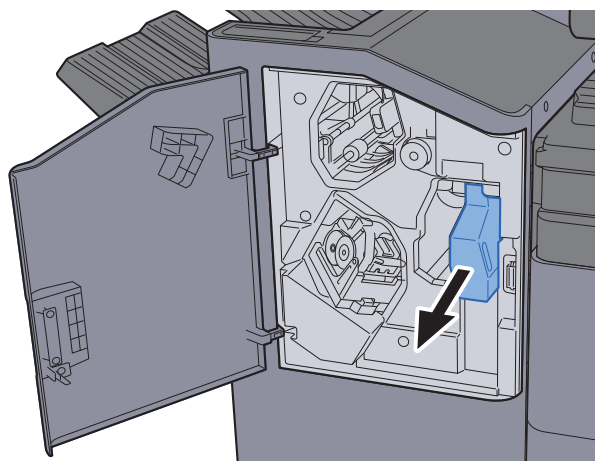


参考

取り外しの際に、ボックスの中のパンチくずをこぼさないように注意してください。


3 パンチくずを捨てる

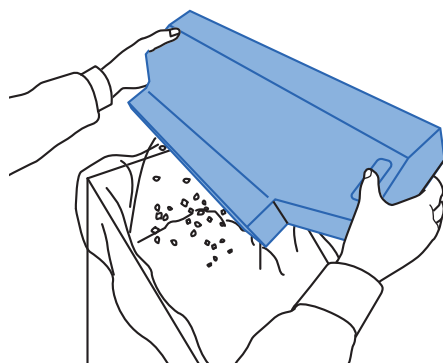

4 パンチくずボックスを装着する

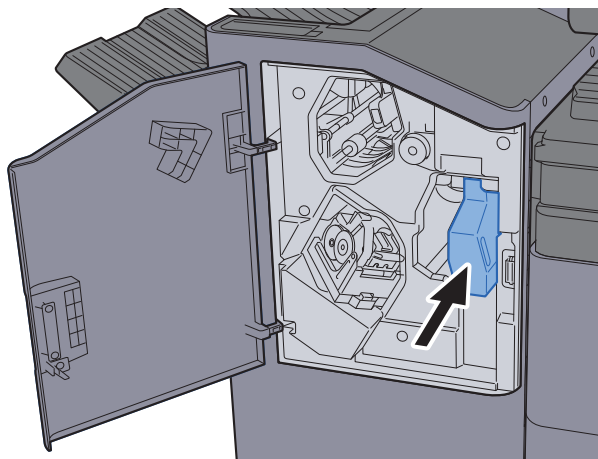

5 カバーを閉める

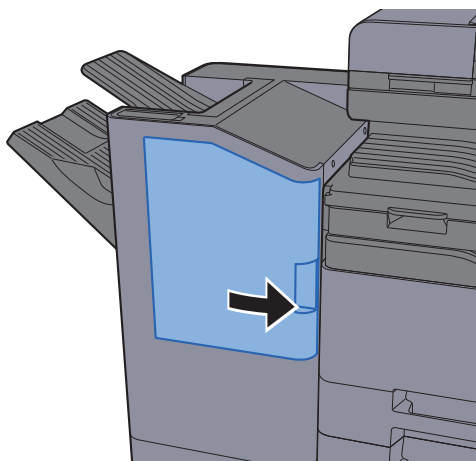

一般的なトラブル

トラブルが発生したら

問題と見られる症状の中には、お客様ご自身で解決できるものが少なくありません。ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。何らかの問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に以下のチェックを行ってください。

ここで説明する処置を行っても問題が解決されないときは、購入元または弊社お客様相談窓口にご連絡してください。電話番号は最終ページをご覧ください。




参考



お問い合わせの際は、シリアル番号が必要になります。
シリアル番号の確認のしかたについては、次を参照してください。

➤ [機能キーに機能を割り当てる \(2-20ページ\)](#)

機械動作のトラブル

機械動作のトラブルには次のような現象があります。現象に応じて、処置を行ってください。

現象	確認事項	処置	参照ページ
アプリケーションが立ち上がらない。	オートパネルリセットの設定時間が短くありませんか？	オートパネルリセットの設定時間を30秒以上に設定してください。	8-8ページ
電源を入れても、画面に何も表示されない。	電源プラグがコンセントに接続されていますか？	電源プラグを、確実にコンセントに接続してください。	—
	電源スイッチが入っていますか？	電源スイッチを入れてください。	2-9ページ
[スタート]キーを押しても印刷できない。	画面にメッセージが表示されていますか？	メッセージに対する処理方法を確認して、適切な処理を行ってください。	10-36ページ
	スリープ状態になっていませんか？	操作パネルのいずれかのキーを押してください。	2-42ページ
何も印刷しない。 	原稿が正しくセットされていますか？	原稿ガラスに原稿をセットするときは、原稿を下向きにし、原稿サイズ指示板に合わせてセットしてください。	5-2ページ
		原稿送り装置に原稿をセットするときは、原稿を上向きにセットしてください。	5-3ページ
	—	アプリケーションソフトの設定を確認してください。	—

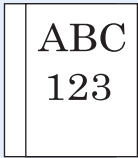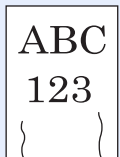現象	確認事項	処置	参照ページ
紙づまりがたびたび起こる。	用紙が正しくセットされていますか？	用紙を正しくセットしなおしてください。	3-4ページ
	—	用紙をカセットから一度取り出し、用紙のセット方向を前後180度変えてください。	3-2ページ
	用紙の種類や保管状態は正しいですか？	用紙をカセットから一度取り出し、裏返してからセットし直してください。	3-2ページ
	用紙がカールしたり、折れやシワがありませんか？	新しい用紙に交換してください。	3-2ページ
	つまった用紙や紙片が本機内部に残っていませんか？	つまった用紙を取り除いてください。	10-60ページ
	用紙が湿っていませんか？	新しい用紙と交換してください。 TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	3-2ページ 2-2ページ
用紙が2枚以上重なって でる。(重送) 	—	用紙を正しくセットしなおしてください。	3-4ページ
用紙にシワが発生する。 	用紙が正しくセットされていますか？	用紙を正しくセットしなおしてください。	3-4ページ
	—	用紙をカセットから一度取り出し、用紙のセット方向を前後180度変えてください。	3-2ページ
	用紙が湿っていませんか？	新しい用紙と交換してください。 TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	3-2ページ 2-2ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
用紙にカールが発生する。 	—	用紙をカセットから一度取り出し、用紙を裏返してセットし直す、または用紙のセット方向を前後180度変えてください。	3-2ページ
	用紙が湿っていませんか？	新しい用紙と交換してください。	3-2ページ
		TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	2-2ページ
厚紙の用紙にカールが発生する。 	—	TASKalfa 408ci: [システムメニュー/カウンター] キー > [デバイス設定] > [給紙] > [用紙種類の設定] > [カスタム6] を選択します。 使用している用紙に合わせて、「用紙重さ」を[重い2]または[重い3]に設定してください。 該当するカセット、または手差しトレイの用紙種類を、[カスタム6]に設定してください。  参考 改善されないときは、次の[カスタム7]の設定を行ってください。	8-16ページ 8-13ページ 8-14ページ
		[システムメニュー/カウンター] キー > [デバイス設定] > [給紙] > [用紙種類の設定] > [カスタム7] を選択し、「用紙重さ」を[重い3]に設定してください。 該当するカセット、または手差しトレイの用紙種類を、[カスタム7]に設定してください。 この設定で印刷するときは、カセットの場合は印刷する面を下に、手差しトレイの場合は印刷する面を上にして、用紙をセットしてください。  参考 コピー速度、または印刷速度が遅くなります。	8-16ページ 8-13ページ 8-14ページ
プリンタードライバーがインストールできない。	Wi-FiまたはWi-Fi Direct機能が使用できる状態で、ドライバーをホスト名でインストールしていませんか？	ホスト名の代わりにIPアドレスを指定してください。	2-49ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
印刷が開始されない。	電源プラグがコンセントに接続されていますか？	電源プラグを、確実にコンセントに接続してください。	—
	電源が入っていますか？	電源スイッチを入れてください。	2-9ページ
	USBケーブルやネットワークケーブルが、正しく接続されていますか？	USBケーブルやネットワークケーブルを確実に接続してください。	2-7ページ
	印刷ジョブが一時中止になっていませんか？	印刷を再開してください。	7-11ページ
	名前解決を使った有線およびWi-Fiネットワークを設定している場合、アクセスできないもう一方のネットワークのIPアドレス(プライベートアドレス)が混在していませんか？	本機で利用できるホスト名およびドメイン名はそれぞれ1つずつです。この制限事項を考慮してネットワークの運用設定をしてください。	—
		Command Center RXで、NetBEUIやDNSなどの名前解決の設定を変更するか、ネットワーク環境の設定を変更してください。	Command Center RX 操作手順書
		優先ネットワーク(クライアント)で、制限なく使用するネットワークとしてWi-Fi、有線またはオプションネットワークを選択してください。	8-66ページ
		プロトコル設定で[有線]または[Wi-Fi]のどちらか一方を[有効]に、もう一方を[無効]に設定してください。	8-56ページ
USBドライブで印刷できない。 USBドライブを認識しない。	USBホストの設定が、[ブロックする]になっていませんか？	USBホストの設定を、[ブロックしない]に変更してください。	8-66ページ
	—	USBドライブが、本機にしっかり接続されているか確認してください。	—
[Auto IP]を[オン]に設定したが、リンクローカルのIPアドレスが取得できない。	TCP/IP (v4)のIPアドレスに0.0.0.0以外アドレスがすでに設定されていませんか？	TCP/IP (v4)のIPアドレスに0.0.0.0を設定してください。	2-34ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
SMB送信ができない。	ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？	ネットワークケーブルを確実に接続してください。	2-7ページ
	本体側のネットワーク設定は正しく設定されていますか？	TCP/IPの設定を正しく行ってください。	8-54ページ
	フォルダーの共有設定は正しく設定されていますか？	フォルダーのプロパティで共有設定、アクセス許可を確認してください。	3-14ページ
	選択したインターフェイスは、優先ネットワークとして選択されていますか？	優先ネットワークとして選択されたインターフェイスのホスト名またはIPアドレスを指定するか、使用したいインターフェイスに設定し直してください。	8-66ページ
	SMBプロトコルはオンになっていますか？	SMBプロトコルの設定を[オン]にしてください。	8-56ページ
	[ホスト名]を正しく入力しましたか？ ^{*1}	データの宛先になるコンピューター名を確認してください。	5-25ページ
	[パス]を正しく入力しましたか？	共有フォルダーの共有名を確認してください。	5-25ページ
	[ログインユーザー名]を正しく入力しましたか？ ^{*1*2}	ドメイン名、ログインユーザー名を確認してください。	5-25ページ
	[ホスト名]と[ログインユーザー名]のドメイン名が同じになっていませんか？	[ログインユーザー名]に入力されている「ドメイン名」と「¥」を削除してください。	5-25ページ
	[ログインパスワード]を正しく入力しましたか？	ログインパスワードを確認してください。	5-25ページ
	Windows ファイアウォールの例外設定は正しく設定されていますか？	Windows ファイアウォールの例外設定を正しく設定してください。	3-17ページ
	本体、ドメインサーバー、データの宛先になるパソコンの時間設定がずれていませんか？	本体、ドメインサーバー、データの宛先になるパソコンの時間設定を合わせてください。	—
	画面に「送信エラーです。」と表示されていませんか？	送信エラーコード参照してください。	10-48ページ
メールが送信できない。	本機に登録しているSMTPサーバーでメールの送信サイズに制限がありませんか？	Command Center RX の[メール] > 「メール送信のサイズ制限」に制限値が入力されているかどうかを確認し、必要に応じて設定を変更してください。	2-67ページ
排紙口付近から湯気が出る	本機を使用している場所の温度が低くないか、かつ湿気を帯びた用紙が使用されていないか確認してください。	本機を使用する環境や用紙の状態によっては、用紙に含まれる水分が、印刷時の熱によって蒸発し、その水蒸気が煙のように見える場合があります。そのまま印刷を続けても問題はありません。水蒸気が気になる場合は、室内温度を上げるか、湿気の少ない新しい用紙に交換してください。	—

現象	確認事項	処置	参照ページ
テキスト検索可能なPDFを作成できない。	適切な言語が選択されていますか？	抽出する言語の設定を確認してください。	6-69ページ
	原稿のテキストを文字として認識できなかったり、PDFの作成に時間がかかったりしていますか？	次の項目を確認してください。 • 原稿が正しい向きにセットされている。	6-69ページ
PDFファイルで検索したい文字が検索できない。	【ファイル形式】の【OCR文字認識】を設定しましたか？	【ファイル形式】で【OCR文字認識】を設定してください。	6-69ページ
	読み込んだ原稿の文字がかすれていたり、うすくなったりしていませんか？	【濃度】の設定をこくしてください。	6-28ページ
	読み込んだ原稿の地色がこくて文字が見えにくくなっていますか？	【地色調整】を【自動】にする、または、【手動】にして手動で濃度をうすくしてください。または、【濃度】の設定をうすくしてください。	6-28ページ 6-36ページ
	読み込んだ原稿で、うら面の文字や画像が写り込んでいませんか？	【うら写り防止】を【オン】にしてください。	6-37ページ
WSDで本機を検索できない。	本機をIPアドレスまたはホスト名を指定して検索していますか？	セキュリティ上、【HTTP】プロトコルを【オフ】に設定されているため、IPアドレス、ホスト名を指定した検索はできません。	—

*1 ホスト名にフルコンピューター名を入力しても接続できます。(例: pc001.abcdnet.com)





*2 ログインユーザー名は、以下の方式で入力することも可能です。


ドメイン名¥ユーザー名 (例: abcdnet¥yamada)




ユーザー名@ドメイン名 (例: yamada@abcdnet)



画像のトラブル

画像のトラブルには次のような現象があります。現象に応じて、処置を行ってください。

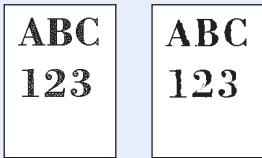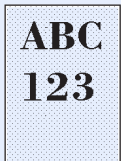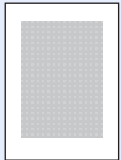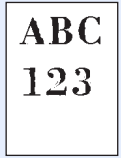現象	確認事項	処置	参照ページ
印刷が全体的にうすい。 	用紙が湿気を含んでいませんか？	新しい用紙に交換してください。 TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	3-2ページ 2-2ページ
	濃度を変更していますか？	適切な濃度に設定してください。全体的な濃度を調整する場合は、システムメニューの「調整/メンテナンス」で希望の濃度に調整してください。	6-28ページ 8-78ページ
	トナー補給のメッセージが表示されていませんか？	トナーコンテナを交換してください。	10-4ページ
	エコプリントを設定していませんか？	【エコプリント】の設定を、[オフ]に切り替えてください。	8-42ページ
	—	【現像リフレッシュ】を実行してください。	10-59ページ
	—	【レーザースキャナークリーニング】を実行してください。	10-59ページ
	—	用紙種類の設定が正しいか確認してください。	8-16ページ
白地の原稿を読み込んだときに、用紙が全体的に色が付く。 	濃度を変更していますか？	適切な濃度に設定してください。	6-28ページ 8-78ページ
	—	【現像リフレッシュ】を実行してください。	10-59ページ
モアレ(網点が均等に配列されず斑紋が出る状態)が発生する。 	写真が印刷された原稿ですか？	原稿の画質を【写真】の【プリンター印刷物】か【本/雑誌】に設定してください。	6-28ページ
	—	【コピーの場合】 【シャープネス】を[-1]～[-3]に設定してください。	6-35ページ
文字がはっきり印刷されない。 	原稿の種類に合った画質を選択していますか？	適切な画質を選択してください。	6-28ページ
	—	【コピーの場合】 【シャープネス】を[-1]～[-3]に設定してください。	6-35ページ

現象	確認事項	処置	参照ページ
原稿を読み込んだときに、白地部分に黒点や色点が入る。 	原稿押さえ面や原稿ガラスが汚れていませんか？	原稿押さえ面や原稿ガラスを清掃してください。	10-2ページ
	—	〔ドラムリフレッシュ〕を実行してください。	10-58ページ
	—	〔現像リフレッシュ〕を実行してください。	10-59ページ
印刷がぼける。 印刷が欠ける 	湿気が高い、または急激に温度や湿度が変化する場所で使用していませんか？	湿度が適切な環境で使用してください。 TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	— 2-2ページ
	—	〔ドラムリフレッシュ〕を実行してください。	10-58ページ
印刷位置がズレる。 	原稿が正しくセットされていますか？	原稿ガラスに原稿をセットする場合は、原稿サイズ指示板に原稿を確実に合わせてください。 原稿送り装置に原稿をセットする場合は、原稿挿入ガイドを確実に合わせてから原稿をセットしてください。	5-2ページ 5-3ページ
	用紙が正しくセットされていますか？	カセットの用紙幅ガイドの位置を確認してください。	3-4ページ
画像に不規則な横すじが入る。 	—	TASKalfa 358ci: [システムメニュー/カウンター] キー > [調整/メンテナンス] > [MC] を選択し、設定値を大きくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ大きくしてください。1段階大きくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を大きくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。 TASKalfa 408ci: サービス担当者に連絡してください。	—

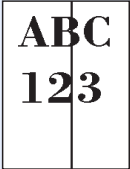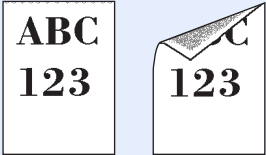現象	確認事項	処置	参照ページ
使用環境が標高1,000 m以上の高地であり、画像に不規則な横白すじが入る。 	—	TASKalfa 358ci: [システムメニュー/カウンター]キー>[調整/メンテナンス]>[高度調整]を選択し、現状の設定より1段階高い標高の設定値を設定してください。	—
使用環境が標高1,000 m以上の高地であり、画像に色点が入る。 	—	TASKalfa 358ci: [システムメニュー/カウンター]キー>[調整/メンテナンス]>[高度調整]を選択し、現状の設定より1段階高い標高の設定値を設定してください。	—
縦線が入る。 	スリットガラスが汚れていませんか？	スリットガラスを清掃してください。	10-3ページ
	—	[レーザースキャナークリーニング]を実行してください。	10-59ページ
用紙の先端や裏側が汚れる 	本体内部が汚れていませんか？	右カバーを開け、本体内部がトナーなどで汚れている場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。	—

現象	確認事項	処置	参照ページ
画像の一部が周期的にうすい、または白いすじが入る。 	—	右カバーを開けて、閉め直してください。	—
	—	TASKalfa 358ci: [システムメニュー/カウンター] キー > [調整/メンテナンス] > [MC] を選択し、設定値を大きくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ大きくしてください。1段階大きくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を大きくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。	—
	—	[ドラムリフレッシュ]を実行してください。	10-58ページ
	—	[現像リフレッシュ]を実行してください。	10-59ページ
	—	TASKalfa 408ci: 頻繁に問題が発生する場合は、カセットヒータースイッチをONにしてください。カセットヒーターは装着機と非装着機があります。非装着機はカセットヒータースイッチに「非装着」の表記があります。	2-2ページ
うら面の印刷が写り込む。 	—	[うら写り防止]を[オン]にしてください。	6-37ページ 8-32ページ
前の画像が周期的にうすく残る。 	—	TASKalfa 358ci: [システムメニュー/カウンター] キー > [調整/メンテナンス] > [MC] を選択し、設定値を大きくしてください。調整する際は、現状の設定値から1段階ずつ大きくしてください。1段階大きくしても、効果が現れない場合は、もう1段階、設定を大きくしてください。それでも、効果が現れない場合は、設定値を元に戻してください。 TASKalfa 408ci: サービス担当者に連絡してください。	—

カラー印刷のトラブル

カラー印刷のトラブルには次のような現象があります。現象に応じて、処置を行ってください。

現象	確認事項	処置	参照ページ
色ずれが起こる。 	—	[キャリブレーション]を実行してください。	10-58ページ
	—	[カラー印刷位置補正]を実行してください。	10-53ページ
印刷で思ったとおりの色がでない。	原稿の種類に合った画質を選択していますか？	適切な画質を選択してください。	6-28ページ
	給紙元にカラーコピー専用紙がセットされていますか？	カラーコピー専用紙をセットしてください。	—
	—	[キャリブレーション]を実行してください。	10-58ページ
	—	[階調調整]を実行してください。	10-57ページ
	—	【コピーの場合】 カラーバランスを調整してください。	6-31ページ
	—	【パソコンからの印刷の場合】 プリンタードライバでカラーの調整をしてください。	—
「システムメニューの階調調整を実行してください。」と表示された。	長期間の使用、周辺の温度や湿度の影響により、カラー出力の色合いにズレが起こった可能性があります。	[階調調整]を実行してください。	10-57ページ
カラートナーがなくなった。	白黒で印刷しますか？	黒トナーがある場合、「カラートナーなし時の印刷」の[すべて白黒で印刷する]を設定すると、一時的に白黒で印刷できます。	8-22ページ

リモート操作について

本機能を使用すると、システム管理者はブラウザまたはVNCソフトウェアから本機の操作パネル画面にリモートでアクセスし、画面を操作しながら操作手順やトラブルの解決方法をユーザーに説明することができます。

ブラウザから起動する

対応ブラウザは次のとおりです。最新バージョンでの使用をお勧めします。

- Google Chrome (バージョン21.0以降)
- Internet Explorer (バージョン9.0以降)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (バージョン14.0以降)
- Safari (バージョン5.0以降)

ここでは、Google Chromeを使用して、Command Center RXからリモート操作を実行する手順を説明します。



参考

Google Chrome以外のブラウザを使ってリモート操作を実行する手順については、次を参照してください。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロトコル設定]

2 Enhanced VNC over SSLを[オン]に設定する

➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)



参考

Command Center RXからもプロトコルを設定できます。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

3 リモート操作の設定をする

1 [システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「外部接続」[リモート操作] > [オン]

2 [オフ]、[パスワードを使う]、[管理者のみ許可]から選択します。

[パスワードを使う]を選択した場合、「パスワード」および「パスワード(確認)」にパスワードを入力し、[OK]を選択してください。

➡ [リモート操作 \(8-65ページ\)](#)



参考

Command Center RXからもリモート操作の設定ができます。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

4 本機を再起動する

➡ [デバイスの再起動 \(8-66ページ\)](#)

5 ブラウザーを起動する

https://[本機のホスト名]を指定して、Command Center RXを起動します。

➡ [Command Center RX へアクセスする \(2-64ページ\)](#)

6 デバイス情報/リモート操作 > リモート操作

7 [開始]をクリックする



参考

- ユーザーが本機にログインしている場合、操作パネルに許可確認画面が表示されます。[はい]を選択してください。
- リモート操作の接続時にブラウザーのポップアップブロックが発生した場合は、「https://[ホスト名]のポップアップを常に許可する」を選択し、[完了]をクリックします。1分以上待ってから[開始]をクリックしてください。

リモート操作が起動すると、システム管理者およびユーザーのパソコン画面に、操作パネル画面が表示されます。

VNCソフトウェアから起動する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロトコル設定]

2 VNC (RFB) を[オン]に設定する

➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)



参考

- VNC (RFB) over SSLを[オン]に設定すると、通信が暗号化されます。
- Command Center RXからもプロトコルを設定できます。

➡ [Command Center RX操作手順書](#)

3 リモート操作を起動する

1 VNCソフトウェアを起動します。

2 IPアドレス入力欄に、次のようにコロンで区切る形式で入力し、リモート操作を起動します。

「IPアドレス:ポート番号」



参考

手順2でプロトコルをVNC (RFB) に設定した場合、工場出荷時のポート番号は9062になります。VNC (RFB) over SSLに設定した場合、工場出荷時のポート番号は9063になります。

➡ [プロトコル設定 \(8-56ページ\)](#)

こんな表示がでたら

メッセージが表示されたら

画面にメッセージが出たときには、それぞれ確認事項と処理方法を参考に問題を解決してください。

問題が解決されないときは、電源スイッチを一度切り、5秒以上あけて電源スイッチを入れてください。それでも問題が解決されないときは、購入元または弊社お客様相談窓口にご連絡してください。電話番号は最終ページをご覧ください。



参考

お問い合わせの際は、シリアル番号が必要になります。
シリアル番号の確認のしかたについては、次を参照してください。

➡ [機能キーに機能を割り当てる \(2-20ページ\)](#)

エラーメッセージ一覧

画面に次のようなエラーメッセージが表示されます。メッセージに応じて、処置を行ってください。

英数字

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
ICカード情報を読み取れません。	—	ICカード情報の登録時、ICカード情報を正しく読み取れませんでした。もう一度ICカードをICカード読取部にかざしてください。 同じメッセージが再度表示されるときは、本製品に対応していないICカードの場合があります。別のICカードと交換してください。	—
KPDLエラーです。*1	—	PostScriptエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
SSDエラーです。	—	SSDでエラーが発生しました。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。 以下のエラーコードが表示されます。 01:一度に保存できるデータ容量を超えています。システムを再起動、または電源をOFF/ONしてください。エラーが解消されない場合はファイルを分割してください。それでも解消されない場合はSSDが壊れています。[システムの初期化]を実行してください。 04:SSD上の空き容量が足りません。データを移動する、または不要なデータを削除してください。 参考 システムの初期化を実行するとSSDに保存されているデータは削除されますのでご了承ください。	—

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
USBドライブエラーです。 ^{*1}	USBドライブが書き込み禁止になっていませんか？	USBドライブにエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。 可能性のあるエラーコードは以下になります。 01:書き込み可能なUSBドライブを接続してください。	—
	—	USBドライブにエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。 可能性のあるエラーコードは以下になります。 01:一度に保存できるデータ容量を超えています。電源をOFF/ONしてください。エラーが解消されない場合はファイルを分割してください。それでも解消されない場合はUSBドライブが本機の仕様に適していません。本機で[フォーマット]を実行してください。フォーマットできない場合はUSBドライブが壊れています。適応するUSBドライブを接続してください。	—
USBドライブがフォーマットされていません。	USBドライブを本機でフォーマットしましたか？	本機で[フォーマット]を実行してください。	7-13ページ
USBドライブの容量がいっぱいです。 ^{*1}	—	ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。 USBドライブの空き容量が足りません。不要なファイルを削除してください。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

あ行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
アクセスポイントが検出できませんでした。	—	アクセスポイントが正しく設定されているか確認してください。	—
温度調整中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—

か行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
カセット○でエラーが発生しました。	—	カセットを引き出してください。機械内部を確認し、用紙を取り除いてください。	—
カセット○に用紙を補給してください。	表示されているカセットの用紙がなくなっていないですか？	用紙を補給してください。別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	3-4ページ
カバーが開いています。	開いているカバーはありませんか？	画面に表示されているカバーを閉じてください。	—
紙づまりです。	—	紙づまりが発生すると、印刷が停止し、ガイダンスが画面に表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って取り除いてください。	10-60ページ
起動エラーです。	—	アプリケーションの起動に失敗しました。管理者に連絡してください。	—
	—	拡張認証が機能しません。電源スイッチを入れ直してください。問題が解決しない場合は管理者に連絡してください。	2-9ページ
キャリブレーション中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—
原稿送り装置の原稿を取り除いてください。	原稿送り装置に原稿が残っていませんか？	原稿送り装置の原稿を取り除いてください。	10-79ページ 10-81ページ
原稿送り装置を確認してください。	原稿送り装置のカバーが開いていませんか？	原稿送り装置のカバーを閉じてください。	—
	原稿送り装置が開いていませんか？	原稿送り装置を閉じてください。	—
原稿がステープルされている、または原稿が斜めに送られました。	—	原稿送り装置に貼られた注意書きを参照し、原稿の状態を確認してください。原稿がつまっている場合は、画面に表示された手順に従って原稿を取り除いてください。	10-79ページ 10-81ページ
原稿が複数枚同時に送られました。	—	原稿送り装置に貼られた注意書きを参照し、原稿の状態を確認してください。原稿がつまっている場合は、画面に表示された手順に従って原稿を取り除いてください。	10-79ページ 10-81ページ
高温環境を検知しました。室温を調整してください。	—	印刷品質が劣化するおそれがあります。機械設置場所の空調温度を調整してください。	—

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
故障が発生しました。	—	本機内部で異常が発生しています。画面に表示されているエラーコードを書きとめて、サービス担当者にご連絡ください。	—
故障のため〇〇〇を使用できません。	—	サービス担当者にご連絡ください。	—
このジョブは実行できません。 ^{*1}	—	認可設定で使用が禁止されています。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
	—	部門管理で使用が禁止されています。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
このユーザーはロックされています。	—	管理者に連絡してください。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
この用紙は仕分けできません。	仕分けできないサイズ、種類の用紙を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、仕分けを解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	—
この用紙はステープルできません。	ステープルできないサイズ、種類の用紙を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、ステープルを解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	—
この用紙はパンチできません。	パンチできないサイズ、種類の用紙を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、パンチを解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	—
この用紙は両面印刷できません。	両面印刷できないサイズ、種類の用紙を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、両面印刷を解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

さ行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
サーバーに接続できません。	—	サーバーとの接続状況を確認してください。	—
最大接続数を超えるため接続できません。	3台の携帯端末が同時に接続されていませんか？	使用していない携帯端末の接続を解除するか、または、本機の自動切断時間を設定して、携帯端末の接続を切断してください。	8-50ページ
システムエラーです。	—	システムエラーが発生しています。画面に表示された手順に従って処理してください。	—
システムメニューの階調調整を実行してください。	長期間の使用、周辺の温度や湿度の影響により、出力の色合いにズレが起こった可能性があります。	[階調調整]を実行してください。	10-57ページ
指定された位置にステープルできません。	ステープルできない位置を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、ステープルを解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	6-23ページ
指定された位置にパンチできません。	パンチできない位置を選択していませんか？	そのまま[継続]を選択すると、パンチを解除して印刷します。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	6-25ページ
指定外のトナーが装着されています。	装着されたトナーは純正消耗品(指定トナー)ですか？	純正消耗品以外の消耗品(指定外トナー)が原因の故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。	—
指定外のトナーが装着されています。PC [C][M][Y][K]	装着されたトナーの販売地域が、本体と一致していますか？	本体販売地域と一致したトナーを使用してください。	—
指定された部数を印刷できません。	—	1部だけ印刷することができます。印刷する場合は[継続]を選択してください。ジョブを中止する場合は[中止]を選択してください。	—
ジョブセパレータートレイが用紙オーバーです。	収納できる枚数を超過していませんか？	用紙を取り除いてください。印刷が再開されます。	—
ジョブ保留のデータを保存できませんでした。	—	ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
スキャナー調整中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—
スキャナーのメモリー不足です。	—	メモリー不足のため、処理できません。画面に表示された手順に従って処理してください。	—

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
ステープルの制限枚数を超えました。	ステープルの制限枚数を超過していませんか？	ステープル設定を解除して印刷する場合は[継続]を、ジョブを中止する場合は[中止]を選択してください。	—
ステープル針がありません。	ステープルカートリッジホルダーの針がなくなっていますか？	ステープルの針がなくなると、印刷が停止し、ガイダンスが画面に表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って針ケースを交換してください。 ステープルせずに出力するときは[継続]を選択してください。 ジョブを中止するときは[中止]を選択してください。	10-14ページ 10-15ページ 10-17ページ
ステープル針づまりです。	—	ステープルの針づまりが発生すると、印刷が停止し、ガイダンスが画面に表示されます。電源を入れたまま、ガイダンスに従って取り除いてください。	10-88ページ 10-90ページ 10-92ページ
全ての原稿を再セットし[継続]を押してください。	—	原稿送り装置から原稿を取り出し、元の順番に並べてセットしなおしてください。[継続]を選択すると、印刷が再開されます。ジョブを中止するときは、[中止]を選択してください。	—
スリットガラスが汚れています。	—	スリットガラスを清掃してください。	10-3ページ
セキュリティ機能を実行中です。	—	セキュリティ機能を実行中です。しばらくお待ちください。	—
送信エラーです。 ^{*1}	—	送信中にエラーが発生しました。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。エラーコードとその詳細は送信エラーコード一覧を参照してください。	10-48ページ

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
送信先のコンピューターが見つかりません。コンピューターを確認してください。	本機およびスキャンした画像が送信されるパソコンはネットワークに接続されていますか？	ネットワークを確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態 - ホスト名またはIP アドレス - ポート番号	2-7ページ
	スキャンした画像が送信される共有フォルダーへアクセスするためのアカウント(ユーザーID、パスワード)情報が誤っていませんか？	スキャンした画像が送信されるパソコンの設定を確認してください。 - ホスト名 - パス - ログインユーザー名  参考 ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 [ログインユーザー名]@[ドメイン名] 例) sa720XXXX@km - ログインパスワード - 送信先フォルダーのアクセス権	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

た行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
低温環境を検知しました。室温を調整してください。	—	印刷品質が劣化する恐れがあります。機械設置場所の空調温度を調整してください。	—
手差しに用紙を補給してください。	表示されている給紙元の用紙がなくなっていないですか？	用紙を補給してください。 別の給紙元の用紙を選択して[継続]を選択すると、用紙を変えて印刷をします。	3-4ページ
手差しの用紙を確認してください。	—	給紙した用紙のサイズが違います。選択したサイズの用紙をセットして[継続]を選択してください。	3-4ページ

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
トナー[C][M][Y][K]がありません。	—	当社指定のトナーコンテナに交換してください。  参考 カラートナーがなくなっても黒トナーが残っている場合は、「カラートナーなし時の印刷」の[すべて白黒で印刷する]を設定すると、一時的に白黒で印刷できます。	10-4ページ
トナー [C][M][Y][K] 残量少。(なくなったら交換)	—	トナーコンテナの交換時期が近づいています。トナーコンテナを準備してください。	—
トナーコンテナを振ってください。	—	本体前カバーを開け、トナーコンテナを取り出してください。 トナーコンテナをよく振り再度セットしてください。	10-4ページ
ドラムリフレッシュ実行中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—
トレイ○が用紙オーバーです。	収納できる枚数を超過していませんか？	用紙を取り除いてください。印刷が再開されます。	—

な行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
認証サーバーに接続できません。 ^{*1}	—	本機の時刻とサーバーの時刻を合わせてください。	2-32ページ
	—	ドメイン名を確認してください。	9-3ページ
	—	ホスト名を確認してください。	9-3ページ
	—	サーバーとの接続状況を確認してください。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

は行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
ハードディスクエラーです。	—	ハードディスクでエラーが発生しました。ジョブは中止されます。 [終了]を押してください。 可能性のあるエラーコードは以下になります。 01:一度に保存できるデータ容量を超えています。システムを再起動、または電源をOFF/ONしてください。エラーが解消されない場合はファイルを分割してください。 それでも解消されない場合はハードディスクが壊れています。[システムの初期化]を実行してください。 04:ハードディスク上の空き容量が足りません。データを移動する、または不要なデータを削除してください。	—
廃棄トナーボックスをセットしてください。	—	廃棄トナーボックスが正しくセットされていません。廃棄トナーボックスを正しくセットしてください。	10-7ページ
廃棄トナーボックスを交換してください。	廃棄トナーボックスがいっぱいになっていませんか？	廃棄トナーボックスを交換してください。	10-7ページ
パスワードポリシーの要件を満たしていません。	パスワードの有効期限が切れていませんか？	ログインパスワードを変更してください。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	9-5ページ
	パスワードポリシーの要件(パスワードの長さや使用すべき文字列など)が変更されていませんか？	パスワードポリシーの要件を確認し、ログインパスワードを変更してください。 ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	9-5ページ
バナー印刷は実行できません。	—	システムスタンプが有効になっているため、バナー印刷は実行できません。	—
パンチくずボックスをセットしてください。	—	画面に表示された手順に従って、パンチくずボックスをセットしてください。	10-19ページ
パンチくずを捨ててください。	パンチくずボックスがいっぱいになっていませんか？	画面に表示された手順に従って、パンチくずを捨ててください。	10-19ページ
フィニッシャーが用紙オーバーです。	収納できる枚数を超えていませんか？	用紙を取り除いてください。印刷が再開されます。	—

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
部門管理の制限を超えました。	部門管理で設定されている制限ページ数を超えていませんか？	部門管理で設定されている制限ページ数に達したため、これ以上印刷できません。 このジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
部門管理の設定に失敗しました。 ^{*1}	—	外部からジョブを実行する際に、部門管理の設定に失敗しました。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
部門コードが違います。 ¹	—	外部からジョブを実行する際に、部門コードが間違っています。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
プリンター準備中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—
ボックスが見つかりません。	—	指定されたボックスが見つかりません。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
ボックスのパスワードが違います。	—	外部からジョブを実行する際に、ボックスのパスワードが間違っています。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
ボックスの容量制限を超えました。 ^{*1}	画面に[終了]が表示されていませんか？	指定されたボックスがいっぱいのため保存できません。このジョブは中止されます。[終了]を選択してください。ボックスの原稿を印刷または削除してから、再度操作してください。	—
	—	再コピーボックスの容量制限を超えました。これ以上読み込むことはできません。読み込んだ原稿を印刷する場合は[継続]を選択してください。ジョブを中止する場合は[中止]を選択してください。	—
ボックスを使用する権限がありません。	—	指定されたボックスを使用する権限がありません。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—
本体内部トレイが用紙オーバーです。	収納できる枚数を超えていませんか？	用紙を取り除いてください。印刷が再開されます。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

ま行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
まもなく廃棄トナーボックスがいっぱいになります。	—	廃棄トナーボックスの交換時期が近づいています。廃棄トナーボックスを準備してください。	—
メールボックストレイが用紙オーバーです。	収納できる枚数を超過していますか？	用紙を取り除いてください。印刷が再開されます。	—
メモリーオーバーフローです。 ^{*1}	—	空きメモリーがなくなったため、これ以上ジョブを継続できません。読み込んだページを処理するときは[継続]を選択してください。一部処理されないページがあります。ジョブを中止するときは[中止]を選択してください。	—
	—	メモリー不足のため、処理できません。[終了]のみ表示されている場合は[終了]を選択してください。このジョブは中止されます。 メモリー不足が頻繁に発生する場合は、購入元または弊社のサービス担当者にご連絡ください。	—
メモリーが不足しています。	—	ジョブを開始できません。しばらくしてからやり直してください。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

や行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
用紙が残っています	—	フィニッシュャートレイの用紙を取り除いてください。	—
読み込み制限ページ数に達しました。	原稿読み込みページ数制限を超えていますか？	これ以上読み込みできません。画面に表示された手順に従って処理してください。	—

ら行

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
リモート印刷は実行できません。	—	リモートからの印刷は禁止されています。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—

メッセージ	確認事項	処置	参照ページ
レーザースキャナークリーニング中です。	—	品質保持のため、機械が調整モードに入っています。しばらくお待ちください。	—
ログインユーザー名またはパスワードが違います。 ^{*1}	—	外部からジョブを実行する際に、ログインユーザー名またはパスワードが間違っています。ジョブは中止されます。[終了]を選択してください。	—

*1 エラー後自動継続を[オン]にしている場合は、一定時間経過した後に、自動的に処理を再開します。

➡ [エラー後自動継続 \(8-22ページ\)](#)

送信エラーコード一覧

画面に表示される送信エラーコードは以下のとおりです。

エラーコード	表示	処理方法	参照ページ
1101	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	Command Center RXでSMTP サーバーのホスト名を確認してください。	2-67ページ
	FTP送信できませんでした。	FTPのホスト名を確認してください。	5-28ページ
	SMB送信できませんでした。	SMBのホスト名を確認してください。	5-25ページ
1102	SMB送信できませんでした。	SMBの設定を確認してください。 - ログインユーザー名またはログインパスワード  参考 ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 - ホスト名 - パス	5-25ページ
	メール送信できませんでした。	Command Center RXの設定を確認してください。 - SMTPのログインユーザー名またはログインパスワード - POP3のログインユーザー名またはログインパスワード - メール送信のサイズ制限	2-67ページ
	i-ファクス送信できませんでした。	Command Center RX の設定を確認してください。 - SMTP のログインユーザー名またはログインパスワード - POP3 のログインユーザー名またはログインパスワード	2-67ページ
	FTP送信できませんでした。	FTPの設定を確認してください。 - ログインユーザー名またはログインパスワード  参考 ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 - パス - 送信先フォルダーのアクセス権	5-28ページ

エラーコード	表示	処理方法	参照ページ
1103	SMB送信できませんでした。	SMBの設定を確認してください。 - ログインユーザー名またはログインパスワード  参考 ドメインユーザーの場合はドメイン名を指定してください。 - パス - 送信先フォルダーのアクセス権	5-25ページ
	FTP送信できませんでした。	FTPの設定を確認してください。 - パス - 送信先フォルダーのアクセス権	5-28ページ
1104	メール送信できませんでした。	メールアドレスを確認してください。  参考 ドメイン制限で拒否されている場合は送信できません。	5-23ページ
	i-ファクス送信できませんでした。	i-ファクスの宛先を確認してください。  参考 ドメイン制限で拒否されている場合は送信できません。	ファクス使用説明書
1105	SMB送信できませんでした。	以下の設定を確認してください。 [システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロトコル詳細] > [SMBクライアント(送信)]	5-25ページ
	メール送信できませんでした。	Command Center RXでSMTPを[オン]にしてください。	2-67ページ
	FTP送信できませんでした。	以下の設定を確認してください。 [システムメニュー/カウンター]キー > [ネットワーク設定] > 「ネットワーク設定」[プロトコル詳細] > [FTPクライアント(送信)]	5-28ページ
	i-ファクス送信できませんでした。	Command Center RX でi-FAX を[オン]にしてください。	ファクス使用説明書
1106	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	Command Center RXでSMTPの差出人アドレスを確認してください。	2-67ページ
1131	FTP送信できませんでした。	SSLを使用できるように設定してください。 [システムメニュー/カウンター]キー > [セキュリティ設定] > 「ネットワーク」[セキュリティ設定(SSL)]	8-77ページ
1132	FTP送信できませんでした。	送信先のサーバーを確認してください。 - FTPSに対応していますか？ - 設定した暗号方式に対応していますか？	—

エラーコード	表示	処理方法	参照ページ
2101	SMB送信できませんでした。	ネットワークとSMBの設定を確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態 - ホスト名またはIPアドレス - ポート番号	—
	FTP送信できませんでした。	ネットワークとFTPの設定を確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態 - ホスト名またはIPアドレス - ポート番号	—
	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	ネットワークとCommand Center RXの設定を確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態 - POP3ユーザーのPOP3サーバー名 - SMTPサーバー名	2-67ページ
2102 2103	FTP送信できませんでした。	ネットワークを確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態	—
		送信先のサーバーを確認してください。 - FTPに対応していますか？ - サーバーの状態	—
	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	ネットワークを確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態	—
2201 2202 2203 2231	メール送信できませんでした。 FTP送信できませんでした。 SMB送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	ネットワークを確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態	—
2204	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	Command Center RXのSMTP設定でメール送信のサイズ制限を確認してください。	2-67ページ

エラーコード	表示	処理方法	参照ページ
3101	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	送信元および送信先の認証方法を確認してください。	—
	FTP送信できませんでした。	ネットワークを確認してください。 - ネットワークケーブルの接続 - ハブの動作 - サーバーの状態	—
3201	メール送信できませんでした。 i-ファクス送信できませんでした。	送信先のSMTPユーザー認証方法を確認してください。	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	電源スイッチを入れなおしてください。何度も発生するときは、タッチパネルに表示されているエラーコードを書きとめ、サービス担当者にご連絡ください。	2-9ページ
9181	—	読み込み枚数が制限ページ数に達しました。制限を超えた分の原稿は分割して送信してください。	—

調整/メンテナンスメニュー

調整/メンテナンスメニューについて

画面に調整メニューやメンテナンスメニューを実行するよう表示されたときや、画像に問題があったときは、システムメニューの調整/メンテナンスメニューを実行してください。

実行できるメニューは、次のとおりです。

メニュー	内容	参照ページ
カラー印刷位置補正	色ずれを補正します。	10-53ページ
階調調整	印刷された画像の色合いを調整します。	10-57ページ
ドラムリフレッシュ	印刷された画像の流れたようにじみや白点を改善します。	10-58ページ
キャリブレーション	印刷された画像の色ずれや色合いを改善します。	10-58ページ
レーザースキャナークリーニング	印刷された画像に入る縦の白線を改善します。	10-59ページ
現像リフレッシュ	トナーが十分ある場合の印刷のうすれやかすれを改善します。	10-59ページ
高度調整	使用環境の高度を調整します。(TASKalfa 358ciのみ)	10-59ページ

カラー印刷位置補正を実行する

本機を初めて設置したときや移動などで再設置した場合に、印刷時に色ずれが起こる場合があります。この機能を使うと、シアン、マゼンタ、イエロー各色の印刷位置を補正し、色ずれを解消できます。


カラー印刷位置補正には、自動補正と手動補正があります。色ずれは自動補正でほぼ解消できますが、万一解消できない場合や、より精密な補正が必要な場合は手動補正を行ってください。

☑ 重要

カラー印刷位置補正は、先にキャリブレーションを実行し、それでも色ずれが改善しない場合にのみ実行してください。キャリブレーションを行わずにカラー印刷位置補正を実行すると、実行時は色ずれが解消されますが、後で大きな色ずれが発生する可能性があります。

自動補正する

1 用紙をセットする

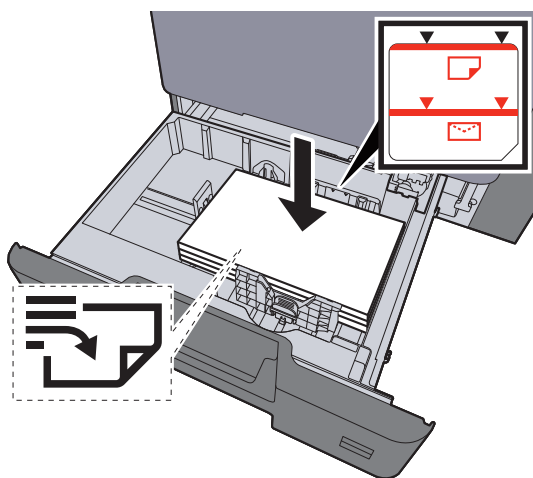

☑ 重要

- 印刷する面を上にしてセットしてください。
- 包装紙から出した用紙は、カセットにセットする前にさばいてください。
➔ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)
- 用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。
- 用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。
- 用紙長さガイドおよび用紙幅ガイドを合わさずに用紙を入れると、斜め給紙や紙づまりの原因となります。

2 画面を表示する


[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[カラー印刷位置補正 - 自動]

3 チャートを印刷する

[実行]を選択します。


チャートが出力されます。

チャートサンプル

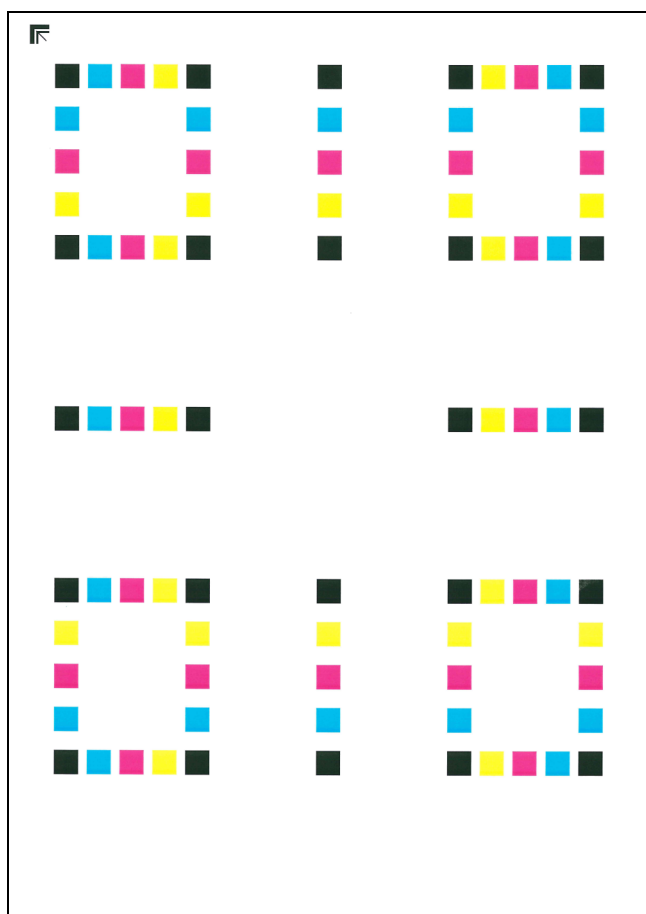

4 補正する


- 1 イラストのように、矢印がある方を奥側に、印刷されている面を下向きにして原稿ガラスにセットします。

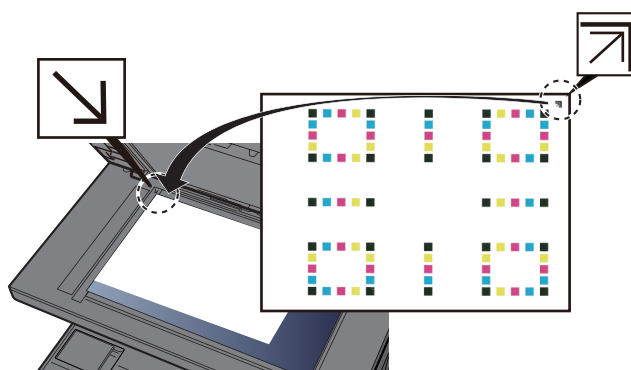

- 2 [実行]を選択して読み込みます。
チャートの読み込みが終わるとカラー印刷位置補正が始まります。
- 3 カラー印刷位置補正が終了したら、[OK]を選択します。

手動補正する

1 用紙をセットする

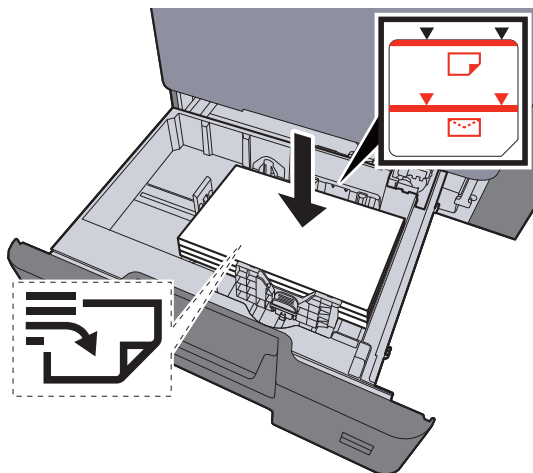

☑ 重要

- 印刷する面を上にしてセットしてください。
- 包装紙から出した用紙は、カセットにセットする前にさばいてください。
➡ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)
- 用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。
- 用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。
- 用紙長さガイドおよび用紙幅ガイドを合わずに用紙を入れると、斜め給紙や紙づまりの原因となります。

2 画面を表示する


[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[カラー印刷位置補正 - 手動]

3 チャートを印刷する

[チャート印刷]を選択します。


チャートが出力されます。チャートにはM(マゼンタ)、C(シアン)、Y(イエロー)各色について、H-1～5(上部)、V-1～5(下部)のチャートが印刷されます。

チャートサンプル

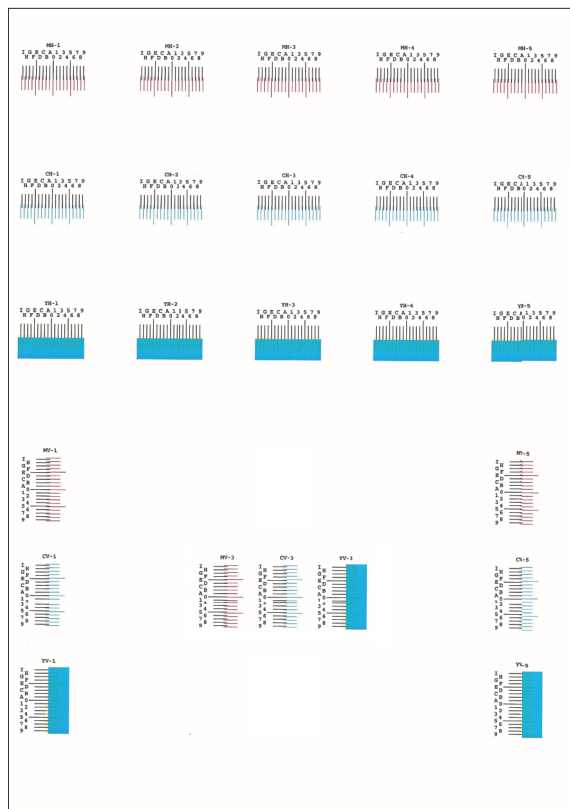

4 数値を入力する

- それぞれのチャートから、2つの線が最もよく合っている箇所を見つけます。「0」の位置であれば補正の必要はありません。イラストの場合、「B」が設定すべき値です。

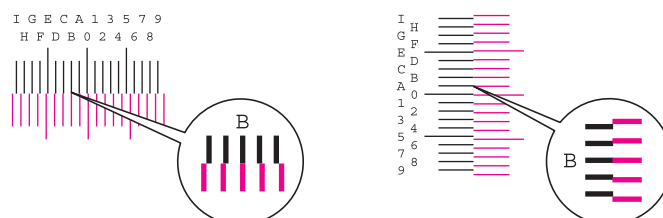

H-1～5のチャートからはH-1～5の数値のみを読み取ります。

V-1～5のチャートからはV-3(中央)の数値のみを読み取ります。

- [印刷位置補正]を選択します。
- 補正するチャートを選択します。
- チャートから読み取った値(0～9、A～I)を選択します。
- 手順3、4を繰り返して、それぞれのチャートに位置補正する値を入力します。
- すべての数値入力が完了したら、[実行]を選択します。カラー印刷位置補正を開始します。
- カラー印刷位置補正が終了したら、[OK]を選択します。

階調調整を実行する


長期間の使用や、周辺の温度や湿度の影響で、印刷の色合いにズレが生じる場合があります。原稿と印刷された画像の色合いが異なる場合は、この機能を使って補正することができます。この階調調整を実行する前に、キャリブレーションを実行してください。キャリブレーションを実行しても色合いが改善されないときに、階調調整を行ってください。

調整をする前に、次の設定をする必要があります。

➡ [キャリブレーションを実行する \(10-58ページ\)](#)

調整は、調整中に合計で 3枚のパターン(番号 1~3)が出力されます。出力されたパターンを順に読み込ませながら行います。

1 用紙をセットする

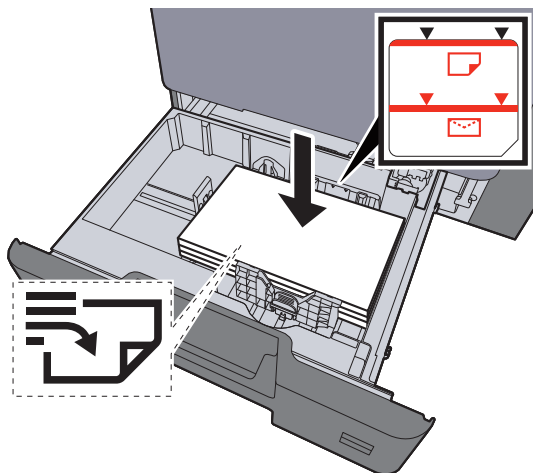

ⓘ 重要

- 印刷する面を上にしてセットしてください。
- 包装紙から出した用紙は、カセットにセットする前にさばいてください。
➡ [用紙の取り扱い上の注意 \(3-2ページ\)](#)
- 用紙に折れなどがないようにセットしてください。折れやカールは紙づまりの原因となります。
- 用紙の量は、収納上限を示すラベル(イラスト参照)の目盛り以下にしてください。
- 用紙長さガイドおよび用紙幅ガイドを合わさずに用紙を入れると、斜め給紙や紙づまりの原因となります。

2 画面を表示する

- 1 [システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[階調調整]
- 2 [コピー/印刷(600dpi)]または[印刷(1200dpi)]を選択します。


📘 参考

解像度1200 dpi設定時の、プリンター印刷の色合いを調整したい場合は、[印刷(1200dpi)]を選択してください。

3 調整する

- 1 [実行]を選択します。
パターンが出力されます。パターンの下に番号の1が印刷されていることを確認します。

- イラストのように、矢印がある方を奥側に、印刷されている面を下向きにして原稿ガラスにセットしてください。

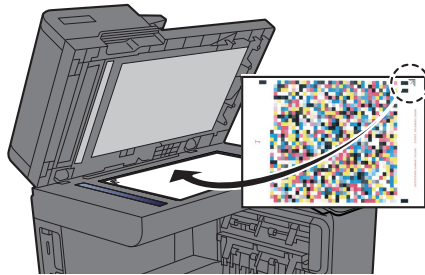

- [実行]を選択します。
パターンの読み込みを開始し、調整を実行します。
次に使用するパターンが出力されます。
- パターンの下に印刷されている番号2(～3)を確認し、手順2,3を2回繰り返して、番号2～3のパターンを順に読み込ませます。
- 調整終了の確認画面で、[OK]を選択します。

ドラムリフレッシュを実行する

印刷された画像の流れたようにじみや白点を改善します。



参考

印刷中、ドラムリフレッシュはできません。印刷が終了してから実行してください。

- 1 画面を表示する**
[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[ドラムリフレッシュ]
- 2 調整する**
[実行]を選択します。ドラムリフレッシュが開始されます。

キャリブレーションを実行する

印刷された画像の色ずれや色合いを改善します。

- 1 画面を表示する**
[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[キャリブレーション]
- 2 調整する**
[実行]を選択します。キャリブレーションが開始されます。



参考

キャリブレーションを実行しても色ずれが改善されないときは、次を参照してください。

➡ [カラー印刷位置補正を実行する \(10-53ページ\)](#)

キャリブレーションを実行しても色合いが改善されないときは、次を参照してください。

➡ [階調調整を実行する \(10-57ページ\)](#)

レーザーキャナークリーニングを実行する

印刷された画像に入る縦の白線を改善します。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[レーザーキャナークリーニング]

2 調整する

[実行]を選択します。レーザーキャナークリーニングが開始されます。

現像リフレッシュを実行する

トナーが十分ある場合の印刷のうすれやかすれを改善します。

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「画像調整」[現像リフレッシュ]

2 調整する

[実行]を選択します。現像リフレッシュが開始されます。



参考

現像リフレッシュを実行中に機械内部でトナー補給動作が行われると、待ち時間が長くなることがあります。

高度調整を実行する

高度を調整します。(TASKalfa 358ciのみ)

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [調整/メンテナンス] > 「その他」[高度調整]

2 調整する

高度を選択します。


紙づまりの解除

紙づまりが発生したら

紙づまりが発生すると、印刷が停止し、タッチパネルに紙づまりの位置とともに次のメッセージが表示されます。
「紙づまりです。」


以降の手順を参照して、つまっている用紙を取り除いてください。

紙づまり表示の見かたと位置の確認

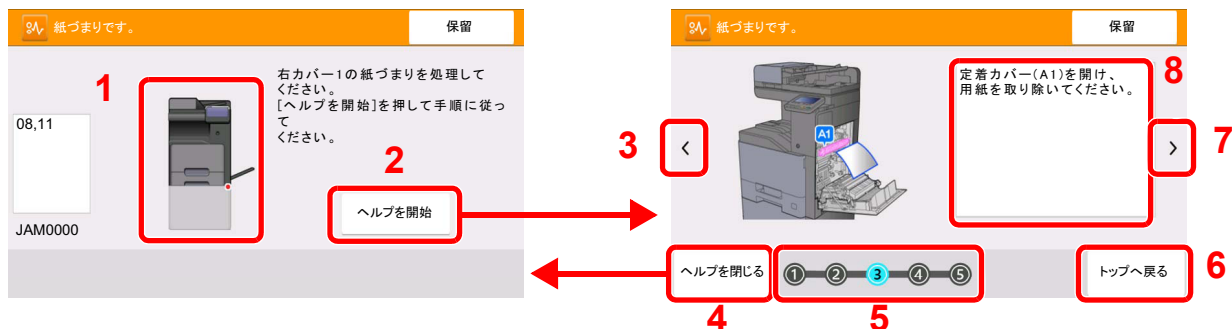

- 1 紙づまりの位置情報を表示します。
- 2 ヘルプ画面を表示します。ヘルプ画面では紙づまりの処置方法が表示されます。
- 3 前の手順を表示します。
- 4 ヘルプ画面を閉じて、元の画面に戻ります。
- 5 選択した手順を表示します。
- 6 手順1に戻ります。
- 7 次の手順を表示します。
- 8 処理の手順を表示します。

紙づまりが発生すると、タッチパネルに紙づまり位置表示と処置方法が表示されます。

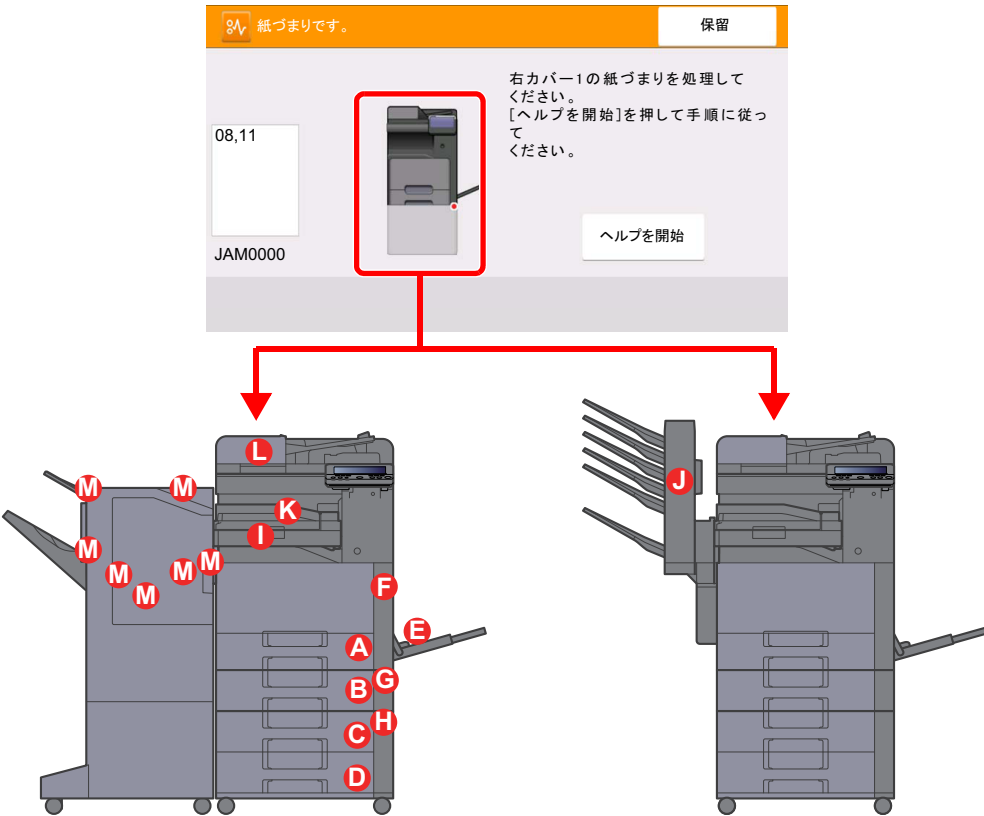

紙づまり位置表示	紙づまりの位置	参照ページ
A	カセット1	10-62ページ
B	カセット2	10-62ページ
C	カセット3 (550枚×2)	10-63ページ
	カセット3 (2,200枚×1)	10-65ページ
D	カセット4 (550枚×2)	10-67ページ
E	手差しトレイ	10-69ページ
F	右カバー1	10-70ページ
G	右カバー2	10-73ページ
H	右カバー3	10-74ページ
		10-75ページ
I	中継搬送ユニット	10-76ページ
J	メールボックス	10-77ページ
K	インナーフィニッシャー	10-78ページ
L	原稿送り装置	10-79ページ
		10-81ページ
M	1,000枚フィニッシャー	10-82ページ
	3,000枚フィニッシャー (トレイA)	10-84ページ
	3,000枚フィニッシャー (トレイB)	10-86ページ

紙づまり処理が終了すると、ウォームアップが開始されます。エラーメッセージが消え、紙づまり前の状態にセットし直されます。


カセット1、2の紙づまりを除去する

ここではカセット1を例に説明します。


⚠ 注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。

1 カセット1を引き出す

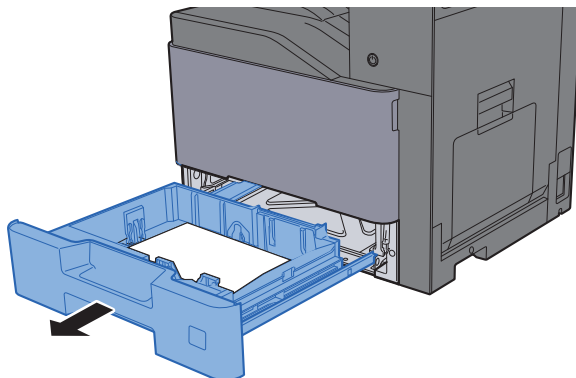


2 つまった用紙を取り出す

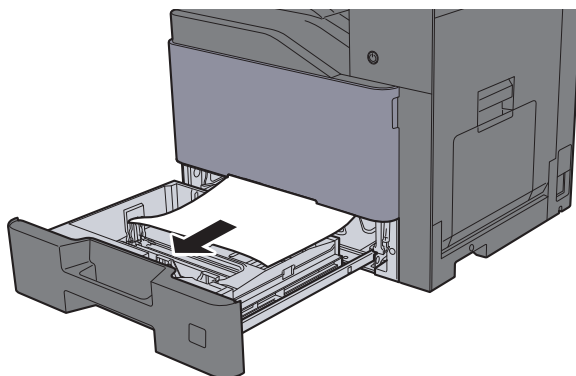


参考

本機内に用紙が残る場合は、カセットを外すこともできます。

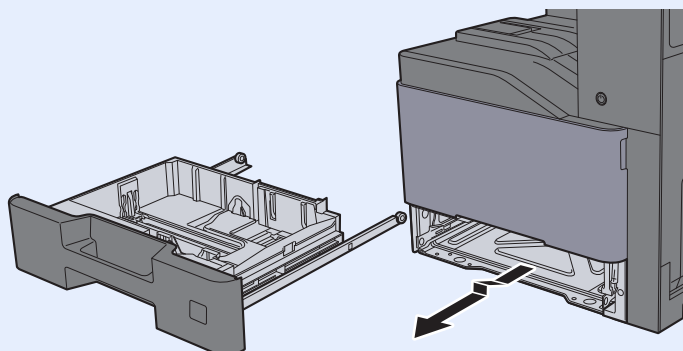

3 カセット1を元の位置に戻す

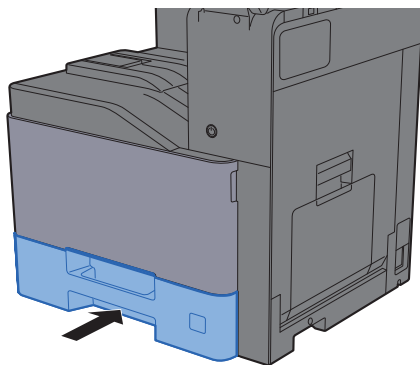


カセット3(550枚×2)の紙づまりを除去する


! 注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー2を開ける

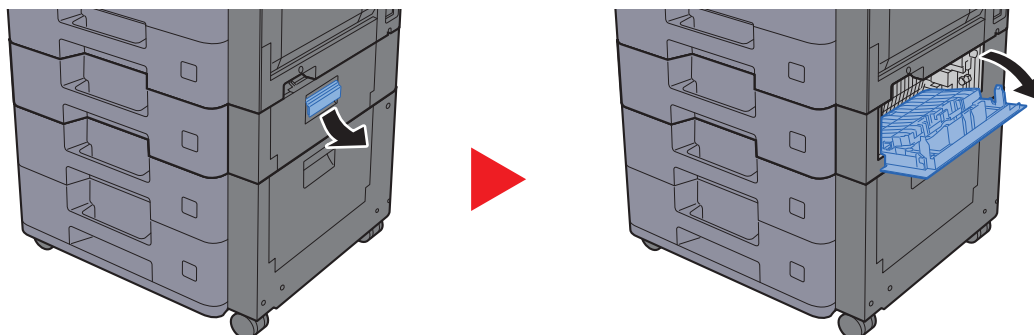


2 つまった用紙を取り出す

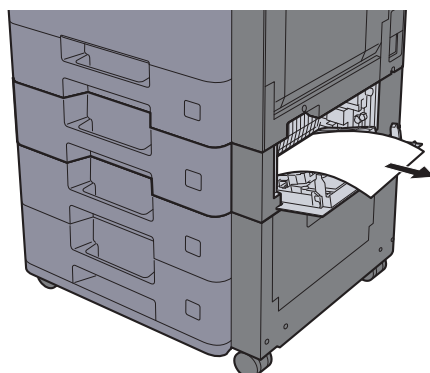

3 カセット3を引き出す

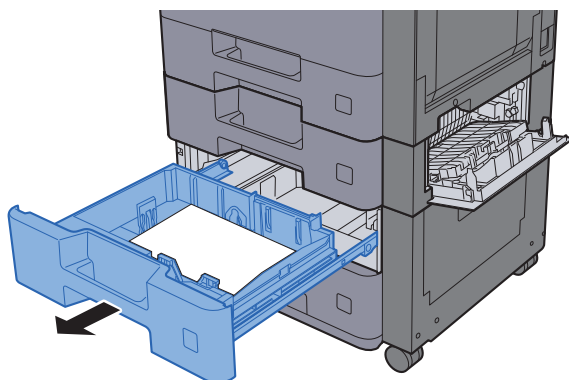


4 つまった用紙を取り出す

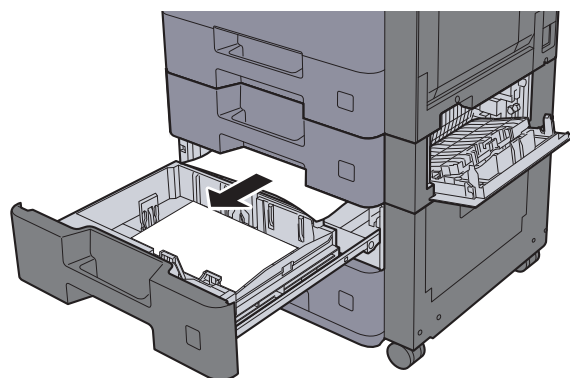


参考

本機内に用紙が残る場合は、カセットを外すこともできます。

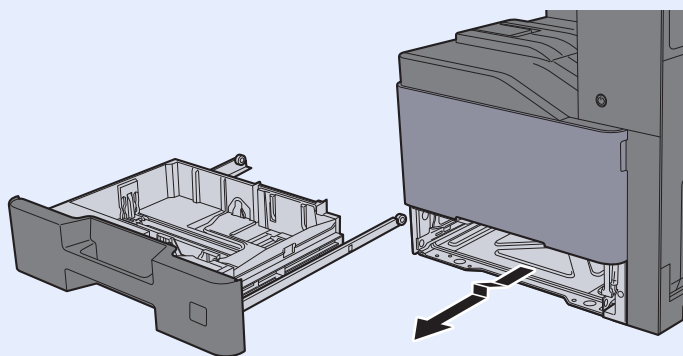

5 右カバー2およびカセット3を元の位置に戻す

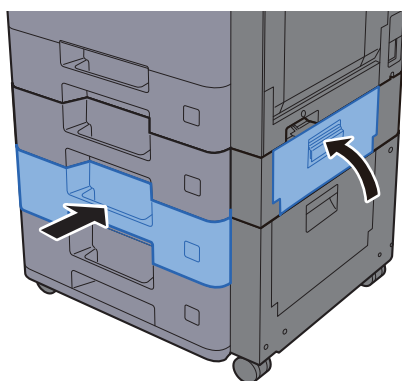


カセット3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する


⚠ 注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー2を開ける

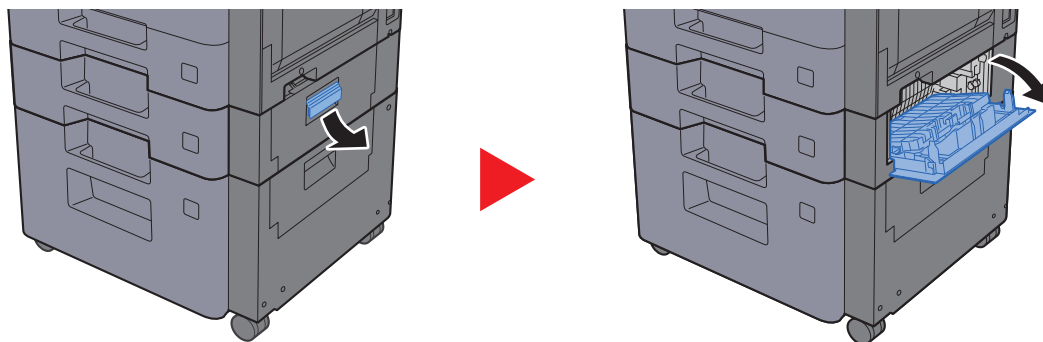


2 つまった用紙を取り出す

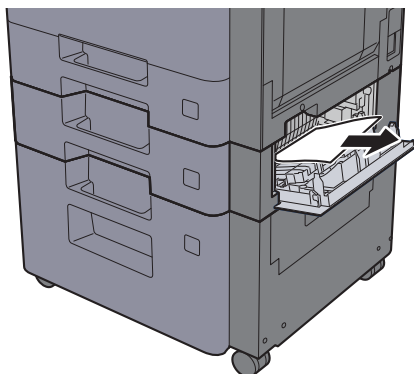


3 カセット3を引き出す

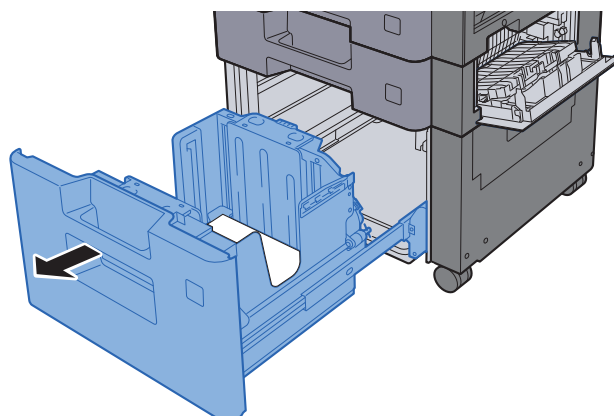

4 つまった用紙を取り出す

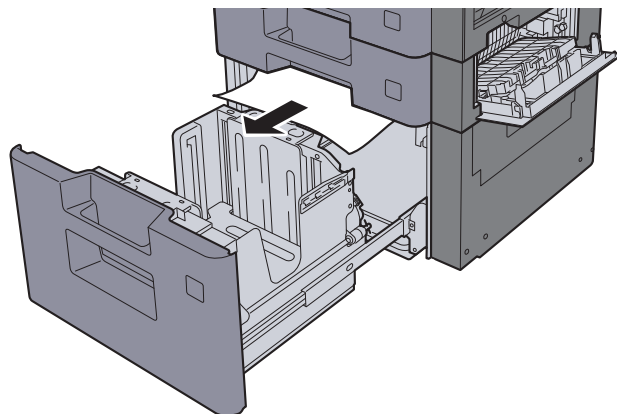

5 右カバー2およびカセット3を元の位置に戻す

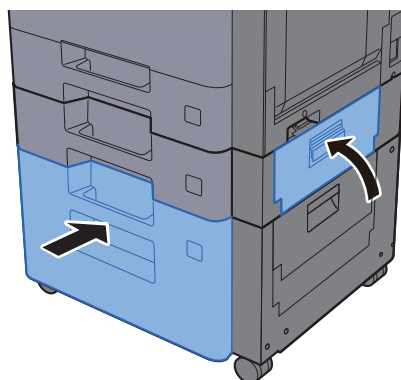


カセット4(550枚×2)の紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー3を開ける

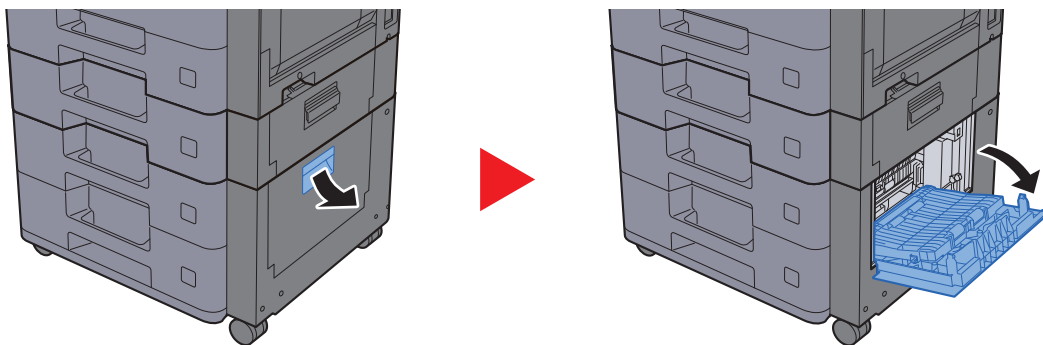


2 つまった用紙を取り出す

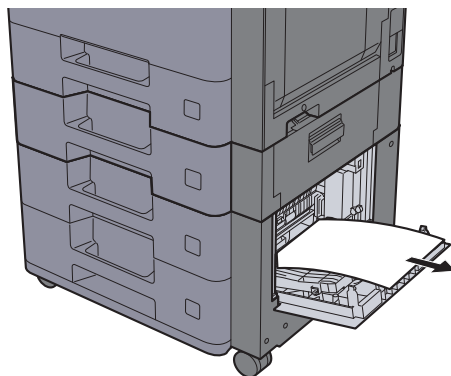

3 カセット4を引き出す

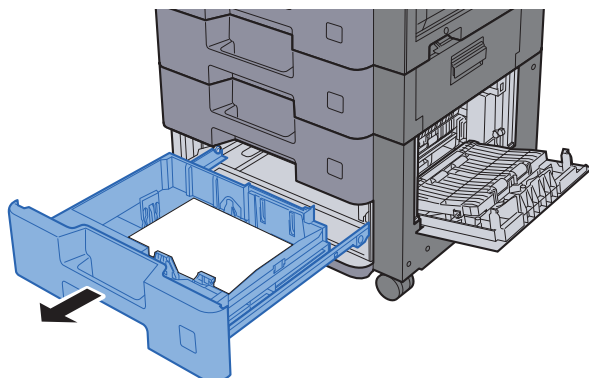


4 つまった用紙を取り出す

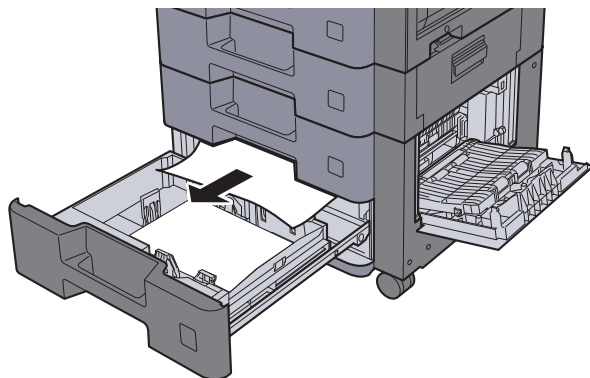


参考

本機内に用紙が残る場合は、カセットを外すこともできます。

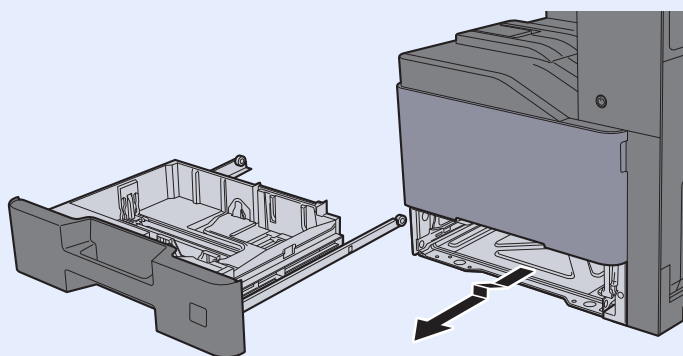

5 右カバー3およびカセット4を元の位置に戻す

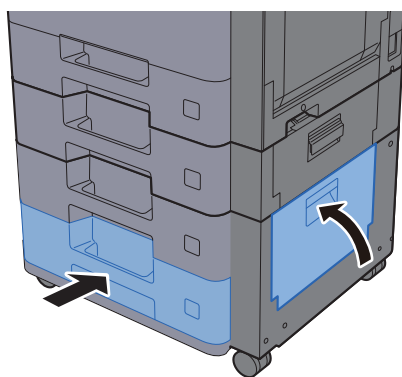


手差しトレイの紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 つまった用紙を取り出す

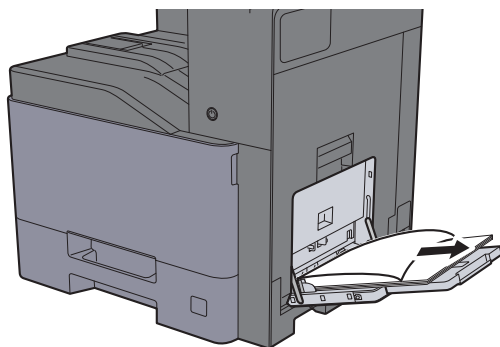

2 用紙をすべて取り出す

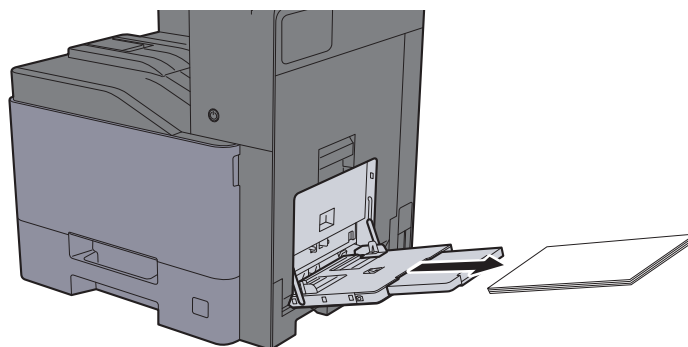

3 用紙をセットし直す

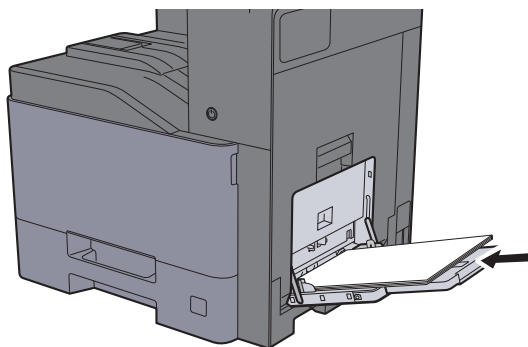


右カバー1の紙づまりを除去する




注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。


1 右カバー1を開ける

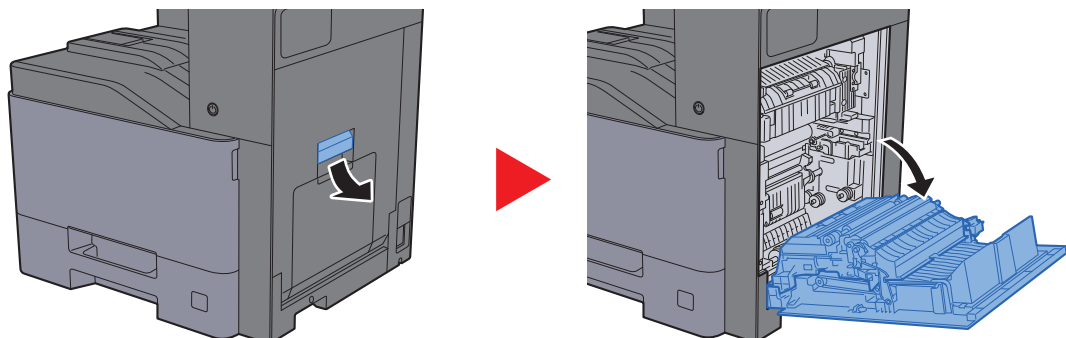


2 つまった用紙を取り出す

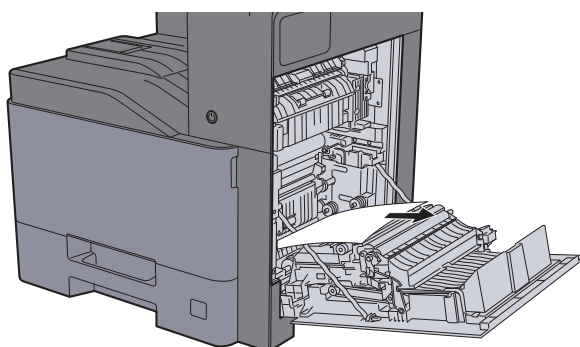


3 カバーA1を開ける

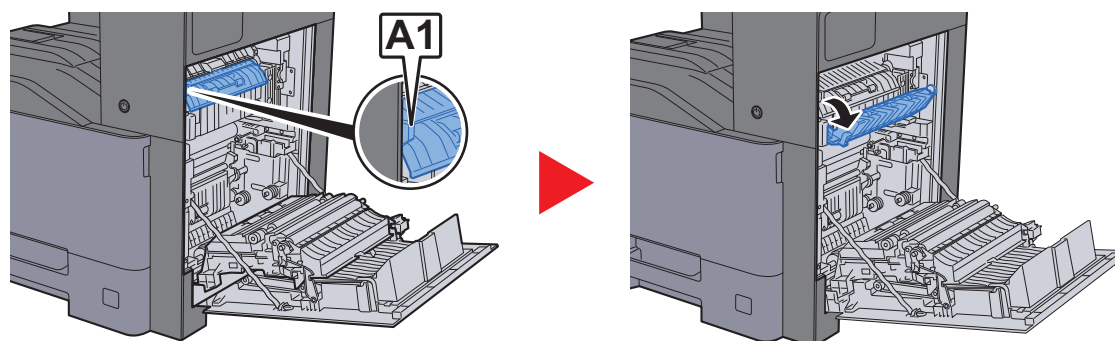


4 つまった用紙を取り出す

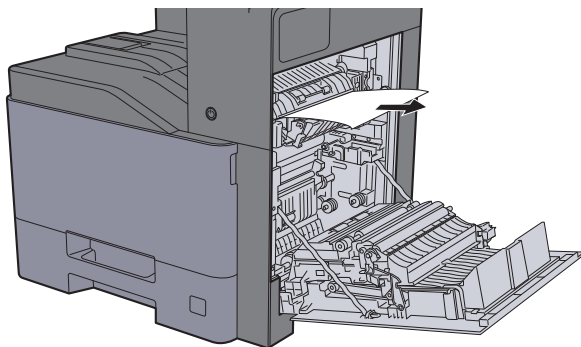


5 カバーA2を開ける

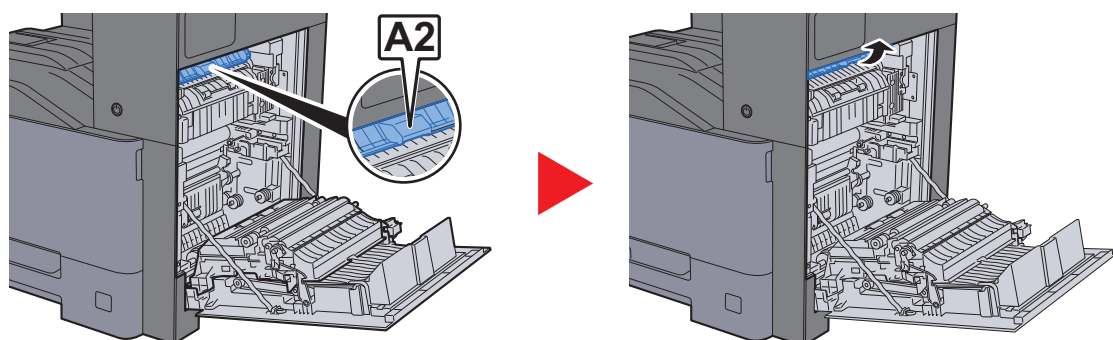


6 つまった用紙を取り出す

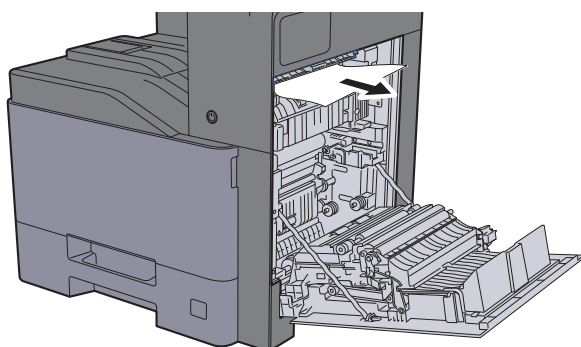


7 両面ユニットA3を開ける

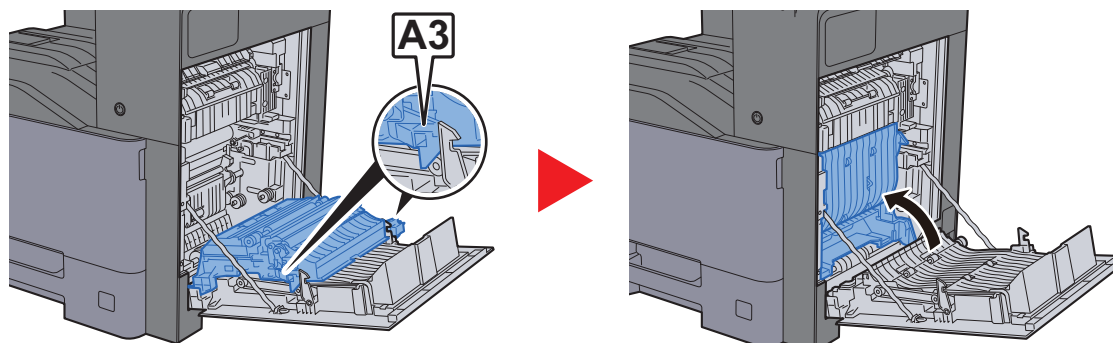

8 つまった用紙を取り出す

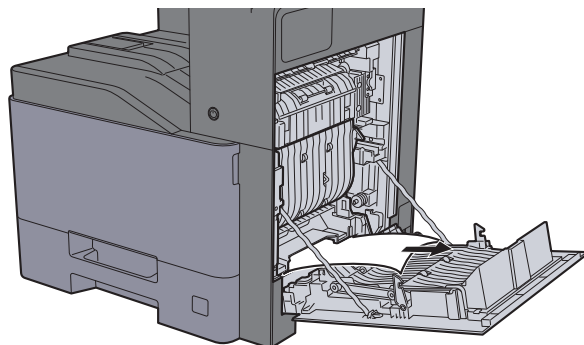

9 右カバー1を元の位置に戻す

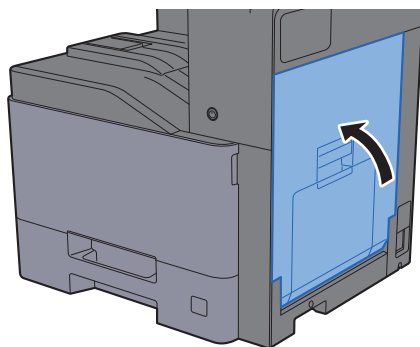


右カバー2の紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー2を開ける

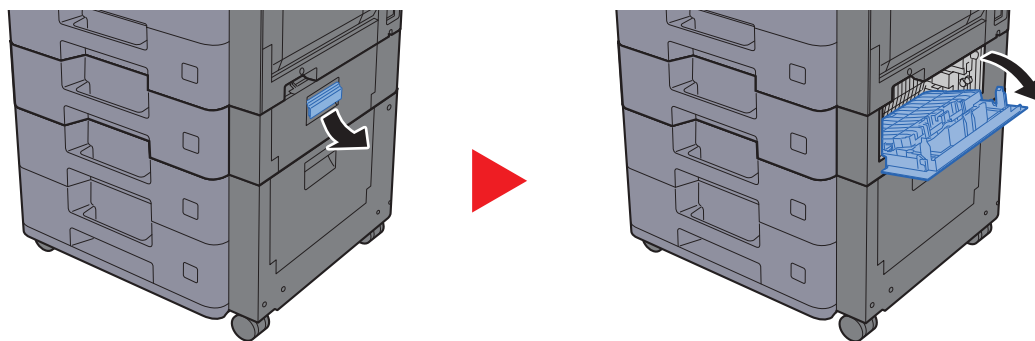

2 つまった用紙を取り出す

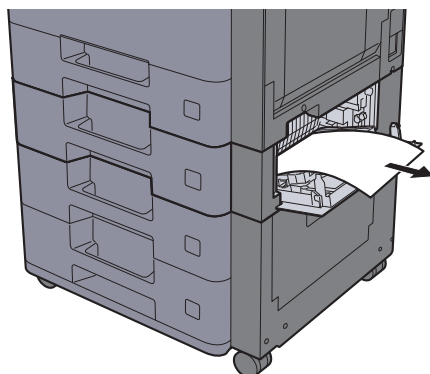

3 右カバー2を元の位置に戻す

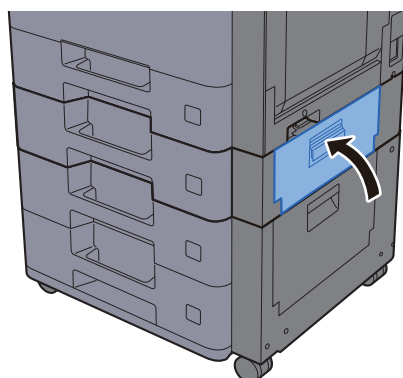


右カバー3(550枚×2)の紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー3を開ける

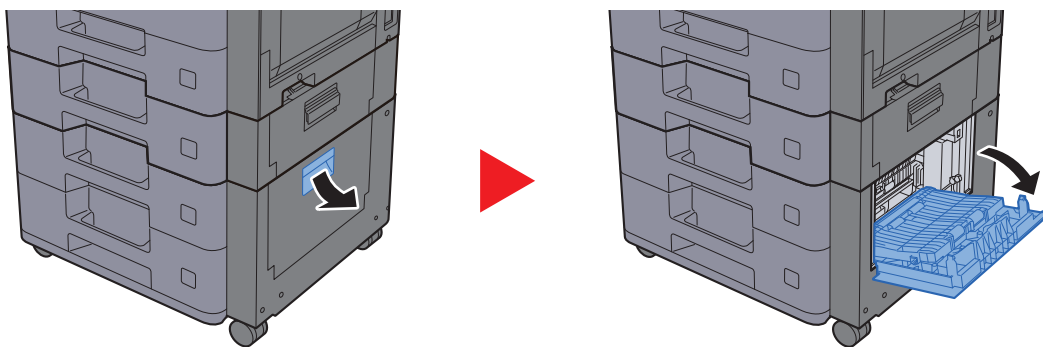

2 つまった用紙を取り出す

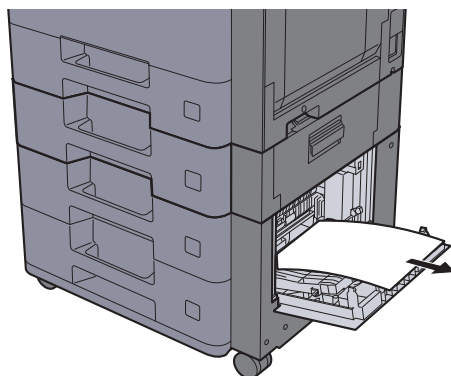

3 右カバー3を元の位置に戻す

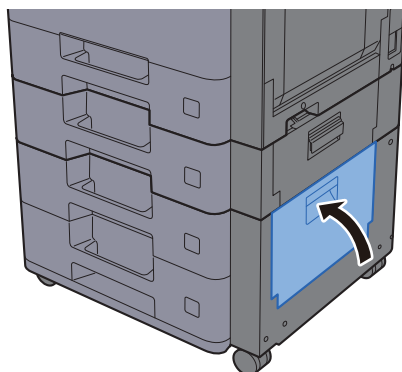


右カバー3(2,200枚×1)の紙づまりを除去する


⚠ 注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 右カバー3を開ける

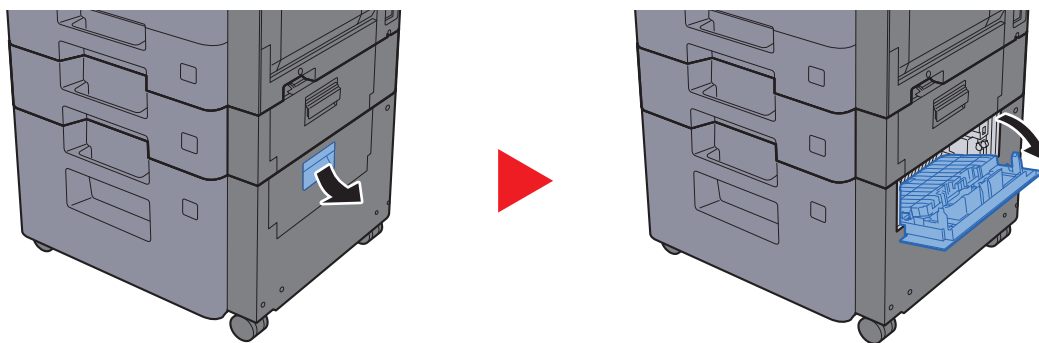

2 つまった用紙を取り出す

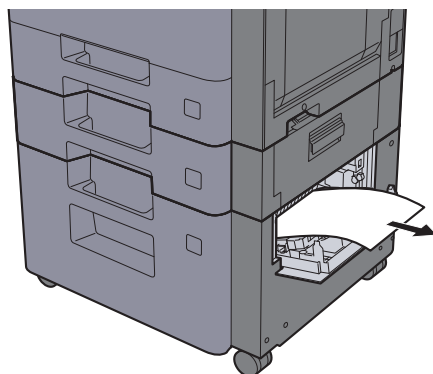

3 右カバー3を元の位置に戻す

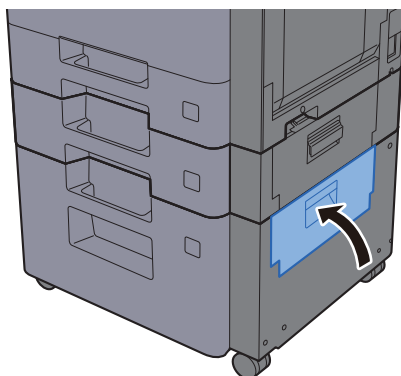


中継搬送ユニットの紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 カバーを開ける

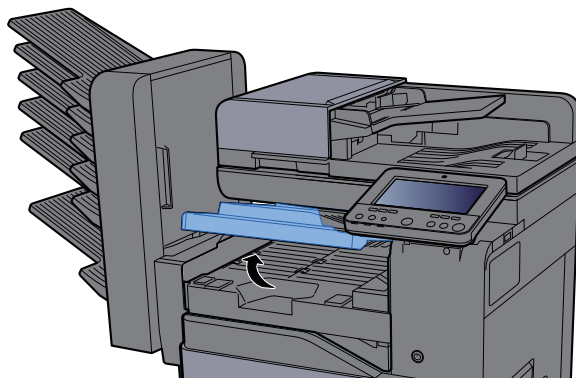

2 つまった用紙を取り出す

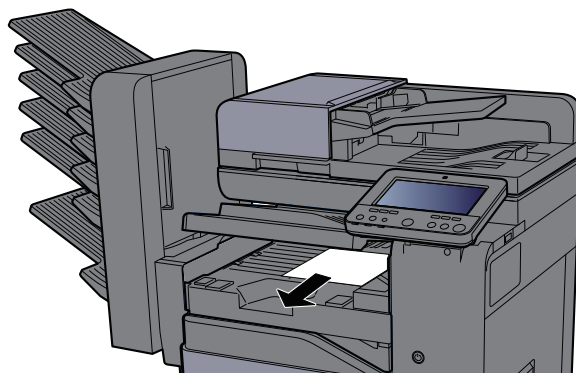

3 カバーを閉じる

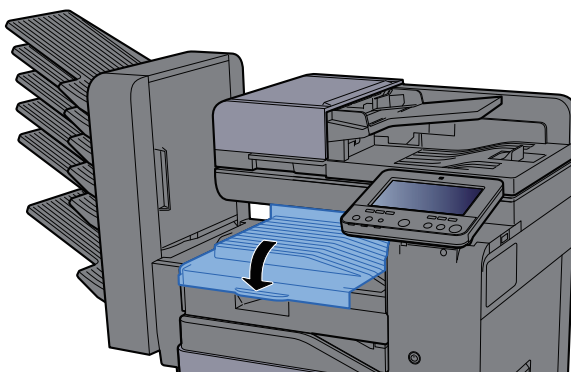


メールボックスの紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 カバーを開ける

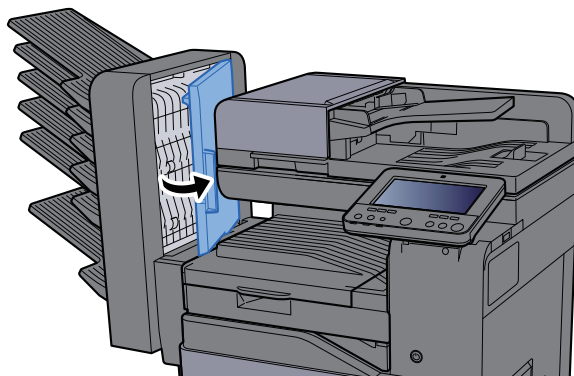

2 つまった用紙を取り出す

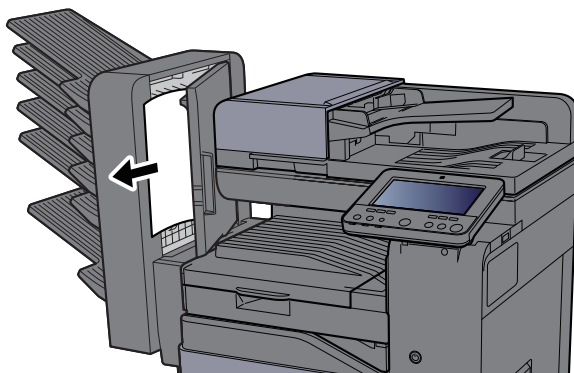

3 カバーを閉じる

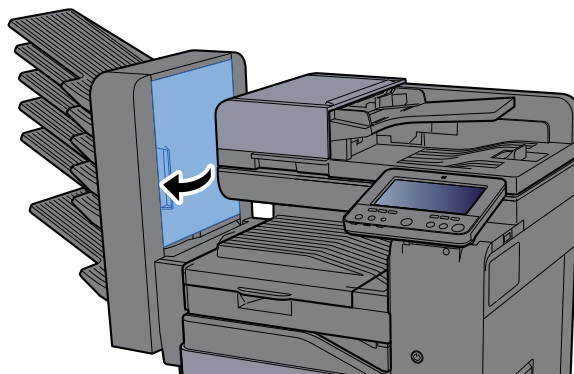


インナーフィニッシャーの紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 インナーフィニッシャーユニットを開ける

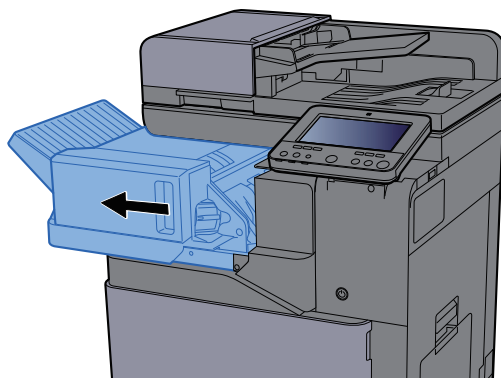

2 つまった用紙を取り出す

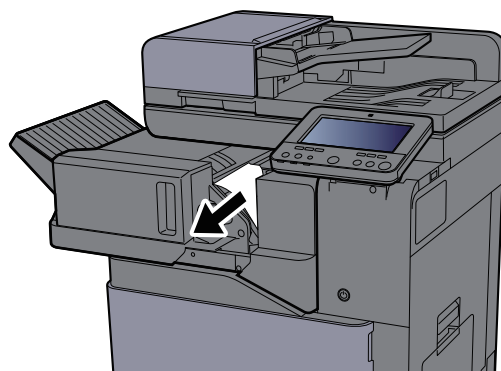

3 ユニットを元の位置に戻す

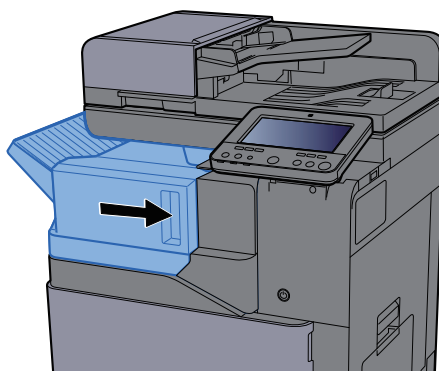


原稿送り装置(自動両面)の紙づまりを除去する




注意

原稿を取り出すときに、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 原稿トレイから原稿を取り出す

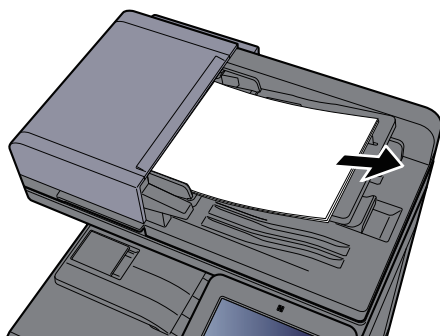


2 上カバーを開けて、つまった原稿を取り出す

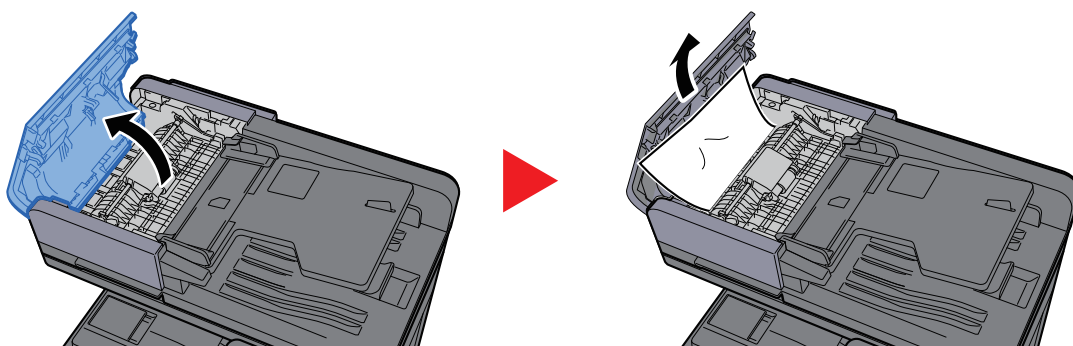



3 反転ユニットFを開けて、原稿排紙テーブルからつまった原稿を取り出す

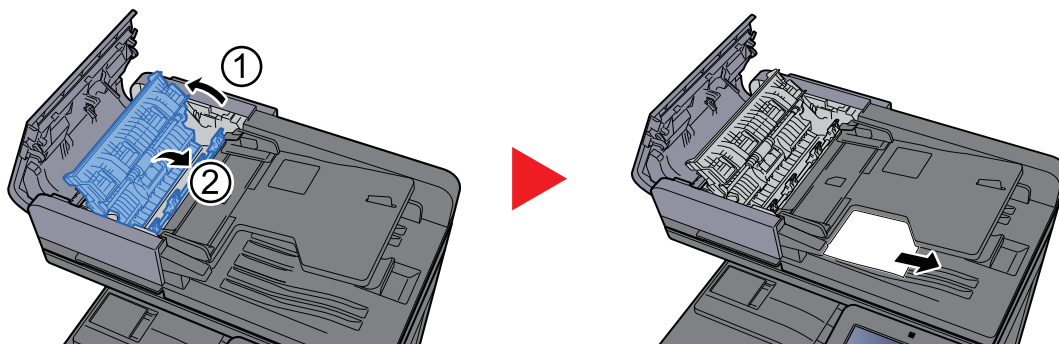



4 反転ユニットから原稿を取り出す

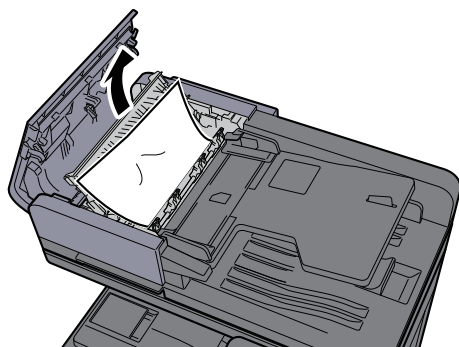

5 原稿送り装置内部の原稿を取り出す

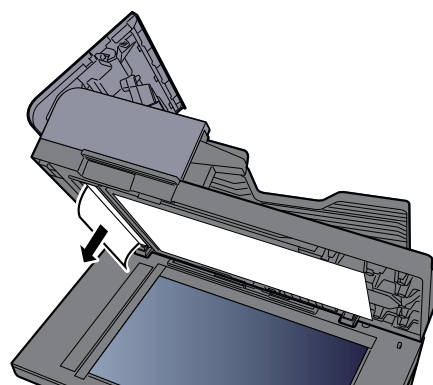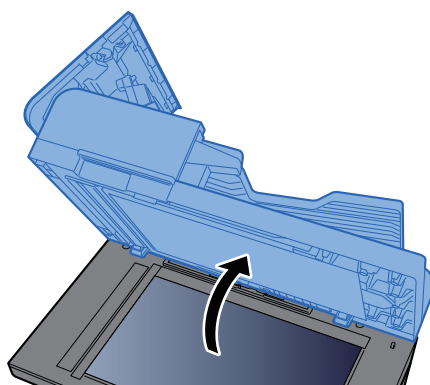

6 カバーを元の位置に戻す

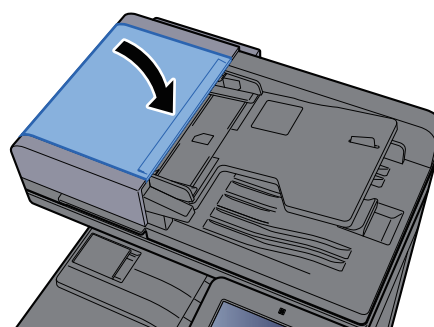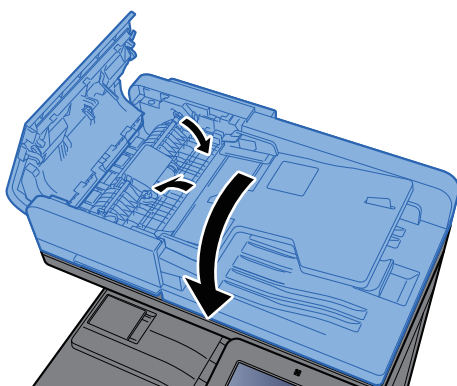


原稿送り装置(両面同時読み込み)の紙づまりを除去する




注意

原稿を取り出すときに、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 原稿トレイから原稿を取り出す

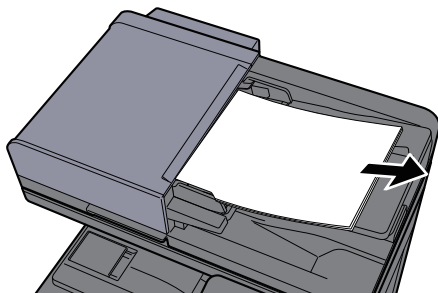


2 上カバーを開けて、つまった原稿を取り出す

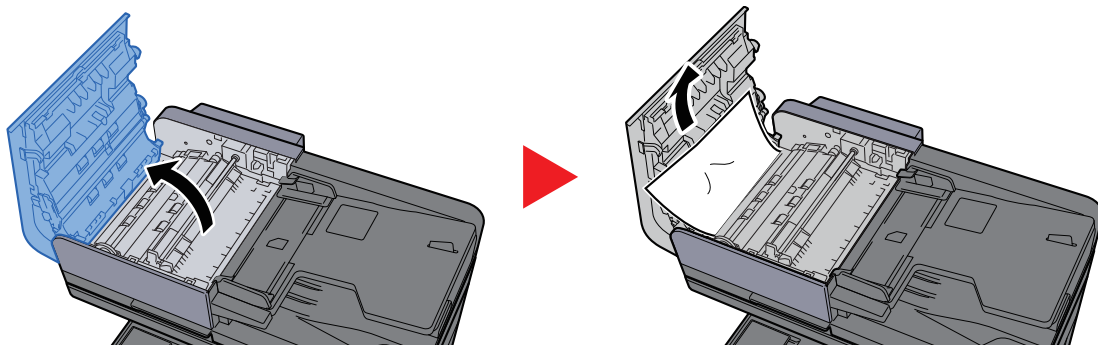

3 ダイヤルCを回して、つまった原稿を取り出す

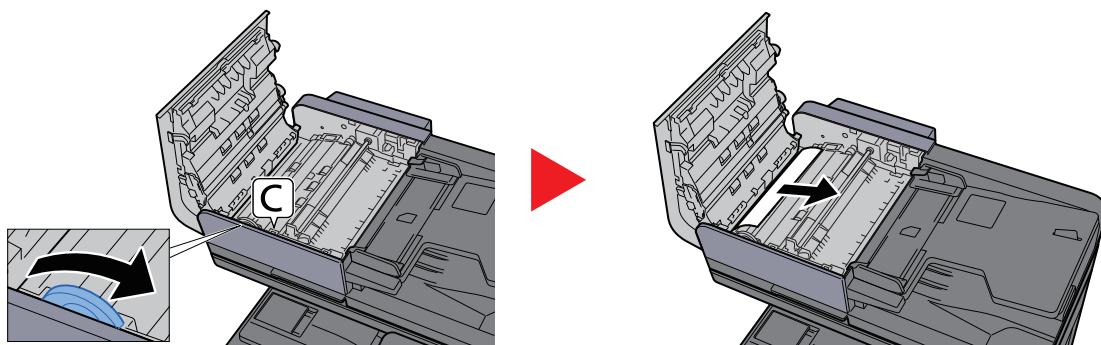

4 カバーを元の位置に戻す

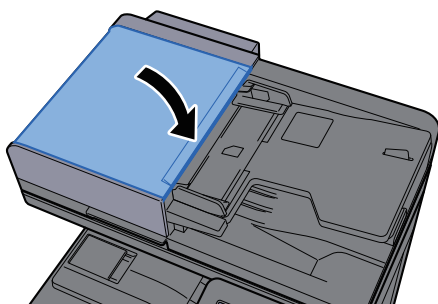


1,000枚フィニッシャーの紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 つまった用紙を取り出す

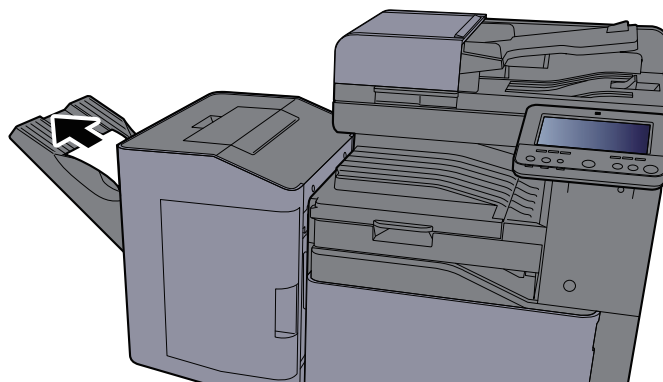


2 上カバーを開ける

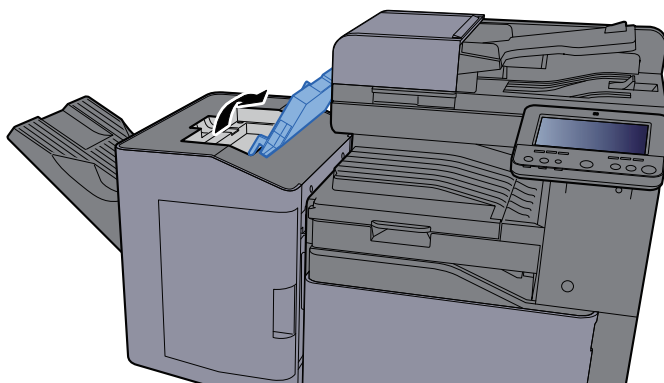


3 搬送ガイドDを開ける

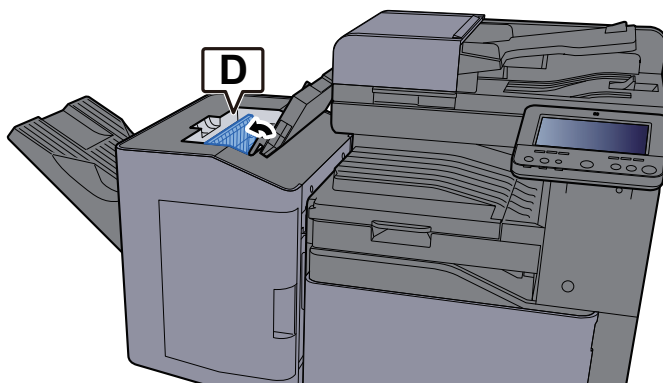


4 つまった用紙を取り出す

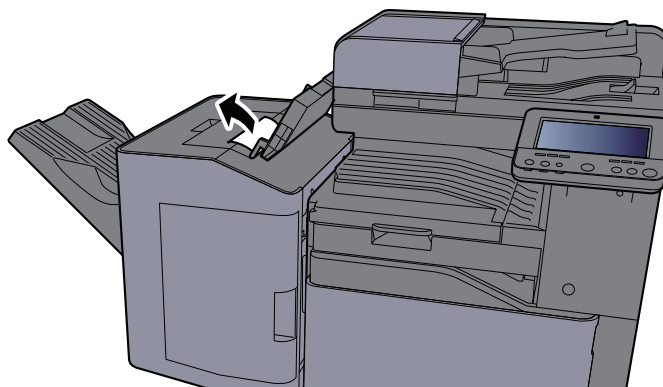

5 搬送ガイドDを元の位置に戻す

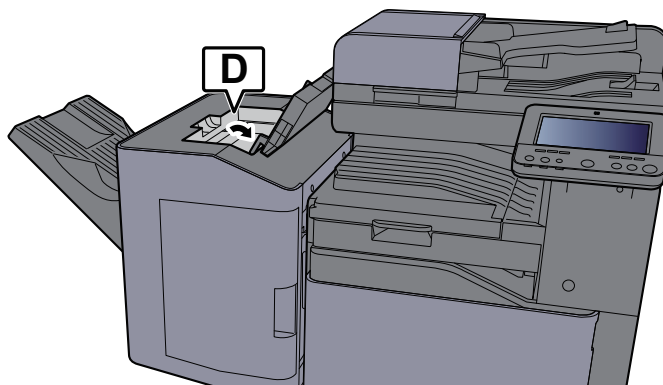

6 上カバーを元の位置に戻す

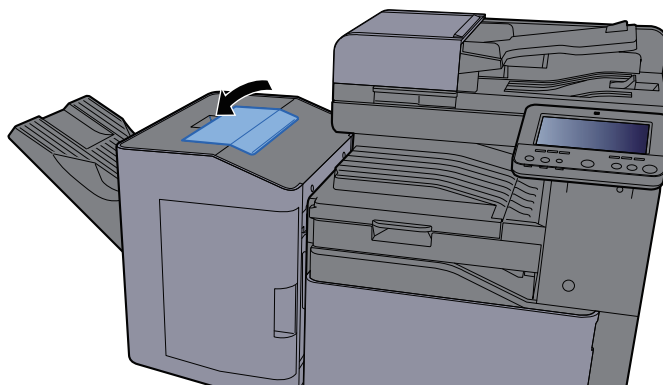


3,000枚フィニッシャー(トレイA)の紙づまりを除去する


注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 つまった用紙を取り出す

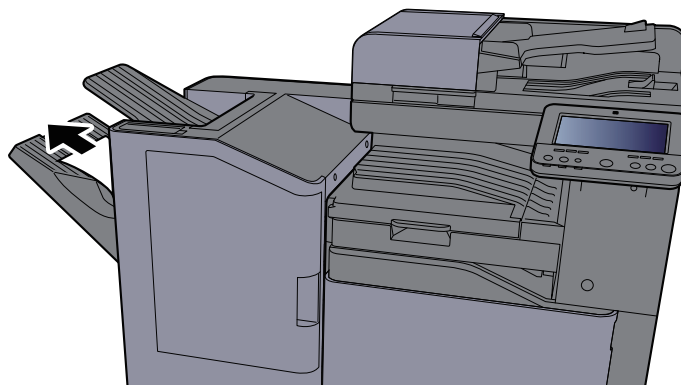


2 前カバーを開ける

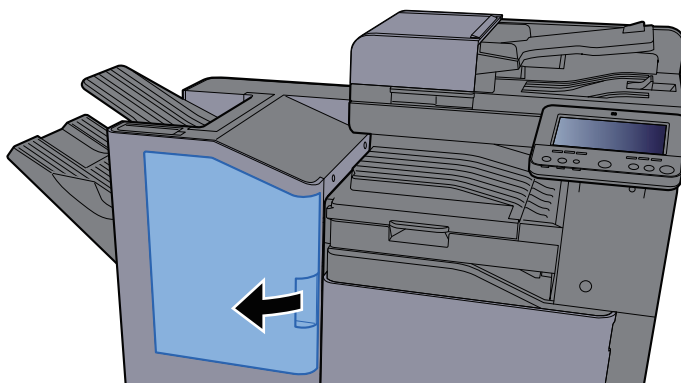


3 搬送ガイドD2を開ける

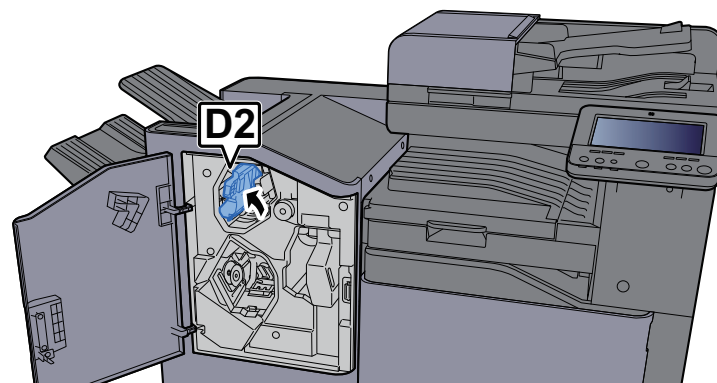


4 搬送つまみD3を回す

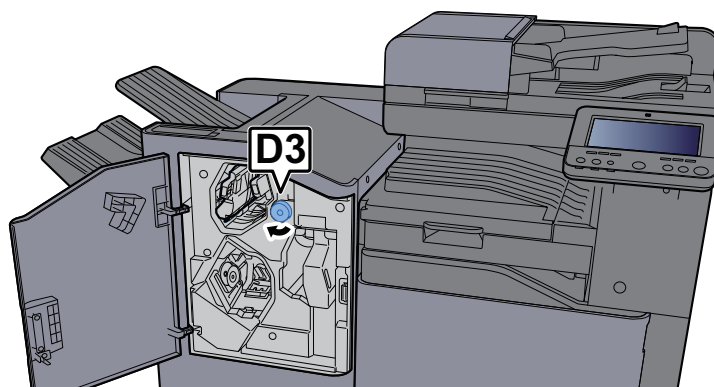


5 つまった用紙を取り出す

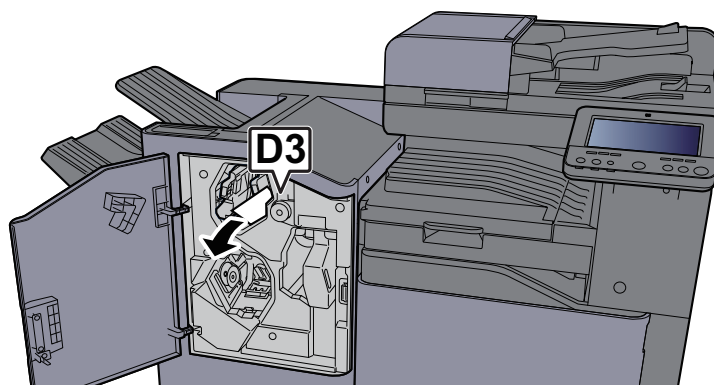

6 搬送ガイドD2を元の位置に戻す

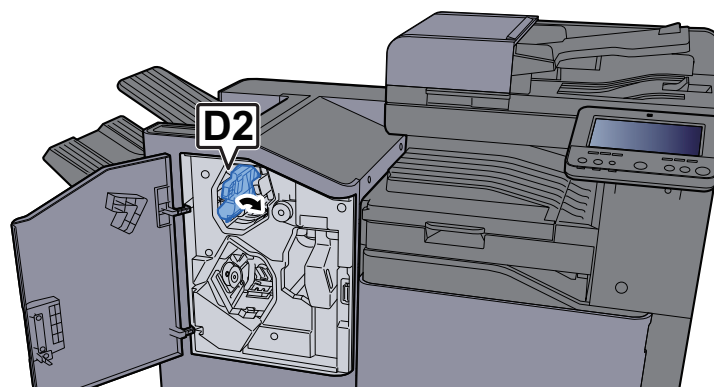

7 前カバーを閉める

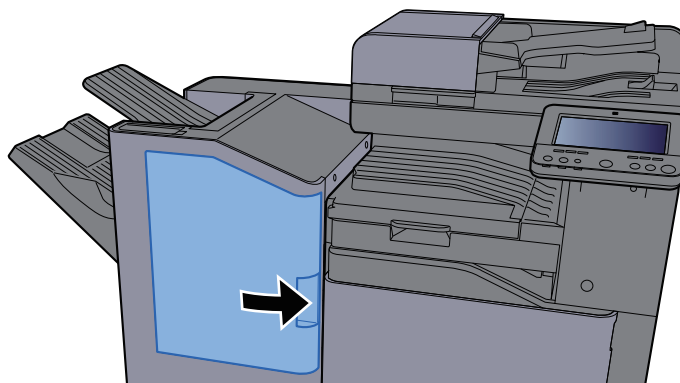


3,000枚フィニッシャー(トレイB)の紙づまりを除去する


⚠ 注意

- つまった用紙は再使用しないでください。
- 用紙を取り出すときに用紙が破れた場合、紙片を本機内に残さないように注意してください。紙づまりが再発する原因になります。


1 つまった用紙を取り出す

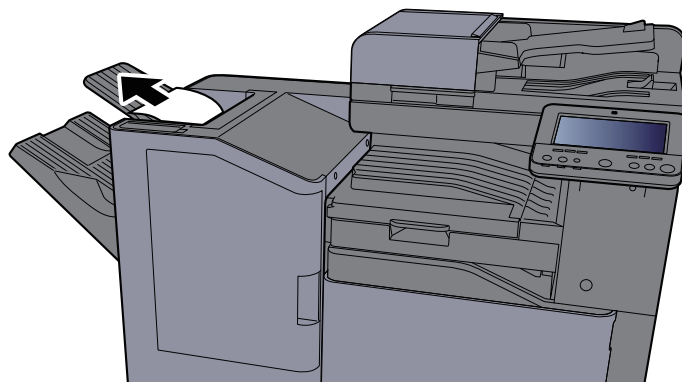


2 前カバーを開ける

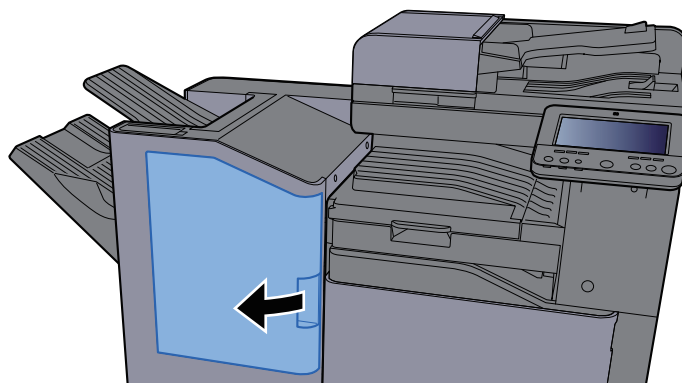


3 搬送ガイドD1を開ける

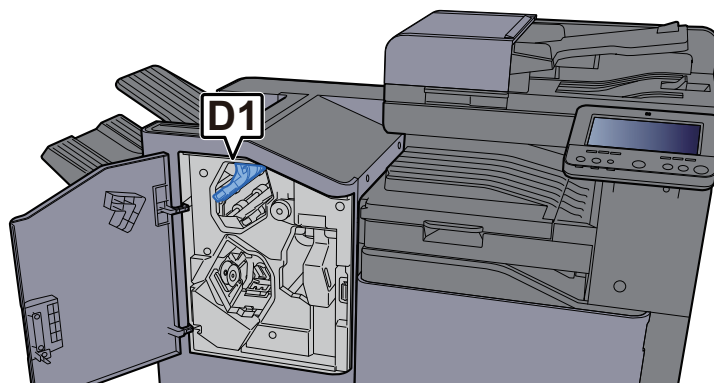


4 搬送つまみD3を回す

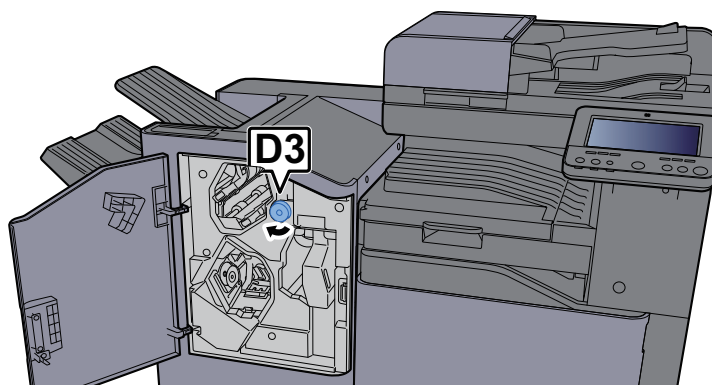


5 つまった用紙を取り出す

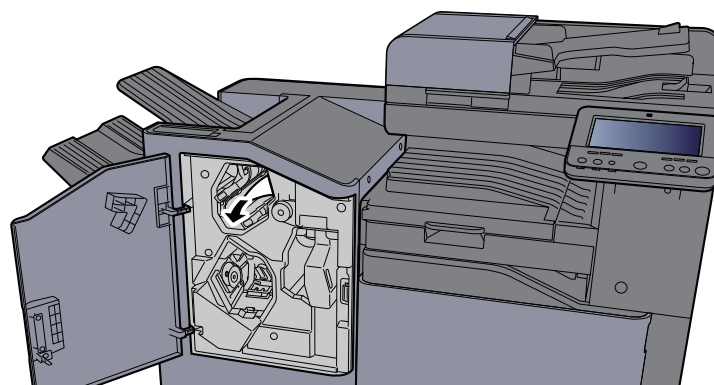

6 搬送ガイドD1を元の位置に戻す

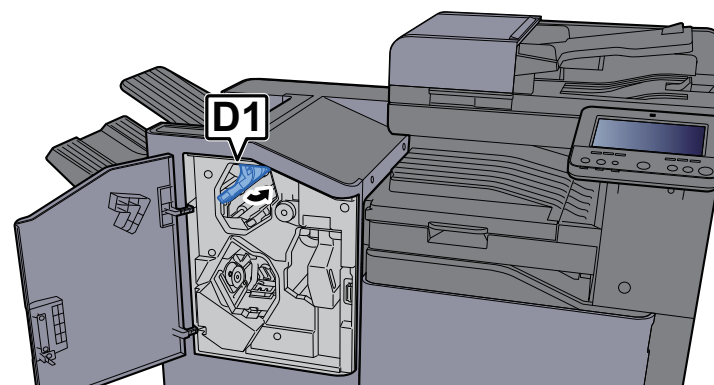


7 前カバーを閉める

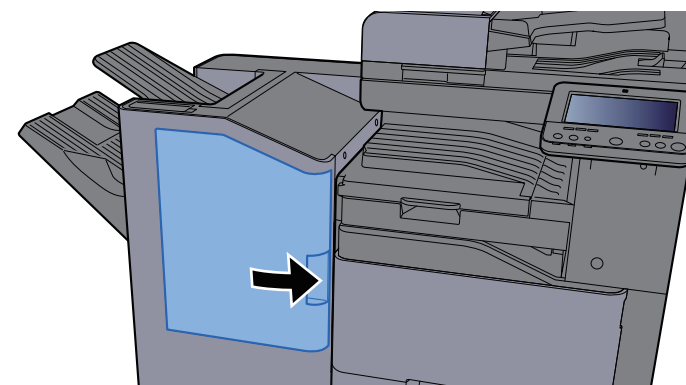


針づまりの解除

インナーフィニッシャーの針づまりを解除する


- 1 インナーフィニッシャーユニットを開ける

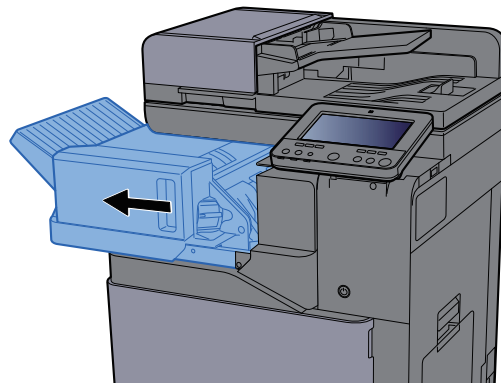


- 2 ステープルカートリッジを取り外す

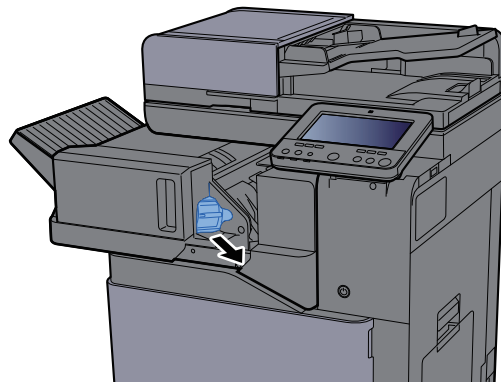


- 3 つまった針を取り出す

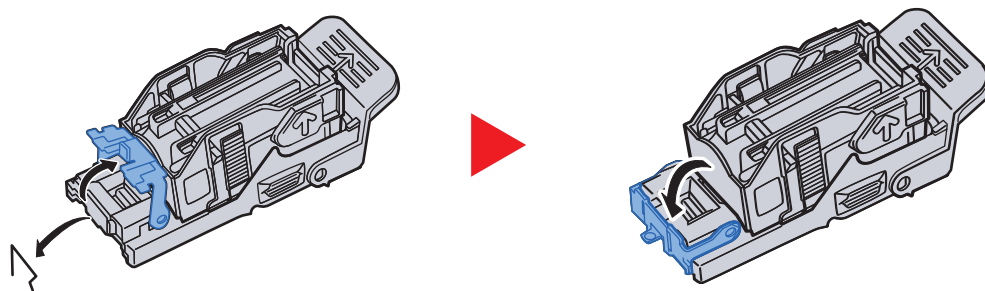

4 ステープルカートリッジを装着する

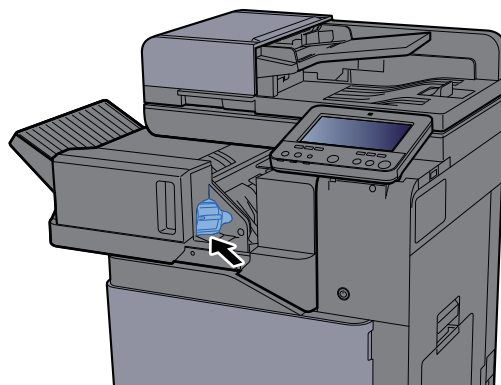


5 ユニットを元の位置に戻す

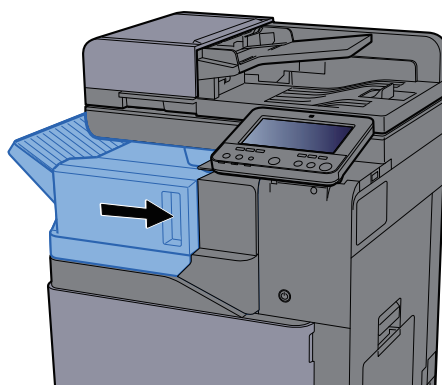


1,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する


1 前カバーを開ける

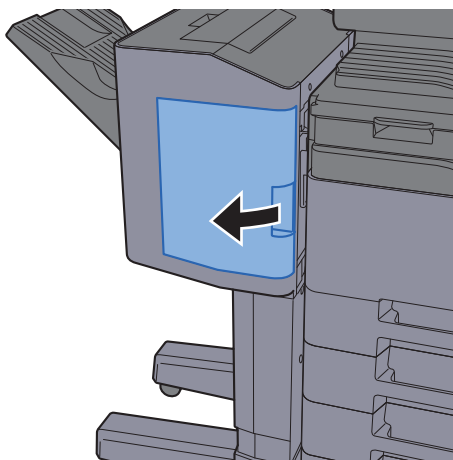


2 ステープルカートリッジを取り外す

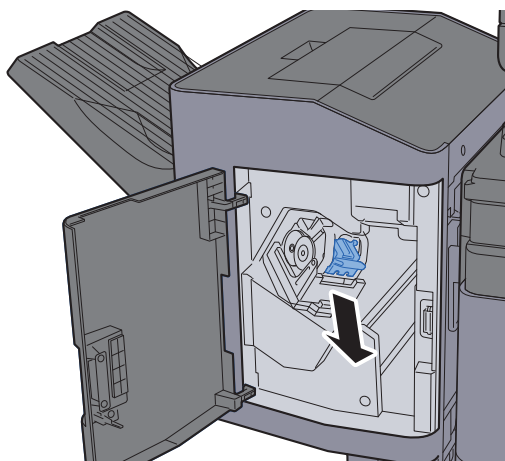


3 つまった針を取り出す

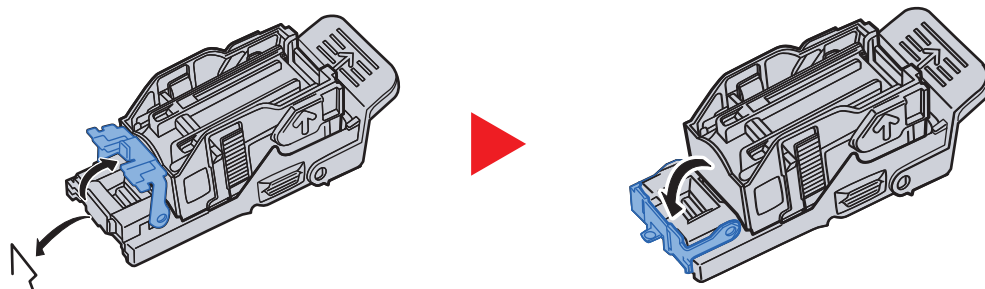

4 ステープルカートリッジを装着する

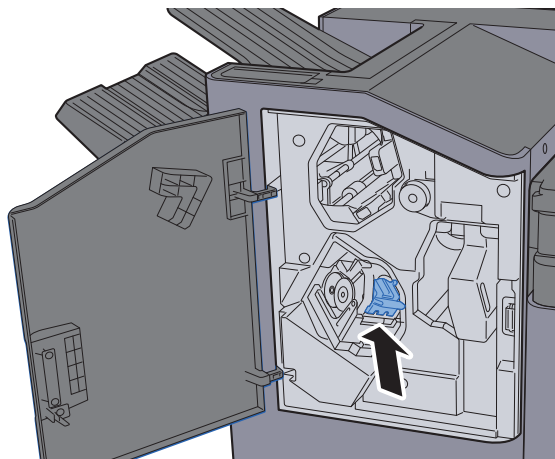


5 前カバーを閉める

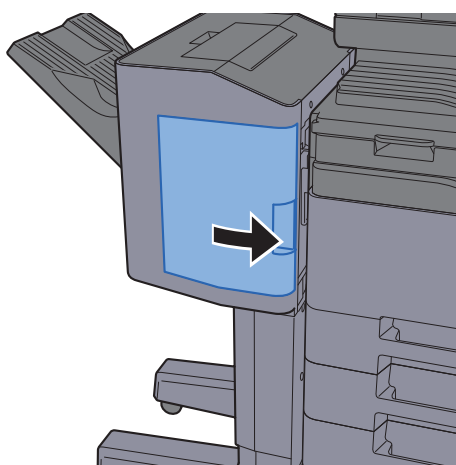


3,000枚フィニッシャーの針づまりを解除する


1 前カバーを開ける

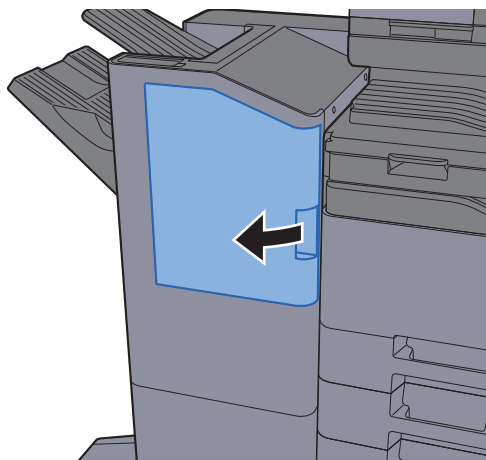


2 ステープルカートリッジを取り外す

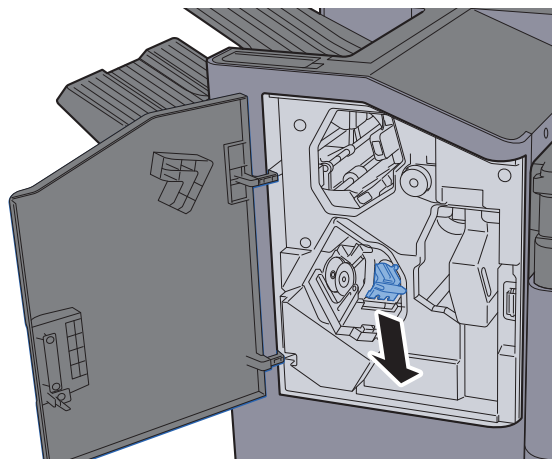


3 つまった針を取り出す

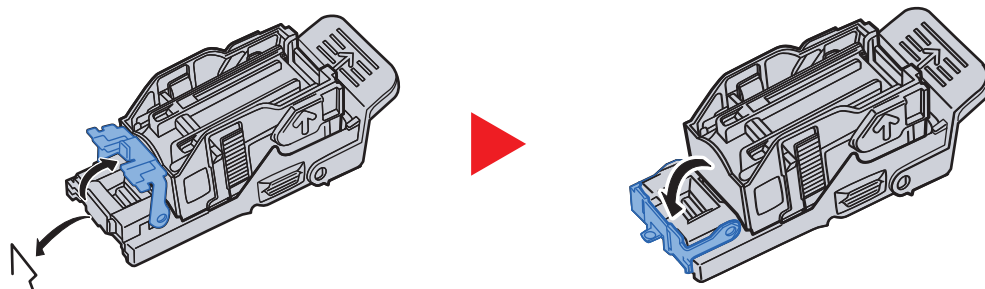

4 ステープルカートリッジを装着する

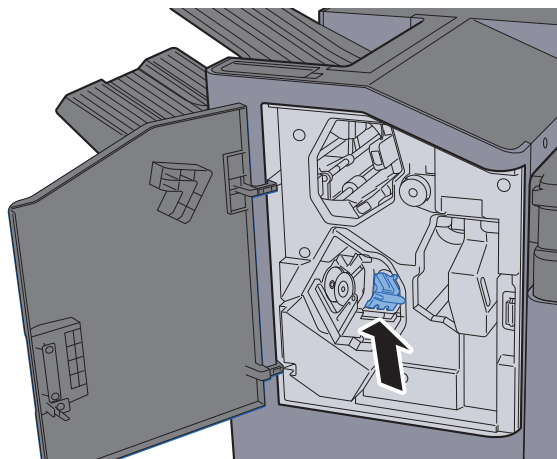

5 前カバーを閉める

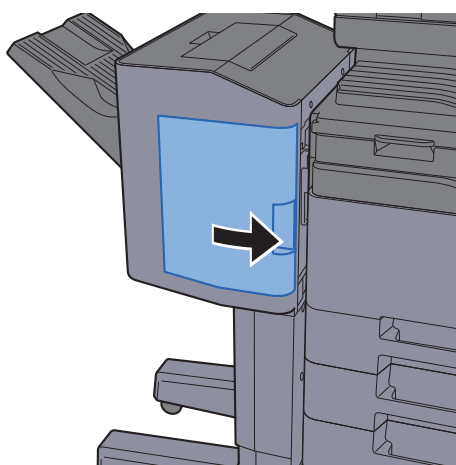

11 付録


この章では、次の項目について説明します。

オプションについて	11-2
オプション構成	11-2
アプリケーションについて	11-7
アプリケーションの使用を開始する	11-7
アプリケーションの詳細を確認する	11-8
文字の入力	11-9
入力方式を選択する	11-9
入力文字を選択する	11-10
入力画面	11-11
ローマ字入力と50音入力での文字変換	11-14
区点コードでの文字変換	11-16
用紙について	11-18
用紙の基本仕様	11-18
適正な用紙の選択	11-19
特殊な用紙	11-22
仕様	11-26
本体	11-26
コピー機能	11-28
プリンター機能	11-29
スキャナー機能	11-29
原稿送り装置	11-30
ペーパーフィーダー (550枚×1)	11-30
ペーパーフィーダー (550枚×2)	11-30
ペーパーフィーダー (2,200枚×1)	11-31
インナーフィニッシャー	11-31
メールボックス	11-32
ジョブセパレーター	11-32
1,000枚フィニッシャー	11-33
パンチユニット (1,000枚フィニッシャーオプション)	11-33
3,000枚フィニッシャー	11-34
区点コード表	11-35
製品の保守サービスについて	11-41
保守サービスについてのお問い合わせ	11-41
補修性能部品について	11-42
廃棄について	11-42
使用済み製品の廃棄	11-42
初期化について	11-42
トナーコンテナおよび廃棄トナーボックスの廃棄	11-42
用語集	11-43


オプションについて

オプション構成

本機では、次のオプションが使用できます。

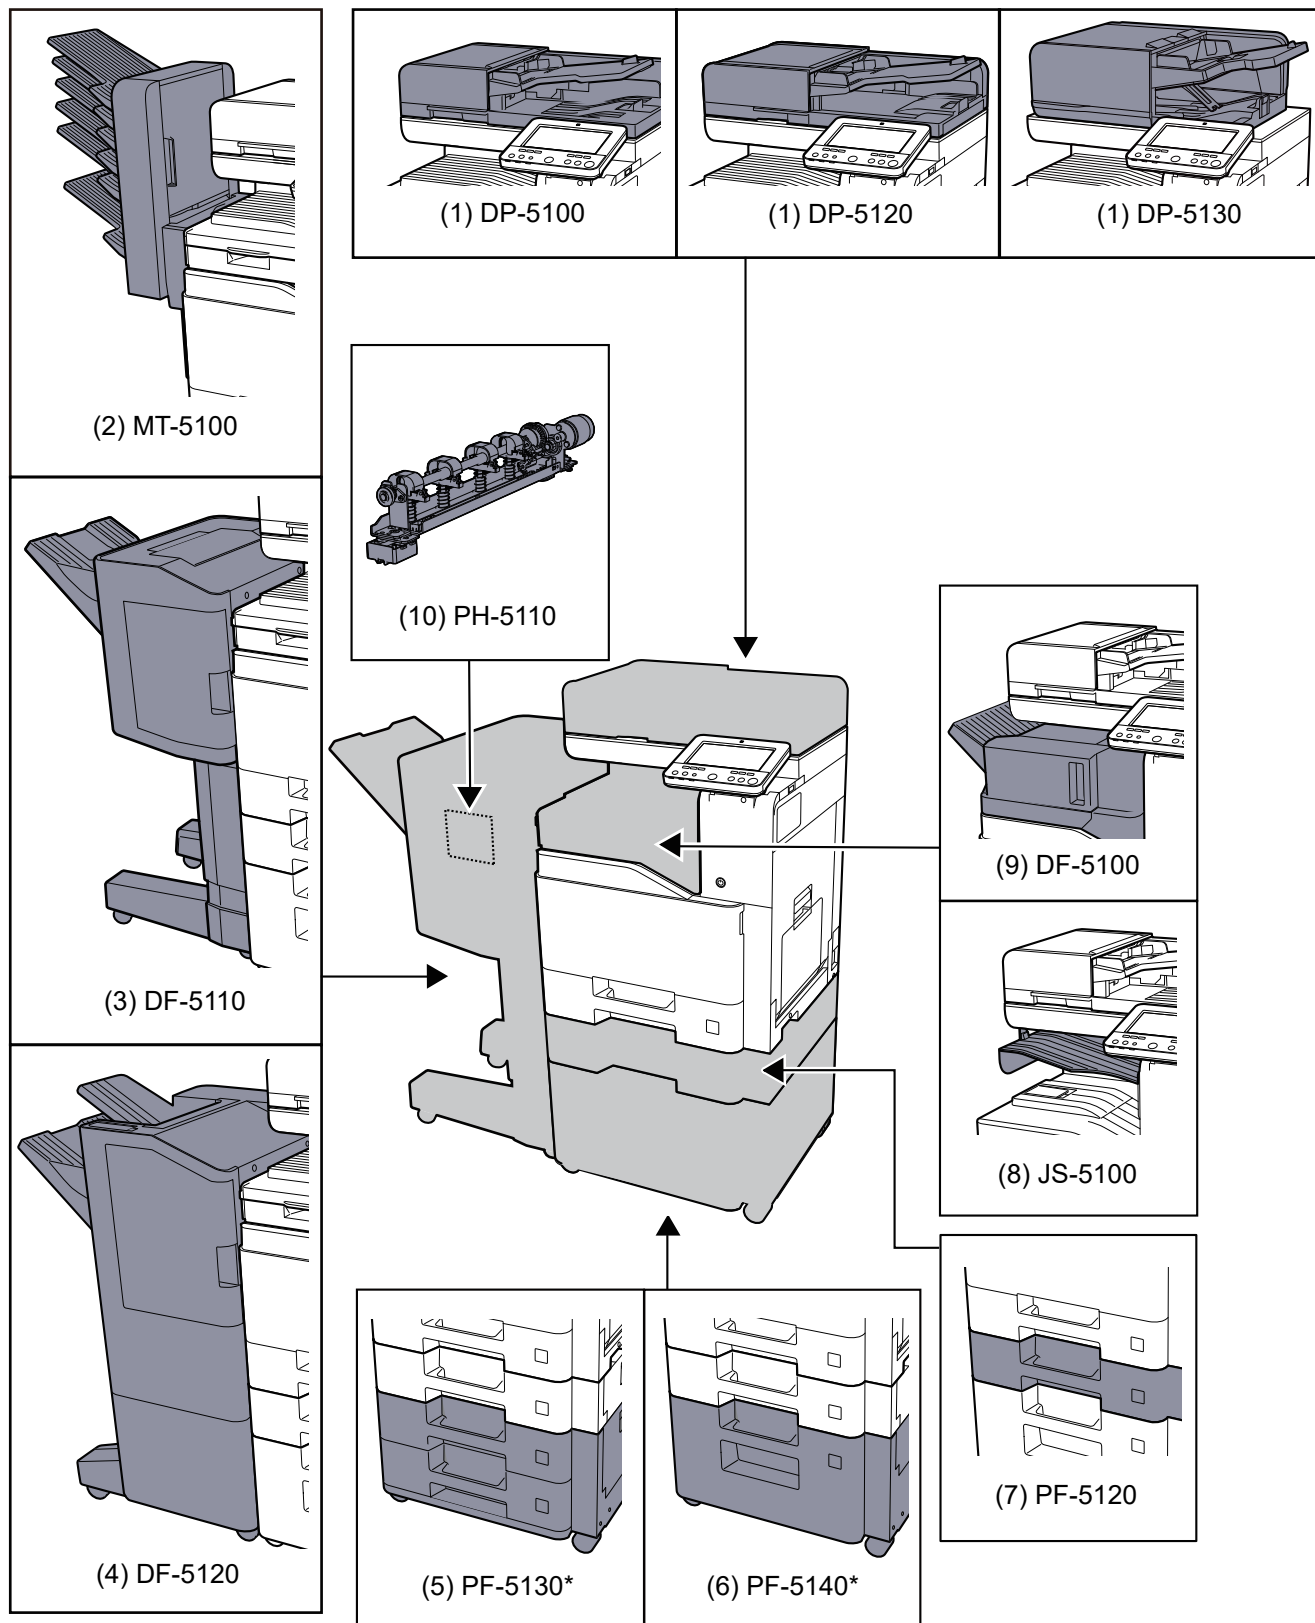

*PF-5130またはPF-5140を装着している場合は、転倒防止金具を装着する必要があります。

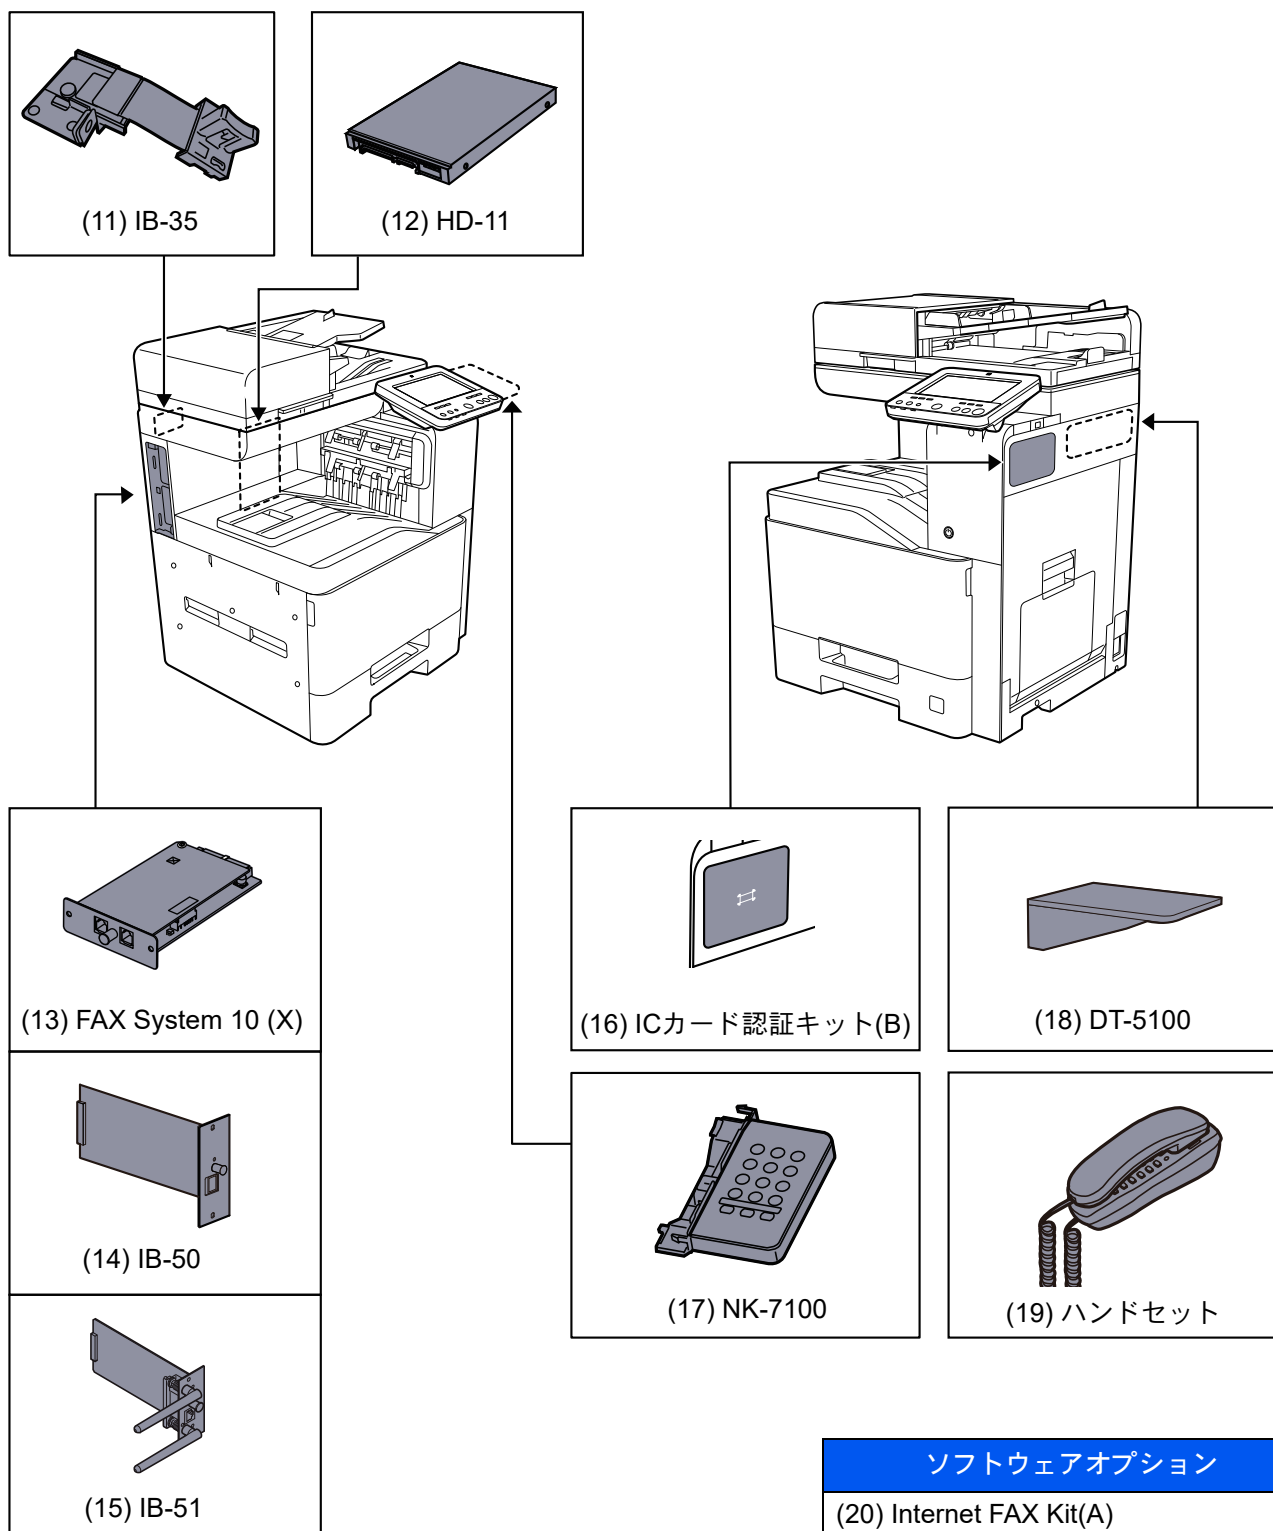

(1) DP-5100 <原稿送り装置(自動両面)>

DP-5120 <原稿送り装置(両面同時読み込み)>

DP-5130 <原稿送り装置(両面同時読み込み／斜め・重送検知機能付き)>

自動的に原稿を読み取る装置です。また、両面コピーや分割コピーも行うことができます。

原稿送り装置の使用方法是、次を参照してください。

➡ [原稿送り装置にセットする \(5-3ページ\)](#)

(2) MT-5100 <メールボックス>

用紙の排紙先を区分して、仕分けしやすくする装置です。装着することで6段の排紙先が増設できます。複数のパソコンユーザーがプリンターを共有する場合に、指定した各々専用のトレイに出力することができます。



参考

用紙をメールボックスに排紙するためには、本機またはプリンタードライバで排紙先を変更するか、初期設定で変更してください。

➡ [排紙先 \(6-26ページ\)](#)

(3) DF-5110 <1,000枚フィニッシャー>

大量の出力紙を収納し、かつ多部数の出力紙を1部ずつシフトして仕分けすることができる装置です。仕分けした出力紙にステープルやパンチ穴(オプション)を開けることができます。

(4) DF-5120 <3,000枚フィニッシャー>

大量の出力紙を収納し、かつ多部数の出力紙を1部ずつシフトして仕分けすることができる装置です。仕分けした出力紙にステープルやパンチ穴を開けることができます。

(5) PF-5130 <ペーパーフィーダー(550枚×2)>

本体のカセットと同じものを2段増設することができます。セットできる用紙の枚数およびセットのしかたは標準カセットと同じです。

➡ [カセットに用紙をセットする \(3-4ページ\)](#)

(6) PF-5140 <大容量フィーダー(2,200枚)>

本体のカセットに加えて、A4またはLetterの用紙を2,200枚収納できる大容量フィーダーを増設することができます。用紙のセットのしかたは、次を参照してください。

➡ [大容量フィーダーにセットする \(3-8ページ\)](#)

(7) PF-5120 <ペーパーフィーダー(550枚)>

本体のカセットと同じものを増設することができます。セットできる用紙の枚数およびセットのしかたは標準カセットと同じです。

➡ [カセットに用紙をセットする \(3-4ページ\)](#)

(8) JS-5100 <ジョブセパレーター>

用紙の排紙先を区分して、仕分けをしやすくする装置です。出力の際に、排紙先として指定してください。また、コピー、ユーザーボックスからの出力、パソコンからの印刷、およびファクス受信データの出力では、初期設定モードでの排紙先に指定できます。



参考

- 用紙をジョブセパレーターに排紙するためには、排紙先の選択(コピー)または初期設定で変更してください。
➡ [排紙先 \(6-26ページ\)](#)
- ジョブセパレーターから用紙を取り出すまで処理中ランプが点灯します。

(9) DF-5100 <インナーフィニッシャー>

大量の出力紙を収納し、かつ多部数の出力紙を1部ずつシフトして仕分けすることができる装置です。仕分けした出力紙にステープルをすることができます。

(10) PH-5110 <パンチキット>

ドキュメントフィニッシャー(1,000枚フィニッシャー)に装着して、パンチ穴を開けることができます。

(11) IB-35 <ワイヤレスインターフェイスキット>

無線LAN規格IEEE802.11n (MAX 65 Mbps) および11g/bに対応した無線LANネットワークインターフェイスモジュールです。また、Wi-Fi Directにも対応しており、無線LANルーターを介さずにネットワーク印刷が可能になります。

(12) HD-11 <ハードディスク>(TASKalfa 358ci用オプション)

ハードディスクは印刷データの保存に使います。複数部印刷する時は、電子ソート機能で高速な印刷が可能になるなどのメリットがあります。また、文書ボックス機能を使用することもできます。

➡ [文書ボックスを使用する \(5-54ページ\)](#)

(13) FAX System 10 (X) <ファクスキット>

ファクスキットを装着すると、ファクスとして使用したり、パソコンで原稿を送受信できるネットワークファクスとして使用することができます。ファクスキットを2台装着すると2つの電話回線に接続できるため、多くの相手先に短時間で送信したり、1回線を受信専用にして、着信できない時間を減らしたりできます。

➡ [ファクス使用説明書](#)

(14) IB-50 <ネットワークインターフェイスキット>

ネットワークインターフェイスキットは、通信速度が1ギガビット/秒に対応する高速のインターフェイスです。IB-50では、AppleTalkやNetwareのような伝統的なプロトコルをサポートしています。

標準ユーティリティの最小限の機能のみ対応しています。

(15) IB-51 <ワイヤレスインターフェイスキット>

無線LAN規格IEEE802.11n (MAX 300 Mbps) および11g/bに対応した無線LANネットワークインターフェイスカードです。IB-51では、AppleTalkやNetwareのような伝統的なプロトコルをサポートしています。

標準ユーティリティの最小限の機能のみ対応しています。

IB-51セットアップユーティリティはWindows OSとMac OS Xに対応しています。

(16)ICカード認証キット(B) <ICカード認証キット>

ICカードでユーザー認証を行うことができます。ICカードで認証を行うには、事前に登録したローカルユーザーリストにICカード情報を登録する必要があります。登録方法は、次を参照してください。

➡ ICカード認証キットの使用説明書

(17)NK-7100 <オプションテンキーボード>

操作パネルにテンキーボードを追加します。オプションテンキーボードを装着すると、タッチパネル上のテンキーは表示されなくなります。

(18)DT-5100 <原稿置き台>

本機を使用する際に、原稿などを置くことができます。

(19)ハンドセット<ハンドセット>

本機で音声通話ができるようになります。また、手動での送受信の際にも使用します。

➡ ファクス使用説明書

(20)Internet FAX Kit(A) <インターネットファクスキット>

インターネットファクスキットを起動すると、インターネットを使ったファクスの送受信を行うことができます。ファクスキットを装着している場合にのみ、拡張することができます。

(21)UG-33 <ThinPrint Option>

プリンタードライバーがなくても印刷データを直接印刷することができるようになります。

(22)UG-34 <エミュレーションアップグレードキット>

本機を他のプリンター用のコマンドで動作させるためのエミュレーションを追加します。装着することで、PC-PRO201/65A、IBM 5577、EPSON VP-1000のエミュレーションが使用可能になります。

(23)Scan extension kit(A) <OCR拡張キット>

本機のアプリケーションでOCR文字認識機能を使用できるようにするオプションです。

(24)SD/SDHCメモリーカード

SD/SDHCメモリーカードはオプションフォント、マクロ、フォームなどを書き込めるマイクロチップカードです。

SDHCメモリーカード(最大32 GB)およびSDメモリーカード(最大2 GB)は、メモリーカードスロットに差し込みます。

アプリケーションについて

本機には、次のようなアプリケーションがあります。

アプリケーション
データ暗号化／上書き消去
インターネットファクスキット
ICカード認証キット ^{*1}
ThinPrint Option ^{*1}
エミュレーションアップグレードキット
OCR拡張キット ^{*1}

^{*1} 一定の期間お試しとして使用することができます。



参考

- お試しの期間や使用できる回数などの制限は、アプリケーションによって異なります。
- 日付設定を変更すると、オプションのアプリケーションをお試しで使用することができなくなります。

アプリケーションの使用を開始する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「オプション機能」[オプション機能リスト]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者またはこの設定を行う権限があるユーザーでログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 使用を開始するアプリケーションを選択 > [起動]

[...] (情報アイコン)を選択すると、アプリケーションの詳しい情報が参照できます。

3 ライセンスキーを入力 > [正規使用]

アプリケーションによっては、ライセンスキーを入力する必要があるものがあります。ライセンスキーの入力画面が表示されない場合は手順4に進んでください。

お試しで使用する場合は、ライセンスキーを入力せずに[試用]を選択します。

4 確認画面で[はい]を選択する



参考

- データ暗号化／上書き消去またはThinPrint Optionを起動した場合は、電源のOFF/ONが必要です。
- 起動したアプリケーションのアイコンは、ホーム画面に表示されます。

アプリケーションの詳細を確認する

1 画面を表示する

[システムメニュー/カウンター]キー > [アプリケーション追加/削除] > 「オプション機能」[オプション機能リスト]



参考

ユーザー認証画面が表示された場合は、ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]を選択してください。ここでは管理者の権限でログインしてください。

ログインユーザー名とログインパスワードの工場出荷時の値は下記が設定されています。

機種名	ログインユーザー名	ログインパスワード
TASKalfa 358ci	3500	3500
TASKalfa 408ci	4000	4000

2 詳細を確認するアプリケーションの[](情報アイコン)を選択する

選択したアプリケーションの詳細な情報が参照できます。

参照できる項目は次のとおりです。

項目
機能名
ライセンス
残り試用回数
試用期限
動作状態

試用期限を延長するときは、[延長]を選択してください。

文字の入力

名前などを入力するときに使用する、タッチパネル上のキーボードについて説明します。

漢字の入力は、ローマ字入力と50音入力の両方からできます。また、漢字変換の際には文節変換が可能です。

文字を入力するときは、まず入力方式と入力文字をそれぞれ選択してください。

入力方式を選択する

入力方式には次の4種類があります。


[ローマ字入力]－ローマ字入力(例えば、「か」と入力するとき「K」「A」と入力する)で漢字などを入力するときに使用してください。

[50音入力]－かな入力で漢字などを入力するときに使用してください。


[直接入力]－無変換でアルファベット、数字を入力するときに使用してください。

[区点入力]－4桁の区点コードを入力して漢字などを入力するときに使用してください。

1 入力方式([ローマ字入力]、[50音入力]、[直接入力]または[区点入力])を選択する

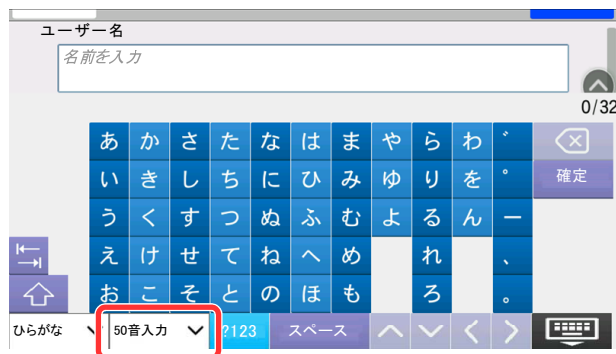

2 入力方式を選択する

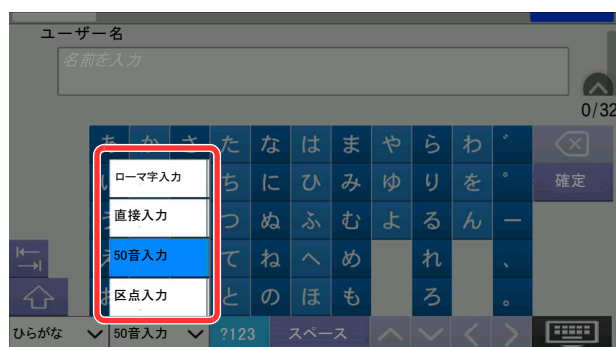

参考

入力方式の初期値を[ローマ字入力]に変更することができます。

➡ [キーボード入力方式 \(8-7ページ\)](#)

入力文字を選択する

入力文字には次の5種類があります。

[ひらがな]－漢字変換できます。無変換のときは全角ひらがなになります。


[全角カナ]－全角カタカナを入力するときに使用してください。

[半角カナ]－半角カタカナを入力するときに使用してください。


[全角英数]－無変換で全角アルファベット、全角数字を入力するときに使用してください。

[半角英数]－無変換で半角アルファベット、半角数字を入力するときに使用してください。

1 入力文字([ひらがな]、[全角カナ]、[半角カナ]、[全角英数]または[半角英数])を選択する

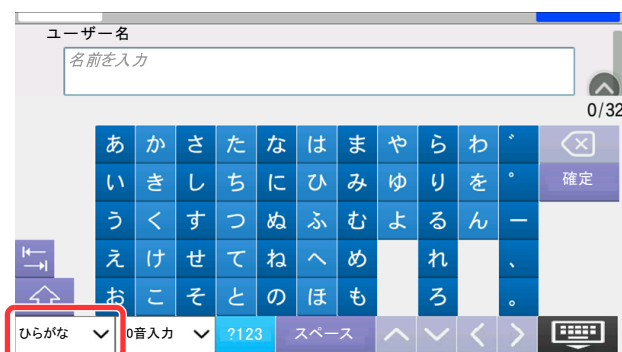

2 入力文字を選択する

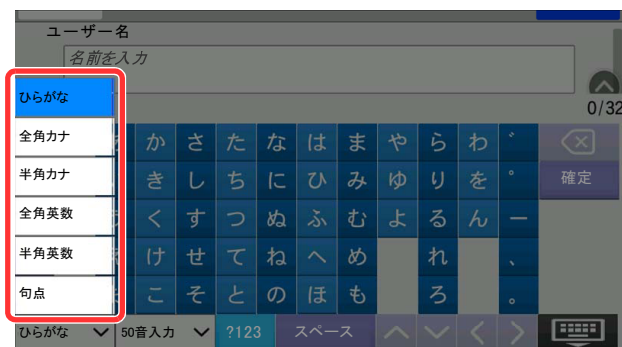


参考

入力方式として[直接入力]を選択したときは、[全角英数]または[半角英数]を選択します。
入力方式として[区点入力]を選択したときは、[区点]が選択されます。

入力画面

50音入力

次の画面は入力文字として[ひらがな]を選択した場合です。

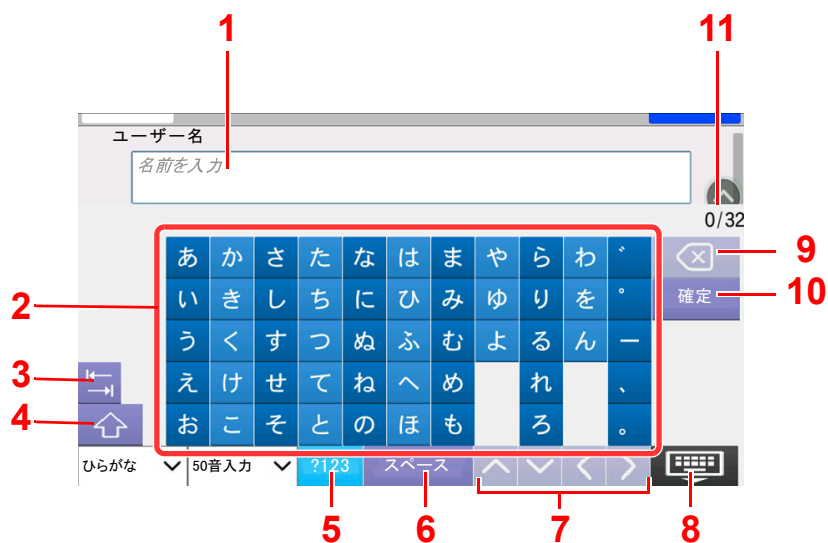

番号	表示/キー	説明
1	入力ボックス	選択したボックスに文字を入力します。
2	キーボード	入力する文字を選択します。
3	タブキー	次の入力ボックスに移動するときに選択します。
4	[大文字]/[小文字]	大文字入力と小文字入力を切り替えるときに選択します。 「あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よ」を入力するときは小文字入力にします。
5	[?123]/[文字]	文字入力と数字/記号入力を切り替えるときに選択します。
6	[スペース]	スペースを入力するときに選択します。
	[変換]	入力した文字を漢字などに変換するときに選択します。
7	カーソルキー	カーソルを移動させるときに選択します。
8	—	キーボードを閉じるときに選択します。
9	バックスペースキー	カーソルの左の文字を削除するときに選択します。
10	[確定]	入力した文字を確定するときに選択します。
11	制限文字数/入力文字数表示部	文字数の制限と入力している文字数を表示します。

ローマ字入力


次の画面は入力文字として[ひらがな]を選択した場合です。



番号	表示/キー	説明
1	入力ボックス	選択したボックスに文字を入力します。
2	キーボード	入力する文字を選択してください。
3	タブ	次の入力ボックスに移動するときに選択します。
4	[大文字]/[小文字]	大文字入力と小文字入力を切り替えるときに選択します。 「あ、い、う、え、お、つ、や、ゆ、よ」を入力するときは小文字入力にします。
5	[?123]/[文字]	文字入力と数字/記号入力を切り替えるときに選択します。
6	[スペース]	スペースを入力するときに選択します。
	[変換]	入力した文字を漢字などに変換するときに選択します。
7	カーソルキー	カーソルを移動させるときに選択します。
8	—	キーボードを閉じるときに選択します。
9	[確定]	入力した文字を確定するときに選択します。
10	バックスペースキー	カーソルの左の文字を削除するときに選択します。
11	制限文字数/入力文字数表示部	文字数の制限と入力している文字数を表示します。

区点入力

次の画面は入力方式として[区点入力]を選択した場合です。

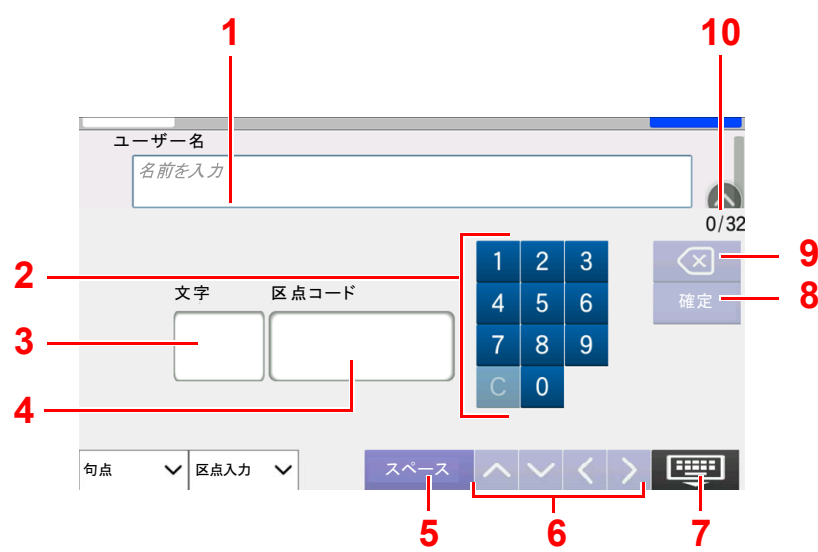

番号	表示/キー	説明
1	入力ボックス	選択したボックスに文字を入力します。
2	テンキー*1	区点コードを入力します。
3	入力文字表示部	区点コードに対応した文字を表示します。
4	区点コード表示部	入力した区点コードを表示します。
5	[スペース]	スペースを入力するときに選択します。
6	カーソルキー	カーソルを移動させるときに選択します。
7	—	キーボードを閉じるときに選択します。
8	[確定]	区点コードに対応した文字を確定するときに選択します。
9	バックスペース キー	カーソルの左の文字を削除するときに選択します。
10	制限文字数/入力 文字数表示部	文字数の制限と入力している文字数を表示します。

*1 オプションテンキーボードを装着している場合は、テンキーは表示されません。



参考

各文字の区点コードは、次を参照してください。

➡ [区点コード表 \(11-35ページ\)](#)

ローマ字入力と50音入力での文字変換

ローマ字入力、50音入力のそれぞれの入力画面で変換前の文字を入力した後、[変換]を選択すると変換候補が表示されます。



番号	表示/キー	説明
1	入力ボックス	入力した文字を表示します。
2	変換候補リスト	選択中の文節に対する変換候補を表示します。 別の変換候補がある場合は、リストを左右にスライドすると別の変換候補が表示されます。
3	カーソルキー(上下)	変換対象文節の長さを変更するときに選択します。
4	カーソルキー(左右)	変換対象の文節を移動させるときに選択します。
5	[確定]	未確定文字をすべて確定するときに選択します。

【入力例】「京都営業所」と入力するとき

入力は一文字ずつできますが、ここでは一度にひらがなを入力し文節に変換していく方法を説明します。


1 「きょうとえいぎょうしょ」と入力する



入力方式が[50音入力]の場合、「きょうとえいぎょうしょ」と順にタッチパネル上で入力してください。

入力方式が[ローマ字入力]の場合、「kyoutoeigyousho」と順にタッチパネル上で入力してください。入力ボックスに「きょうとえいぎょうしょ」と表示されます。

2 [変換]を選択する

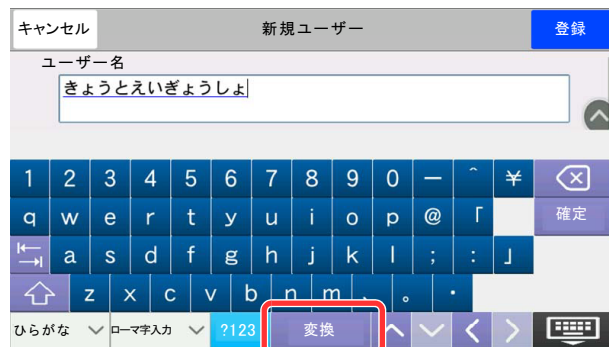

文字変換画面を表示します。

3 文節を調整して変換する

反転されている部分が変換する文字です。

- 1 [へ]または[ゝ]を選択して、変換する部分(この場合まず「きょうと」)を反転させてください。変換候補が表示されます。



- 2 変換候補リストから、変換する文字(この場合[京都])を選択します。



参考

表示されている以外の変換候補がある場合、変換候補リストを左右にスライドすると別の変換候補が表示されます。

- 3 [>]を選択します。
「京都」が決定します。
- 4 [へ]または[ゝ]を選択して、次の変換する部分(この場合「えいぎょう」)を反転させます。
変換候補が表示されます。



- 5 変換候補リストから、変換する文字(この場合[営業])を選択します。
- 6 [>]を選択します。
「営業」が決定します。
- 7 [へ]または[ゝ]を選択して、次の変換する部分(この場合「しょ」)を反転させます。
変換候補が表示されます。



- 8 変換候補リストから、変換する文字(この場合[所])を選択します。

4 変換を確定する

- 1 文字の変換が終了したら、[確定]を選択します。
- 2 正しく入力できたことを確認して、[確定]を選択します。

区点コードでの文字変換

【入力例】「大阪」と入力する場合

この例で入力する「大」の区点コードは「3471」、「阪」の区点コードは「2669」となります。



参考

- 入力できる文字は全角文字に限ります。半角文字は入力できません。
- 各文字の区点コードは、次を参照してください。
→ [区点コード表 \(11-35ページ\)](#)
- 漢字を探すときは、音読みで探してください。

1 入力方式を[区点入力]にする



2 「大」を入力する

テンキーを使って、「3」、「4」、「7」、「1」を入力すると、入力文字表示部に「大」が表示されます。
[確定]を選択すると「大」が入力されます。

3 「阪」を入力する

同様に、区点コード「2669」を入力して[確定]を選択すると、「阪」の文字が「大」の後に続いて入力されます。

4 [🖨️]を選択する

用紙について

各カセットに使用できる用紙について説明します。
各給紙元にセットできる用紙のサイズ、種類、枚数については、次を参照してください。

➡ [仕様 \(11-26ページ\)](#)

用紙の基本仕様

本機は、乾式複写機およびページプリンター用の用紙(普通紙)に出力できるよう設計されていますが、本章の制限の範囲内で、他のさまざまな用紙に印刷することができます。
本機に適さない用紙を使用すると、紙づまりが発生したり出力された用紙にシワができていたりするため、用紙の選択は慎重に行ってください。

使用できる用紙

通常の乾式複写機またはページプリンター用のコピー用紙(普通紙)を使用してください。用紙の品質は、出力の品質に影響を与えます。低品質の用紙を使うと、満足のできる出力結果を得ることができません。

本機で使用できる用紙の基本仕様

本機で使用できる用紙の基本仕様です。詳細は次ページ以降で説明します。

項目	仕様
重さ	カセット: 60～220 g/m ²
	手差しトレイ: 60～220 g/m ² 、129～163 g/m ² (長尺)
寸法誤差	±0.7 mm
四隅の角度	90°±0.2°
保水度	4～6%
パルプ含有率	80%以上



参考

再生紙の中には、保水度やパルプ含有率などの基本的な項目が本機に使用するために必要な仕様を満たさないものがあります。再生紙を使用するときは、あらかじめ少量を購入してサンプル出力を行ってください。出力の結果が良好で、紙粉が極端に多くないものを選んでご使用ください。

仕様に合わない用紙を使用して生じた問題については、当社は責任を負いかねます。

適正な用紙の選択

ここでは、用紙を選ぶ際のガイドラインについて説明します。

紙の状態

角の折れている用紙、全体が丸まっている用紙、汚れている用紙、破れている用紙は使用しないでください。繊維が毛羽立っていたり、表面が粗かったり、ちぎれやすい用紙も使用しないでください。このような用紙は、印刷品質低下の原因になります。また、用紙の給送がうまくいかないために紙づまりを起こし、製品の寿命を縮める可能性があります。用紙は、表面が滑らかで均一なものを使用してください。ただし、コーティング加工などの表面処理をしてある用紙は、ドラムや定着ユニットを傷めるため使用しないでください。

用紙の成分

アート紙のようなコーティング加工された用紙や表面処理された用紙、プラスチックやカーボンを含む用紙は使用しないでください。このような用紙は、熱により有害なガスを発生することがあり、ドラムを傷めることがあります。

普通紙は、少なくとも80%以上のパルプを含むものを使用してください。コットンやその他の繊維が用紙成分の20%以下ものを使用してください。

滑らかさ

用紙の表面は、滑らかで均一であることが重要です。ただし、コーティングされているものは使用しないでください。滑らか過ぎる用紙を使うと、同時に複数枚の用紙が給紙され、紙づまりの原因になります。

基本重量

基本重量とは、用紙を1 m²の大きさに換算したときの重量です。重すぎたり軽すぎたりする用紙は、用紙の給送の失敗や紙づまりの原因となるばかりでなく、製品の消耗の原因にもなります。用紙の重さ、つまり紙の厚さが一定でないと、同時に複数枚を給紙したり、トナーの定着不良によって出力が不鮮明になるなど、出力品質の問題を引き起こすことがあります。

保水度

用紙の保水度は、乾燥度に対する湿り気のパーセントで表されます。湿り気は、紙送りや静電気の発生状況、トナーの定着性などに影響を与えます。

用紙の保水度は、室内の湿度によって変わります。湿度が高すぎて紙が湿り気を帯びると、紙の端が伸びて波打つことがあります。逆に湿度が低すぎて紙に極端に湿り気がなくなると、用紙の端が縮んでかさかさになり、コントラストの弱い印刷になります。

用紙が波打ったり乾燥したりしていると、紙送りにズレが起きることがあります。用紙の保水度は4~6%の範囲に収まるようにしてください。

保水度を正しいレベルで維持するために、次の点に留意してください。

- 風通しのよい低湿の場所に保管してください。
- 未開封のまま水平な状態で保管してください。開封後すぐ使用しない用紙は、もう一度密封してください。
- 購入時の梱包紙や箱に、封をして保管してください。箱の下には台などを置いて、床から離してください。特に、梅雨時の板張りやコンクリート張りの床からは十分離してください。
- 長時間放置した用紙は、少なくとも48時間は正しいレベルの保水度を満たした上で使用してください。
- 熱、日光、湿気にさらされる場所に放置しないでください。

その他の仕様

多孔性

紙の繊維の密度を表します。

硬さ

柔らかすぎる用紙は、本体内部で折れ曲がりやすく紙づまりの原因になります。

カール

ほとんどの用紙は、開封したまま放置すると自然にカールして丸まる性質を持っています。用紙は定着ユニットを通過する際に、若干上向きに丸くなります。このため、カールを打ち消し合うように用紙をセットすると、仕上がりがより平らになります。

静電気

トナーを付着させるために、出力の過程で用紙は静電気を帯びます。この静電気がすみやかに放電される用紙を選んでください。

用紙の白さ

印刷されたページのコントラストは、用紙の白さによって変わります。より白い用紙を使用するほうが、シャープで鮮明に印刷できます。

品質について

サイズの不ぞろい、角がきちんとはとれていない、粗雑な裁断面、切りそこなってつながっている用紙、角や端のつぶれなどが原因で、本機が正しく機能しないことがあります。ご自分で裁断された用紙を使用する場合、特にご注意ください。

梱包について

きちんと梱包され、さらに箱に詰められている用紙をお選びください。梱包紙は、内面が防湿用にコーティングされているものが最良です。

特殊処理

次のような処理を施した用紙は、基本仕様を満たしていても使用しないことをお勧めします。使用する場合は、あらかじめ少量を購入して、サンプル印刷を行ってください。

- つやのある用紙
- 透かしの入った用紙
- 表面に凹凸のある用紙
- ミシン目の入った用紙

本機で利用できる用紙サイズ

本機に利用できる用紙サイズは次のとおりです。

寸法誤差の許容範囲は、縦横ともに ± 0.7 mmです。用紙四隅の角度は、 $90^\circ \pm 0.2^\circ$ のものを使用してください。

- Envelope Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Envelope #10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Envelope DL (110 × 220 mm)
- Envelope C5 (162 × 229 mm)
- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- Letter
- Legal
- A4 (297 × 210 mm)
- B5 (257 × 182 mm)
- A5 (210 × 148 mm)
- A6 (148 × 105 mm)
- B6 (182 × 128 mm)
- Envelope #9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Envelope #6 (3-5/8 × 6-1/2")
- ISO B5 (176 × 250 mm)
- はがき (100 × 148 mm)^{*1}
- 往復はがき (148 × 200 mm)^{*1}
- Oficio II
- 216 × 340 mm
- 16K (273 × 197 mm)
- Statement
- Folio (210 × 330 mm)
- 洋形4号 (105 × 235 mm)
- 洋形2号 (114 × 162 mm)
- サイズ入力 (カセット: 92 × 148～216 × 356 mm、手差しトレイ: 70 × 148～216 × 1,220 mm)

^{*1} カセットでは使用できません。

特殊な用紙

普通紙以外の特殊な用紙に印刷する場合について説明します。

本機には、次のような特殊な用紙を使用することができます。

- OHPフィルム
- プレプリント
- ボンド紙
- 再生紙
- 薄紙
- レターヘッド
- カラー紙
- パンチ済み紙
- 封筒
- はがき
- 厚紙
- ラベル紙
- 加工紙
- 上質紙

以上の用紙を使用するときは、コピー用またはページプリンター用として指定されているものをお使いください。また、OHPフィルム、はがき、ラベル紙、加工紙は手差しトレイから給紙してください。

特殊な用紙の選択

特殊な用紙は、次ページ以降で示す条件を満たすものであれば本機で 사용할 ことができます。ただしこれらの用紙は、構造および品質に大きなばらつきがあるために、普通紙よりも印刷中に問題が発生する可能性が高くなります。特殊用紙は、サンプルを本機で印刷してみて、満足のいく仕上がりであることを確認してからご購入ください。主な特殊紙について、印刷時の注意を次項より説明します。湿気などが特殊紙に与える影響が原因で、印刷中に本機またはユーザーに被害が生じて、当社は一切の責任を負いかねます。

特殊用紙を使用する際は、カセットまたは手差しトレイに使用する用紙種類を選択してください。

OHPフィルム

OHPフィルムは、印刷中の定着熱に耐えられることが条件です。使用できるOHPフィルムの仕様は次のとおりです。

耐熱性	最低190℃までの熱に耐えること
厚さ	0.100～0.110 mm
材質	ポリエステル
サイズ誤差許容範囲	±0.7 mm
四隅の角度	90°±0.2°

トラブルを避けるため、OHPフィルムは手差しトレイから給紙してください。その際、必ず縦方向に（用紙の長手方向を本機に向けて）補給してください。


OHPフィルムが排紙部分で頻繁につまる場合は、排紙される際にOHPフィルムの先を少しだけ慎重に手で引いてみてください。

ラベル紙

ラベル紙は、必ず手差しトレイから給紙してください。

ラベル紙を選択する際は、糊が本機のどこにも触れないことや、ラベルが台紙から容易にはがれないことなどに注意してください。ドラムやローラー類に糊が付着したり、はがれたラベルが本機内部に残ると故障の原因になります。


ラベル紙での印刷の場合は、その印刷品質やトラブル発生の可能性などについては、お客様ご自身の責任で行ってください。

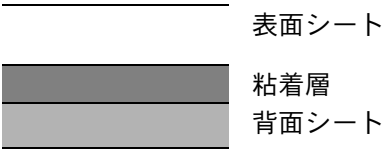

ラベル紙は、図のような3層からなる構造をしています。粘着層は本機内部で加わる力による影響を受けやすい素材でできています。背面シートはラベルが使用されるまで表面シートを保持しています。このように構造が複雑なため、ラベル紙はトラブルが発生しがちです。

ラベル紙の表面は、表面シートで隙間なく完全に覆われていなくてはなりません。ラベルの間に隙間のあるものはラベルがはがれやすく、大きな故障の原因となります。


ラベル紙には、用紙の端を完全に覆うため、表面シートに広いマージンを設けているものがあります。このような用紙をお使いの場合、出力が終了するまで、このマージン部分を背面シートからはがさないでください。

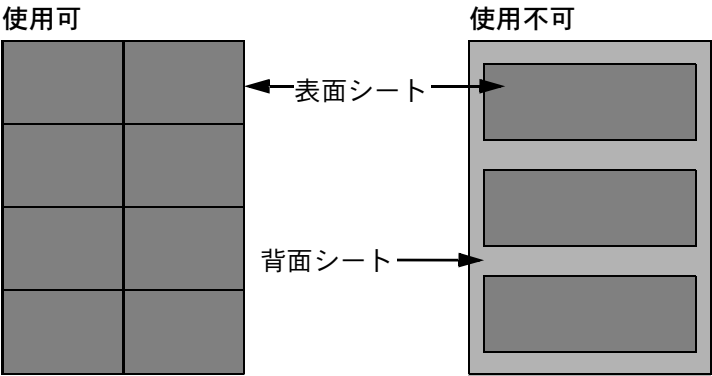

以下の仕様に合ったラベル紙を選んでください。

表面シートの重さ	44～74 g/m ²
基本重量(用紙全体の重さ)	104～151 g/m ²
表面シートの厚さ	0.086～0.107 mm
用紙全体の厚さ	0.115～0.145 mm
保水度	4～6%(混合)

はがき

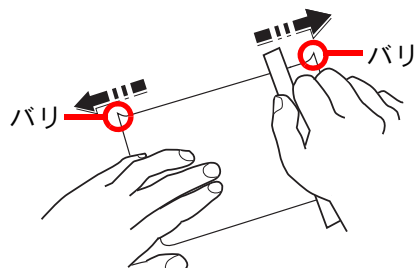

はがきは、さばいて端をそろえてから、手差しトレイに補給してください。はがきに反りがある場合は、まっすぐに直してから補給してください。反りがあるまま印刷すると、紙づまりの原因になります。

往復はがきは、折られていないものを使用してください(郵便局などで入手できます)。また、裏面にバリ(紙を裁断した際にできる返り)がある場合は、はがきを平らなところに置き、定規のようなもので軽く1~2回こするようにして、バリを取り除いてください。

封筒

封筒を手差しトレイから給紙する場合は印刷面を下に、カセットまたはオプションのペーパーフィーダーから給紙する場合は印刷面を上にしてください。

参考

カセットまたはオプションのペーパーフィーダーの用紙幅ガイドにある用紙上限表示以上に封筒を入れないでください。

封筒は構造上、表面全体に均一な印刷ができない場合があります。特に薄手の封筒の場合は、本機を通り抜ける間にシワになることがあります。封筒を購入する前に、その封筒で満足のいく印刷が得られるか、サンプル印刷で確認してください。

封筒は、開封したまま長時間放置するとシワが発生することがあります。使用する直前に開封してください。

さらに、以下の点に留意してください。

- 糊が露出している封筒は、どのような封筒でも使用できません。紙をはがすと糊が現れるワンタッチ式もご使用になれません。糊をカバーしている紙が本機内部ではがれ落ちると、大きな故障の原因になります。
- 特殊加工されている封筒も使用できません。紐を巻きつける鳩目の打ってあるものや窓付きのもの、窓にフィルム加工がされているものなどは使用できません。
- 紙づまりが起きる場合は、一度に補給する封筒の枚数を減らしてみてください。

厚紙

厚紙は、さばいて端をそろえてから補給してください。裏面にバリ(紙を裁断した際にできる返り)がある場合は、用紙を平らなところに置き、はがきと同様に定規のようなもので軽く1~2回こするようにして、バリを取り除いてください。バリのまま印刷すると、紙づまりの原因になります。

参考

バリを取り除いても給紙されない場合は、用紙の先端を数ミリ上にそらせてから補給してください。

カラー紙

カラー紙は、用紙の基本仕様の表の仕様を満たしている必要があります。

➡ [本機で利用できる用紙の基本仕様 \(11-18ページ\)](#)

さらに、用紙に含まれている色素は、出力中の熱(最高200℃)に耐えられる必要があります。

プレプリント

プレプリント用紙は、用紙の基本仕様の表の仕様を満たしている必要があります。

➡ [本機で利用できる用紙の基本仕様 \(11-18ページ\)](#)

着色に使われているインクは、印刷中の熱に耐えられるもので、シリコンオイルの影響を受けないものであることが必要です。カレンダーなどに使われる、表面加工を施してある用紙は使用しないでください。

再生紙

再生紙は、用紙の白さ以外の項目が用紙の基本仕様の表の仕様を満たしている必要があります。

➡ [本機で利用できる用紙の基本仕様 \(11-18ページ\)](#)



参考

再生紙を購入する前に、仕上がりが満足いくことをサンプル印刷で確認してください。

加工紙

加工紙は、原紙の表面をコーティングすることによって、普通紙よりもよい印刷品質を得ることができる用紙です。高品位の印刷用紙として利用されています。

上質紙あるいは中質紙の表面に特殊な薬品を塗布し、表面を滑らかにすることによって、インクの乗りをよくしています。薬品を塗布する面は表裏両面の場合もあれば、片面のみの場合もあります。塗布された面は少し光沢が出ます。



重要

コート紙を湿度の高い環境で印刷すると、重なって給紙されることがありますので、高湿度にならないようにしてください。高湿度の場合は1枚ずつセットしてください。

仕様

重要

仕様は性能改善のため予告なく変更することがあります。

参考

ファクス機能の仕様について詳しくは、次を参照してください。

➡ [ファクス使用説明書](#)

本体

項目		仕様
名称		TASKalfa 358ci/TASKalfa 408ci
型式		デスクトップ型
印刷方式		乾式静電転写方式(レーザー方式)
用紙の重さ	カセット	60～220 g/m ²
	手差しトレイ	60～220 g/m ² 、129～163 g/m ² (長尺)
用紙種類	カセット	普通紙、薄紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、上質紙、カスタム1～8(両面印刷時:片面印刷時と同じ)
	手差しトレイ	普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム1～8
用紙サイズ	カセット	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II、16K、216 × 340 mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、カスタム(92 × 148～216 × 356 mm)
	手差しトレイ	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II、16K、216 × 340 mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、カスタム(70 × 148～216 × 1,220 mm)、
印字画像欠け幅		先端4 mm、後端4 mm、左/右4 mm
ウォームアップ時間 (23℃、60%)	電源ONから	TASKalfa 358ci 20秒以下 TASKalfa 408ci 20秒以下
		TASKalfa 358ci 10秒以下 TASKalfa 408ci 10秒以下
	スリープから	TASKalfa 358ci 19.7秒以下 TASKalfa 408ci 21.8秒以下

項目		仕様
用紙容量	カセット	550枚 (64 g/m ²) *1 500枚 (80 g/m ²) *1
	手差しトレイ	110枚 (A4/Letter以下、64 g/m ²) 100枚 (A4/Letter以下、80 g/m ²) 27枚 (A4/Letterより大きいサイズ、64 g/m ²) 25枚 (A4/Letterより大きいサイズ、80 g/m ²) 1枚 (長尺 (210 × 470.1 ~ 210 × 1,220 mm)) (129 ~ 163 g/m ²)
排紙トレイ容量	内部トレイ	550枚 (64 g/m ²) 500枚 (80 g/m ²)
記録方式		半導体レーザー方式
メモリー		4.0 GB
大容量ストレージ		TASKalfa 358ci SSD 16 GB TASKalfa 408ci SSD 8 GB/ハードディスク 320 GB
インターフェイス	標準	Hi-Speed USB:1 ネットワークインターフェイス:1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Hi-Speed USB:3 (USBフラッシュメモリースロット)
	オプション	eKUIO:2*2 ファクス:2*3 無線LAN:1
使用環境	温度	10 ~ 32.5℃
	湿度	10 ~ 80%
	標高	3,500 m以下
	照度	1,500 lux以下
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)		TASKalfa 358ci 550 × 508 × 612.8 mm (原稿送り装置を除く) TASKalfa 408ci 550 × 550 × 612.8 mm (原稿送り装置を除く)
質量		TASKalfa 358ci 47.4 kg (トナーコンテナ、原稿送り装置を除く) TASKalfa 408ci 49.3 kg (トナーコンテナ、原稿送り装置を除く)
機械占有寸法 (幅×奥行き)		808 × 550 mm (手差しトレイ使用時)
電源		TASKalfa 358ci AC100 V、50/60 Hz、9.9 A TASKalfa 408ci AC100 V、50/60 Hz、12.6 A
エネルギー消費効率		TASKalfa 358ci 88 kWh/年 区分:複合機a TASKalfa 408ci 97 kWh/年 区分:複合機a
オプション		➡ オプションについて (11-2ページ)

*1 カセット内上限高さラインまで

*2 オプションのインターフェイスを2つ装着している場合、ファクスは装着できません。

*3 ネットワークインターフェイスを1つ装着している場合、ファクスは1回線しか装着できません。

コピー機能

項目		仕様		
コピー速度	TASKalfa 358ci		白黒コピー	カラーコピー
		A4	35枚/分	35枚/分
		Letter	37枚/分	37枚/分
		Legal	30枚/分	30枚/分
		B5	35枚/分	35枚/分
		A5	35枚/分	35枚/分
		A6	35枚/分	35枚/分
	TASKalfa 408ci		白黒コピー	カラーコピー
		A4	40枚/分	40枚/分
		Letter	42枚/分	42枚/分
		Legal	34枚/分	34枚/分
		B5	40枚/分	40枚/分
		A5	40枚/分	40枚/分
		A6	40枚/分	40枚/分
ファーストコピー時間 (原稿ガラス、本体カセットでA4)	白黒	TASKalfa 358ci	7.0秒以下	
		TASKalfa 408ci	7.0秒以下	
	カラー	TASKalfa 358ci	8.0秒以下	
		TASKalfa 408ci	8.0秒以下	
複写倍率		任意倍率:25～400% (1%単位) 固定倍率:400%、200%、141%、122%、115%、100%、86%、81%、70%、50%、25%		
連続複写		1～9999部		
解像度		600 × 600 dpi		
原稿の種類		シート、ブック、立体物 (最大原稿サイズ:Folio/Legal)		
原稿台方式		固定		

プリンター機能

項目		仕様
印刷速度		コピー速度と同じ
ファーストプリント時間 (A4)	白黒	TASKalfa 358ci 7.0秒以下 TASKalfa 408ci 7.0秒以下
	カラー	TASKalfa 358ci 8.0秒以下 TASKalfa 408ci 8.0秒以下
解像度		1200 × 1200 dpi、9600 dpi相当×600 dpi
対応OS		Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008/R2、Windows Server 2012/R2、Windows Server 2016、Mac OS X v10.9以上
インターフェイス		Hi-Speed USB:1 ネットワークインターフェイス:1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) オプションインターフェイス(オプション):2 (IB-50/IB-51装着用) 無線LAN(オプション):1 (IB-35装着用)
ページ記述言語		PRESCRIBE
エミュレーション		PCL6 (PCL-XL、PCL5c)、KPDL3 (PostScript3互換)、XPS、OpenXPS、PDF

スキャナー機能

項目	仕様
解像度	600 dpi × 600 dpi、400 dpi × 400 dpi、200 dpi × 400 dpi、300 dpi × 300 dpi、200 dpi × 200 dpi、200 dpi × 100 dpi
ファイルフォーマット	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF)、OCR文字認識(オプション)、MS Office file (オプション)、OOXML (オプション)、OOXML (OCR) (オプション)
連続原稿読み取り速度 ^{*1}	(A4 300 dpi、文字+写真モード) 片面白黒 85イメージ/分 カラー 65イメージ/分 両面白黒 170イメージ/分 カラー 130イメージ/分
インターフェイス	イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、USB
送信方式	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN ^{*2} 、WIA ^{*2} 、WSD

^{*1} 原稿送り装置(両面同時読み込み/斜め・重送検知機能付き)を使用(TWAIN/WIAスキャン時を除く)

^{*2} 対応OS:Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

原稿送り装置

項目	仕様		
	自動両面	両面同時読み込み	両面同時読み込み／斜め・重送検知機能付き
型式	DP-5100	DP-5120	DP-5130
原稿の送り方式	自動給紙方式		
原稿の種類	シート原稿		
原稿サイズ	最大:216 × 356 mm (長尺:210 × 1,900 mm)		
	最小:105 × 148 mm		
原稿の厚さ	片面:50～120 g/m ² 両面:50～120 g/m ²	片面:50～120 g/m ² 両面:50～120 g/m ²	片面:35～220 g/m ² 両面:50～220 g/m ²
原稿セット枚数	75枚以下 (50～80 g/m ²) *1	100枚以下 (50～80 g/m ²) *1	270枚以下 (50～80 g/m ²) *1
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	548 × 346.5 × 131 mm	548 × 364.5 × 131 mm	528 × 397 × 172 mm
質量	約3.8 kg	約4.5 kg	約7.9 kg

*1 原稿送り装置内上限高さラインまで

ペーパーフィーダー(550枚×1)

項目	仕様
給紙方式	フリクションローラー給紙方式 (収納枚数550 枚 (64 g/m ²) ×1段/500枚 (80 g/m ²) ×1段)
用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II、16K、216 × 340 mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、カスタム (105 × 148～216 × 356 mm)
使用用紙	紙厚:60 ～ 220 g/m ² 用紙種類:普通紙、再生紙、マテリアル
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	550 × 507 × 157 mm
質量	約9.5 kg

ペーパーフィーダー(550枚×2)

項目	仕様
給紙方式	フリクションローラー給紙方式 (収納枚数550 枚 (64 g/m ²) ×2段/500 枚 (80 g/m ²) ×2段)
用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II、16K、216 × 340 mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、洋形4号、洋形2号、カスタム (105 × 148～216 × 356 mm)

項目	仕様
使用用紙	紙厚:60 ~ 220 g/m ² 用紙種類:普通紙、再生紙、マテリアル
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	550 × 507 × 343 mm
質量	約18 kg

ペーパーフィーダー(2,200枚×1)

項目	仕様
給紙方式	フリクションローラー給紙方式 (収納枚数2,200 枚 (64 g/m ²)/2,000 枚 (80 g/m ²))
用紙サイズ	A4、Letter
使用用紙	紙厚:60 ~ 220 g/m ² 用紙種類:普通紙、再生紙、マテリアル
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	550 × 507 × 343 mm
質量	約20 kg

インナーフィニッシャー

項目		仕様	
トレイ数		1トレイ	
用紙サイズ(80 g/m ²) フィニッシャートレイ(ノンステープル時)		Folio、Legal、216 × 340 mm、カスタム(70 × 298~210 × 1,220 mm): 250枚または高さ42 mm(厚紙:20枚(129~220 g/m ²)) A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Statement、Executive、Oficio II、16K、ISO B5、 Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、 Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、 洋形4号、洋形2号、カスタム(70 × 148~210 × 297 mm):300枚または高 さ42 mm(厚紙:20枚(129~220 g/m ²))	
ステープル	制限枚数	Legal、Oficio II、216 × 340 mm	30枚(60~90 g/m ²) 20枚(91~105 g/m ²) 表紙2枚のみ(106~128 g/m ²)
		A4、B5、Letter、16K	50枚(60~90 g/m ²) 40枚(91~105 g/m ²) 表紙2枚のみ(106~128 g/m ²)
	用紙種類	普通紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、レ ターヘッド、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム	
本体寸法(幅×奥行き×高さ) (トレイ引き出し時)		637 × 396 × 158 mm	
質量		約9.2 kg 以下	

メールボックス

項目	仕様
トレイ数	6トレイ
用紙サイズ (80 g/m ²)	トレイ1～5 Folio、Legal、Oficio II、216 × 340 mm、Foolscap (8.5 × 13.5") : 50枚 A4、A5、B5、Letter、Statement、Executive、16K : 100枚 トレイA Folio、Legal、Oficio II、216 × 340 mm、Foolscap (8.5 × 13.5")、カスタム (70 × 298～210 × 1,220 mm) : 250枚 A4、A5、A6、B5、B6、Letter、Statement、Executive、16K、ISO B5、はがき、往復はがき、カスタム (70 × 148～210 × 297 mm) : 500枚
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	414 × 360 × 760 mm
質量	約6.2 kg

ジョブセパレーター

項目	仕様
トレイ数	1
収納制限枚数	100枚
用紙サイズ (80 g/m ²)	A4、A5、A6、B5、B6、Folio、Letter、Legal、Statement、Executive、Oficio II、16K、216 × 340 mm、ISO B5、Envelope #10、Envelope #9、Envelope #6、Envelope Monarch、Envelope DL、Envelope C5、はがき、往復はがき、洋形4号、洋形2号、カスタム (70 × 148～210 × 1,220 mm)
使用用紙	紙厚:60～220 g/m ² 用紙種類:普通紙、再生紙、マテリアル
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	360 × 319 × 154 mm
質量	約0.4 kg

1,000枚フィニッシャー

項目		仕様	
トレイ数		1 トレイ	
用紙サイズ (80 g/m ²)	トレイ (ノンステープル時)	Folio、Legal、Oficio II、216 × 340 mm、カスタム (カセット給紙： 92 × 148 ～ 216 × 356 mm、手差しトレイ給紙：70 × 148 ～ 216 × 356 mm)：500枚相当または高さ91 mm A4、A5、B5、Letter、Statement、Executive、16K：1,000枚相当または高さ 162 mm	
ステープル	制限枚数	Legal、Oficio II、216 × 340 mm	30枚 (52～90 g/m ²) 20枚 (91～105 g/m ²) 表紙2枚のみ (106～128 g/m ²)
		A4、B5、Letter、16K	50枚 (52～90 g/m ²) 40枚 (91～105 g/m ²) 表紙2枚のみ (106～128 g/m ²)
	用紙種類	普通紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、 レターヘッド、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム	
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)		591 × 517 × 1,005.3 mm	
質量		23 kg 以下	

パンチユニット (1,000枚フィニッシャーオプション)

項目	仕様
使用可能用紙サイズ	A4、A5、B5、Folio、Letter、Legal、Statement、16K
使用用紙の厚さ	60～220 g/m ²
用紙種類	普通紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、レターヘッド、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム

3,000枚フィニッシャー

項目		仕様	
トレイ数		2トレイ	
用紙サイズ (80 g/m ²)	トレイA (ノンステープル時)	Folio, Legal, Oficio II, 216 × 340 mm、カスタム (カセット給紙: 92 × 148 ~ 216 × 356 mm、手差しトレイ給紙: 70 × 148 ~ 216 × 356 mm) : 1,500枚相当または高さ227 mm A4, A5, B5, B6, Letter, Statement, Executive, 16K: 3,000枚相当または高さ412 mm	
	トレイB	Folio, Legal, Oficio II, 216 × 340 mm、カスタム (カセット給紙: 92 × 148 ~ 216 × 356 mm、手差しトレイ給紙: 70 × 148 ~ 216 × 356 mm) : 100枚相当または高さ14 mm A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Statement, Executive, 16K, ISO B5、はがき、 往復はがき: 200枚相当または高さ28 mm	
ステープル	制限枚数	Legal, Oficio II, 216 × 340 mm	30枚 (52~90 g/m ²) 20枚 (91~105 g/m ²) 表紙2枚のみ (106~128 g/m ²)
		A4, B5, Letter, 16K	50枚 (52~90 g/m ²) 40枚 (91~105 g/m ²) 表紙2枚のみ (106~128 g/m ²)
	用紙種類	普通紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム	
パンチ	使用可能用紙サイズ	A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, 16K	
	使用用紙の厚さ	60~220 g/m ²	
	用紙種類	普通紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、カラー紙、レターヘッド、厚紙、加工紙、上質紙、カスタム	
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)		650 × 532 × 1,075.8 mm	
質量		31 kg 以下	



参考

推奨紙などは販売担当者またはサービス担当者にご相談ください。

区点コード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0100											0350	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		0600	A	B	Г	Δ	E	Z	H	Θ	I		
0110	!	”	°	’	”	^	—	—	—	—	0360					a	b	c	d	e		0610	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	Ρ	Σ	T	
0120	ゞ	ゞ	ゞ	//	全	々	メ	○	—	—	0370	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	0620	Υ	Φ	X	Ψ	Ω						
0130	-	/	\	~			...	...	”		0380	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	0630				α	β	γ	δ	ε	ζ	η	
0140	“	”	(	)	[	]	{	}			0390	z										0640	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	
0150	<	>	《	》	「	」	『	』	【	】	0400	あ	あ	い	い	う	う	え	え	お		0650	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω				
0160	+	-	±	×	÷	=	≠	<	>	≤	0410	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ		0660										
0170	≥	∞	∴	♂	♀	°	’	”	℃	¥	0420	ご	さ	ざ	し	じ	ず	ず	せ	ぜ	そ		0670										
0180	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	0430	ぞ	た	だ	ち	ち	っ	つ	づ	て	で		0680										
0190	★	○	●	◎	◇						0440	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ば		0690										
0200	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒		0450	ひ	び	び	ふ	ぶ	ぶ	へ	べ	べ	ほ		0700	A	B	B	Γ	D	E	Ё	Ж	З	
0210	→	←	↑	↓	=						0460	ぼ	ぼ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ		0710	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
0220										∈	∋	≤	≥									0720	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	
0230	⊂	⊃	∪	∩							0480	ぬ	ゑ	を	ん							0730	Ь	Э	Ю	Я							
0240	∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃				0490											0740										а	
0250											0500	ア	アイ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ			0750	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	
0260	∠	⊥	∩	∂	∇	≡	≠	≪	≫	√	0510	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ		0760	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
0270	∞	∞	∴	∫	∫						0520	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ		0770	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
0280			Å	%	#	♭	♮	†	‡	¶	0530	ゾ	タ	ダ	チ	チ	ツ	ツ	テ	デ		0780	ю	я									
0290						○					0540	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ		0790										
0300											0550	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	ブ	ヘ	ベ	ペ	ホ		0800										
0310							0	1	2	3	0560	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ユ		0810										
0320	4	5	6	7	8	9					0570	ユ	ヨ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ		0820											
0330							A	B	C	D	E	F	G									0830											
0340	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	0580	キ	エ	ラ	ン	ヴ	カ	ケ				0840											
											0590																						

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ア	1600	垂	唾	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	力	1850	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	キ	2100	機	帰	穀	気	汽	畿	祈	季	稀			
	1610	葵	茜	穉	惡	握	渥	旭	葦	芦		1860	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨		2110	紀	微	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎		
	1620	梓	庄	幹	扱	宛	姐	虻	飴	絢		1870	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕		2120	鬼	龜	偽	儀	妓	宜	戲	技	擬	欺		
	1630	鮎	或	栗	裕	安	庵	按	暗	案		1880	介	会	解	回	塊	壞	迴	快	怪	悔		2130	犧	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠		
	1640	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	圉	夷		委	1890	恢	懷	戒	拐	改							2140	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	
イ	1650	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	1900	魁	晦	械	海	灰	界	皆	給	芥	キ	2150	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸			
	1660	移	維	緯	胃	委	衣	謂	違	遺	医	1910	蟹	開	階	貝	凱	効	外	咳	害		崖	2160	宮	弓	急救	朽	求	汲	泣	灸	球			
	1670	井	亥	域	育	郁	磯	一	壹	溢	逸	1920	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸		湍	2170	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居		
	1680	稻	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	1930	蟬	蛙	垣	柿	蚯	鉤	劃	嚇	各		廓	2180	巨	拒	扞	拳	渠	虛	許	距	鋸	漁		
	1690	引	飲	淫	胤	蔭						1940	拏	攪	格	核	殼	獲	確	穫	覺		角	2190	禦	魚	亨	享	京							
ウ	1700	院	陰	隱	韻	吋	右	宇	烏	羽	力	1950	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	樂	額	キ	2200	供	俠	僑	兇	競	共	凶	協	匡			
	1710	迂	雨	卯	鵝	窺	丑	碓	臼	渦		嘘	1960	顎	掛	笠	榿	樞	梲	漏	割	喝		2210	卿	叫	喬	境	峽	強	疆	怯	恐	恭		
	1720	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厖	浦	瓜	閨		噂	1970	恰	括	活	渴	滑	葛	褐	轄	旦		鯉	2220	挾	教	橋	況	狂	狹	矯	胸	脅	興	
	1730	云	運	雲	荏	餌	叡	宮	嬰	影		映	1980	叶	花	樺	梲	株	兜	竈	蒲	釜		鎌	2230	蕎	鄉	鏡	響	響	驚	仰	凝	堯	曉	
	1740	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	穎		英	1990	啣	鴨	栢	茅	萱							2240	業	局	曲	極	玉	桐	杆	僅	勤	均	
エ	1750	衛	詠	銳	液	疫	益	馱	悅	謁	越	2000	粥	刈	苴	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	キ	2250	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊			
	1760	閱	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨	2010	勘	勘	巷	喚	堪	姦	完	官	寬		干	2260	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	九		
	1770	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	燕	猿	緣	2020	幹	患	感	憾	換	敢	柑	桓	棺		ク	2270	俱	句	区	狗	玖	矩	苦	軀	驅	駟		
	1780	艷	苑	園	遠	鉛	鴛	塹	於	汚	甥	2030	款	歛	汗	漢	潤	環	甘	監	看			2280	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅		
	1790	凹	央	奧	往	応						2040	竿	管	簡	緩	缶	肝	艦	莞	覲			2290	串	櫛	釧	屑	屈							
オ	1800	押	旺	橫	欧	殴	王	翁	襖	鶯	力	2050	諫	貫	還	鑑	閑	閑	閑	陷	韓	館	ク	2300	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	桑			
	1810	鷗	黄	岡	冲	荻	億	屋	憶	臆		桶	2060	舘	丸	含	岸	崖	玩	癌	眼	岩		翫	2310	栗	繰	桑	鋤	勲	君	薰	訓	群	軍	
	1820	牡	乙	俺	卸	恩	温	穩	音	下		化	2070	鷹	雁	頑	頑	顔	企	伎	危	喜		器	2320	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	
	1830	仮	何	伽	伽	佳	加	可	嘉	夏		嫁	キ	2080	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	ケ	2330	珪	型	契	形	徑	患	慶	慧	憩	揭
	1840	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火		珂		2090	旗	既	期	棋	棄							2340	携	敬	景	桂	溪	畦	稽	系	經	繼

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ケ	2350	繫	野	荃	荊	蚩	計	詣	警	輕	頸	コ	2600	此	頃	今	困	坤	壘	婚	恨	懇	サ	2850	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	
	2360	鷄	芸	迎	鯨	劇	戟	擊	激	隙	朽		2610	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	良	魂		些	2860	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
	2370	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件		2620	佐	又	峻	嵯	左	差	查	沙	瑳		砂	2870	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	殊	種
	2380	俟	倦	健	兼	券	剣	喧	圈	堅	嫌		2630	詐	鎖	娑	坐	挫	債	催	再	最		2880	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	
	2390	建	憲	懸	拳	捲							2640	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	裁	歲		濟	2890	綬	需	囚	収	周					
	2400		揆	樞	牽	犬	獻	研	硯	絹	梘		2650	災	采	犀	砵	皆	祭	齋	細	菜		裁	2900		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
	2410	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	驗		2660	載	際	劑	在	材	罪	財	冴	坂		阪	2910	終	繡	習	臭	舟	菟	衆	襲	讎	蹴
2420	齷	元	原	嚴	幻	弦	減	源	玄	現	サ	2670	堺	柵	肴	咲	崎	崎	綺	鷲	作	削	2920	輯	週	茜	酬	集	醜	什	住	充	十		
2430	絃	絃	言	諺	限	乎	個	古	呼	固		2680	咋	搾	昨	朔	柵	柵	策	索	錯	桜	2930	從	戎	柔	汁	渋	獸	縱	重	銃	叔		
コ	2440	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖		狐	2690	鮭	笹	匙	冊	刷					2940	夙	宿	淑	祝	縮	肅	塾	熟	出	術		
	2450	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鋤		雇	2700		察	撈	撮	擦	札	殺	薩	雜	阜	2950	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	
	2460	顧	鼓	五	互	伍	午	吳	吾	娛		後	2710	鯖	捌	鑄	絞	皿	晒	三	傘	參	山	2960	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	
	2470	御	悟	梧	檣	瑚	碁	語	誤	護		酬	2720	慘	撒	散	棧	燦	珊	産	算	纂	蚕	シ	2970	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
	2480	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公		功	2730	讚	贊	酸	餐	斬	暫	殘	仕	仔	伺	シ	2980	署	書	薯	諸	諸	助	叙	女	序	徐
	2490	効	勾	厚	口	向					2740	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿	2990	恕		鋤	除	傷	償							
	2500		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	2750	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	3000		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎		
2510	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	2760	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	3010	妾		娼	宵	將	小	少	尚	庄	床	廠		
2520	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	2770	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	3020	彰		承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶		
2530	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	2780	諮	資	賜	雌	飼	齒	事	似	侍	児	3030	松		梢	樟	樵	沼	消	涉	湘	燒	焦		
2540	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	シ	2790	字	寺	慈	持	時					3040	照		症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧		
2550	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉦	シ	2800		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	3050	紹	肖	莒	蔣	蕉	衝	裳	訟	証	詔		
2560	砒	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫		2810	耳	自	蒔	辞	夕	鹿	式	識	鳴	竺	3060	詳	象	賞	醬	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上		
2570	号	合	壕	拷	豪	豪	轟	趨	克	刻		2820	軸	穴	零	七	叱	執	失	嫉	室	悉	3070	丈	丞	乘	冗	剩	城	場	壤	壤	常		
2580	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甌		2830	湿	漆	疾	質	実	部	篠	俣	柴	芝	3080	情	擾	条	杖	淨	状	豊	穰	蒸	讓		
2590	忽	惚	骨	迫	込							2840	屢	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	3090	釅	錠	囁	埴	飾							

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
シ	3100	拭	植	殖	燭	織	職	色	舐	食	ソ	3350	倉	喪	壯	奏	爽	層	匠	惣	想	チ	3600	帖	帳	庁	弔	張	彫	微	懲	挑			
	3110	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寢		3360	搜	掃	挿	搔	早	曹	巢	槍	槽		3610	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶		
	3120	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深		3370	漕	燥	争	瘦	相	窓	糴	綜	聡		3620	調	謀	超	跳	銚	長	頂	烏	勅	抄		
	3130	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親		3380	草	莊	葬	蒼	藻	装	走	送	遭		鎗	3630	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	
	3140	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵		3390	霜	騷	像	増	憎						3640	槌	追	鎚	痛	通	塚	拇	搦	槻	佃		
	3150	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	韌	箇		誨	3400	臧	蔵	贈	造	促	側	則	即		息	ツ	3650	漬	柘	辻	薦	綴	鍔	椿	漬	坪	壺
ス	3160	須	酢	囟	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	3410	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	3660	孀	紬	爪	吊	釣	錫	亭	低	停	偵		
	3170	炊	睡	粹	翠	衰	遂	醉	錐	鍾	随	3420	卒	袖	其	掬	存	孫	尊	損	村	遜	3670	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟		
	3180	瑞	髓	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	3430	他	多	太	汰	訖	唾	墮	妥	惰	打	3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締		
	3190	桴	菅	頗	雀	裾						3440	柁	舵	柁	舵	駄	駢	体	堆	対	耐	3690	艇	訂	諦	諦	通							
セ	3200	澄	摺	寸	世	瀨	畝	是	凄	制	タ	3450	岱	帶	待	怠	態	戴	替	泰	滯	胎	テ	3700	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴		
	3210	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴		棲	3460	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛		代	3710	的	笛	適	鎬	溺	哲	徹	撒	轍	迭
	3220	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声		製	3470	台	大	第	醒	題	鷹	滝	瀧	卓		啄	3720	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
	3230	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉		税	3480	宅	托	挾	沢	濯	琢	託	鐸	濁		3730	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	
	3240	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石		積	3490	諾	茸	夙	蛸	只						3740	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	
	3250	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切		拙	3500	叩	但	達	辰	奪	脱	翼	豎	迓		3750	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	
	3260	接	損	折	設	窃	節	説	雪	絶		舌	3510	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	单	嘆		坦	3760	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
	3270	蟬	仙	先	千	占	宣	專	尖	川		戰	3520	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端		筆	3770	宕	島	嶋	悼	投	搭	束	桃	棣	棟
	3280	扇	撰	栓	枸	泉	浅	洗	染	潜		煎	3530	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	彈		断	3780	盜	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	痔	等
	3290	煽	旋	穿	箭	線							3540	暖	檀	段	男	謔	値	知	地	弛		恥	ト	3790	答	筒	糖	統	到				
ン	3300	織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	踐	チ	3550	智	池	痴	稚	置	致	蚰	遲	馳	築	ト	3800	董	蕩	藤	討	騰	豆	踏	逃	透		
	3310	選	遷	錢	銑	閃	鮮	前	善	漸		然	3560	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡		着	3810	鎧	陶	頭	騰	鬪	働	動	同	堂	導
	3320	全	禪	繕	膳	糲	嚼	塑	岨	措		曾	3570	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫		衷	3820	懂	撞	洞	瞳	童	胴	苟	道	銅	峠
	3330	曾	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗		素	3580	註	耐	鑄	駐	樗	猪	豬	芋	著		貯	3830	鴛	匿	得	德	洩	特	督	禿	篤	毒
	3340	組	蘇	訴	阻	遯	鼠	僧	創	双		叢	3590	丁	兆	凋	喋	寵							3840	独	読	柝	橡	凸	突	椀	屈	薦	芭

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ト	3850	寅	酉	滄	嶺	屯	惇	敦	沌	豚	遁	ヒ	ホ	4100	鼻	柁	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	4350	牧	睦	穆	釦	勃	沒	殆	堀	幌	奔	
	3860	頓	吞	曇	鈍	奈	那	内	乍	夙	4110			肘	弼	必	畢	逼	桧	姫	媛	紐	4360	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋	妹		
ナ	3870	謎	灘	捺	鍋	檣	馴	縄	暇	南	楠	フ	マ	4120	百	謬	依	彪	標	水	漂	瓢	票	表	4370	昧	枚	毎	哩	模	幕	膜	枕	鮪	枉
	3880	軟	難	汝	二	尼	弑	迓	勾	販	肉			4130	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋌	蒜	4380	鱒	枳	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	俣
二	3890	虹	廿	日	乳	入						4140	蛭	鱗	品	彬	斌	浜	貧	賓	頻	4390	繭	磨	万	慢	滿								
又	3900	如	尿	韭	任	妊	忍	認	濡	欄		4150	敏	瓶	不	付	埒	夫	婦	富	富	布	4400	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密			
ネ	3910	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	フ	ミ	4160	府	怖	扶	敷	斂	普	浮	父	符	腐	4410	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	耗	民	眠	務
	3920	粘	乃	迺	之	芷	囊	惱	濃	納	能			4170	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	4420	夢	無	牟	矛	霧	鷓	掠	婿	娘	冥
ノ	3930	腦	膿	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	フ	メ	4180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	落	4430	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
ハ	3940	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	庖			4190	伏	副	復	幅	服						4440	免	棉	綿	緬	面	麵	摸	模	茂	妄
	3950	排	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	4200	福	腹	複	覆	滯	弗	弘	沸	仏	4450	孟	毛	猛	盲	綱	耗	蒙	儲	木	默			
	3960	倍	培	媒	梅	煤	煤	狼	買	売	賠	4210	物	鮎	分	吻	墳	墳	扮	焚	奮	4460	目	李	勿	餅	尤	戾	刎	貫	問	悶			
	3970	陪	這	蠅	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	4220	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	4470	紋	門	匆	也	治	夜	爺	耶	野	弥		
	3980	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	4230	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陞	米	頁	4480	矢	厄	役	約	藥	訳	躍	靖	柳	數		
	3990	爆	縛	莫	駁	麦						4240	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	篋	偏	變	4490	鑊	愉	愈	油	癒							
	4000	函	箱	谿	箸	肇	箸	櫨	幡	肌		4250	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婉	弁	4500	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽			
	4010	畑	畠	八	鉢	浼	癸	醜	髮	伐	罰	4260	鞭	保	鋪	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔	4510	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由		
	4020	拔	筏	閥	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	4270	穗	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	4520	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予		
	4030	半	反	叛	帆	搬	斑	板	汜	汎	版	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	4530	余	与	譽	輿	預	備	幼	妖	容	庸		
4040	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	采	煩	4290	抱	捧	放	方	朋						4540	揚	搖	擁	躍	楊	樣	洋	溶	熔	用			
4050	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛭	匪	4300	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬		4550	窠	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遙	陽			
ヒ	4060	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	ホ	ヲ	4310	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	4560	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	羅
	4070	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被			4320	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	4570	螺	裸	来	萊	賴	雷	洛	絡	落	酪
	4080	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微			4330	望	某	棒	冒	紡	紡	膨	謀	貌	貿	4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覽	利	吏
	4090	枇	毘	毘	眉	美								4340	鉦	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴	4590	履	李	梨	理	璃					

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
リ	4600	痢裏裡里離陸律率立																																			
	4610	律掠略劉流溜琉留硫粒																																			
	4620	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚																																			
	4630	両凌寮料梁涼獵療瞭稜																																			
	4640	糧良諒遼量陵領力緑倫																																			
	4650	厘林淋隣琳臨輪隣隣隣																																			
ル	4660	瑠累涙累類令伶例冷励																																			
レ	4670	嶺伶玲礼苓鈴隸零靈麗																																			
	4680	齡曆歴列劣烈裂廉恋隣																																			
	4690	漣煉簾練聯																																			
	4700	蓮連鍊呂魯櫓炉賂路																																			
ロ	4710	露勞婁廊弄朗樓榔浪漏																																			
	4720	牢狼籠老蠶蠟郎六麓祿																																			
	4730	肋録論倭和話歪賄脇惑																																			
ワ	4740	杵鷺互巨鰐詫藁蕨椀湾																																			
	4750	碗腕																																			
	4760																																				
	4770																																				
	4780																																				
	4790																																				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4800	弋	丐	丕	个	卬	丷	井	ノ	义		5050	厰	厶	參	纂	雙	叟	曼	變	叮	叨		5300	奸	妁	妝	佞	佞	妣	妣	姆	姨		
4810	乖	乘	亂	丿	豫	爭	舒	式	于	亞	5060	叭	叭	吁	吁	呀	听	吭	吼	吮	呐		5310	姜	妍	姘	姚	娥	娟	娑	娜	娉	甥	
4820	亟	一	亢	京	毫	亶	从	仍	仄	仆	5070	吩	吝	呖	咏	呵	咎	咍	呱	呷	皆		5320	婀	姪	婉	娠	娶	婢	婪	媚	媼	媾	
4830	仇	仗	仞	仞	仞	仞	价	伉	佚	估	佛	5080	咒	呻	咀	呶	咄	咄	咄	哇	号	咸		5330	嫋	嫂	媽	媽	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗	嫗
4840	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	伯	5090	啞	咬	哄	哈	咨						5340	嬌	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	嬋	
4850	侑	佻	來	侑	儂	佻	俚	俚	俚	俚	俚	5100	咫	晒	咤	咤	咤	咤	咤	咤	咤		5350	孀	子	孕	孚	孖	孖	孖	孖	孖	孖	
4860	俑	俚	俐	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5110	唔	哽	喙	哭	哺	哢	啞	啞	啞		5360	學	孖	孖	一	它	宦	宸	寇	寇	雀	
4870	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5120	售	噉	啖	啖	啖	啖	啖	啖	啖		5370	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	
4880	偃	假	會	偕	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5130	咯	喊	唱	啞	啞	啞	啞	啞	啞		5380	寶	尅	將	專	對	尔	尅	尅	尅	尸	
4890	傀	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5140	噓	喇	噓	噓	噓	噓	噓	噓	噓		5390	尹	屈	屈	屈	屈	屈	屈	屈	屈	屈	
4900	僉	僉	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5150	嘔	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉		5400	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	屐	
4910	僉	僉	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5160	嘴	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶		5410	岑	岔	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	
4920	僉	僉	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	倂	5170	啞	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶	嘶		5420	峇	峙	峇	峇	峇	峇	峇	峇	峇	峇	
4930	兢	競	兩	僉	今	冀	門	同	册	冉	倂	5180	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉	噉		5430	崗	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	
4940	冏	冏	冏	冏	冏	冏	冏	冏	冏	冏	冏	5190	囧	囧	囧	囧	囧	囧	囧	囧	囧		5440	嵌	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	崙	
4950	冏	决	冏	冲	冰	况	冽	洄	凉	凜	倂	5200	圈	國	圍	圓	團	圖	圈	圀	圀		5450	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	嶢	
4960	几	處	夙	凭	鳳	口	函	又	刊	刌	倂	5210	坏	圯	圯	圯	圯	圯	圯	圯	圯		5460	巔	巔	巔	巔	巔	巔	巔	巔	巔	巔	
4970	刌	刌	刌	刌	刌	刌	刌	刌	刌	刌	刌	5220	圯	圯	圯	圯	圯	圯	圯	圯	圯		5470	帑	帑	帑	帑	帑	帑	帑	帑	帑	帑	
4980	刌	刌	剪	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	剗	5230	埔	圯	圯	至	圯	圯	圯	圯	圯		5480	幟	幟	帑	帑	幟	幟	幟	幟	幟	幟	
4990	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	5240	堡	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢		5490	廁	廁	廁	廁	廁	廁	廁	廁	廁	廁	
5000	辦	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	劒	5250	墟	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢		5500	廖	廣	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	
5010	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	勛	5260	墟	壙	壙	壙	壙	壙	壙	壙	壙		5510	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	廐	
5020	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	5270	壻	壻	壻	壻	壻	壻	壻	壻	壻		5520	彝	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	弋	
5030	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	匍	5280	天	本	夸	夾	奇	奕	奕	奕	奕		5530	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	彎	
5040	厄	厄	厄	厄	厄	厄	厄	厄	厄	厄	厄	5290	奢	奠	奧	獎	奩						5540	徃	徃	徃	徃	徃	徃	徃	徃	徃	徃	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	漾	漓	鹵	澆	潺	漚	澁	澇			6550	疰	疵	疽	疸	疼	庖	痍	痊	痒	瘁		6800	筐	筭	筍	笋	筌	筴	筵	筥	筭
6310	潛	潛	潭	澈	潼	潘	澎	涌	濂	潦	6560	痣	痞	痼	痠	痲	痲	痲	痲	痲	痲		6810	筭	作	筱	箴	筵	筥	筵	筥	筵
6320	澳	汧	澡	澤	澹	漬	濤	濟	濕	漚	6570	瘋	瘍	瘰	癰	瘡	瘡	癰	癰	瘡		6820	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	
6330	漚	濤	濱	濮	濛	瀉	潘	濺	瀑	瀝	6580	瘰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰		6830	箴	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	筵	
6340	瀏	瀘	瀛	瀚	渚	瀝	瀘	瀘	瀘	瀘	6590	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰		6840	族	彪	筆	蓬	築	簍	簍	簍	簍	
6350	激	灑	灣	炙	炒	炯	炯	炬	炸	炳	6600	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰	癰		6850	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	
6360	炮	烟	休	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	6610	皖	皓	皙	皚	皑	皑	皑	皑	皑		6860	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	簍	
6370	熙	熙	熙	煢	煢	煢	煢	煢	煢	煢	6620	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍	盍		6870	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	杓	
6380	煩	熨	熬	爛	熹	熹	熹	熹	熹	熹	6630	眈	眈	眈	眈	眈	眈	眈	眈	眈		6880	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	棕	
6390	煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥	6640	眸	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇	睇		6890	糲	糲	糲	糲	糲	糲	糲	糲	糲	
6400	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	燄	6650	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞		6900	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	
6410	爲	爻	爻	爻	爻	爻	爻	爻	爻	爻	6660	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞	瞞		6910	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	紂	
6420	犁	犁	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	犇	6670	砌	砌	砌	砌	砌	砌	砌	砌	砌		6920	經	經	經	經	經	經	經	經	經	
6430	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	狎	6680	砵	砵	砵	砵	砵	砵	砵	砵	砵		6930	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6440	猗	猗	猗	猗	猗	猗	猗	猗	猗	猗	6690	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪		6940	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6450	獎	獎	獎	獎	獎	獎	獎	獎	獎	獎	6700	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪		6950	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6460	獼	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	6710	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪		6960	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6470	琅	瑯	瑯	瑯	瑯	瑯	瑯	瑯	瑯	瑯	6720	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊	禊		6970	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	6730	秕	秧	秬	秠	稈	稍	稭	植	稠		6980	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	緇	
6490	璧	瓊	瓏	瓔	玳						6740	稟	稟	稱	稻	稟	稷	稭	穗	稈		6990	織	纛	纛	缸	缸	缸	缸	缸	缸	
6500	瓠	瓣	舄	舄	舄	舄	舄	舄	舄	舄	6750	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢	穢		7000	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	
6510	瓷	甄	甄	甄	甄	甄	甄	甄	甄	甄	6760	窖	窩	窰	窰	窰	窰	窰	窰	窰		7010	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	罇	
6520	甦	甬	早	岙	岙	岙	岙	岙	岙	岙	6770	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊		7020	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	
6530	畎	時	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	畎	6780	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊	竊		7030	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	羈	
6540	豐	豐	豐	疔	疔	疔	疔	疔	疔	疔	6790	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭	筭		7040	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	翦	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050	耙	耜	耨	耨	耨	耨	耨	耨	耨	耨	7300	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	蓐	7550	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨
7060	聚	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	7310	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	7560	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵	詵
7070	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	聿	7320	藉	藉	藉	藉	藉	藉	藉	藉	藉	藉	7570	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨
7080	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	胛	7330	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	藟	7580	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨
7090	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	7340	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	庀	7590	證	證	證	證	證	證	證	證	證	證
7100	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	7350	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7600	誤	誤	誤	誤	誤	誤	誤	誤	誤	誤
7110	腦	腦	腦	腦	腦	腦	腦	腦	腦	腦	7360	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7610	讓	讓	讓	讓	讓	讓	讓	讓	讓	讓
7120	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	脰	7370	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	7620	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐
7130	臂	臂	臂	臂	臂	臂	臂	臂	臂	臂	7380	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	蝮	7630	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸
7140	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	鸞	7390	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7640	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳
7150	舍	舍	舍	舍	舍	舍	舍	舍	舍	舍	7400	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7650	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄
7160	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	7410	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7660	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄	賄
7170	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	艸	7420	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7670	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾	趾
7180	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	7430	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	7680	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟	跟
7190	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	苞	7440	岫	岫	岫	岫	岫	岫	岫	岫	岫	岫	7690	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂	蹂
7200	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	茵	7450	衤	衤	衤	衤	衤	衤	衤	衤	衤	衤	7700	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
7210	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	7460	袍	袍	袍	袍	袍	袍	袍	袍	袍	袍	7710	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
7220	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	莫	7470	裝	裝	裝	裝	裝	裝	裝	裝	裝	裝	7720	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
7230	莨	莨	莨	莨	莨	莨	莨	莨	莨	莨	7480	袪	袪	袪	袪	袪	袪	袪	袪	袪	袪	7730	躲	躲	躲	躲	躲	躲	躲	躲	躲	躲
7240	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	7490	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	樓	7740	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾
7250	林	林	林	林	林	林	林	林	林	林	7500	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	7750	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾
7260	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	蒂	7510	覈	覈	覈	覈	覈	覈	覈	覈	覈	覈	7760	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾	軾
7270	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	蒿	7520	覺	覺	覺	覺	覺	覺	覺	覺	覺	覺	7770	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭	辭
7280	芳	芳	芳	芳	芳	芳	芳	芳	芳	芳	7530	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	訃	7780	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅	逅
7290	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	蓼	7540	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	7790	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨	迨

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800	遐	遐	遐	遐	遐	遐	遐	遐	遐	遐	8050	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	8300	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7810	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	遞	8060	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	8310	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7820	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	8070	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	鞅	8320	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7830	郭	郭	郭	郭	郭	郭	郭	郭	郭	郭	8080	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	8330	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7840	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	8090	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	8340	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7850	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	醪	8100	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	8350	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7860	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	8110	飢	飢	飢	飢	飢	飢	飢	飢	飢	飢	8360	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7870	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	鈕	8120	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	錢	8370	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7880	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	8130	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	8380	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7890	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	8140	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	8390	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
7900	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	8150	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	8400	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯	堯
7910	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	鈇	8160	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅											
7920	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	8170	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢	驢											
7930	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	8180	體	體	體	體	體	體	體	體	體	體											
7940	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	8190	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻											
7950	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	鑿	8200	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻											
7960	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	8210	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤											
7970	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	閤	8220	魴	魴	魴	魴	魴	魴	魴	魴	魴	魴											
7980	關	關	關	關	關	關	關	關	關	關	8230	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓											
7990	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	8240	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓											
8000	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	陝	8250	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓											
8010	險	險	險	險	險	險	險	險	險	險	8260	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓											
8020	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	8270	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓											
8030	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	8280	駝	駝	駝	駝	駝	駝	駝	駝	駝	駝											
8040	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	霽	8290	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠											

製品の保守サービスについて

このたびは、本製品をご購入いただきありがとうございます。本製品の保守サービスにつきましては、販売担当者または購入元にお問い合わせください。

保守サービスについてのお問い合わせ

保守サービスとしてコピーチャージ契約を結ばれたお客様には、ご購入の際、購入元または弊社営業拠点より保守注文書面に必要事項を記入して控えをお渡しします。

「保守注文書」の控えには、お買い上げになった製品の保守サービスの内容などが記載されていますので、よくお読みになった後、大切に保管ください。

「保守注文書」の控えがお手元にならない場合は購入元または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。



参考

アフターサービスについてご不明な点は、購入元または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品について

補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことをいいます。

弊社の保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後、7年間です。

廃棄について

使用済み製品の廃棄

使用済み製品を廃棄される場合は、購入元または弊社のサービス担当者にご連絡ください。回収された使用済み製品（トナーコンテナを含む）は、素材ごとに分解し、再利用可能な部品は、再利用（リユース）し、不可能なものは、マテリアルリサイクル等、環境に配慮した適正処理を行っています。

初期化について

お客様の大切な情報の漏洩防止のため、機械を廃棄または、入れ替える際には使用済みの機械について、下記の項目のデータを消去することをお勧めします。

削除する対象

- アドレス帳（ワンタッチ含む）
- ネットワーク設定
- ボックス内データ
- FAXデータ（自局名/自局番号/通信履歴）

➡ [セキュリティデータの完全消去（8-69ページ）](#)

トナーコンテナおよび廃棄トナーボックスの廃棄

使用後、不要になったトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、購入元または弊社のサービス担当者にご返却ください。回収されたトナーコンテナおよび廃棄トナーボックスは、再使用または再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

用語集

Active Directory

Active Directory(アクティブディレクトリー)とはマイクロソフトによって開発されたディレクトリー・サービス・システムであり、Windows 2000 Serverから導入された、ユーザーおよびパソコン管理を実行するコンポーネント群の総称です。

AppleTalk

Macintoshとプリンターでデータを転送するプロトコルです。Macintoshを複数台接続したり、プリンターを共有する際に使われます。

Auto-IP

TCP/IPネットワーク上で自動的にIPアドレスを割り当てるプロトコルのことです。DHCPサーバーがないネットワークで、他の機器と重複しないようにIPアドレスを割り当てることができます。割り振られるIPアドレスは、Auto-IP用に予約されている169.254.0.0 ~ 169.254.255.255の範囲です。

Bonjour

Bonjour は、ゼロコンフィギュレーション・ネットワークとも呼ばれています。IP ネットワーク上のパソコン、デバイス、およびサービスを自動的に検出するサービスです。

Bonjour は、業界標準の IP プロトコルが使用されているので、IP アドレスを入力したりDNS サーバーを設定しなくても、デバイスが相互に自動的に検出されます。

また、Bonjour は、UDP ポート 5353 上でネットワークパケットを送受信します。ファイアウォールを有効にしている場合は、Bonjour が正しく動作するように UDP ポート 5353が開いていることを確認する必要があります。一部のファイアウォールは、Bonjour パケットの一部だけを拒否するように設定されていることがあります。Bonjour の動作が不安定な場合には、ファイアウォールの設定を確認して、Bonjour が例外リストに登録されていて受信パケットを受け入れるように設定されていることを確認してください。Bonjour を Windows XP Service Pack 2 以降にインストールする場合、Windows ファイアウォールは Bonjour によって適切に設定されます。

bpp (bits per pixel)

色深度を表す単位です。1ピクセル当たりのビット数を表します。4 bppの場合は16階調になります。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IPネットワーク上で、IPアドレスやサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを自動的に解決するプロトコルです。DHCPを利用すると、クライアント数の多いネットワーク環境で、プリンターを含めて個々のクライアントにIPアドレスを個別に割り当てる必要がなくなるため、ネットワーク管理の負担を軽減できます。

DHCP (IPv6)

DHCP (IPv6)は、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6をサポートする動的ホスト構成プロトコルのことで、構成情報をネットワーク上のホストに渡すためのプロトコルを定義しているBOOTPを拡張します。

DHCP(IPv6)を使うと、DHCPサーバーは拡張機能を使ってIPv6ノードに構成パラメータを送信できるようになります。再利用可能なネットワークアドレスが自動的に割り当てられるため、管理者がIPアドレスの割り当てを細かく制御する必要がある環境では、IPv6ノードの管理が低減されます。

dpi (dots per inch)

解像度を表す単位です。1インチ (25.4 mm) 当たりのドット数を表します。

Enhanced WSD

弊社が独自に提供するWebサービスです。

FTP (File Transfer Protocol)

インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワークで、ファイルを転送するときに使われるプロトコルです。現在のインターネットでHTTPやSMTP/POPと並んで頻繁に利用されています。

IPアドレス

ネットワークに接続されたパソコンや周辺機器1台ずつに割り振られる識別番号です。「192.168.110.171」などのように、0から255までの数字を4つ並べて表現します。

IPP

IPP (Internet Printing Protocol、インターネット プリンティング プロトコル) は、インターネット網に代表されるTCP/IPネットワークを利用して、遠隔地にあるプリンターとパソコンの間で印刷データなどのやり取りを行うための規格です。

Web ページの閲覧に使われるHTTP を拡張した規格であり、ルータによって隔てられた遠隔地のプリンターに対しても印刷操作を行うことが可能になります。また、HTTPの認証機構や、SSLによるサーバー認証、クライアント認証、および暗号化にも対応しています。

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Adobe PostScript Level 3互換の京セラのページ記述言語です。

KYOCERA Net Direct Printing

Adobe Acrobat/Adobe Readerを起動せずに、PDFファイルを印刷できるユーティリティです。付属のDVD-ROMに収録されています。

KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上のプリンターの状態を確認できるネットワークマネジメントツールです。付属のDVD-ROMに収録されています。

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) 設定

1985年にIBM社が開発したネットワークプロトコルです。NetBIOSをベースに拡張したもので、小規模なネットワークではTCP/IPなどの他のプロトコルよりも高い性能を発揮できます。ただし、複数の経路の中から最適な経路を選択するルーティング機能は持っていないため、大規模なネットワーク構築には向いていません。IBM社のOS/2やMicrosoft社のWindowsシリーズの標準プロトコルになっており、NetBEUIを利用したファイル共有サービスやプリントサービスなどが提供されています。

PCL

ページ記述言語のひとつです。TrueTypeフォントをプリンターで扱える機能などがあります。本機はPCL6エミュレーションモードを搭載しています。

PDF/A

ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A) のことで、PDF1.4を元に策定されたファイル形式です。ISO19005-1として標準規格化されています。主に印刷目的として利用されていたPDFを、長期保存用に特化させたものです。現在、ISO19005-2 (PDF/A-2) という新しいパートも策定中です。

POP3(Post Office Protocol 3)

インターネットやイントラネット上で、電子メールを保存しているサーバーからメールを受信するための標準的なプロトコルです。

PostScript

Adobe Systems社が開発したページ記述言語です。柔軟なフォント機能および高性能のグラフィックスを提供し、高品質な印刷ができます。現在Level 1と呼ばれている最初のバージョンは1985年に登場しました。1990年にはカラー印刷や日本語などの2バイト言語に対応したLevel 2が、1996年にはインターネットへの対応や実装水準の段階化、PDF形式への対応などを追加したLevel 3が発表されています。

PPM(prints per minute)

A4用紙を1分間に印刷できる枚数を示します。

RA(Stateless)

IPv6 ルータは、グローバルアドレスのプレフィックスなどの情報をICMPv6 で知らせます。この情報がRouter Advertisement(RA)です。

また、ICMPv6 はインターネット制御メッセージ プロトコルのことで、RFC 2463「Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification」で定義されている IPv6 標準です。

RAMディスク

本機のメモリーの一部を利用した仮想ディスクで、本機の総メモリーの中から、任意のメモリーサイズをRAMディスクとして設定することによって、電子ソート(印刷時間の短縮)などの機能が使えるようになります。

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

インターネットやイントラネットで電子メールを送信するためのプロトコルです。サーバー間でメールをやり取りしたり、クライアントがサーバーにメールを送信する際に用いられます。

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

パソコン同士やその他のデバイスとの間で、データ通信の規約を定めたネットワークプロトコルのひとつです。

TCP/IP(IPv6)

TCP/IP(IPv6)は、アドレスの不足が心配される現行のインターネットプロトコルTCP/IP(IPv4)をベースに、管理できるアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの改良を施した次世代インターネットプロトコルを示します。

TWAIN(Technology Without Any Interested Name)

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器とパソコンを接続するための技術仕様のひとつです。機器がTWAINに対応していれば、TWAINに対応したあらゆるアプリケーションソフトで画像の入力ができます。TWAINは、Adobe PhotoshopをはじめとするグラフィックソフトやOCRソフトで多く採用されています。

USB(Universal Serial Bus)2.0

Hi-Speed USB 2.0 に準拠したUSB インターフェイスです。最大通信速度は480 Mbpsで、高速なデータ転送ができます。本機はこのUSB 2.0インターフェイスを装備しています。

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Windows Me/XP以降でサポートされた、画像をデジタルカメラ等の周辺機器から取り込む機能です。従来TWAINが行っていた機能を置き換えるもので、Windows自身の機能として提供することによって、アプリケーションソフトを使わずともマイ コンピューターから直接取り込みが行えるなど、操作性や利便性が向上しています。

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPSは、無線LAN機器同士の接続や暗号化設定を簡単に行えるようにするため、Wi-Fiアライアンスによって策定された規格です。WPSに対応した機器同士は、プッシュボタンを押したり、パスワードを入力したりするだけで無線LANアクセスポイントに接続できます。

アウトラインフォント

フォントの輪郭を数式によって記録しており、拡大しても輪郭のなめらかな美しい印刷が行えます。フォントサイズは0.25ポイント単位で最大999.75ポイントまで設定できます。

エコプリント

トナーを節約するための印刷方法です。通常での印刷よりも薄くなります。

エミュレーション

他のプリンターのページ言語を解釈し、実行する機能です。PCL6、KPDL3 (PostScript3互換) のエミュレーションを備えています。

オートスリープ

本体の操作やデータの送/受信が一定の時間行われないと、自動でスリープに移行する機能です。スリープ時は、電力消費が最小限に抑えられます。

グレースケール

パソコン上での色の表現方法のひとつです。画像を白から黒までの明暗だけで表現し、色の情報は含まない「モノクロ」のことです。灰色を何階調で表現するかをビット数によって表し、1ビットなら白と黒のみで中間色がない状態、8ビットなら(白と黒を含めて)256階調、16ビットなら65536階調の灰色で表現されます。

サブネットマスク

サブネットマスクは、IPアドレスのネットワーク・アドレス部を増やす方法です。

サブネット・マスクは、ネットワーク・アドレス部をすべて1として表現し、ホスト・アドレス部をすべて0として表現します。プレフィックス長は、ネットワーク・アドレス部の長さをビット数で表します。プレフィックス (Prefix) とは、「接頭辞」つまり、「前に付けるもの」という意味があり、IPアドレスの「先頭部分」を指します。IP アドレスを表記するときに、ネットワーク・アドレス部の長さまで表現したい場合は、「133.201.2.0/24」のように“/”(スラッシュ)の後にプレフィックス長(この場合は「24」)を書くことになっています。したがって、「133.201.2.0/24」は、プレフィックス長(つまりネットワーク部)が24ビットの「133.201.2.0」というIP アドレスということになります。サブネット・マスクによって新しく増えたネットワーク・アドレス部(本来のホスト・アドレス部の一部分)をサブネット・アドレスと呼びます。サブネットマスクを入力するときは、DHCPの設定をオフにしてください。

自動改ページ待ち時間

本機へのデータ送信中に、待ち時間が発生することがあります。このとき本機は、次のデータが届くまで一定時間待機します。自動改ページ待ち時間とは、この待機時間のことです。待機時間が、登録された待ち時間に達すると、本機は自動で排紙します。ただし、最終ページに印刷データがない場合は排紙しません。

自動用紙選択機能

印刷時に、原稿サイズと同じサイズの用紙を自動的に選択する機能です。

ジョブボックス

印刷データを本機に保存し、後から操作パネルで印刷したり、複数部印刷したりできる機能です。

ステータスページ

搭載メモリー容量、印刷や送信の総枚数、給紙元の選択など本機に関するさまざまな情報を確認するために印刷するページです。

手差しトレイ

本体前側にある給紙トレイです。はがき、OHPフィルム、ラベル用紙などを使用するときは、カセットでなく手差しトレイに補給してください。

デフォルトゲートウェイ

所属するネットワークの外にあるパソコンにアクセスする際に使用する、パソコンやルータなどの出入り口の代表となるアドレスです。アクセス先のIPアドレスについて特定のゲートウェイを指定していない場合は、デフォルトゲートウェイに指定されているホストにデータが送信されます。

プリスクライブ(PRESCRIBE) コマンド

京セラドキュメントソリューションズプリンターに搭載されている独自のプリンター制御言語で、プリンターに必要な様々な設定を行うことができます。また、ニーモニックで記述されたわかりやすいコマンドであるため、プログラミングを容易にします。

プリンタードライバー

アプリケーションで作成したデータを印刷するために使用するソフトウェアです。プリンタードライバーは、付属のDVDに収録されています。本機に接続したパソコンにインストールしてください。

ヘルプ

本機のタッチパネルには[?] (ヘルプ) があります。操作方法が分からなかったり、機能の内容を知りたいときや、うまく動作しないで困ったときなど、[?]を選択すると、タッチパネルに詳しい内容が表示されます。

メール送信

本機で読み込んだ画像を、E-Mailの添付ファイルとして送信する機能です。E-Mailアドレスは、あらかじめ登録されたものと、そのつど入力するものが使用できます。

ユーザーボックス

ユーザーごとの印刷データを本機に保存し、後から操作パネルで印刷したり、複数部印刷したりできる機能です。

ユニバーサル(Universal Design)

ユニバーサルデザインとは、高齢者や障害者を含むできるだけ多くの人に使いやすいデザインのことです。本機では、タッチパネルの角度を変えることができます。

ラストライズ

文字や画像の印刷データを、プリンターで印刷するためにビットマップデータとして表現することです。

索引

数字

1,000枚フィニッシャー 11-4
1ページ文書の仕分け 8-19
3,000枚フィニッシャー 11-4
文書ボックス 8-45

A

Active Directory 11-43
AirPrint 4-14
Apacheライセンス (Version 2.0) 1-9
AppleTalk 11-43
Auto-IP 11-43
設定 8-52, 8-54

B

Bluetooth設定 8-64
Bonjour 11-43
設定 8-60
bpp (bits per pixel) 11-43

C

Command Center RX 2-63

D

DHCP 11-43
設定 8-52, 8-54
DHCP (IPv6) 11-43
設定 8-53, 8-55
dpi 11-43
DSMスキャン 5-38
プロトコル設定 8-56

E

Enhanced VNC over SSL
プロトコル設定 8-59
Enhanced WSD 11-44
プロトコル設定 8-48, 8-58
Enhanced WSD over SSL
プロトコル設定 8-48, 8-58
eSCL
プロトコル設定 8-58
eSCL over SSL
プロトコル設定 8-58

F

File Management Utility 5-40
FMU Connection 5-40
FTP 11-44
FTP暗号送信 6-75
FTPクライアント (送信)
プロトコル設定 8-56
FTPサーバー (受信)
プロトコル設定 8-56
FTP送信 5-28
FTPのフォルダーに送信 5-28

G

Google Cloud Print 4-14
GPL/LGPL 1-7

H

HTTP
プロトコル設定 8-58
HTTPS
プロトコル設定 8-58

I

ICカード認証キット(B) 11-6
IDカードコピー (身分証) 6-27
IPP 11-44
プロトコル設定 8-57
IPP over SSL
プロトコル設定 8-57
IPSec 8-61
IPアドレス 11-44
設定 8-52, 8-54
IPフィルター (IPv4) 8-60
IPフィルター (IPv6) 8-60
i-ファクス
プロトコル設定 8-56

J

JPEG/TIFF印刷方法 6-77
初期値 8-33

K

Knopflerfish ライセンス 1-9
KPD L 11-44
KYOCERA Net Direct Printing 11-44
KYOCERA Net Viewer 11-44

L

LANインターフェイス 8-56
LDAP
プロトコル設定 8-58
LPD
プロトコル設定 8-57

M

MC 8-80
Monotype Imagingライセンス契約 1-8
Mopria 4-14

N

NetBEUI 11-44
プロトコル設定 8-56
NFC 8-65
印刷 4-15
設定 2-41

O

OCR拡張キット 11-6
OHP合紙 6-64
OHPフィルム 11-22

OpenSSLライセンス 1-7

P

PCL 11-44

PDF/A 11-44

Ping 8-60

Pingタイムアウト時間 8-9

PINコードログイン 9-32

POP3 11-45

 プロトコル設定 8-56

PostScript 11-45

PPM 11-45

PRESCRIBE 11-47

Product Library xxii

R

RA (Stateless) 11-45

 設定 8-53, 8-55

RAMディスク 11-45

Raw

 プロトコル設定 8-57

REST

 プロトコル設定 8-58

REST over SSL

 プロトコル設定 8-59

S

Scan to Folder Setup Tool for SMB 3-23

SD/SDHCメモリーカード 11-6

SMBクライアント (送信)

 プロトコル設定 8-56

SMB送信 5-25

SMTP 11-45

SNMPv1/v2c

 プロトコル設定 8-58

SNMPv3

 プロトコル設定 8-58

SSL 8-77

T

TCP/IP 11-45

 設定 8-51, 8-54

TCP/IP (IPv4)

 設定 2-33, 8-52, 8-54

TCP/IP (IPv6) 11-45

 設定 8-53, 8-55

Thin Print over SSL

 プロトコル設定 8-57

ThinPrint

 プロトコル設定 8-57

ThinPrint Option 11-6

TWAIN 11-45

 TWAINドライバーの設定 2-57

 読み込み 5-31

TWAIN/WIA 8-48

U

USB 11-45

USBインターフェイス 2-6

USBインターフェイスコネクター 2-4

USBケーブル 2-6

 接続 2-8

USBドライブ

 印刷 5-71

 情報確認 5-74

 取り外しかた 5-74

USBドライブへの保存 5-73

USBメモリー

 保存 5-73

USBメモリーからの印刷 5-71

USBメモリースロット 2-2

V

VNC (RFB)

 プロトコル設定 8-59

VNC (RFB) over SSL

 プロトコル設定 8-59

W

WIA 11-46

 WIAドライバーの設定 2-59

 読み込み 5-31

Wi-Fi Direct

 印刷 4-15

 設定 2-39

Wi-Fi Direct設定 8-49

Wi-Fi設定 8-50

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 11-46

WSD印刷

 プロトコル設定 8-37, 8-56

WSDスキャン 5-35

 プロトコル設定 8-37, 8-56

X

XPS印刷サイズ調整 6-77

 初期値 8-33

あ

合紙/章分け 6-53

アウトラインフォント 11-46

宛先

 宛先確認画面 5-51

 アドレス帳 5-46

 アドレス帳の種類 8-38

 確認/変更 5-50

 検索 5-47

 絞り込み表示 8-38

 種類の異なる相手への送信 (複合送信) 5-41

 新規宛先の入力確認 8-36

 新規登録 3-27

 送信前の宛先確認 8-36

 短縮番号指定 5-49

 表示順 8-38

 ワンタッチキー 3-34

 ワンタッチキー指定 5-49

宛先の確認または変更 5-50

宛先編集

 アドレス帳 3-27

グループ 3-31
個人 3-27
ワンタッチキー 3-34
アドレス帳 3-27
グループ 3-31
個人 3-27
削除 3-33
登録 3-27
変更/削除 3-32
編集制限 8-38
アプリケーション 5-12
暗号化PDFパスワード 6-76

い

一般的なトラブル
画像のトラブル 10-29
カラー印刷のトラブル 10-33
機械動作のトラブル 10-23
一般的な問題について 10-23
イメージ合成 6-48
フォーム登録 5-70
イメージリPEAT 6-53
印刷後削除 6-75
印刷ジョブのキャンセル 5-21
印刷する
定形サイズ用紙 4-4
バナー用紙 4-9
不定形サイズ用紙 4-6
印刷設定 4-2
印刷速度 11-29
印刷の中止 4-13
印刷用紙 1-12
インストール
Macintosh 2-55
Windows 2-48
アンインストール 2-54
ソフトウェア 2-47
インターネット
プロキシ 8-47, 8-49
インターネットファクスキット 11-6
インターネットブラウザ 8-47
インターフェイスブロック設定 8-66
インナーフィニッシャー 11-5

う

うら写り防止 6-37
初期値 8-32, 8-34

え

エコプリント 6-30, 11-46
初期値 8-32
プリンター 8-42
絵表示 1-2
エミュレーション 11-46
選択 8-42
エミュレーションアップグレードキット 11-6
エラー後自動継続 8-22
エラー処理設定 8-20
後処理エラー 8-20

後処理枚数の超過 8-21
エラー後自動継続 8-22
エラージョブのスキップ 8-22
給紙時のサイズエラー 8-21
ステープル時の紙づまりエラー 8-21
ステープル針なし 8-21
パンチくず満杯 8-21
用紙ミスマッチエラー 8-21
両面エラー 8-20

お

オートスリープ 2-43, 11-46
オートパネルリセット 8-8
お気に入り 5-9
削除 5-11
登録 5-10
編集 5-11
呼び出し 5-10
音設定 8-11
オプション
1,000枚フィニッシャー 11-4
3,000枚フィニッシャー 11-4
ICカード認証キット(B) 11-6
OCR拡張キット 11-6
SD/SDHCメモリーカード 11-6
ThinPrint Option 11-6
インターネットファクスキット 11-6
インナーフィニッシャー 11-5
エミュレーションアップグレードキット 11-6
オプション構成 11-2
オプションテンキーボード 11-6
原稿置き台 11-6
原稿送り装置(自動両面) 11-4
原稿送り装置(両面同時読み込み) 11-4
原稿送り装置(両面同時読み込み/斜め・重送検知機能付き) 11-4
ジョブセパレーター 11-5
大容量フィーダー(2,250枚) 11-4
ネットワークインターフェイスキット 11-5
ハードディスク 11-5
パンチキット 11-5
ハンドセット 11-6
ファクスキット 11-5
ペーパーフィーダー(550枚) 11-4
ペーパーフィーダー(550枚×2) 11-4
メールボックス 11-4
ワイヤレスインターフェイスキット 11-5
オプションインターフェイス 2-4
オプションテンキーボード 11-6
オプションネットワーク
ネットワークの再起動 8-64
ホスト名 8-61
有線設定 8-64
ワイヤレスネットワーク 8-62
オプションのアプリケーションについて 11-7
オリジナルSSLeayライセンス 1-7

か
解像度 6-73, 8-44, 11-28, 11-29
階調調整 8-79

- カウンターの確認 2-60
 - 拡大表示 2-29
 - 各部の名称 2-2
 - 加工紙 11-25
 - 画質調整
 - 階調調整 8-79
 - カラー印刷位置補正 - 自動 8-79
 - カラー印刷位置補正 - 手動 8-79
 - キャリブレーション 8-79
 - 現像リフレッシュ 8-79
 - コントラスト 8-78
 - 地色調整 8-78
 - 自動カラー判別基準 8-78
 - 自動キャリブレーションサイクル 8-79
 - 自動ドラムリフレッシュ 8-79
 - シャープネス調整 8-78
 - ドラムリフレッシュ 8-80
 - 濃度調整 8-78
 - レーザーキャナークリーニング 8-80
 - カセット
 - 封筒のセット 3-6
 - 用紙サイズと用紙種類 8-13
 - カセット1 2-2
 - カセット2 2-5
 - カセット3 2-5
 - カセット4 2-5
 - 紙づまりが発生したら 10-60
 - 1,000枚フィニッシャー 10-82
 - 3,000枚フィニッシャー(トレイA) 10-84
 - 3,000枚フィニッシャー(トレイB) 10-86
 - インナーフィニッシャー 10-78
 - カセット1,2 10-62
 - カセット3(2,200枚×1) 10-65
 - カセット3(550枚×2) 10-63
 - カセット4(550枚×2) 10-67
 - 紙づまり位置表示 10-60
 - 原稿送り装置(自動両面) 10-79
 - 原稿送り装置(両面同時読み込み) 10-81
 - 手差しトレイ 10-69
 - 中継ぎ搬送ユニット 10-76
 - 右カバー1 10-70
 - 右カバー2 10-73
 - 右カバー3(2,200枚×1) 10-75
 - 右カバー3(550枚×2) 10-74
 - メールボックス 10-77
 - 画面の明るさ 8-9
 - カラー
 - カラーバランス 6-31
 - キャリブレーション 8-79, 10-58
 - 地色調整 6-36, 8-78
 - 色相調整 6-33
 - ワンタッチ画質調整 6-34
 - カラー印刷位置補正 - 自動 8-79, 10-53
 - カラー印刷位置補正 - 手動 8-79, 10-55
 - カラー選択 6-30
 - 初期値 8-32, 8-34
 - カラートナーなし時の印刷 8-22
 - カラーバランス 6-31
 - 簡単設定登録(コピー) 8-10
 - 簡単設定登録(送信) 8-10
 - 簡単設定登録(ボックス印刷) 8-10
 - 簡単設定登録(ボックス送信) 8-10
 - 簡単設定登録(ボックス保存) 8-10
 - 簡単セットアップ 2-44
 - 簡単ログイン設定
 - 簡単ログイン 2-31, 9-27
 - 管理 9-1
- き
- キーボード 8-7
 - キーボード入力方式 8-7
 - 機器状況の表示 2-20
 - 機器状態の通知 8-25
 - トナー残量少の通知 8-25
 - 機器情報の確認 7-13
 - 機能キー登録 2-20, 8-20
 - 機能設定 8-31
 - DSMスキャン 8-37
 - TWAIN/WIA 8-48
 - WSD 8-37
 - アドレス帳 8-38
 - インターネットブラウザ 8-47
 - 機能初期値設定 8-31
 - コピー/印刷 8-35
 - 状況確認 8-46
 - 条件付き受信/転送/ファクスボックス 8-41
 - ジョブボックス 8-45
 - 送信控え転送 8-39
 - 送信/保存 8-36
 - ファクス/i-ファクス 8-37
 - ファクスメモリー受信ボックス 8-46
 - フォルダー送信 8-37
 - プリンター 8-42
 - 文書ボックス 8-45
 - ホーム 8-46
 - マニュアルステープル 8-47
 - メール 8-36
 - リモート印刷 8-45
 - ワンタッチキー 8-38
 - 基本的な送信 5-22
 - キャリブレーション 8-79, 10-58
 - 給紙 8-13
 - カスタム用紙設定 8-15
 - カセット1(～4)設定 8-13
 - 給紙設定 8-17
 - 手差しトレイ設定 8-14
 - 用紙種類の設定 8-16
 - 用紙セット時の確認 8-17
 - 給紙指定動作 8-43
 - 鏡像 6-61
- <
- 区点コード表 11-35
 - グループ認可設定 9-19
 - グループ認可 9-19
 - グループリスト 9-19
 - グレースケール 11-46

け

ケーブル 2-6
掲示板設定 8-26
ゲスト認可設定 9-22
 ゲスト認可 9-22
 ゲストプロパティ 9-23
原稿
 カスタム 8-12
 原稿サイズ初期値 8-12
 自動検知 8-11
原稿置き台 11-6
原稿送り装置 2-2
 原稿のセット 5-3
 原稿のセット方法 5-3
 使用できる原稿 5-3
原稿送り装置(自動両面) 11-4
原稿送り装置(両面同時読み込み) 11-4
原稿送り装置動作 6-65, 8-31
原稿ガラス 2-2
原稿サイズ 6-17
原稿サイズ混載 6-19
 組み合わせ 6-19
 仕上がりサイズ 6-19
原稿サイズ指示版 2-2
原稿/スキャン設定 8-11
 カスタム原稿サイズ登録 8-12
 原稿サイズ初期値(原稿ガラス) 8-12
 原稿自動検知 8-11
 光の映り込み防止 8-12
原稿ストッパー 5-5
原稿セット 5-2
 原稿送り装置 5-3
 原稿ガラス 5-2
原稿セット向き 6-20
 初期値 8-32, 8-34
原稿手差しモード(DP) 6-27
原稿トレイ 2-2
原稿の画質 6-28
 初期値 8-32, 8-34
原稿の重送検知 6-65, 8-32
原稿のプレビュー 2-24
原稿領域外の消去 6-45
言語選択 8-7
言語/単位系 8-7
 言語選択 8-7
 入力長さ単位 8-7
現像リフレッシュ 8-79, 10-59

こ

高度調整 8-80
国際エネルギースタープログラム 1-12
誤送信防止設定
 再宛先 8-36
 新規宛先の入力 8-36
 新規宛先の入力確認 8-36
 送信前の宛先確認 8-36
 同報送信 8-36
コピー 5-18
コピー禁止事項 1-5
コピー速度 11-28

こまったときは 10-23
コントラスト 6-37, 8-78
こんな表示が出たら 10-36

さ

再起動/初期化 8-80
再コピー 6-63
 印刷 5-69
 最大保持数 8-46
 初期値 8-33
サイズ混載ステープル 6-24
再生紙 11-25
彩度 6-36
サブネットマスク 11-46
 設定 8-52, 8-54

し

地色調整 6-36, 8-78
 初期値 8-32, 8-34
色相調整 6-33
システムスタンプ 8-71
 初期値 8-31
システムの初期化 8-80
システムメニュー 8-2
 アプリケーション追加/削除 8-77
 簡単セットアップウィザード 2-44
 機能設定 8-31
 セキュリティ設定 8-66
 操作方法 8-2
 調整/メンテナンス 8-78
 通知/レポート 8-23
 デバイス設定 8-7
 ネットワーク設定 8-49
 部門管理/認証 8-77
自動改ページ待ち時間 11-46
自動用紙選択機能 11-47
自動両面機能について 1-12
自分に送信(メール) 5-42
シャープネス 6-35
シャープネス調整 8-78
週間予約設定 8-9
縮小/拡大 6-38
 初期値 8-31
手動設定(IPv6) 8-53, 8-55
ショートカット 5-15
 削除 5-17
 登録 5-15
 編集 5-17
仕様 11-26
 1,000枚フィニッシャー 11-33
 3,000枚フィニッシャー 11-34
 インナーフィニッシャー 11-31
 原稿送り装置 11-30
 コピー機能 11-28
 ジョブセパレーター 11-32
 スキャナー機能 11-29
 パンチユニット 11-33
 プリンター機能 11-29
 ペーパーフィーダー(2,200枚×1) 11-31
 ペーパーフィーダー(550枚×1) 11-30

- ペーパーフィーダー (550枚×2) 11-30
- 本体 11-26
- メールボックス 11-34
- 状況確認 8-46
- 商標について 1-6
- 使用枚数の集計
 - カウンター 2-60
 - 全部門集計 9-47
 - 不明ユーザー設定 9-53
 - 部門管理レポート印刷 9-49
 - 部門別集計 9-48
 - 用紙サイズ別 9-46
- 消耗品
 - 残量確認 7-15
- 消耗品の交換と補充
 - ステープル針の補充 (1,000枚フィニッシャー) 10-15
 - ステープル針の補充 (3,000枚フィニッシャー) 10-17
 - ステープル針の補充 (インナーフィニッシャー) 10-14
 - トナーコンテナの交換 10-4
 - 廃棄トナーボックスの交換 10-7
 - 用紙の補給 10-13
- 初期画面 8-9
- 初期値 8-31
 - i-ファクス件名/本文 8-35
 - JPEG/TIFF印刷方法 8-33
 - OCR出力形式 8-35
 - OCRの言語 8-35
 - OCR文字認識 8-35
 - OCR文字認識動作 8-34
 - PDF/A 8-34
 - XPS印刷サイズ調整 8-33
 - うら写り防止 (コピー) 8-32
 - うら写り防止 (送信/保存) 8-34
 - エコプリント 8-32
 - 画質 (ファイル形式) 8-34
 - カラーTIFF圧縮方式 8-34
 - カラー選択 (コピー) 8-32
 - カラー選択 (送信/保存) 8-34
 - カラー方式 8-34
 - 原稿送り装置動作 8-31, 8-32
 - 原稿セット向き (コピー) 8-32
 - 原稿セット向き (送信/保存) 8-34
 - 原稿の画質 (コピー) 8-32
 - 原稿の画質 (送信/保存) 8-34
 - 高圧縮PDF圧縮方式 8-34
 - 高圧縮PDF画質 8-34
 - 再コピー 8-33
 - 地色調整 (コピー) 8-32
 - 地色調整 (送信/保存) 8-34
 - システムスタンプ 8-31
 - 自動倍率優先 8-33
 - 縮小/拡大 8-31
 - ソート/仕分け 8-33
 - 次の予約優先 8-33
 - とじしろ 8-33
 - トナー節約レベル (エコプリント) 8-33
 - トラッピング 8-33
 - 白紙ページスキップ (コピー) 8-32
 - 白紙ページスキップ (保存/送信) 8-34
 - ファイル形式 8-34
 - ファイル分割 8-35
 - ファクス送信解像度 8-34
 - 文書名入力 8-31
 - メール 件名/本文 8-35
 - 読み込み解像度 8-34
 - 連続読み込み (コピー) 8-32
 - 連続読み込み (送信/保存) 8-34
 - 連続読み込み (ファクス) 8-34
 - 枠消しうら面 8-31
 - 枠消し幅 8-31
- ジョブ
 - 一時停止と再開 7-11
 - 入れ替え 7-12
 - 確認画面の内容 7-3
 - 確認画面の表示 7-2
 - キャンセル 7-11
 - 状況確認 7-2
 - 状況の種類 7-2
 - 詳細情報 7-8
 - 中断と割り込み 7-11
 - 履歴確認 7-9
 - 履歴画面の表示 7-10
 - 履歴送信 7-10
 - 履歴の詳細 7-10
 - 履歴の設定 8-27
- ジョブ/消耗品/デバイスを管理する 7-1
- ジョブごとの文書仕分け 8-19
- ジョブ終了通知 6-62
- ジョブセパレーター 11-5
- ジョブセパレータートレイ 2-5
- ジョブボックス 8-45, 11-47
 - 一時保存文書の自動消去 8-46
 - イメージ合成 5-70
 - イメージ合成用フォーム 5-70
 - クイックコピー 4-19
 - クイックコピージョブ保持数 8-45
 - 再コピージョブ保持数 8-46
 - ジョブ保留 4-18
 - 試し刷り後保留 4-20
 - パソコンからジョブボックスを指定してジョブを保存する 4-16
 - プライベートプリント 4-17
- 白黒反転 6-61
- す
 - 数字の入力 2-26
 - スキャン禁止事項 1-5
 - ステータスページ 8-23, 11-47
 - ステータスマニター 4-21
 - 起動 4-21
 - 終了 4-21
 - 通知機能の設定 4-24
 - ステープル/パンチ 6-22
 - ステープル原稿の検知 6-65, 8-32
 - ステープル針の補充
 - 1,000枚フィニッシャー 10-15
 - 3,000枚フィニッシャー 10-17

インナーフィニッシャー 10-14
スリープ 2-42
スリープ時間 8-8
スリープレベル 8-8
 節電優先 2-43
 復帰優先 2-43
スリットガラス 2-2

せ

静音モード 6-66, 8-32
清掃 10-2
 原稿送り装置内部 10-2
 原稿ガラス 10-2
 スリットガラス 10-3
セキュリティ設定 8-66
 インターフェイスブロック設定 8-66
 機器のセキュリティ設定 8-67
 システムスタンプ 8-71
 認証セキュリティ 8-76
 ネットワーク 8-77
 不明ユーザー設定 8-77
セキュリティレベル 8-67
接続
 USBケーブル 2-8
 電源コード 2-8
 ネットワークケーブル 2-7
接続方法 2-6
設置環境について 1-3
設定画面の表示 2-23
節電/タイマー 8-8
 Pingタイムアウト時間 8-9
 オートパネルリセット 8-8
 週間予約設定 8-9
 スリープ時間 8-8
 スリープレベル 8-8
 節電復帰レベル 8-9
 低電力モード時間 8-8
 パネルリセット時間 8-8
 割り込み解除時間 8-9
節電復帰レベル 2-43, 8-9
センター移動 6-41

そ

ソート/仕分け 6-21
 初期値 8-33
操作アシスト 8-20
 原稿セット向きの確認 8-20
 部数制限 8-20
操作パネル 2-2
操作パネルの角度調節 2-11
送信結果レポート 8-25
送信後削除 6-75
送信サイズ 6-67
送信する
 パソコンに文書を送信するための準備 3-13
送信のキャンセル 5-45
送信控え印刷 6-74
送信控え転送 8-39
 PDF暗号化機能 8-40
 ファイル形式 8-40

送信控え保存 6-74
送信/保存
 初期画面 8-36
送信前確認 5-51
ソフトウェア検証 8-67

た

タイムゾーン 8-7
タッチパネル 2-12
 操作方法 2-12
試しコピー 5-20

ち

注意表示 1-2
長尺原稿 6-68
調整/メンテナンス
 階調調整 10-57
 カラー印刷位置補正 10-53
 キャリブレーション 10-58
 黒筋軽減処理 8-79
 現像リフレッシュ 10-59
 高度調整 10-59
 ドラムリフレッシュ 10-58
 レーザースキャナークリーニング 10-59
調整/メンテナンスメニューについて 10-52
調整/メンテナンス 8-78
 画質調整 8-78
 その他 8-80

つ

通知/レポート 8-23
 機器状態の通知 8-25
 掲示板設定 8-26
 結果通知設定 8-25
 ファクス通信管理レポート 8-26
 履歴の設定 8-27
 レポート/リスト印刷 8-23

て

データセキュリティ 8-68
低電力モード 2-42
低電力モード時間 8-8
手差しトレイ 2-2, 2-3, 11-47
 用紙サイズと用紙種類 8-14
手差し補助トレイ 2-3
デバイス設定 8-7
 エラー処理設定 8-20
 音設定 8-11
 キーボード 8-7
 機能キー登録 8-20
 給紙 8-13
 原稿/スキャン設定 8-11
 言語/単位系 8-7
 節電/タイマー 8-8
 操作アシスト 8-20
 テンキーボード 8-7
 トナー設定 8-22
 排紙先 8-19
 日付/時刻 8-7

表示設定 8-9
デバイスの再起動 8-80
デフォルトゲートウェイ 11-47
設定 8-52, 8-54
テンキーボード 8-7
初期表示 8-7
レイアウト(HyPASアプリケーション) 8-7
電源オフ時の確認 8-10
電源コード
接続 2-8
電源スイッチ 2-2
電源を入れる 2-9
電源を切る 2-9
電波の種類と干渉距離 1-13
電力管理 1-12

と

動作調整
静音モード 8-32
とじしろ 6-41
初期値 8-33
とじしろ/センター移動 6-41
トナーコンテナ(イエロー) 2-4
トナーコンテナ(黒) 2-4
トナーコンテナ(シアン) 2-4
トナーコンテナ(マゼンタ) 2-4
トナーコンテナの交換 10-4
トナー残量少の通知 8-22
トナー設定 8-22
カラートナーなし時の印刷 8-22
トナー残量少の通知 8-22
トナーの残量確認 7-15
トラッピング 6-37
初期値 8-33
ドラムリフレッシュ 8-79, 8-80
取り扱い上のご注意 1-4
トレイ1~5 2-5
トレイA 2-5
トレイB 2-5

な

内部トレイ 2-2, 2-5

に

日時 8-7
日常のお手入れ 10-2
入力
件名 6-74
文書名 6-62
入力長さ単位 8-7

ね

ネットワークインターフェイス 2-6
ネットワークインターフェイスキット 11-5
ネットワークインターフェイスコネクタ 2-4
ネットワークケーブル 2-6
接続 2-7
ネットワーク設定 8-49
Bonjour 8-60

IPSec 8-61
IPフィルター(IPv4) 8-60
IPフィルター(IPv6) 8-60
NFCの設定 2-41
Ping 8-60
Wi-Fi Direct設定 8-49
Wi-Fi Directの設定 2-39
Wi-Fi設定 8-50
オプションネットワーク 8-61
外部接続 8-64
デバイスの再起動 8-66
ネットワークの再起動 8-61
プロキシ 8-49
プロトコル設定 8-56
ホスト名 8-49
有線設定 8-54
優先ネットワーク(クライアント) 8-66
有線の設定 2-33
ワイヤレスネットワークの設定 2-35
ネットワークの再起動 8-61, 8-80

の

濃度 6-28
濃度調整 8-78

は

ハードディスク 11-5
ハードディスクの初期化 8-68
廃棄トナーボックス 2-4
廃棄トナーボックスの交換 10-7
排紙先 6-26, 8-19
1ページ文書の仕分け 8-19
ジョブごとの文書仕分け 8-19
排紙ストッパー 3-10
廃棄 11-42
白紙ページスキップ 6-65
初期値 8-32, 8-34
パソコンから印刷 4-4
パソコンの共有フォルダーに送信 5-25
バナー印刷 4-9
パネルリセット時間 8-8
針づまりの解除
1,000枚フィニッシャー 10-90
3,000枚フィニッシャー 10-92
インナーフィニッシャー 10-88
搬送用取っ手 2-2
パンチ位置微調整 8-80
パンチキット 11-5
パンチくずの廃棄 10-19
パンチコピー 6-25
ハンドセット 11-6

ひ

光の映り込み防止 8-12
日付形式 8-7
日付/時刻 8-7
タイムゾーン 8-7
日時 8-7
日付形式 8-7

日付と時刻の設定 2-32

表示設定 8-9

壁紙 8-9

画面の明るさ 8-9

簡単設定登録 8-10

簡単設定登録(送信) 8-10

簡単設定登録(ボックス印刷) 8-10

簡単設定登録(ボックス送信) 8-10

簡単設定登録(ボックス保存) 8-10

初期画面 8-9

電源オフ時の確認 8-10

表紙付け 6-47

ふ

ファーストコピー時間 11-28

ファーストプリント時間 11-29

ファイル

PDF 6-70

形式 6-68

分割 6-72

ファイル形式

初期値 8-34

ファイルサイズの確認 6-75

ファイル分割

初期値 8-35

ファクスキット 11-5

ファクスサーバー 5-43, 8-65

フィニッシャー操作部 2-5

フィニッシャートレイ 2-5

フォルダー(FTP)送信 5-22

フォルダー(SMB)送信 5-22

フォルダー送信

FTP設定 8-37

SMB設定 8-37

複合送信 5-41

付属マニュアルの紹介 xxi

部門管理 9-34

TWAIN 9-41

WIA 9-42

印刷 9-40

カウンター制限初期値 9-44

コピー/プリンターカウント方法 9-52

削除 9-39

使用枚数の集計 9-47

新規登録 9-36

制限 9-37

制限超過時設定 9-51

ファクス 9-43

部門管理について 9-34

部門管理レポート 9-49

編集 9-38

有効 9-35

ログアウト 9-50

ログイン 9-50

プリスクライプコマンド 11-47

プリンター

印刷設定 4-2

プリンター設定 8-42

A4/Letterの共通使用 8-43

KIR 8-44

印刷ジョブの終端 8-44

印刷範囲補正 8-43

印刷向き 8-43

エコプリント 8-42

エミュレーション 8-42

改行(LF)動作 8-43

解像度 8-44

改ページ待ち時間 8-43

カラー設定 8-42

給紙指定動作 8-43

光沢モード 8-42

自動カセット切り替え 8-44

ジョブ名 8-43

手差しトレイ優先 8-44

トナー節約レベル(エコプリント) 8-42

バナー印刷前の確認 8-44

部数 8-43

復帰(CR)動作 8-43

ユーザー名 8-43

両面 8-43

ワイドA4 8-44

プリンタードライバー 11-47

印刷設定 4-2

初期設定値の変更 4-3

ヘルプ 4-3

プレプリント 11-25

プロキシー 8-49

プロトコル設定 8-56

文書ボックス

USBドライブボックス 5-55

基本操作 5-55

ジョブボックス 4-16, 5-54

文書ボックスとは 5-54

ユーザーボックス 5-54

文書名入力 6-62

初期値 8-31

へ

ページ集約 6-39

ページ番号 6-49

ペーパーフィーダー(550枚) 11-4

ペーパーフィーダー(550枚×2) 11-4

ヘルプ 11-47

ヘルプ画面の使いかた 2-28

便利な送信 5-34

ほ

ホーム 8-46

壁紙 2-16

タスクバーの設定 2-16

デスクトップの設定 2-16

ホーム画面 2-14

法律上のご注意 1-6

補修用性能部品 11-42

保守サービス 11-41

ホスト名 8-49

保存サイズ 6-76

本書の読みかた xxiv

本製品の省エネ制御機能について 1-12

本製品の使用限定 1-14

ま

前カバー 2-2

マニュアルステープル 5-77, 8-47

み

右カバー1 2-3

右カバー1レバー 2-3

む

無線LAN使用時のご注意 1-13

無線LAN使用時のセキュリティに関するご注意 1-13

め

メール

POP3 8-36

メール設定 8-36

メール件名/本文 6-74

初期値 8-35

メール設定 2-67

プロトコル設定 8-56

メール送信 5-23

メールボックス 11-4

メモリー診断 8-80

も

文字スタンプ 6-55

文字の入力 11-9

入力画面 11-11

入力方式 11-9

入力文字 11-10

文字変換 11-14, 11-16

ゆ

ユーザー/部門管理

不明ユーザー設定 9-53

ユーザー管理 9-2

ICカード設定 9-30

PINコードログイン 9-32

TWAIN 9-14

WIA 9-15

印刷 9-13

簡単ログイン設定 9-27

グループ認可設定 9-19

ゲスト認可設定 9-22

新規登録 9-7

ネットワークユーザー情報の取得 9-25

パスワードポリシー設定 9-5

ファクス 9-16

ユーザーアカウントロックアウト設定 9-4

ユーザー管理とは 9-2

ユーザー情報の変更 9-11

有効 9-3

ローカルユーザー認可 9-17

ログアウト 2-31

ログイン 2-30

ユーザーボックス 11-47

印刷 5-62

自分に送信(メール) 5-65

送信 5-64

文書自動消去時刻 8-45

文書の削除 5-68

文書の編集 5-65

文書の保存 5-61

文書保存 5-63

ボックスの削除 5-61

ボックスの作成 5-59

ボックスの編集 5-60

優先印刷 6-63, 7-11

有線設定 8-54

ユニバーサル 11-47

ユニバーサル機能 2-29

よ

用語集 11-43

用紙

合紙の給紙元 8-18

カスタムサイズ 8-15

カセット 8-13

カセットへのセット 3-4

給紙段の選択 3-3

サイズと種類 11-18

自動用紙動作設定 8-17

自動用紙の用紙種類(カラー) 8-17

自動用紙の用紙種類(白黒) 8-17

仕様 11-18

大容量フィーダーへのセット 3-8

適正な用紙 11-19

手差しトレイへのセット 5-6

特殊な用紙 11-22

特定用紙種類の動作設定 8-18

取り扱い上の注意 3-2

はがきのセット 5-8

表紙給紙元 8-17

封筒のセット 5-8

優先給紙元 8-17

用紙種類の設定 8-16

用紙セット時の確認 8-17

用紙選択 8-17

用紙の残量確認 7-15

用紙のセット 3-2

用紙選択 6-18

用紙長さガイド 2-3, 3-4

用紙の補給 10-13

用紙幅ガイド 2-3, 3-4

横サイズ変更つまみ 2-3

余白 6-51

読み込み解像度 6-73

初期値 8-34

ら

ラスタライズ 11-47

ラベル紙 11-23

り

リモート印刷 8-45

リモート操作 8-65

両面/分割 6-45

両面/見開き原稿 6-66

履歴の設定

セキュリティー通信エラー履歴 [8-29](#)

デバイス履歴設定 [8-28](#)

履歴送信 [8-27](#)

ログイン履歴設定 [8-28](#)

れ

レーザースキャナークリーニング [8-80](#), [10-59](#)

レポート/リスト印刷 [8-23](#)

アプリケーションステータス [8-24](#)

オプションネットワークステータス [8-23](#)

サービスステータスページ [8-23](#)

ステータスページ [8-23](#)

セキュリティーデータ完全消去レポート [8-24](#)

設定情報リスト [8-24](#)

ネットワークステータス [8-23](#)

フォントリスト [8-24](#)

部門レポート印刷 [8-23](#)

ワンタッチリスト(すべて) [8-24](#)

連続読み込み [6-61](#)

初期値 [8-32](#), [8-34](#)

連番スタンプ [6-59](#)

ろ

ローカルユーザー認可 [9-17](#)

ログアウト [2-31](#)

ログイン [2-30](#)

わ

ワイドA4 [8-44](#)

ワイヤレスインターフェイスキット [11-5](#)

ワイヤレスネットワーク

設定 [2-35](#)

枠消し [6-43](#)

初期値 [8-31](#)

割り込み解除時間 [8-9](#)

割り込みコピー [5-21](#)

ワンタッチキー

登録 [3-34](#)

変更 [3-35](#)

編集制限 [8-38](#)

削除 [3-35](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

この製品はすべての品
質管理および最終検査
に合格しました。



お客様相談窓口のご案内

弊社製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番地37号

<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様
相談窓口



0570-046562

受付時間

● 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00
(土曜、日曜、祝日および当社指定休日は除く)

市内通話料金でOK
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。