

明かりをつける


壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯(ラストメモリ)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。




壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチを ON にした状態で、短く (1 秒以内) スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

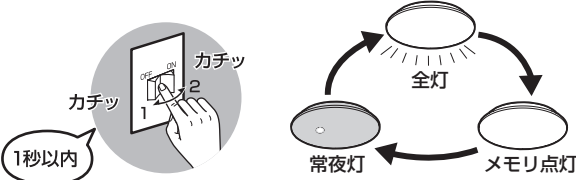

壁スイッチを ON にしても点灯しないときは、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで点灯してください。

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



②リモコンを本体に向けてボタンを操作する




■明かりをつける

全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

メモリ点灯・常夜灯ボタン

メモリに記憶させた明るさで点灯 (メモリ点灯) させたり、常夜灯を点灯させたりします。ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り替わります。
※出荷時に記憶されている明かり (点灯状態) は全灯です。

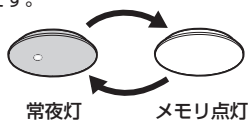

消灯ボタン

明かりを消灯させます。

メモリ設定ボタン

設定した明るさと色を記憶させます。ボタンを押すと、「ビピッ」と音がします。メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光 10 段階 (常夜灯は 2 段階)
調光範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調光ボタン [明るい]

明かりを 1 段階明るくします。長押しで連続調節できます。

調光ボタン [暗い]

明かりを 1 段階暗くします。長押しで連続調節できます。

常夜灯の明るさ調節
常夜灯の状態では調光ボタンを押して明るさを調節します。常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したときは、記憶された明るさで点灯します。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色 11 段階
調色範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調色ボタン [白色]

明かりを 1 段階白色に近づけます。長押しで連続調節できます。

調色ボタン [暖色]

明かりを 1 段階暖色に近づけます。長押しで連続調節できます。

■タイマーで消灯させる

おやすみボタン

使いかたは「おやすみタイマーを使う」を参照してください。

おやすみタイマーを使う リモコンでおやすみタイマーを設定すると、しだいに暗くなり 10 分または 30 分後に消灯します。

おやすみタイマーの設定方法 【ノ音で設定状態がわかります】

メモリ設定 10分・30分解除

●1 回押す → 「ビッ」 → タイマー 10 分
●2 回押す → 「ビビッ」 → タイマー 30 分
●3 回押す → 「ビート」 → タイマー解除
※操作は、最初の「ビッ」音が鳴ってから 5 秒以内に行ってください。

おやすみタイマーの解除方法

●設定と同様に、続けて 3 回、おやすみボタンを押してください。
●おやすみボタン以外のボタンを押しても、おやすみタイマーは解除されます。

〈点灯状態からのおやすみタイマー動作イメージ〉

タイマーをセット

点灯 明るさ

設定時間

消灯

10分または30分

〈常夜灯でのおやすみタイマー動作イメージ〉

タイマーをセット

常夜灯 (明) 明るさ

常夜灯 (暗)

3分

設定時間

消灯

10分または30分

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わりません。

ご注意

●壁スイッチを OFF にしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
●おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。

故障かな?と思ったら 使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。 リモコンの電池が消耗している。 照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	電池を正しく入れてください。 新しい電池に交換してください。 「チャンネルの設定変更について」を参照し、チャンネルを合わせてください。
照明器具が点灯しない	壁スイッチが OFF になっている。	壁スイッチを ON にしてください。
壁スイッチを ON にしても点灯しない	照明器具が「消灯」状態になっている。	「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	使用しないときは、壁スイッチを OFF にしてください。 「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く (1 秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで切り替えてください。
明かりが繰り返し変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	壁スイッチを OFF にするか、リモコンの消灯ボタンとおやすみボタンを同時に 5 秒以上押して、試験点灯モードを解除してください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。



ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト
CL8DL-PM/CL12DL-PM

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

共通取扱説明書

保管用

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意	安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。	図記号の意味	注意を示す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。
--------	------------------------------	--------	------------	------------	----------------

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
改造や、部品交換をしない 落下・感電・火災などの原因になります。	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。 (配線器具の交換は資格が必要です)	LED光源を直視しない 目を傷める原因になることがあります。	点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない やけどの原因になることがあります。
可燃物で覆わない 可燃物を被せたり、近づけたりしない 火災の原因になります。	取り付けできない天井・配線器具に取り付けられない 「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けないでください。落下・感電・火災などの原因になります。(配線器具の交換は資格が必要です)	破損した場合は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理を依頼してください。	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になります。
取り付けは確実に 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。	異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。	屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になります。	水洗いしない 火災・感電の原因になります。 「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。
交流 100V で使用する 火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。	清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る 感電の原因になります。	薬品を使用しない 変形・火災の原因になります。 殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。	1 年に 1 回は自主点検を実施する 長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。 設置後 8～10 年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3,000 時間点灯した場合。 (JIS C8105-1 解説による)

ご使用についてのお知らせ

- 1 個の壁スイッチで 2 台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらないことがあります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器 (テレビなど) には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3D テレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが操作しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが操作しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。

- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約 0.5W の電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- LED 照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。
- 本照明器具は、LED 光源が内部に組み込まれているため、LED 光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品 番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CL8DL-PM	30.7W	4299lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ606 × H173 mm	約 2.1kg
CL12DL-PM	39.2W	5499lm (最大点灯時)				φ606 × H173 mm	約 2.1kg

※LED モジュールの設計寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12 番 1 号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール

通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール

通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは

通話料無料

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください

取り付けできない天井・配線器具

各部の名称

チャンネルの設定変更について

お手入れについて

次のような場所には取り付けない

本照明器具は天井取り付け専用です。指定以外の場所に取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

✕

舟底天井

✕

さおぶち天井

✕

格子天井

✕

補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石膏ボードなど)

✕

簡単にたわむ天井

✕

壁面

✕

傾斜天井

不安定な場所

突出物や凹凸のある天井

1m

1m

照明器具の取り付けには配線器具を中心に約1m×1mの平面部が必要です。

次のような配線器具には取り付けない

火災や感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事に依頼してください。（配線器具の交換は資格が必要です）

✕

ケースウェイに取り付けてある

✕

埋込ローゼットの出しが10mm未満
あるいは14mm以上

✕

角型丸型引掛シーリングの出しが20mm未満あるいは24mm以上

✕

破損しているぐらつきがある

✕

端子
電源端子が露出している

✕

シーリングハンガーが付いている

✕

凸部
凸部がある

取り付け用付属品

本体裏側

本体（分解しないでください）

付属品（リモコン関連）

●単4形アルカリ乾電池：2本

●リモコン：1台

●リモコンホルダー：1個

●ねじ：2本

リモコン収納のしかた

乾電池の入れかた

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON（入）になっていることを確認してから、変更してください。

複数の照明器具がある場合

●1つのリモコンで操作する

●別々のリモコンで操作する

取り付け

警告

取り付けは必ず電源を遮断してから行ってください。

1 天井についている配線器具（引掛シーリング・ローゼット）の寸法と形状を確認する

※下図以外の配線器具、または配線器具が無い配線だけのものは取り付けができません。電気店、または工事に依頼してください。資格のない方の工事は法律で禁止されています。

天井からの出し	20mm以上24mm未満	10mm以上14mm未満
角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット	埋込引掛ローゼット
形状	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング

2 配線器具にスペーサーを取り付ける

角型引掛シーリングの場合

丸型引掛シーリング・ローゼットの場合

3 シェードを取り外す

4 本体を取り付ける

5 シェードを取り付ける

取り外し

1 シェードを取り外す

2 本体を取り外す

3 スペーサーを取り外す