

明かりをつける

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける



ラストメモリー点灯
前回点灯時の状態で
点灯させます。
※常夜灯の明るさも
前回点灯時の状態
で点灯します。



リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階
調光範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調光ボタン「明るく」

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン「暗く」

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。

■明かりを記憶させる

メモリーに2つまで、お好みの明かりを記憶し、
以後簡単にその明かりを再現できます。


メモリーボタン

5秒長押し: 「ビビッ」と音になり、明かりを記憶します。
以後短いタッチでボタンを押すと記憶させた明かりを再現します。
変更する場合は再度5秒長押しすることで別の明かりを記憶させ上書きします。

■明かりをつける

点灯／全灯ボタン

消灯状態からラストメモリー点灯します。
点灯した状態でもう一度押しすると
全灯になります。繰り返し押しするとラスト
メモリー点灯と全灯を繰り返します。

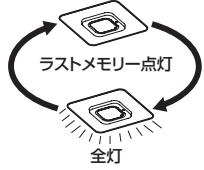

常夜灯ボタン

夜間に適した明かりで点灯します。

消灯ボタン

明かりを消灯します。

ご注意

- 壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
- おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで再度点灯してください。
- 最小調光の明るさ以下にはなりません。

■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、
点灯状態を切り替えることができます。



■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色10段階
調色範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調色ボタン「白色(昼光色)」

明かりを1段階ずつ白色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

調色ボタン「暖色(電球色)」

明かりを1段階ずつ暖色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

■操作する発光部を切り替える

導光板発光部と前面発光部を別々に調光・調色の設定ができます。

操作光源選択ボタン

2秒長押し: 「ビッ」と音になり、前面発光部が明滅し、前面発光部のみ操作できます。
もう一度2秒長押し: 「ビビッ」と音になり、導光板発光部が明滅し導光板発光部のみ操作できます。
※どちらかの光源を選択操作中に、5秒以上操作が行われないと、「ビビー」と音になり、両方の発光部が明滅し、選択状態が解除されます。

ご注意

操作光源を選択中は(メモリーボタン)、(おやすみタイマーボタン)の操作はできません。
操作する場合は、5秒以上待ち、選択状態が解除してから各ボタンを操作してください。


■おやすみタイマーで消灯させる

リモコンでおやすみタイマーを設定すると、しだいに暗くなり
15分または30分後に消灯します。

おやすみタイマーボタン

1回目: 「ビビッ」と音になり15分に設定できます。
2回目: 「ビビビッ」と音になり、30分に設定できます。
3回目: 「ビビー」と音になり、タイマーを解除します。

〈点灯状態からのおやすみタイマー動作イメージ〉

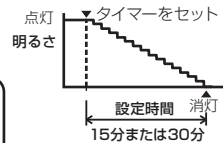

チャンネルの切り替えについて

※出荷時はCH1に設定されています。
※音声操作はチャンネルに関係なく動作します。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON(入)になっていることを確認してから、切り替えてください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを照明器具に向けながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを切り替えてください。

※リモコンのチャンネル切り替えに合せて、チャンネル設定信号が照明器具にも送られます。


複数の照明器具がある場合

●1つのリモコンで操作する

複数の照明器具を同じチャンネルに設定します。
※照明器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。

●別々のリモコンで操作する


隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます。

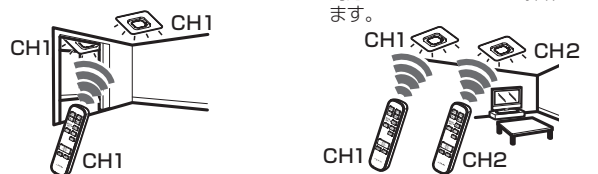

ご注意

複数の照明器具があり、別々のリモコンで操作したい場合は、設定を変更したい照明器具だけが信号を受ける向きに向けるか、設定を変更したい照明器具に近づけるなどして設定してください。
他の照明器具も、チャンネル設定信号を受けると設定が変わってしまいます。
※設定変更をしない方の照明器具の壁スイッチをOFF(切)にしたり、間に扉があればその扉を閉めて、設定変更を行ってください。

明かりの色が昼白色(5000K)で全灯のときが最も明るくなります。調色を行い、光の色合いを強くすると明るさは低下しますが、異常ではありません。

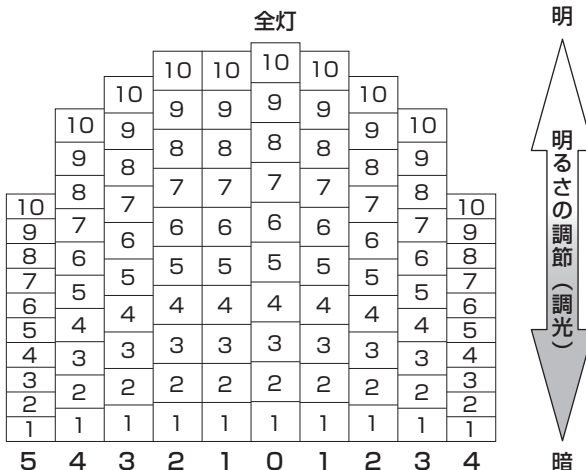

約2700K (電球色) 約5000K (昼白色) 約6500K (昼光色)

明かりの色の調節(調色)



PANEL LIGHT

パネルライト

音声操作LEDシーリングライト
CEK-A08DLPSV／CEK-A12DLPSV

共通取扱説明書

保管用

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境：一般屋内


この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

■取り付け可能な
配線器具

角型・丸型引掛シーリングローゼット／出しろ：20～24mm

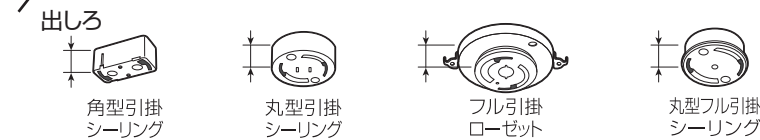

埋込引掛ローゼット／出しろ：10～14mm

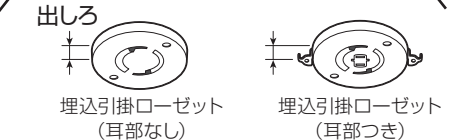

注意 配線や端子が露出している配線器具には取り付けしないでください。感電のおそれがあります。
ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。




禁止

改造や、部品交換をしない

落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない

破損や発煙の原因になります。
(配線器具の交換は資格が必要です。)



可燃物で覆わない

可燃物を被せたり、近づけたりしない
火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けない

「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けしないでください。落下・感電・火災などの原因になります。(配線器具の交換は資格が必要です。)



必ず実施

取り付けは確実に行う

落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る

すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

交流100Vで使用する

火災・感電のおそれがありますので、定格電源電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る

感電の原因になります。



注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止

LED光源を直視しない

目を傷める原因になることがあります。

点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない

やけどの原因になることがあります。

破損した場合は使用しない

落下してけがの原因になります。
破損した場合は修理を依頼してください。

適正温度で使用する

高温環境下で使用するとう火災の原因になります。
5～35℃の環境で使用してください。

屋外や湿気の多い場所で使用しない

故障や感電の原因になります。

水洗いしない

火災・感電の原因になります。
「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。

薬品を使用しない

変形・火災の原因になります。
殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。

特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所

振動のある場所に取り付けない
さびによる器具劣化や破損の原因になります。また振動により落下のおそれがありますので取り付けないでください。



必ず実施

1年に1回は自主点検を実施する

長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。
設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。
※参考使用条件: 周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1解説による)

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく本照明器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
- LED照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 本照明器具はリモコンで消灯しても、1.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらがあることがあります。
- 調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わる場合があります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。
- 決められたキーワード以外は認識しません。正しい発音で話しかけてください。
- 音声で操作をする場合は、シーリングに向かって語尾までハッキリと話してください。
- テレビやラジオ等、人の声が操作キーワードに重なるると認識しない場合があります。
- 周囲に騒音がある場合は、大きい声で話さないと認識しません。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)


アイリスコール 0120-311-564
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。



各部の名称 ●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
●表記以外の部材は梱包材です。

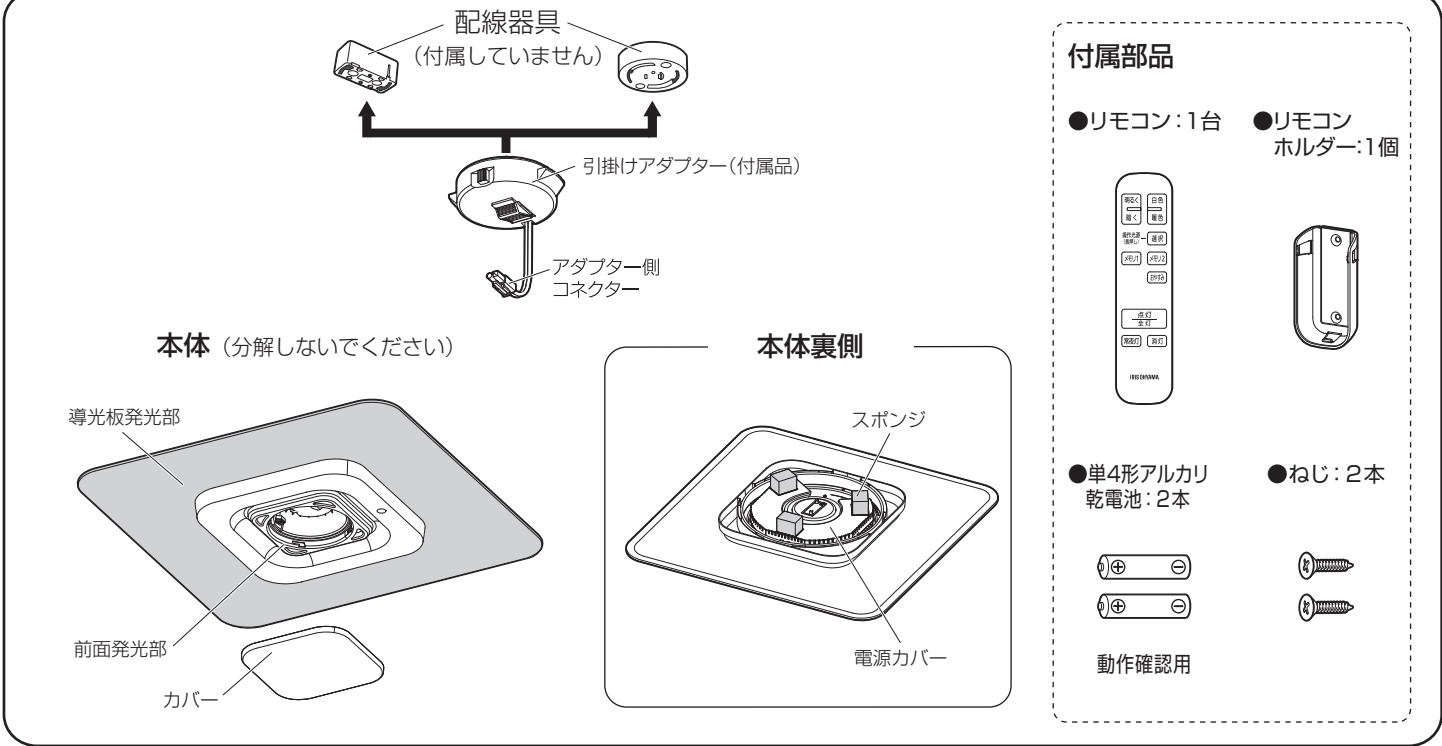

仕様							
品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEK-A08DLPSV	37.1W	4299lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	1.5W	W590 × D590 × H62 mm	約3.4kg
CEK-A12DLPSV	46.6W	5499lm (最大点灯時)					

※LED モジュール寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付けできない天井・配線器具


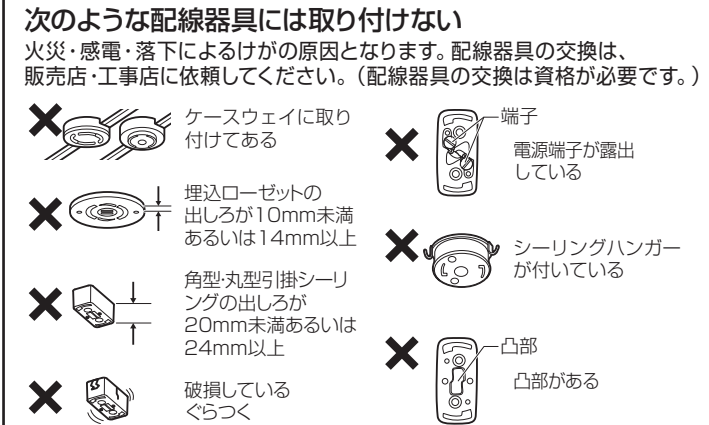
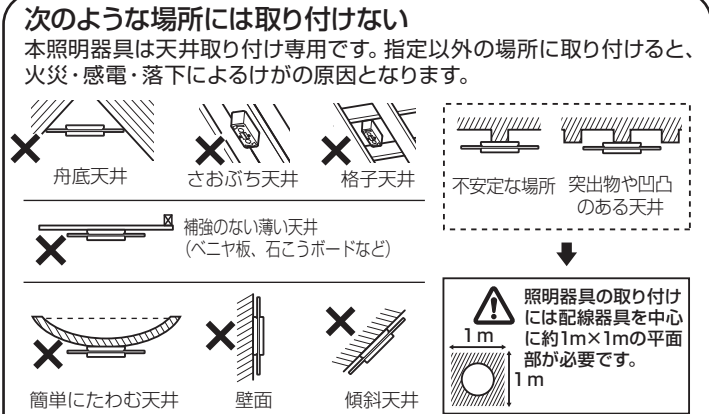


お手入れについて




取り付け

警告 ●取り付けは必ず電源を遮断してから行ってください。
●本体を持つ際は、導光板発光部を持たないでください。

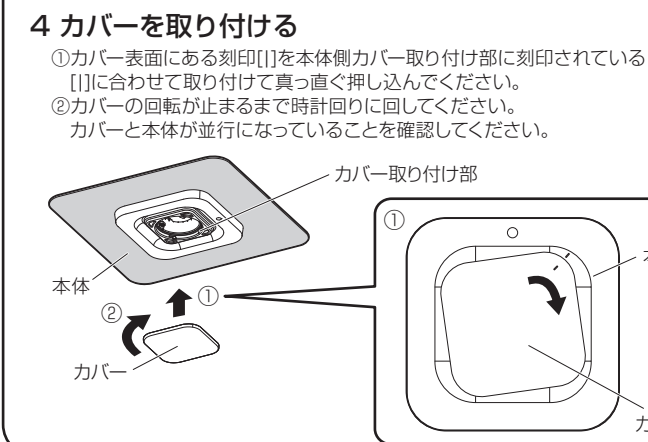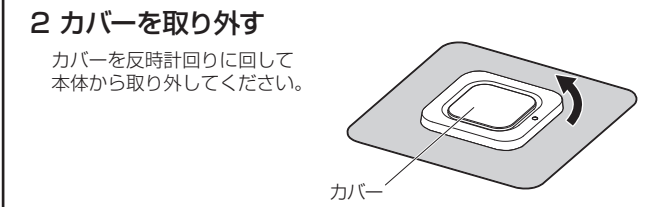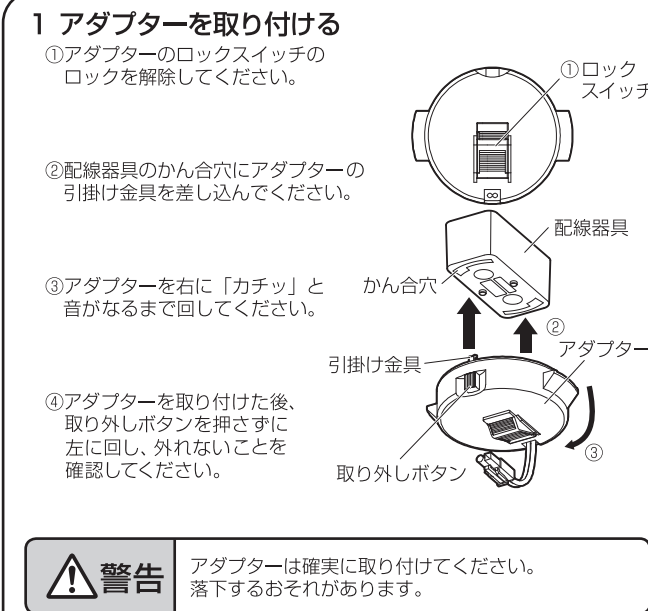


取り外し


警告 ●取り外しは必ず電源を遮断してから行ってください。
●消灯直後は照明器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから取り外してください。

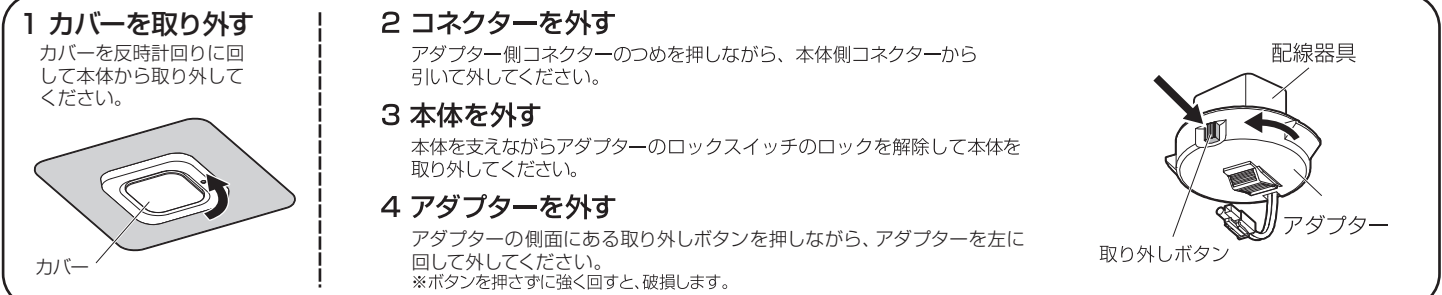

乾電池の入れかた

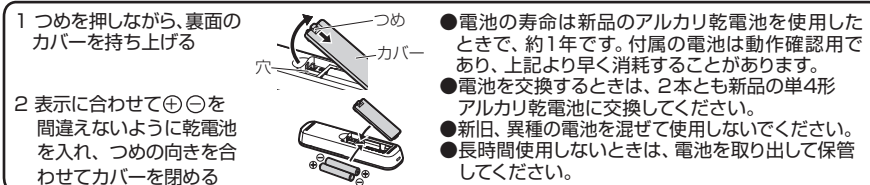

リモコン収納のしかた

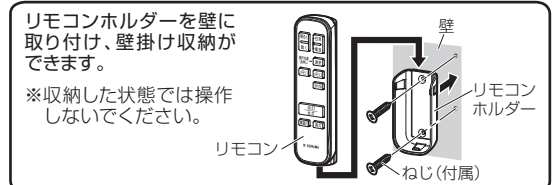



PANEL LIGHT

パネルライト

音声操作LEDシーリングライト

CEK-A08DLPSV/CEK-A12DLPSV

共通取扱説明書

保管用

操作詳細編

音声で操作する


①壁スイッチを「ON」にして、②ウェイクアップワード「ねえ、しーりんぐ」で音声操作モードを起動させる(起動後5秒を超えると音声操作モードが終了します)

■壁スイッチを「ON」にする



シーリングライトに向かって「ねえ、しーりんぐ」と話しかけてください。
音声操作モードに入るとシーリングライトから「ビッ」とアンサーバックがあります。

(アンサーバックがない場合は再度「ねえ、しーりんぐ」と話しかけてください。音声操作モードにならないと音声操作が出来ません。)



注意


壁スイッチが「ON」でないと音声操作はできません

※起動後5秒を超えるとシーリングライトから「ビビッ」とアンサーバックがあり、音声操作モードが終了します。
終了した場合は再度ウェイクアップワードが必要になります。

③アンサーバック後、5秒以内に「キーワード」を話しかけてシーリングライトを操作する(アンサーバック後5秒以内は続けて操作ができます)

音声操作モード起動後、シーリングライトに向かって「あかりをつけて」と声を掛けてください。
キーワードを認識するとシーリングライトから「ビッ」とアンサーバックがあり、シーリングライトが点灯します。

(アンサーバックがない場合は再度「キーワード」を話しかけてください。音声操作モード起動後5秒以内であれば、ウェイクアップワードは必要ありません。)

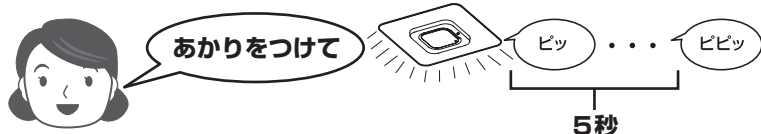

※アンサーバック後5秒以内は、続けてキーワードを話しかけることで続けて操作ができます。アンサーバック後5秒を超えるとシーリングライトから「ビビッ」とアンサーバックがあり、音声操作モードが終了します。
終了した場合は再度ウェイクアップワードが必要になります。


おしらせ

- TVやラジオ等、人の声が操作キーワードに重なりと認識しない場合があります。
- 周囲に騒音がある場合は、大きい声で話さないと認識しません。

■アンサーバックの「ビッ」音を消すには

アンサーバックの「ビッ」音を消したい場合は「おやすみボタン」と「常夜灯ボタン」を同時に5秒以上長押ししてください。
「ビッ」とアンサーバックがなり設定することができます。
※おやすみタイマー設定時のアンサーバック音は消せません。
※アンサーバックを元に戻す場合は、同じ操作を再度行ってください。

■音声のできる操作は次の9つです

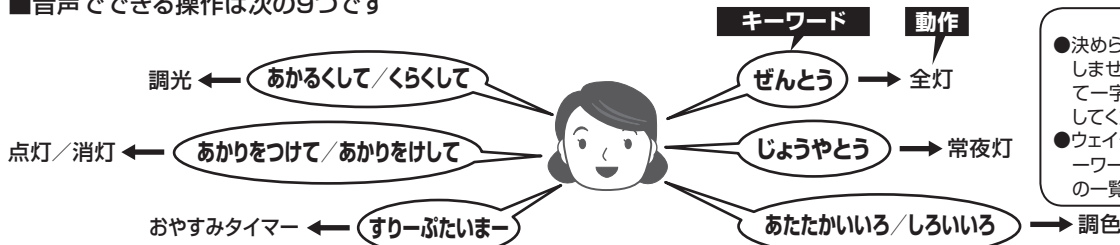


おしらせ

- 決められたキーワード以外は認識しません。シーリングライトに向かって一字一句語尾までハッキリと話してください。
- ウェイクアップワードや各操作のキーワードには種類があります。裏面の一覧をご参照ください。

■調光・調色の動作について

音声で操作する場合、リモコンよりも一回の操作で下の図のように1～2段階多く動作します。

【調光】



おしらせ

調光の下記2ワードは4段階多く動作させることができます。

「もっと明るくして」…4段階明るく
「もっとくらくして」…4段階暗く


【調色】



■おやすみタイマーを使う

音声操作もリモコン操作と同様の操作ができます。
1回目: 「ビビッ」と音がなり15分で設定できます。
2回目: 「ビビッ」と音がなり、30分で設定できます。
3回目: 「ビビッ」と音がなり、タイマーを解除します。

〈点灯状態からのおやすみタイマーの動作イメージ〉

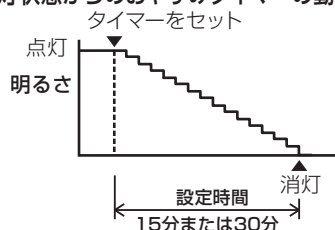


注意

壁スイッチを切ったり、停電したり他の操作を追加すると、おやすみタイマーは解除されます。

音声操作ワード一覧

ウェイクアップワード

ねえ、シーリング
OK、シーリング
はい、シーリング
ねえ、ライト※
OK、ライト※
はい、ライト※



※シーリングライトが認識しないよう設定することができます。認識しないようにする場合は、点灯している状態で、リモコンの「おやすみボタン」と「消灯ボタン」を同時に5秒以上アンサーバックがなるまで長押ししてください。「ピッ」とアンサーバックがなり、設定することができます。元に戻す場合は、同じ操作を再度行ってください。

キーワード

動作

あかりをつけて	点灯します。
あかりつけて	
でんきをつけて	
でんきつけて	
しょうめいをつけて	
しょうめいつけて	
らいとをつけて	
らいとつけて	
ひかりをつけて	消灯します。
ひかりつけて	
あかりをけして	
あかりけして	
でんきをけして	
でんきけして	
しょうめいをけして	
しょうめいけして	
らいとをけして	全灯します。
らいとけして	
ひかりをけして	
ひかりけして	
ぜんとう	
いちばんあかるくして	
あかるくして	2段、明るくします。(調光)
あかるさあっぱ	
もっとあかるくして	4段、明るくします。(調光)
くらくして	2段、暗くします。(調光)
あかるさだうん	
もっとくらくして	4段、暗くします。(調光)
あたたかいいろ	2段、暖色にします。(調色)
おれんじいろ	
でんきゅうしょく	
しろいいろ	2段、白色にします。(調色)
ちゅうこうしょく	
ちゅうはくしょく	
あおいいろ	
じょうやとう	常夜灯が点灯します。
まめきゅう	
まめでんきゅう	
すりーぷたいまー	おやすみタイマーが作動します。
おやすみたいまー	
たいまーをせっていして	