


家庭用

# IHクッキングヒーター

## EIH-14

## 取扱説明書

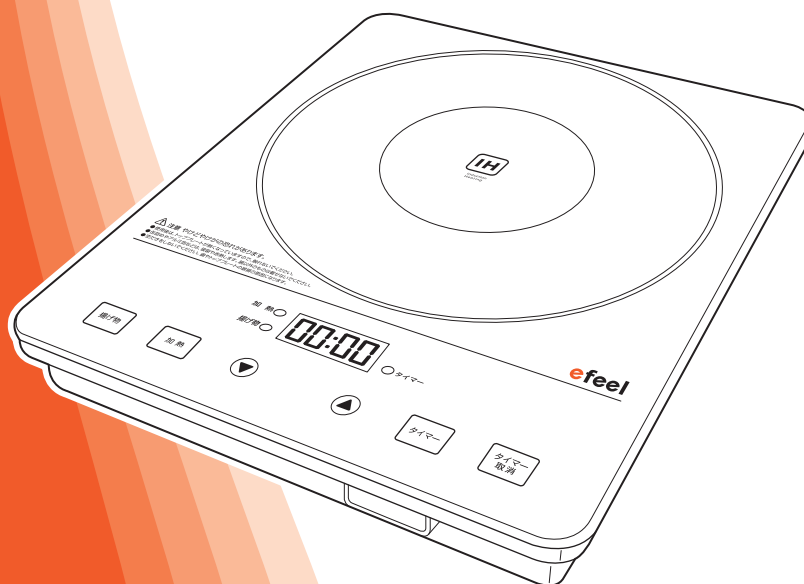

## もくじ

ページ

|                |     |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意        | 2   |
| 各部の名称          | 5   |
| 安全機能・エラー表示について | 6   |
| お使いになる前に       | 7   |
| 使い方            | 8   |
| お手入れ           | 13  |
| 故障かな?と思ったら     | 14  |
| 仕様/保証とアフターサービス | 15  |
| 保証書            | 裏表紙 |

### 保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の意味



しなければならない「強制」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



## 警告

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>必ず実施 | ●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。<br>火災・感電の原因になります。                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | ●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。<br>発火・ショート・感電の原因になります。                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | ●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。<br>湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。                                                                                                                                         |
|                                                                                             | ●揚げ物をするときは、次のことを必ず守る。 <ul style="list-style-type: none"><li>・そばから離れないこと。</li><li>・揚げ物キーで調理すること。</li><li>・底が変形していない平なべを中央に置いて使用すること。</li><li>・900g（約1ℓ）以上の油で調理すること。</li></ul> 油が少ない場合、油温が上がりすぎて発火するおそれがあります。 |
|                                                                                             | ●味噌汁やカレー、牛乳などを温める際は、出力を弱めにしときどきかき混ぜる。<br>突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。                                                                                                                                         |
|                                                                                             | ●炒めものや焼きものをする際は、次のことに注意する。 <ul style="list-style-type: none"><li>・少量の油で調理するため、発火に注意すること。</li><li>・そばを離れないこと。</li><li>・火加減を弱めに調節して加熱しすぎないようにすること。</li></ul>                                                  |
| <br>禁止   | ●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。<br>ショート・感電・故障の原因になります。                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | ●絶対に分解・修理・改造をしない。<br>発火・けが・異常動作の原因になります。                                                                                                                                                                    |

## ! 警告

|                                                                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止 | <p>●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。<br/>感電・やけど・けがをする原因になります。</p>                                                         |
|                                                                                          | <p>●ぬれた手で電源プラグ・マグネット式プラグの抜き差しをしない。<br/>感電・やけど・けがをする原因になります。</p>                                                      |
|                                                                                          | <p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。<br/>発火・ショート・感電の原因になります。</p>                                              |
|                                                                                          | <p>●マグネット式プラグ先端にピンやごみを付着させない。<br/>感電・異常動作の原因になります。</p>                                                               |
|                                                                                          | <p>●乳幼児にはマグネット式プラグをなめさせない。<br/>感電・やけど・けがの原因になります。</p>                                                                |
|                                                                                          | <p>●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。<br/>電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p> |
|                                                                                          | <p>●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。<br/>感電や異常動作して、けがの原因になります。</p>                                                  |
|                                                                                          | <p>●トッププレートに衝撃を与えない。<br/>ひびが入ったり割れたりして、感電や異常動作の原因になります。</p>                                                          |
|                                                                                          | <p>●トッププレートの上にカセットコンロ・カセットボンベ・スプレー缶などを置かない。<br/>誤って加熱すると爆発し、火災の原因になります。</p>                                          |
|                                                                                          | <p>●缶詰・アルミ缶・アルミ箔・アルミパック食品・金属製食器など、なべ以外のものはのせない。<br/>破裂したり、赤熱して、やけど・けがの原因になります。</p>                                   |
|                                                                                          | <p>●なべの下に紙・布・汚れ防止シートなどを敷かない。<br/>なべの熱で、燃えたりこげたりします。</p>                                                              |

## ! 注意

|                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止 | <p>●専用のコードセット以外は使わない。またコードセットは他の機器に転用しない。<br/>発火・ショート・感電の原因になります。</p>                       |
|                                                                                           | <p>●水のかかるところや火気の近くでは使わない。<br/>ショート・感電・故障の原因になります。</p>                                       |
|                                                                                           | <p>●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使わない。<br/>なべがすべり落ちたり、本体の熱により火災が発生するおそれがあります。</p> |

## ⚠ 注意


|                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>必ず実施</p> | <p>●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。<br/>絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。</p>                     |
|                                                                                               | <p>●油煙が多く出たら通電を切る。<br/>油が高温になっています。加熱を続けると発火し、火災の原因になります。</p>                       |
|                                                                                               | <p>●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。<br/>磁力線によりペースメーカーが影響を受けることがあります。</p>   |
|                                                                                               | <p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。<br/>電源コードが断線し発火・ショート・感電の原因になります。</p>    |
|                                                                                               | <p>●磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。<br/>磁気の影響を受け、故障や本来の機能をそこねるおそれがあります。</p>               |
|  <p>禁止</p> | <p>●吸気口・排気口をふさがない。<br/>本体内部の温度が上がりすぎ、火災・故障の原因になります。</p>                             |
|                                                                                               | <p>●揚げ物をするときは、ガスコンロなど他の器具であらかじめ油を加熱しない。<br/>温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。</p>       |
|                                                                                               | <p>●揚げ物調理をする際、加熱キーを使用しない。<br/>油温が上がりすぎて発火の原因になります。</p>                              |
|                                                                                               | <p>●空たきや加熱しすぎない。<br/>なべが熱くなり、やけど・なべの破損・本体の故障の原因になります。</p>                           |
|                                                                                               | <p>●使用中、使用後しばらくは、トッププレートに手を触れない。<br/>使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっていますので、やけどをすることがあります。</p> |
|                                                                                               | <p>●本体になべをのせたまま持ち運ばない。<br/>なべがすべり落ち、やけど・けがの原因になります。</p>                             |
|                                                                                               | <p>●調理以外の目的で使わない。<br/>異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。</p>                               |

## その他のお願い


- 使用中トッププレートに金属製の小物（ナイフ、スプーンなど）を置かないでください。
- 操作部に衝撃を与えないでください。
- 本体の下に紙やテーブルクロスなどの吸いこみやすいものを敷かないでください。
- 本体、コードセットを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。
- なべはトッププレートの中央にのせて使用してください。
- 他のIHクッキングヒーターの上で使わないでください。または、トッププレートの上で他のIH調理器を使わないでください。故障の原因になります。

# 各部の名称

## ■ 本体

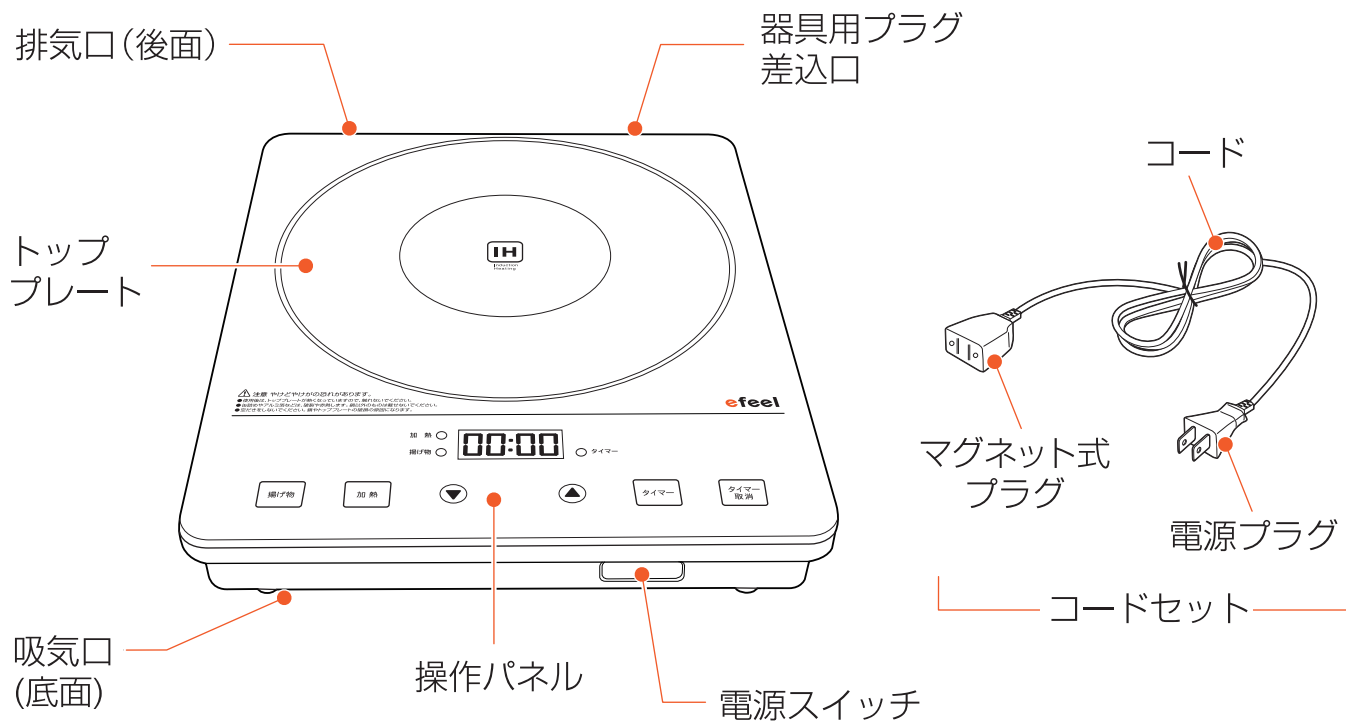

## ■ 操作パネル

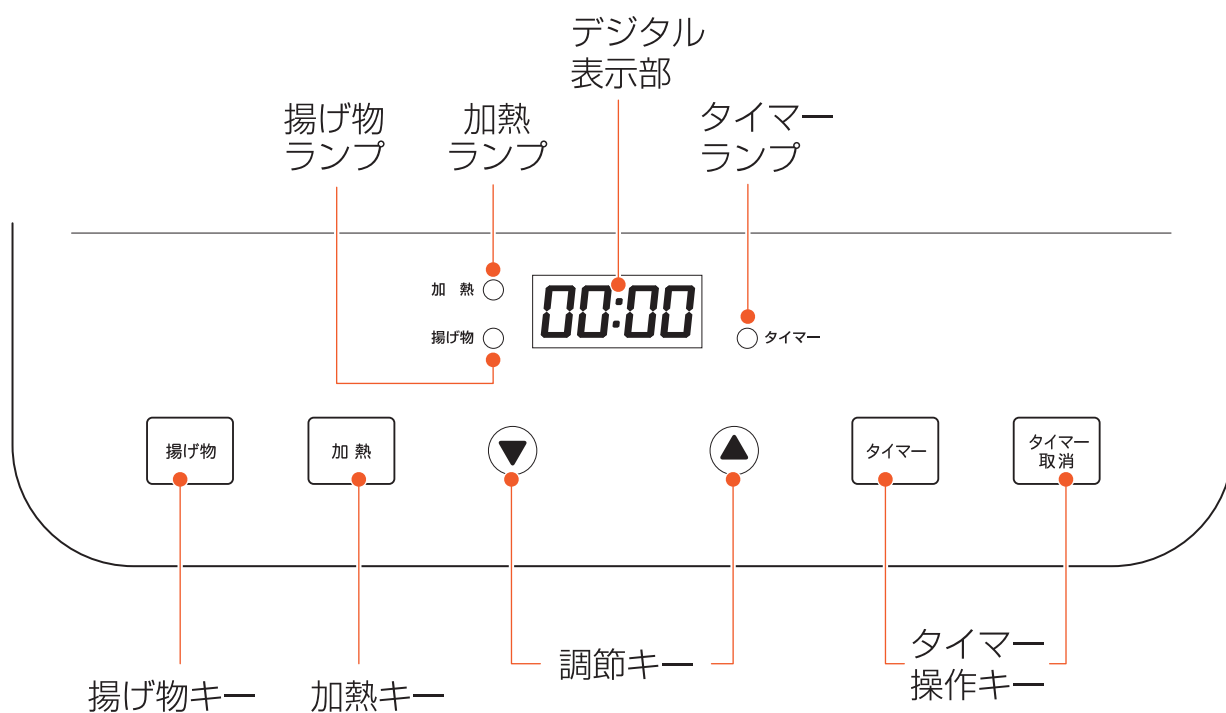

## ■ 安全機能について

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| なべ検知機能    | なべが使用可能かどうか自動検知します。使えないなべの場合、デジタル表示部に「E1」と表示し、電源が切れます。             |
| なべなし自動OFF | なべをのせないで電源を入れると、デジタル表示部に「E1」と表示し、電源が切れます。                          |
| 小物検知機能    | スプーンなどのなべ以外の小物を置くと、デジタル表示部に「E1」と表示し、電源が切れます。                       |
| 切り忘れ自動OFF | なべを置いて2時間以上キー操作しないと、自動的に電源が切れます。<br>タイマーを使っているときは、切り忘れ自動OFFは働きません。 |
| 温度過上昇防止機能 | なべ底の温度が高温になり過ぎると、デジタル表示部に「E6」と表示し、電源が切れます。                         |

## ■ エラー表示について

ご使用の際問題が発生すると、デジタル表示部に以下のエラー表示が出ます。

| 表 示            | 原 因                           | 対 応                                          |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| E0<br>E2<br>E5 | 内部回路の故障                       | アイリスコールへ修理を依頼してください。                         |
| E1             | 使用できないなべが乗っている。<br>なべが乗っていない。 | 形状・サイズ・材質が適していません。<br>使用できるなべを乗せてください。       |
| E3<br>E4       | 電源の電圧が異常                      | タコ足配線をやめ、単独でコンセントを使用してください。またはコンセントを変えてください。 |
| E6             | トッププレートの温度が高い                 | 空焚きをしていないか確認してください。<br>1時間程冷ましてから使用してください。   |

※エラー表示以外の異常が発生した場合はP.14の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

# お使いになる前に


## 使用場所について

以下を参考にして、使用する場所を決めてください。

### ●壁や家具から離して使う

熱による変形・変色や火災を防止するため、右図のように周囲との距離を十分あけてください。




- ・片側は開放してください。
- ・吸気口・排気口の周辺に障害物がある場合は取り除いてください。

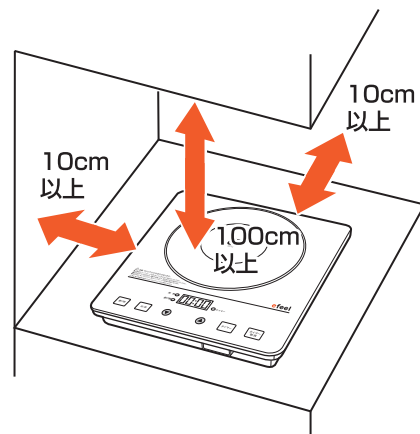

### ●磁力線が出ているため磁気に関心のあるものを近づけない

ラジオ・テレビなどは雑音の原因になります。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは記録が消える原因になります。

## 使えるなべの見分け方
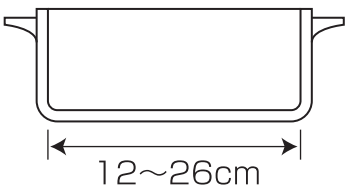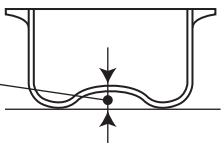
|    | 使えるなべ                                                                                                     | 使えないなべ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質 | 鉄・鉄鋳物<br>鉄ホーロー<br>ステンレス（18-0、18-8、18-10）<br>多層なべ<br>※種類によっては使えないものがあります。                                  | 銅<br>アルミ<br>耐熱ガラス<br>陶磁器（土なべなど）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 形状 | 底が平らで、直径12～26cmのもの<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>・底が丸いもの（中華なべなど）<br/></li><li>・3mm以上のそりがあるもの<br/></li><li>・脚があるもの<br/></li></ul> |

# 使い方


## 加熱調理

**1** 電源プラグをコンセントに差し込み、マグネット式プラグを本体に取り付ける。

**2** なべをトッププレートの中央にのせる


**3** 電源スイッチを押す

デジタル表示部が点灯します。

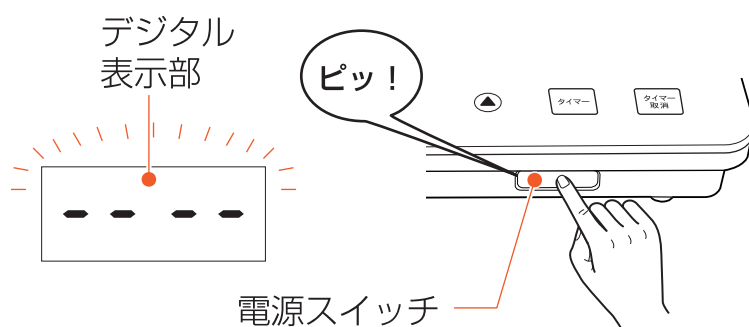

**4** 加熱キー  を触る

加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。  
火力の初期設定は一番強火の約1400Wに設定されていますので、デジタル表示部に1400と表示します。

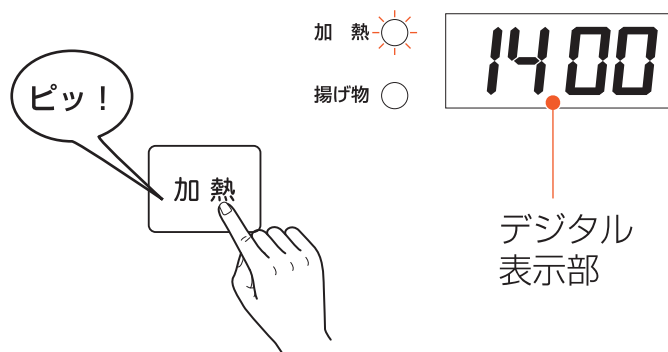

**5** 調節キー   で火力を調節する

- ・ 調節キー   を押すごとに強火から弱火の約1400W～約100W相当まで6段階に火力を調整できます。  
(約1400W、1000W、700W、400W相当、150W相当、100W相当)
- ・ 調理中も火力を変えられます。

※調理中、なべの種類によっては共振して金属音がすることがありますが、なべの位置をずらすと止まることがあります。




## 6

### タイマーを使うとき

セットできる時間は1分～9時間50分です。

#### ●タイマーを使う場合は **タイマー** を触る


- ・調整キー ▼ ▲ を触るごとに1分刻みでセットできます。
- ・調整キー ▼ ▲ を触わり続けると10分刻みになります。
- ・残り時間は1分刻みで減ります。
- ・デジタル表示部に残り時間と、火力を交互に表示します。
- ・タイマーが終了するとブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

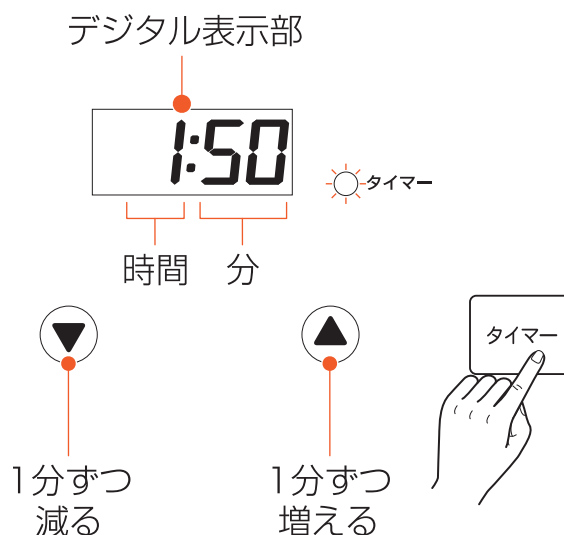

#### ●タイマーを使用中でも火力や時間を変更できます。

火力を調整する場合は、デジタル表示部が火力を表示している際に、時間を変更する場合は、時間を表示している際に、調整キー ▼ ▲ を触ってください。

#### ●タイマーを取り消す場合は **タイマー 取消** を触る

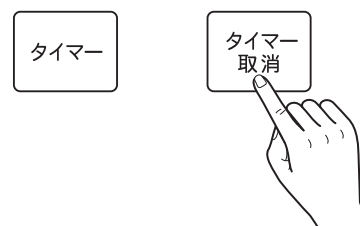


## 7

### 調理が終わったら

#### 電源スイッチを押す

デジタル表示部が消灯します。

※加熱キー **加熱** を触っても加熱を止める事が出来ませんが、調理が終わったら必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。

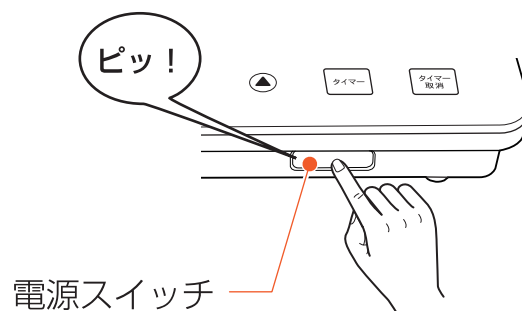

## 8

### 電源プラグをコンセントから抜く

ファンが止まるのを待ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。



**注意**

使用後しばらくはトッププレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。

# 揚げ物調理

## 警告


- 揚げ物をするときは、そばを離れないでください。  
油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。
- 加熱キーを使用して、揚げ物調理は絶対にしないでください。  
火災の原因になります。
- 900g（約1ℓ）以上の油で調理すること。  
油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。
- なべはトッププレートの中央に置いてください。
- なべ底が反ったり変形しているものは使わないでください。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いてください。
- 予熱を始めたら、油を注ぎ足したりしないでください。
- 熱い油を使って予熱しないでください。

**1** 電源プラグをコンセントに差し込み、マグネット式プラグを本体に取りつける

**2** なべに900g以上（約1ℓ以上）の油を入れ、トッププレートの中央にのせる


**3** 電源スイッチを押す

デジタル表示部が点灯します。

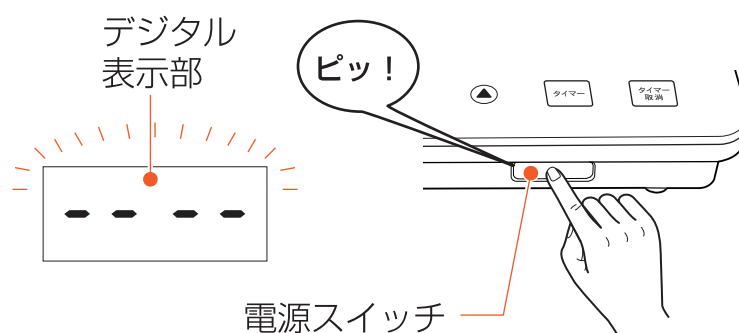

**4** 揚げ物キー 揚げ物 を触る

揚げ物ランプが点灯します。  
初めは180℃に設定されます。

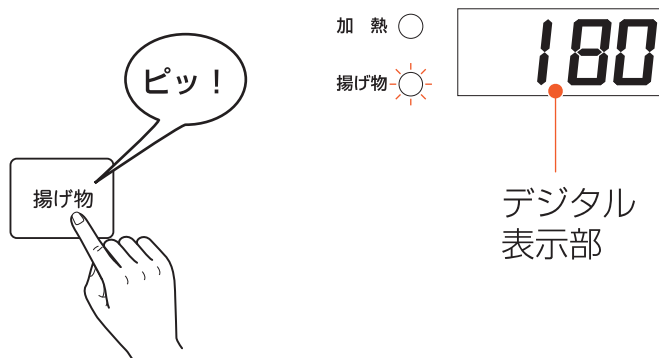


## 5 調節キー ▼ ▲ で温度を選び、予熱する

6段階(150、160、170、180、190、200℃)の間で調整できます。デジタル表示部に、設定した温度を表示します。

予熱時間の目安：10～20分

※油の量や設定温度によって変わります。

※温度の目安はP12を参照してください。

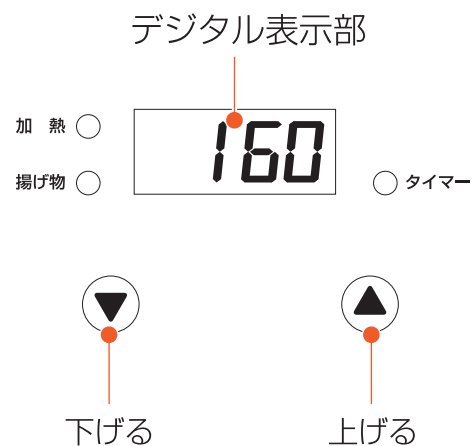


## 6 揚げる

※揚げ物調理中はタイマーは使えません。

## 7 調理が終わったら 電源スイッチを押す

デジタル表示部が消灯します。

※調理の終わったなべはすみやかに  
おろしてください。

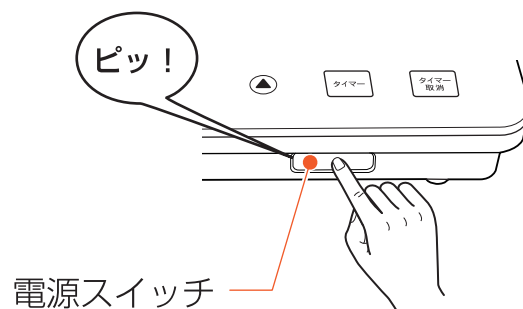

## 8 ファンが止まるのを待ってから、 電源プラグをコンセントから抜く



### 注意

使用後しばらくはトッププレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。

## ■ 上手に揚げるポイント

- 材料に合った温度で揚げる
- 新しい油を使う
- 一度に揚げる量は油の表面積の半分程度までにする
- 天ぷらの衣は冷水を使い、混ぜ過ぎない

## ■ でき上がりの目安

材料が浮き上がり、衣周辺の油の泡が小さくなります。

## 揚げ物調理の温度調節のめやす (底が平らな天ぷらなべで油900gの場合)

●なべの材質、形状、材料などによって、表示と実際の油温がずれることがあります。

| 温度表示    | 150 | 160                                                                                | 170                                                                                | 180 | 190 | 200 |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 野菜の天ぷら  |     |  |                                                                                    |     |     |     |
| 魚介類の天ぷら |     |                                                                                    |  |     |     |     |
| フライ     |     |                                                                                    |  |     |     |     |
| 冷凍食品    |     |                                                                                    |  |     |     |     |
| ドーナツ    |     |                                                                                    |  |     |     |     |

※一度にたくさん入れないでください。(油の表面積の1／2程度が適量のめやす)

# お手入れ

## ⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、マグネット式プラグを外した後、本体が冷えてから行ってください。

## ⚠ 注意

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- トッププレート以外に、みがき粉やたわしを使わないでください。
- 水洗いはしないでください。
- ご使用のたびにお手入れをしてください。  
汚れたまま使うと、変色やこびり付きの原因になります。

## お手入れのしかた

### ■本体・トッププレート


- 軽い汚れは絞ったふきんで拭き取る
- 油汚れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取る
- トッププレートの取れにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量付けてこすり取る



### ■吸気口・排気口

#### 掃除機でほこりを吸い取る

ほこりがついたまま使用すると故障の原因になります。

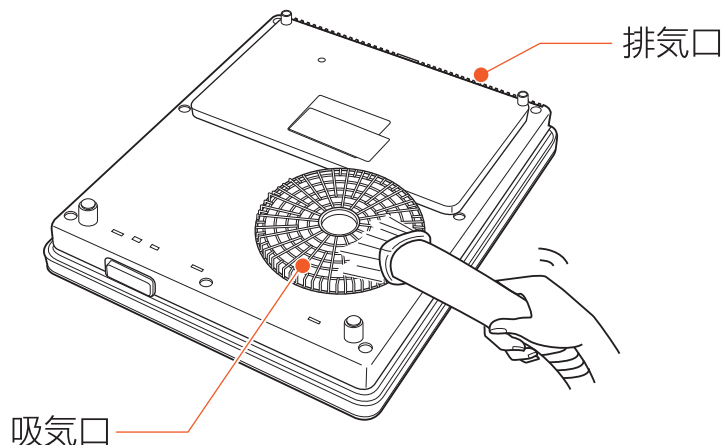

# 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。  
デジタル表示部にエラー表示が出た際はP.6を参照してください。

| 状 態                  | 考えられる原因                                    | 処 置                                     | 参照ページ |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| キーを押しても作動しない。        | マグネット式プラグ・電源プラグがはずれている。                    | プラグを確実に差し込んでください。                       | P. 8  |
| 加熱ランプが点滅する。          | なべをのせていない。または使えないなべをのせている。<br>エラー表示：E1     | なべなし検知機能が働きました。使えるなべをのせてください。           | P. 6  |
|                      | なべの位置が中央からずれている。                           | なべの位置を正しくしてください。                        | P. 8  |
|                      | 調理の途中になべをトッププレートからはずしている。                  | トッププレートに正しくしてください。                      | P. 8  |
| 使っている途中で通電しなくなった。    | 調理の途中になべをトッププレートからはずしている。                  | トッププレートに正しくのせてください。                     | P. 8  |
|                      | 使えないなべをのせている。<br>エラー表示：E1                  | なべ検知機能が働きました。使えるなべをのせてください。             | P. 6  |
|                      | 加熱開始後2時間経過している。                            | 切り忘れ自動OFFが働きました。安全を確認してもう一度操作し直してください。  | P. 6  |
|                      | 空だきしている。                                   | 温度過上昇防止機能が働きました。なべの中を確認後もう一度操作し直してください。 | P. 6  |
| 調理中に「ブーン」や「ジー」と音がする。 | 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。「ジー」音は通電音です。 | 異常ではありません。そのままお使いください。                  | —     |
| 調理中になべから音がする。        | なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」など共振して音がでる。           | 異常ではありません。なべの位置をずらすか置き直すと止まることがあります。    | —     |

## それでも解決できないときは

●ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告**

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

# 仕様

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 電源         | AC100V (50/60Hz共用)                               |
| 消費電力       | 最大1400W                                          |
| 製品寸法       | 幅305mm×奥行360mm×高さ65mm                            |
| コード長さ      | 約1.75m                                           |
| 製品重量       | 2.8kg                                            |
| 火力調節-加熱調理  | 6段階(約1400W、約1000W、約700W、約400W相当、約150W相当、約100W相当) |
| 火力調節-揚げ物調理 | 6段階(150、160、170、180、190、200℃)                    |
| タイマー       | 1分～9時間50分                                        |
| 材質         | 本体：ABS樹脂      トッププレート：結晶ガラス                      |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

### ■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# IHクッキングヒーター EIH-14

## 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|            |                                  |      |                           |
|------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| お買上げ日<br>※ | 年 月 日                            | 保証期間 | お買上げ日より：1年間<br>ただし消耗部品は除く |
| お客様        | ご芳名                              |      |                           |
|            | ご住所 〒<br><br>TEL (      )      - |      |                           |
| ※<br>販売店   | 住所・店名<br><br><br>電話              |      |                           |

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

### 販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

**0120-311-564**

020710-WAN  
P290513-LXD