

明かりをつける

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯(ラストメモリー)
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。




壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチを ON にした状態で、短く (1秒以内) スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

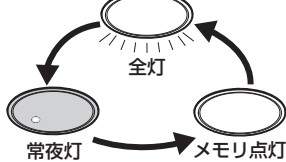

壁スイッチを ON にしても点灯しないときは、壁スイッチを短く (1秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで点灯してください。

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする




②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



■明かりをつける

メモリ点灯／常夜灯ボタン

メモリに記憶させた明るさで点灯 (メモリ点灯) させたり、常夜灯を点灯させたりします。
ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り替わります。
※出荷時に記憶されている明かり (点灯状態) は全灯です。

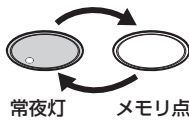

全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

消灯ボタン

明かりを消灯させます。

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光 10段階 (常夜灯は2段階)
調光範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調光ボタン [明るい]

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン [暗い]

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。
※常夜灯の明るさの調節
常夜灯の状態では調光ボタンを押して明るさを調節します。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したときは、記憶された明るさで点灯します。

■明るさと色を記憶させる

メモリ設定ボタン

設定した明るさと色を記憶させます。
ボタンを押すと、「ビビッ」と音がします。
メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色 11段階
調色範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調色ボタン [白色 (昼光色)]

明かりを1段階ずつ白色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

調色ボタン [暖色 (電球色)]

明かりを1段階ずつ暖色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

■タイマー機能を使う

※別紙「リモコンで操作する」の「タイマーの使いかた」を参照してください。

おやすみボタン

就寝時などに1回だけ消灯できます。

るすばんボタン

留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します。

点灯タイマーボタン

起床時などに1回だけ点灯できます。

■シーンを切り替える

シーンボタン [読書]

文字が読みやすい、昼白色相当の明かりで点灯します。

シーンボタン [食事]

暖かな、電球色相当の明かりで点灯します。

シーンボタン [くつろぎ]

明るさを抑えた、暖かな電球色相当の明かりで点灯します。

タイマーの使いかた

次の3つのタイマーがあります。

るすばん機能	おやすみタイマー	点灯タイマー
留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します	就寝時などに1回だけ消灯できます	起床時などに1回だけ点灯できます

※るすばん機能は他のタイマーと組み合わせて使えますが、おやすみタイマーと点灯タイマーは、同時には使えません。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状態	考えられる原因	処置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	「チャンネルの設定変更について」を参照し、チャンネルを合わせてください。
照明器具が点灯しない	壁スイッチが OFF になっている。	壁スイッチを ON にしてください。
壁スイッチを ON にしても点灯しない	照明器具が「消灯」状態になっている。	「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く (1秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	使用しないときは、壁スイッチを OFF にしてください。
明かりが繰り返し変化する	接続モードになっている。	「壁スイッチで操作する」を参照し、壁スイッチを短く (1秒以内) 操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチを ON にしてリモコンで切り替えてください。
音声、アプリで操作ができない場合	ネットワークの障害が発生している。	壁スイッチを OFF にするか、リモコンの消灯ボタンを押してください。
		復旧するまでリモコンで操作をしてください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。



ECOHiLUX
エコハイルクス

LEDシーリングライト

CEA-2208DLACKC / CEA-2208DLACKW /
CEA-2212DLACKC / CEA-2212DLACKW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

●使用環境：一般屋内

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



禁止

改造や、部品交換をしない

落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない

破損や発煙の原因になります。
(配線器具の交換は資格が必要です)



可燃物で覆わない

可燃物を被せたり、近づけたりしない

火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けない

「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けしないでください。落下・感電・火災などの原因になります。(配線器具の交換は資格が必要です)



必ず実施

取り付けは確実に行う

落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る

すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

交流 100V で使用する

火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る

感電の原因になります。



禁止

LED光源を直視しない

目を傷める原因になります。

点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない

やけどの原因になることがあります。

破損した場合は使用しない

落下してけがの原因になります。
破損した場合は修理を依頼してください。

温度の高い場所で使用しない

火災の原因になります。

屋外や湿気の多い場所で使用しない

故障や感電の原因になります。

水洗いしない

火災・感電の原因になります。

「お手入れについて」を参照し、水につけたり、水をかけたりしないで清掃してください。

薬品を使用しない

変形・火災の原因になります。

殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。



必ず実施

1年に1回は自主点検を実施する

長期間の使用による発煙・発火・感電などの事故を防ぐため、保証書の「安全チェックシート」を参照し、定期点検を実施してください。
設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。
※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらないことがあります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器 (テレビなど) には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。
- その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが操作しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが操作しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。

- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.6Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- LED照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらがあることがあります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

仕様

品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA-2208DLACKC	32.6	4000lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.6W	φ580 × H120mm	約1.8kg
CEA-2212DLACKC	39.1	5200lm (最大点灯時)					
CEA-2208DLACKW	32.6	4000lm (最大点灯時)				φ586 × H120mm	約1.9kg
CEA-2212DLACKW	39.1	5200lm (最大点灯時)					

※LEDモジュールの設計寿命は40,000時間です。LEDが点灯しなくなるか、光束が70%に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564
(通話料無料)

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する
お問い合わせ
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070
(通話料無料)

9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

