




家庭用

# 高圧洗浄機

FBN-606

## 取扱説明書

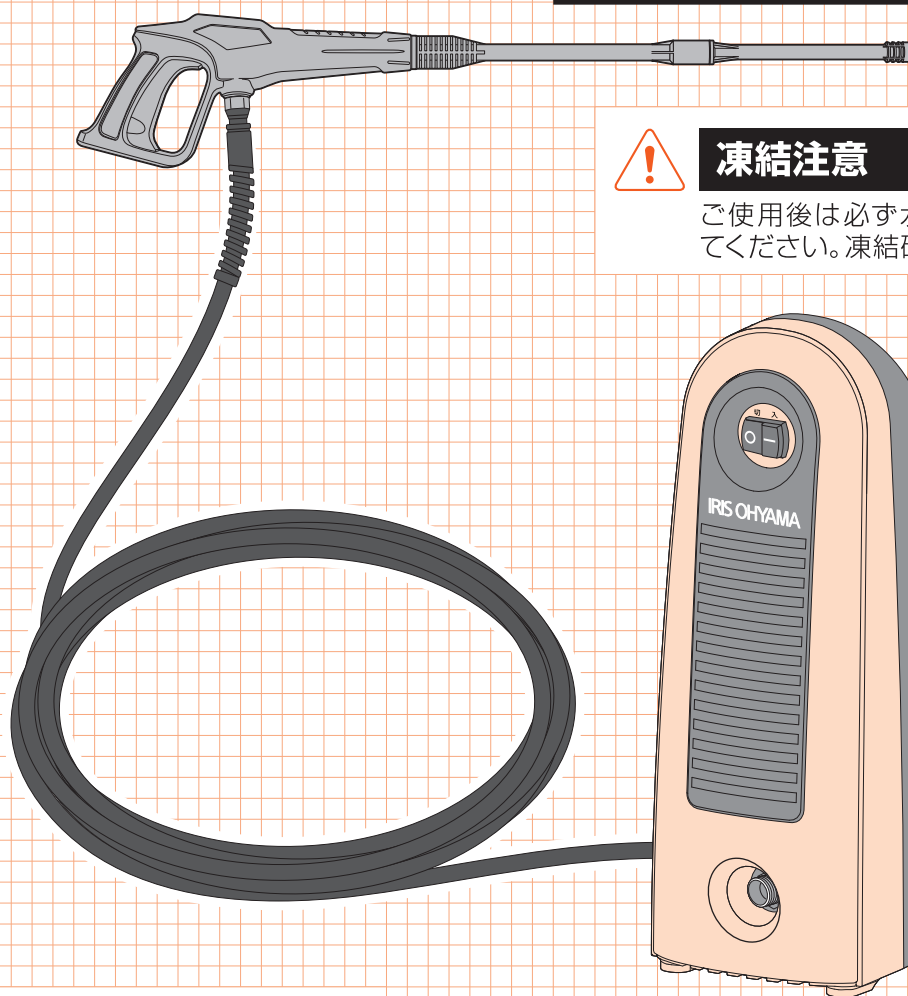

### 凍結注意

ご使用後は必ず水抜きをおこなってください。凍結破損します。

この商品の接続には  
①マイナスドライバーを  
ご用意ください。



この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 目次

ページ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 安全上のご注意         | 3   |
| 各部の名称           | 6   |
| 使い方(準備)         | 8   |
| ・水道ホースを取り付ける    | 8   |
| ・高圧ホースを取り付ける    | 9   |
| ・ガンにランスを取り付ける   | 10  |
| 使い方(運転)         | 12  |
| ・運転する           | 12  |
| ・終了する           | 13  |
| お手入れの仕方         | 14  |
| 保管の仕方(凍結防止の方法)  | 15  |
| 故障かな?と思ったら      | 16  |
| 仕様              | 18  |
| 保証とアフターサービス     | 19  |
| 長期間のご使用についてのお願い | 19  |
| 保証書             | 裏表紙 |

## 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の意味



してはいけない「禁止」  
内容です。



しなければならない「強制」  
内容です。



注意を促す記号です。



## 警告



禁止

- 修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。  
修理はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- 本体に水をかけたり、雨中で使用しない  
ショート・感電のおそれがあります。
- 子どもに使わせたり、幼児の手の届くところで使わない  
感電・けがのおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電やけがをする原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、  
たばねて通電したりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、  
加工したりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性のガスの近くで使用しない  
火災・事故・けがのおそれがあります。
- 人やペットに使用しない  
死亡・けがのおそれがあります。
- 水の圧力を確かめるため、噴射している水に手を当てることは絶対しない  
高圧水が噴射しているため、けがの原因になります。

|                                                                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止     | <p>●商用電源AC100V以外では使用しない ●自家用発電機などは使用しない<br/>コンセント部が異常発熱し、火災・感電の原因になります。</p>                                                   |
|                                                                                             | <p>●衣服または履物類の洗浄のために、ノズルを自分自身または他人に向けない<br/>高圧水が噴射しているため、けがの原因になります。</p>                                                       |
|                                                                                             | <p>●中性以外の洗剤、クレンザー（みがき粉）等、塩素系カビ取り剤、アルカリ性の洗剤、強酸性の洗剤などを使用しない<br/>重大な事故やけがの原因、対象物の損傷・破損の原因になります。</p>                              |
|                                                                                             | <p>●ガソリン、オイル、有機溶剤などの可燃性液体や有害液体、その他不適当な液体を使用しない<br/>事故または故障の原因や、発火炎上するおそれがあります。</p>                                            |
|                                                                                             | <p>●車の足まわりなどを洗浄するときは、グリス塗布部分やカバー部分に直接噴射しない<br/>グリスなどが流れ落ちたり、損傷や重大事故の原因となるおそれがあります。</p>                                        |
|                                                                                             | <p>●使用中に製品に物を掛けたり、物を近くに置いたりしない<br/>故障や破損の原因になります。</p>                                                                         |
| <br>必ず実施 | <p>●電源プラグのほこりなどは定期的にとる<br/>プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>                                                         |
|                                                                                             | <p>●電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源スイッチがオフになっていることを確認する<br/>電源プラグを差し込むと同時に電源が入り、けがの原因になります。</p>                                         |
|                                                                                             | <p>●使用後や移動するとき、停電のとき、点検・整備するとき、長時間離れるときは、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜く</p>                                                    |
|                                                                                             | <p>●コードリールを使用するときは、15A以上の規格品を単独で、完全に伸ばして使用する<br/>コードリールのコードを巻いたまま使用すると、熱を帯びて電源プラグが融けるおそれがあります。</p>                            |
|                                                                                             | <p>●延長コードを使用するときは、15A仕様の規格品を使用する<br/>規定以下の延長コードを使用した場合、発火の原因になります。必ず標準のコードより太いものを長さ10m以下で使用してください。10m以上は延長できません。</p>          |
|                                                                                             | <p>●対象物に損傷が生じるおそれのある場合は、目立たないところで試してから使用する、ノズルから距離をおいて様子を見ながら洗浄するなど慎重に作業する</p>                                                |
|                                                                                             | <p>●高圧ホースと本体および高圧ホースとガンの接続部分は、リングを確実に締めつける<br/>確実に締まっていないと作業中に脱落し、高圧水が噴出し、けがの原因になります。</p>                                     |
|                                                                                             | <p>●噴射の方向に、人・動物・壊れやすいもの・通電している電気設備・機械本体などがないことを確認してから作業する<br/>けがや破損、事故の原因になります。</p>                                           |
|                                                                                             | <p>●車のタイヤを洗浄するときは、ノズル先端から30cm以上離す<br/>接近しすぎると、タイヤを損傷し、重大事故の原因になるおそれがあります。損傷または表面が変色した場合は、直ちに専門家に点検を依頼し、安全を確認した上で使用してください。</p> |
|                                                                                             | <p>●車などに噴射したときは、残った水滴を確実に拭き取る<br/>水滴を放置すると塗装を傷める場合があります。</p>                                                                  |
|                                                                                             | <p>●発熱・発煙などの異常が発生した場合は、すみやかに使用を停止する</p>                                                                                       |
|                                                                                             | <p>●各接続部は安全のため確実に接続されていることを確認してから使用する<br/>接続が不十分のまま使用すると、事故の原因になります。</p>                                                      |

## ⚠ 注意

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>禁止</p>     | <p>● <b>業務用として使用しない</b><br/>本製品は一般家庭用です。業務用ではありません。</p>                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | <p>● <b>ガンのレバーを、ひもや針金などで固定して噴射しない</b><br/>とっさのときに噴射を停止できず、けがの原因になります。</p>                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | <p>● <b>無理な姿勢で作業をしない</b><br/>常に足元を安定させ、バランスを保つようにしてください。</p>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <p>● <b>壊れやすいものや不安定なものには使用しない</b><br/>対物損傷のおそれがあります。</p>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | <p>● <b>へこみや傷が目立つ塗装面には使用しない</b><br/>塗装が剥離するおそれがあります。</p>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | <p>● <b>40℃以上の水を使用しない</b><br/>ポンプが破損します。</p>                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 | <p>● <b>凍結する場所に保管しない</b><br/>故障や破損の原因になります。</p>                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 | <p>● <b>溜め水や井戸水を使用しない</b><br/>故障・破損するおそれがあります。上水道のみ使用してください。</p>                                                                                                                                              |
|  <p>必ず実施</p> | <p>● <b>本機は水の掛からない水平で安定した場所に設置する</b><br/>故障の原因になります。</p>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 | <p>● <b>電源スイッチをオフにした後は、ガンのレバーを握り、圧力を抜く</b><br/>圧力が残っていると、ガンから高圧の残水が噴射され、けがの原因になります。<br/>高圧ホースを本体から外すときは、ガンのレバーを握り、圧力を抜いてから外してください。<br/>ノズルの噴射口が、人・動物・壊れやすいもの・通電している電気装置・機械本体などに向いていないことを確認してから圧力を抜いてください。</p> |
|                                                                                                 | <p>● <b>ノズル交換時はガンの安全ボタンが必ずロックされていることを確認する</b><br/>けがや破損のおそれがあります。</p>                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | <p>● <b>使用後は本体およびガン、ランスの水抜きをおこなう</b><br/>内部に水が残ると故障の原因になります。</p>                                                                                                                                              |
|                                                                                                 | <p>● <b>電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む</b><br/>感電・ショート・発火の原因になります。</p>                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | <p>● <b>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く</b><br/>電源コードが断線し、感電・ショート・発火の原因になります。</p>                                                                                                                      |

### ■ 漏電しゃ断器設置のすすめ

本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。


### ■ 設置場所について

使用中に本体下部から1分間に数滴程度の水漏れをすることがありますので、設置場所に注意してください。(異常ではありません。)


# 各部の名称

## ■ 本体

〈正面〉

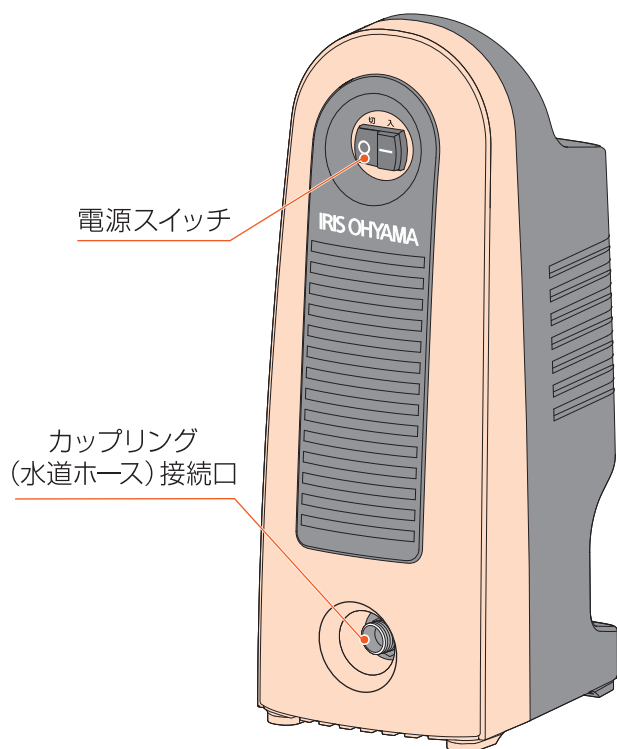

〈背面〉

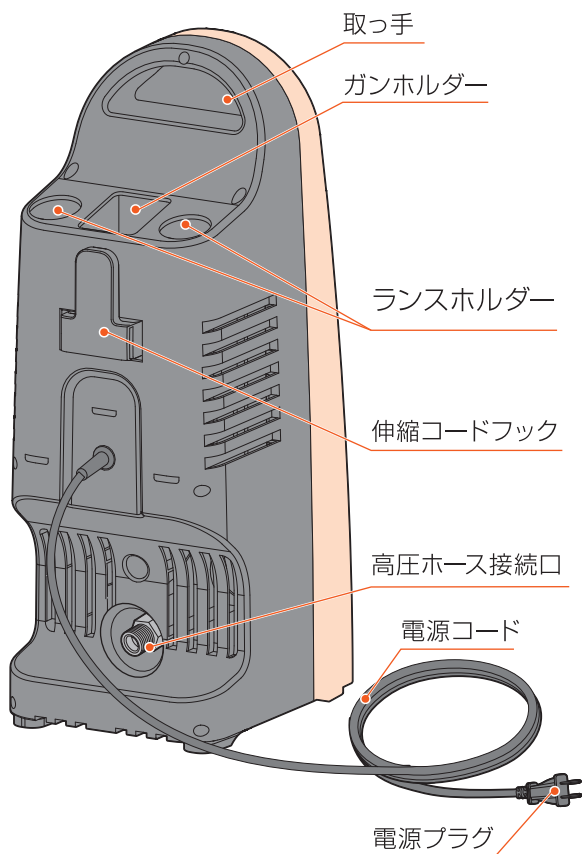


## 袋に同梱されている付属品

ホースバンド



カップリング




フィルター



ノズルクリーナーピン



スパナ  
(サイズ: 17mm)




六角レンチ  
(サイズ: 8mm)



取扱説明書 (本書)





## ■付属品

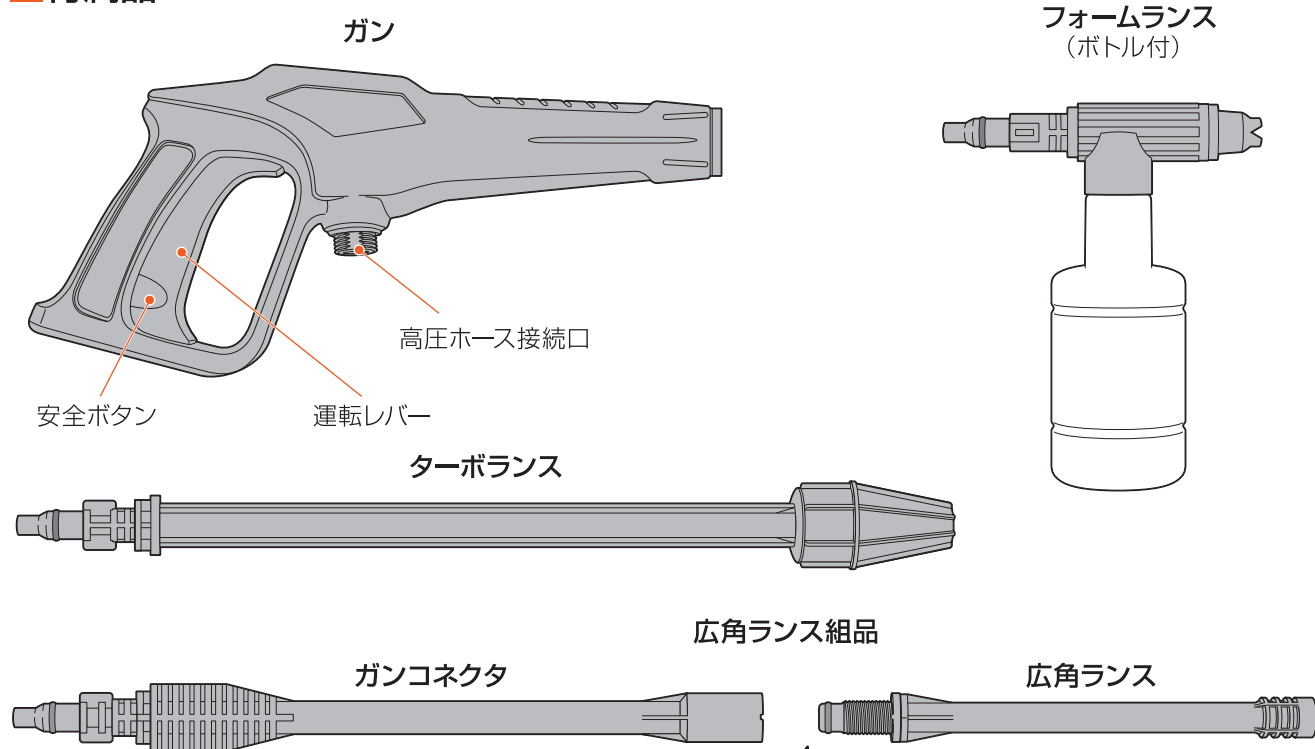

### 広角ランス組品 組み立てかた

- ① ガンコネクタに広角ランスを差し込み、止まるまで回してください。
- ② 付属のスパナで凹凸が合うまで締め付けてください。

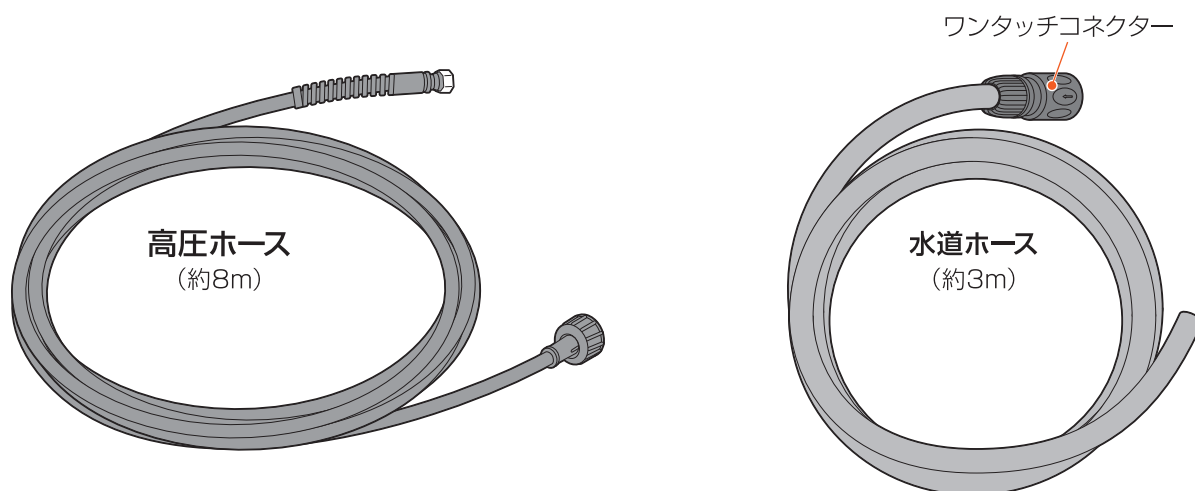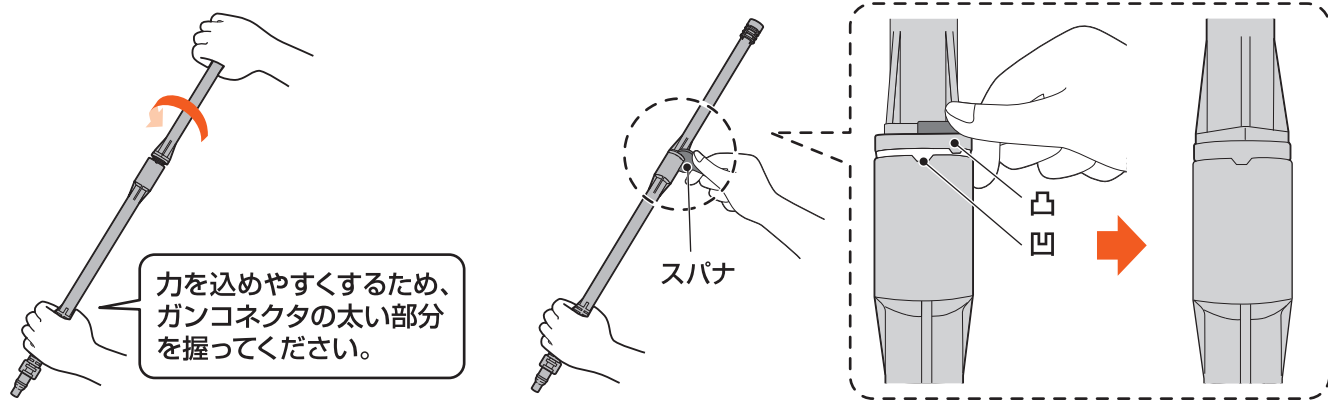

※仕様変更により一部形状が図と一致しない場合があります。

## 使い方(準備)

### 各部の取り付け



#### 警告

● 取り付けの前に電源プラグをコンセントにつながないでください。






### 水道ホースを取り付ける

#### 1

#### 取り付ける水道蛇口を確認する

水道蛇口には、水道ホースが取り付けられない形状とサイズがありますので、下記を参照し確認してください。

- 蛇口適合サイズ：φ14mm
- 蛇口形状別取り付け可否

|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 口がネジ式タイプ<br>✗<br> | 口が四角タイプ<br>✗<br> | 口に泡沫整流キャップがついているタイプ<br>✗<br> |
| ○<br>           | ○<br>          | ○<br>                      |
| ○<br>           | ○<br>          | ○<br>                      |



#### 警告

● 瞬間湯沸器付きの蛇口には取り付けないでください。

#### 2


#### 水道ホースのワンタッチコネクタを本体のカップリングに差し込む

カチッと音がするまで押し込んでください。



#### 注意

- カップリングにゴミや泥が付いていないか確認してください。
- 接続後、確実に取り付けられているか確認してください。
- カップリング内にゴムパッキンがあることを確認してください。ゴムパッキンがないと締め付けても水漏れします。

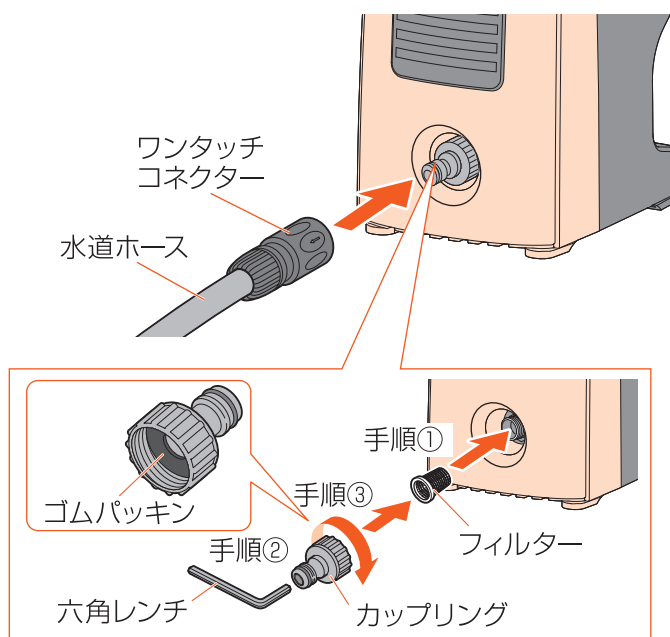


### 3 水道ホースのもう一方を 水道蛇口に取り付ける

ホースを蛇口に差し込んだ後、  
ホースバンドで締め付けて  
固定してください。

#### ⚠ 注意

- ドライバでけがをしないよう十分に  
注意して作業してください。

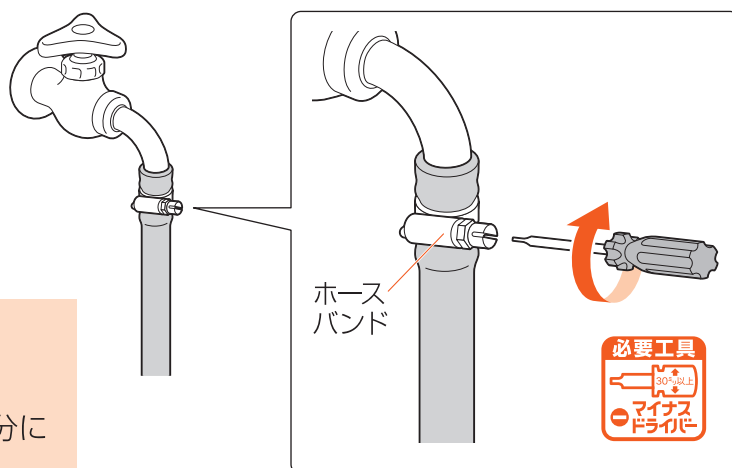

## 高圧ホースを取り付ける

#### ⚠ 注意


- 接続前にホースはまっすぐ伸ばしてください。  
折れ曲がりなどにより破損するおそれがあります。

### 1 高圧ホースのリング側を 本体と接続する

- ①本体の高圧ホース接続口に  
リングをまっすぐ差し込む
- ②リングを回して固定する

#### ⚠ 注意

- リングと高圧ホース接続口にゴミや泥が  
付いていないか確認してください。
- 接続後、確実に取り付けられているか  
確認してください。

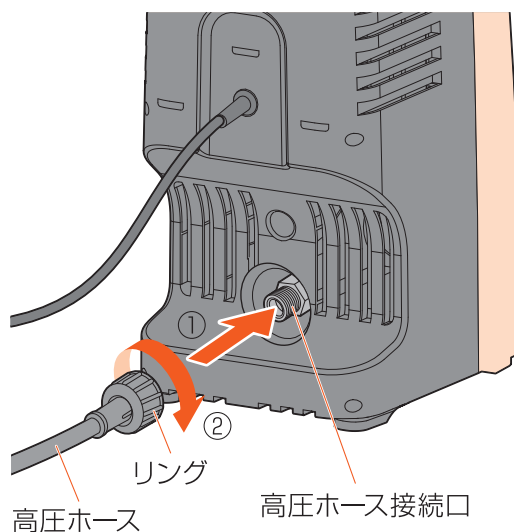


### 2 高圧ホースのもう一方をガンと接続する

- ①ガンの高圧ホース接続口に  
ナットをまっすぐ差し込む
- ②ナットをスパナで回して  
固定する

#### ⚠ 注意




- ナットは確実に締め込んでください。  
締め込みが弱い状態で使用すると  
水漏れや圧力不足の原因になります。

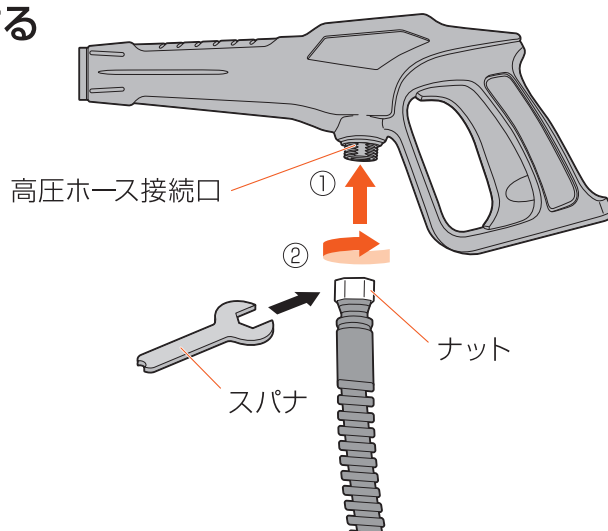

## ガンにランスを取り付ける

付属の広角ランス、ターボランス、フォームランスのいずれかを用途に合わせて取り付けます。

### ■各ランスの用途

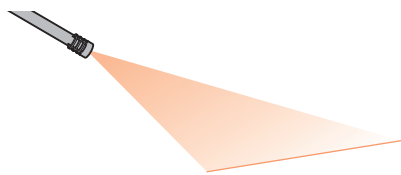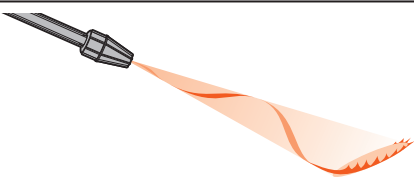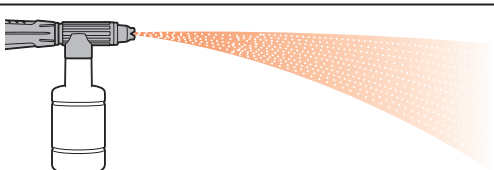
|         |                                                                                   |                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 広角ランス   |  | 扇状の水流で、家の壁、テラス、網戸などから、バイクや車などの洗浄まで幅広く使えます。 |
| ターボランス  |  | らせん状に水流を噴出して、一定の範囲を短時間で効果的に洗浄します。          |
| フォームランス |  | 洗浄剤を噴射し広い範囲に行き渡らせます。薄めた洗浄剤をボトルに入れて使用します。   |

### ■各ランスの取り付け

各ランスの差し込みがきつい場合は、差し込む部分にサラダ油などを塗ってください。ただし、グリース類は使用しないでください。目詰まりの原因になります。


#### 広角ランス

広角ランスをガンに差し込み、矢印の方向に回して固定します。強く押しつけるようにしながら回してください。

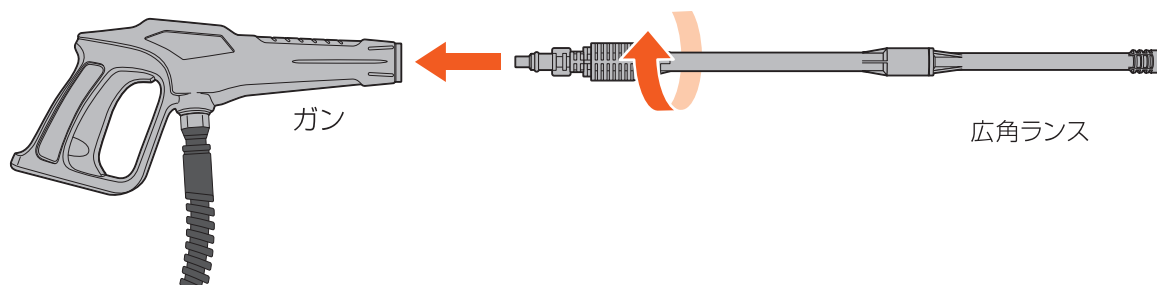

#### ターボランス

ターボランスをガンに差し込み、矢印の方向に回して固定します。強く押しつけるようにしながら回してください。

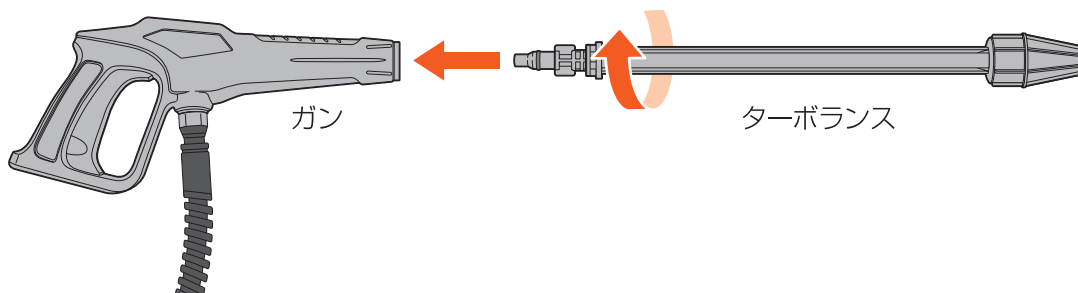


## フォームランス

- ①ノズルをはずし、ボトルに薄めた中性洗剤を入れる  
洗浄剤に表記してある希釈割合で使用してください。


### ⚠ 注意

- 洗剤は中性洗剤のみを使用してください。酸性・アルカリ性洗剤や、化学薬品などを使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。使用する洗剤の注意書きをよくお読みになり使用してください。

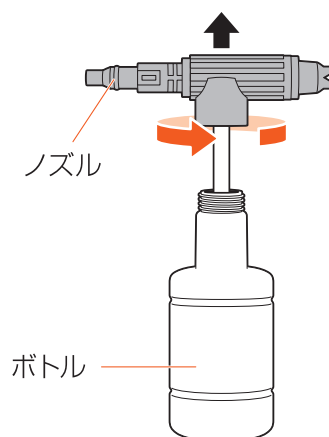


- ②ノズルを閉める

ノズルを止まるまでしっかり回して閉めてください。

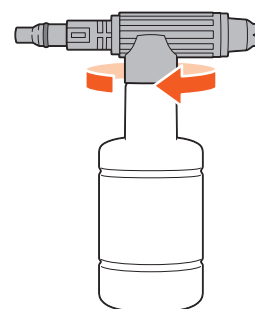


- ③フォームランスを取り付ける

フォームランスをガンに差し込み、矢印の方向に回して固定します。  
強く押しつけるようにしながら回してください。

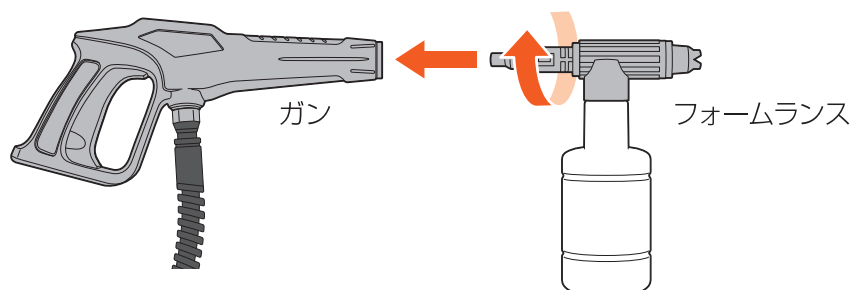

## ■各ランスの取り外し

広角ランス組品、ターボランス、フォームランスを一度押し込み、矢印の方向に回して取り外します。

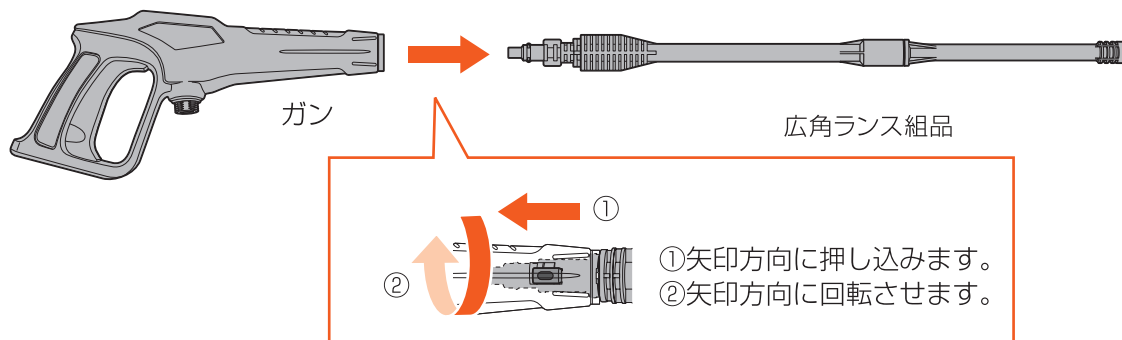

## 使い方(運転)



### 警告

- 噴射の方向に、人・動物・壊れやすいもの・通電している電気設備・機械本体などがないことを確認してから作業を始めてください。高圧の水が噴射されるため危険です。けがや破損、事故の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源スイッチがオフになっていることを確認してください。電源プラグを差し込むと同時に電源が入り、けがの原因になります。
- ガンを両手でしっかり握り、安定した姿勢で作業してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 高圧ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

## 運転する



### 注意

- 最初に電源スイッチを入れないでください。ポンプ内のパッキンが乾いている状態でスイッチを入れると、故障の原因になります。

## 1

### 蛇口を全開にする

ガンから水が出るか運転レバーを引いて確認してください。(30秒間水を出す)  
水を出すときに安全ボタンのロックが解除されているか確認してください。




### 注意

- 水道ホースが確実に蛇口に固定されているか確認してください。

### 安全ボタンの使い方

ガンの安全ボタンを押して  
ロックを解除してください。

#### 解除

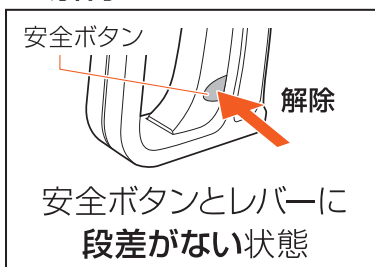


#### ロック



## 2

### 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源を入れる

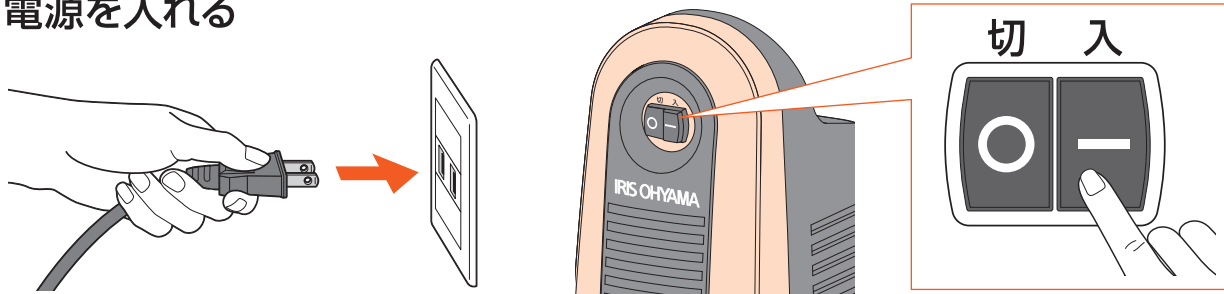

### 警告


- ガンの運転レバーを握りながら、コンセントを差し込んだり、電源スイッチを押したりしないでください。



### 注意

- 電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

### 3 ガンを両手でしっかり持ち、運転レバーを握る

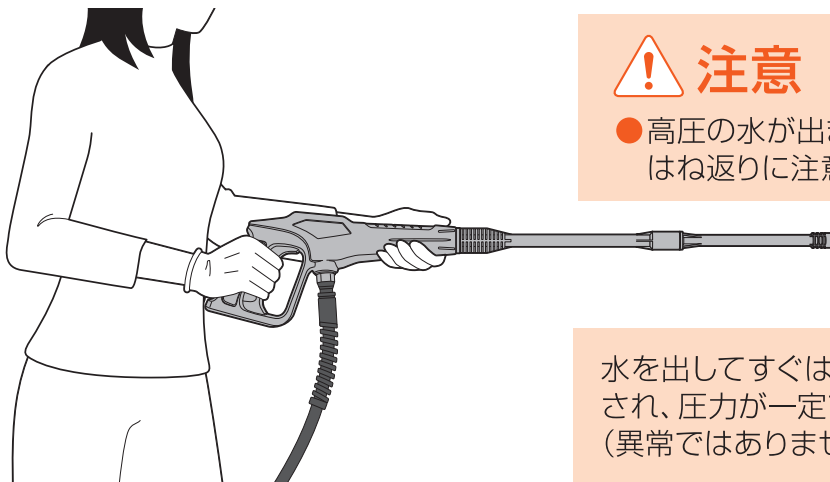


#### ⚠ 注意

- 高圧の水が出ますので、汚れの飛び散りやはね返りに注意してください。

水を出してすぐは、ポンプ内部の空気が排出され、圧力が一定でない場合があります。  
(異常ではありません)

## 終了する

### 1 電源を切る

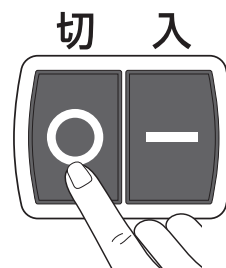

### 2 水道蛇口を閉める

### 3 ガンの運転レバーをにぎり、内部の圧力を開放する (約10秒間)


- ⚠ 注意 ● 内部に水圧がかかっているとホースを取り外す時、きつくなります。

### 4 ガンの安全ボタンで運転レバーをロックする


ガンの安全ボタンを押して、ロックしてください。

#### ■ ロック

安全ボタンとレバーに段差がある状態

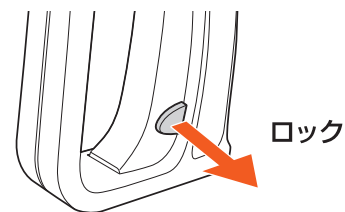

### 5 電源プラグをコンセントから抜く

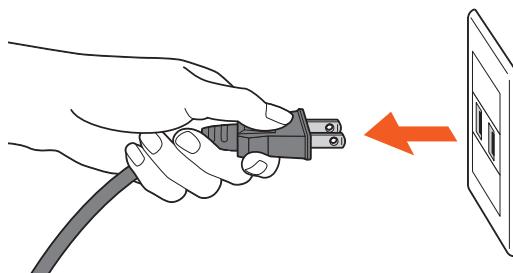

#### ⚠ 注意

- 電源プラグを抜くときは、コード部を引っ張らずに必ず電源プラグを持って行ってください。

## お手入れの仕方



### 警告

●お手入れの際は必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ■給水口


カップリングを外して中のフィルターを取り出し、フィルターの網目の詰まりやゴミを取り除いてください。



### 注意

●カップリング内にゴムパッキンがあることを確認してください。  
ゴムパッキンがないと締め付けても水漏れします。

※フィルターとカップリングの取り付け方法  
→8ページ参照

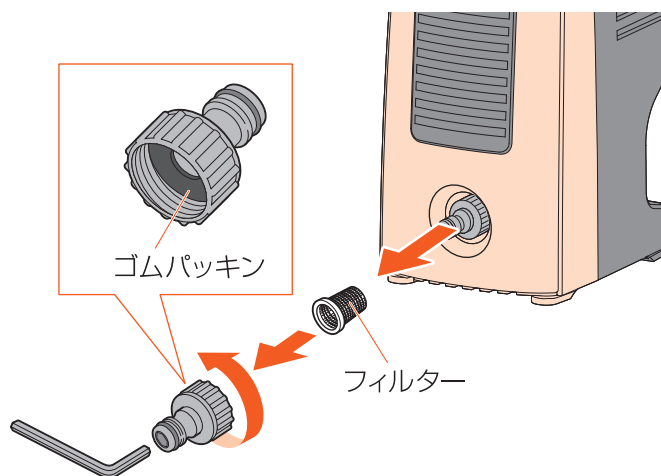


### ■高圧ホース

本体から高圧ホースを取り外し、高圧ホース側のフィルターのゴミを取り除いてください。

※お手入れが終わったら高圧ホースを本体にしっかりと接続してください。


※高圧ホースの取り付け方  
→9ページ参照

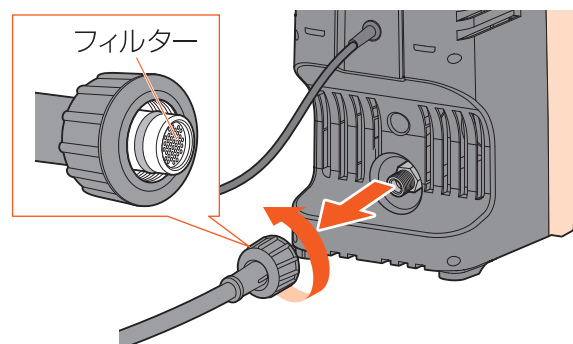

### ■本体


乾いた布で拭いてください。

汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを取り除き、固くしぼった布で拭き取ってください。

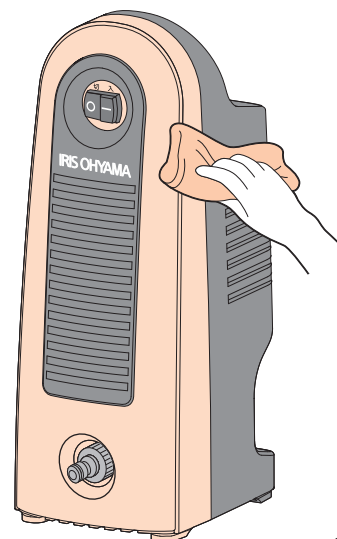

### ■広角ランス、ターボランス、フォームランス

付属のノズルクリーナーピンを噴出口に差し込んで詰まりを取り除きます。

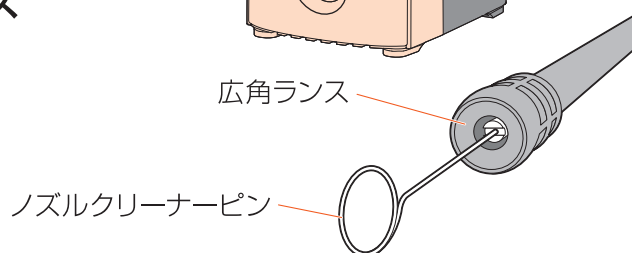

### お願い

●ランスの噴出口の掃除はこまめにおこなってください。  
放っておくと水道水に含まれているミネラルが固まって目詰まりします。  
目詰りしたランスをそのままお使いになると故障の原因になります。

## 保管の仕方




**注意**

- 屋内の0℃以下にならない場所で保管してください。
- ホコリと湿気の少ない場所に保管してください。その際は、給水口側にゴミが入り込まないように保護してください。

## 凍結防止の方法

### 1 ガンから高圧ホースを取り外し、本体内の水を排出する

- ① 使用後、高圧ホース（ガン接続側）を下に向ける。
- ② 電源を入れて、本体を約30秒間動かし、ポンプ内に残っている水を排出する。

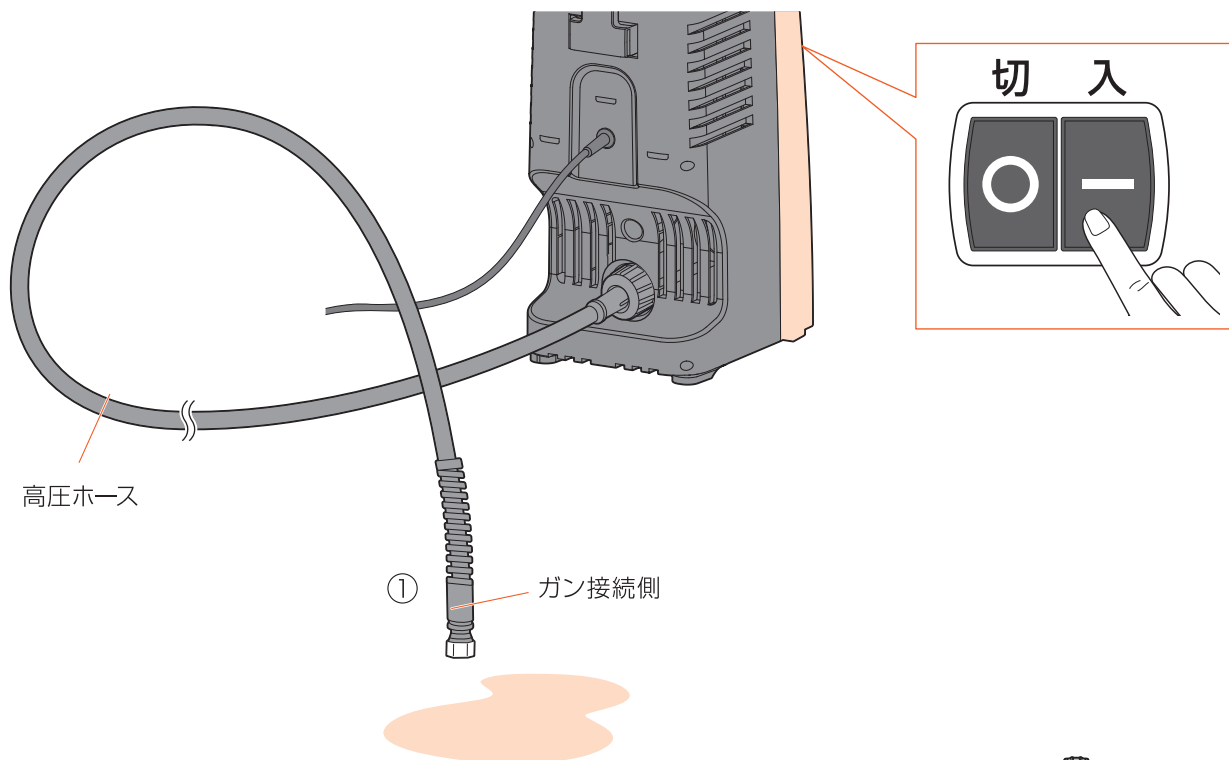


**注意**

- 水の排出が不完全な状態で、屋外など凍結するような場所に放置した場合、ポンプが凍結し破損します。



### 2 ガンおよびランスに残っている水を排出する

各パーツのすべての水抜きが終わったら、ホコリと湿気の少ない場所で保管してください。

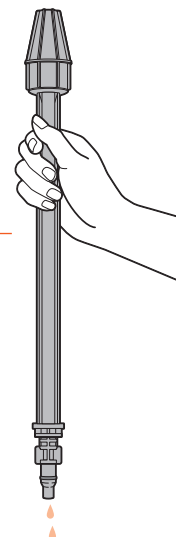

## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。
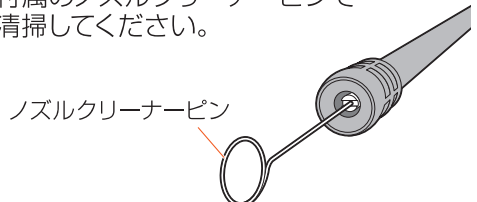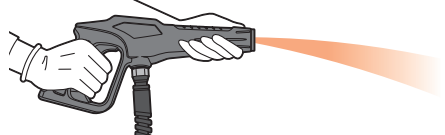
| 状 態                                                       | 考えられる原因                                                                                                                                                                   | 処 置                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作動しない                                                     | → ●電源プラグがコンセントに接続されていない                                                                                                                                                   | → ●電源プラグをコンセントに接続してください。                                                                                                                                                |
|                                                           | → ●電源スイッチがオンになっていない                                                                                                                                                       | → ●電源プラグをコンセントに接続して、電源スイッチをオンにしてください。                                                                                                                                   |
|                                                           | → ●連続使用でモーターがオーバーヒートしている                                                                                                                                                  | → ●作業を30分以上中断して、本体温度を下げた後再度使用してください。                                                                                                                                    |
|                                                           | → ●お湯を使用している                                                                                                                                                              | → ●水温が40℃以下であることを確認してください。                                                                                                                                              |
|                                                           | → ●電源延長コードを使用して電圧が低下している                                                                                                                                                  | → ●延長コードは15A仕様のものを10m以下で使用してください。<br>●延長コードを使用して動かない場合は、延長コードを使用しないでください。                                                                                               |
| ガンから水が出ない                                                 | → ●水道の蛇口が閉じている                                                                                                                                                            | → ●水道の蛇口を全開にしてください。                                                                                                                                                     |
|                                                           | → ●カップリングが正しく接続されていない<br>●カップリングが抜けている                                                                                                                                    | → ●再度接続し直してください。<br>水圧がかかっていると接続しにくい場合がありますので、水道蛇口を閉じてから接続し直してください。                                                                                                     |
|                                                           | → ●ランスのノズルが異物で詰まっている<br>ランスを外してガンだけで放水できるか確認する<br><br>※ランスを外して水が出る場合は、ランスのノズルが詰まっています。 | → ●付属のノズルクリーナーピンで清掃してください。<br><br>ノズルクリーナーピン<br>●保管時は、異物が入らないように接続部をラップなどで保護してください。 |
| 水圧が低い<br>または<br>水圧が一定でない<br><br>( 水の出方がおかしい<br>モーター音がうる ) | → ●水道水の水量が不足している                                                                                                                                                          | → ●水道の蛇口を全開にしてください。                                                                                                                                                     |
|                                                           | → ●ポンプ内に空気が溜まっている<br>(ガン接続後、水を流さないで動作させると、内部に空気が溜まる場合があります)                                                                                                               | → ●ランスを外した状態で放水して、内部に溜まった空気を抜いてください。<br>(約30秒間)<br>                                 |
|                                                           | → ●ランスのノズルが異物で詰まっている                                                                                                                                                      | → ●付属のノズルクリーナーピンで清掃してください。                                                                                                                                              |
|                                                           | → ●ガン、高圧ホース、カップリングに水漏れが発生している                                                                                                                                             | → ●水漏れがないか確認してください。<br>接続部の水漏れの際は、ただしく接続されているかを再度確認してください。<br>接続部に異物がはさまっている場合は、異物を取り除き清掃してください。<br>破損している場合は、販売店またはアイリスコールにご連絡ください。                                    |

| 状 態                                                         | 考えられる原因                                  | 処 置                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 水圧が低い<br>または<br>水圧が一定でない<br>(水の出方が<br>おかしい<br>モーター音が<br>うる) | ●ポンプ内部に砂などの異物が詰まっている                     | ●ポンプで汲み上げた水などを使い、砂などの異物が含まれていないか確認してください。<br>※本機は上水道専用です。ため水、井戸水は使用せず、水道水をご使用ください。     |
|                                                             | ●本体(ポンプ)に水漏れが発生している                      | ●販売店またはアイリスコールにご連絡ください。ご自身での分解・修理は絶対におやめください。                                          |
| 放水していないのに<br>モーターが止まらない<br>または<br>モーターが動いたり<br>止まったりを繰り返す   | ●ガン、高圧ホース、カップリングに水漏れが発生している              | ●水漏れがないか確認してください。接続部の水漏れの際は、ただしく接続されているかを再度確認してください。接続部に異物がはさまっている場合は、異物を取り除き清掃してください。 |
|                                                             | ●フィルターに異物が詰まっている                         | ●フィルターに異物が詰まっていないか確認してください。                                                            |
| 本体が突然止まる                                                    | ●連続使用でモーターがオーバーヒートしている(本体が熱くなっている)       | ●作業を30分以上中断して、本体温度を下げてください。それでも改善しない場合は、販売店またはアイリスコールにご連絡ください。                         |
|                                                             | ●お湯を使用している                               | ●水温が40℃以下であることを確認してください。                                                               |
| レバーを<br>放しているのに<br>ポンプが作動する                                 | ●高圧ホースから水漏れしてる                           | ●ただしく接続してください。<br>●高圧ホースが破損している場合は、販売店またはアイリスコールにご連絡ください。                              |
|                                                             | ●本体(ポンプ)に水漏れが発生している                      | ●販売店またはアイリスコールにご連絡ください。ご自身での分解・修理は絶対におやめください。                                          |
| ガンと高圧ホースの<br>接続部から<br>水が漏れる                                 | ●高圧ホースのネジの締め付けがゆるい                       | ●付属の専用工具(スパナ)でしっかり締め付けてください。                                                           |
|                                                             | ●接続部に異物がはさまっている                          | ●異物を取り除いてください。                                                                         |
| カップリング接続部<br>から水が漏れる                                        | ●劣化や凍結により破損している                          | ●故障部品の交換をしてください。交換部品のお取り寄せは販売店またはアイリスコールにご連絡ください。                                      |
|                                                             | ●横方向に強い力を加えている(横方向に力を加えると、接続部に引っ張る力が加わる) | ●動作上の問題はありません。なるべく横方向の力が加わらないような設置とご使用をお願いします。                                         |
| 本体から高圧ホースが<br>外せない(きつい)                                     | ●高圧ホースに圧力がかかったままになっている                   | ●電源スイッチをオフにし、運転レバーをにぎって圧力を開放してください。                                                    |

## それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



## 警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

## 仕様

|           |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セ ッ ト 内 容 | 本体、専用ガン、専用高圧ホース8m、広角ランス、ガンコネクタ、ターボランス、フォームランス、フィルター、カップリング、ワンタッチコネクタ、水道ホース3m、ホースバンド、ノズルクリーナーピン、スパナ、六角レンチ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 品 番       | FBN-606                  |
| 製 品 サ イ ズ | 幅約170×奥行約262×高さ約470mm    |
| 製 品 重 量   | 本体：約5kg 各パーツを含む重量：約7.4kg |
| 電 源       | AC100V 50 / 60Hz共用       |
| 常用吐出圧力    | 8.5MPa (広角ランス使用時)        |
| 常用吐出水量    | 300L/h (ターボランス使用時)       |
| 最大許容圧力    | 12MPa                    |
| 最大吐出水量    | 400L/h                   |
| 消 費 電 力   | 1300W                    |
| 絶 縁 方 式   | 二重絶縁                     |
| 主 要 材 質   | ポリプロピレン                  |
| 電源コード長さ   | 約2.5m                    |

※常用吐出圧力：実際に使用している状態での圧力。製品全体の能力を示します。

MADE IN CHINA

※最大許容圧力：製品本体の最大圧力。製品本体の能力の限界を示します。

※最大吐出水量：製品本体が吐出できる最大の水量を示します。

※本製品基本性能は週1～2回・1回あたり1時間以内の使用を想定して設計しております。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
無料修理保証期間内に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。  
詳しくは、保証書をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについてご不明な点は

お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 長期間のご使用についてのお願い

長期間で使用されると経年劣化による不具合や故障などがおこる可能性が高くなります。ご使用前に必ず点検をおこなうようお願いいたします。不具合がありましたら、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

次のような不具合のある場合は、ご使用を中止してください。

- |                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 電源を入れても動作しないことがある。              | <input type="checkbox"/> 運転中に異音がする。 |
| <input type="checkbox"/> 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。        | <input type="checkbox"/> 運転中に異臭がする。 |
| <input type="checkbox"/> 電源コード、電源プラグ・接続プラグ、本体などが異常に熱くなる。 | <input type="checkbox"/> その他の異常がある。 |

# 高圧洗浄機 FBN-606

# 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|            |               |                      |  |
|------------|---------------|----------------------|--|
| お買い上げ日 ※   |               | 保証期間                 |  |
| 年 月 日      |               | お買い上げ日より：1年間 ※消耗品は除く |  |
| お 客 様      | ご芳名           |                      |  |
|            | ご住所 〒         |                      |  |
|            |               | 電話 (      ) -        |  |
| ※<br>販 売 店 | 住所・店名         |                      |  |
|            | 電話 (      ) - |                      |  |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

**0800-170-7070**

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

030714-GTO-WYT-01  
P080714-GTO-WYT-01