

交換マニュアル

梱包物

- HDD (PS4用アタッチメント取付済) 1台
□ 交換マニュアル (本書) 1枚

※別途必要なもの

- ・USBメモリなどUSBストレージ機器 (容量1GB以上)
- ・インターネットに接続できるパソコン
- ・+ドライバー
- ・手袋

HDDの取り扱いに関する注意事項

！ ご注意

- ・ハードディスクを交換する際には、下記の内容に十分注意して作業を行ってください。
- ・ハードディスクを落下または、ぶつけたり、激しく揺らしたり、衝撃を加えたりしないよう注意してください。
- ・ハードディスクの故障の原因となりますので、水や湿気のある場所での作業は行わないで下さい。
- ・平らな場所で作業を行ってください。
- ・ハードディスクを体の上に落とした場合、怪我の原因となります。十分注意して作業を行ってください。
- ・金属部分で手をけがしないよう手袋をして慎重に作業を行ってください。
- ・ハードディスクは静電気により故障することがありますので、身近な金属やドアノブまたは、アルミサッシなどに触れ、十分に静電気を除去してから作業を行ってください。

！ バックアップのお願い

- ・データの定期的なバックアップを行うことをお勧めいたします。万が一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。

- ・ネジの取り外しおよび取り付けを行う際は、サイズのあったドライバーを使用してください。サイズの合わないドライバーを使用するとネジの溝がつぶれる可能性があります。

- ・システムソフトウェアのインストール中にPS4™の電源を切らないでください。また、USBストレージ機器を抜かないでください。故障の原因になります。

ハードディスクを交換する

ハードディスクを交換する流れ

ハードディスクの交換は、必ず次の手順で行ってください。

- ① データをバックアップする。
- ② ハードディスクを交換する。
- ③ システムソフトウェアを再インストールする。
- ④ バックアップしたデータをPS4™にコピーする。


- ！ ・ハードディスクを交換する際は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・小さなお子様の手が届かないところで行ってください。けがをしたり小さな部品を誤って飲み込む危険があります。
 - ・PS4™本体の使用直後は、内部が熱くなっているため、熱が下がってから作業を行ってください。
 - ・電源を入れるときは、必ずPS4™本体のHDDベイのカバーを取り付けてください。カバーを取り付けていないと本体内部の温度が上昇し故障の原因になります。

① ゲームのセーブデータをバックアップする

PS4™に保存されたセーブデータをUSBストレージ機器にバックアップします。

ヒント セーブデータをバックアップするには、PSN™にサインインしている必要があります。

① USBストレージ機器をPS4™本体に接続します。

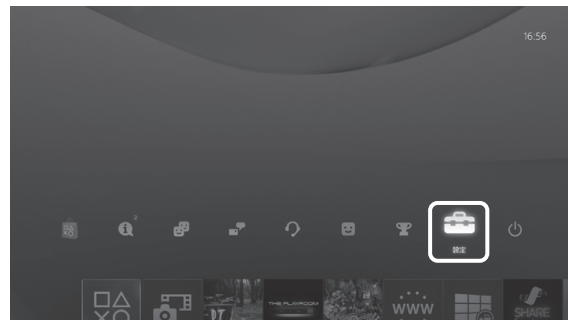② 機能画面で、 (設定) を選択します。


③ [アプリケーションセーブデータ管理] を選択します。



④ [本体ストレージのセーブデータ] を選択します。



⑤ [USBストレージ機器にコピーする] を選択します。

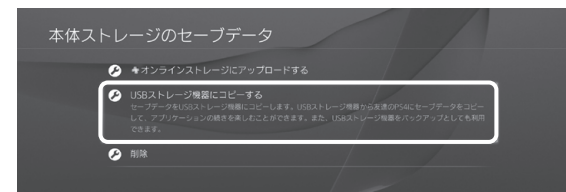

⑥ コピーしたいゲームのタイトルを選択します。



⑦ コピーしたいセーブデータのチェックボックスにチェックをつけて[コピー]を選択します。




② ハードディスクを交換する

ハードディスクの交換を行う際は、アタッチメントの端で手を傷つけないように手袋をするなどして注意してください。

- ① PS4™の電源ボタンに7秒以上(※)触れ、電源を完全に切ります。
- ※ピッという音が2回します。


- ② 電源ランプが消灯したことを確認し、電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外します。

- ③ HDDベイのカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

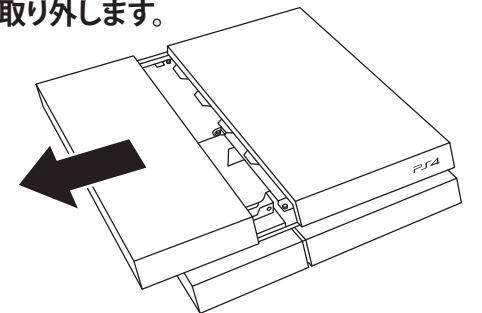


- ④ ハードディスクを取り外します。

- ① ネジを外します。
- ② 矢印の方向にハードディスクを引き出します。

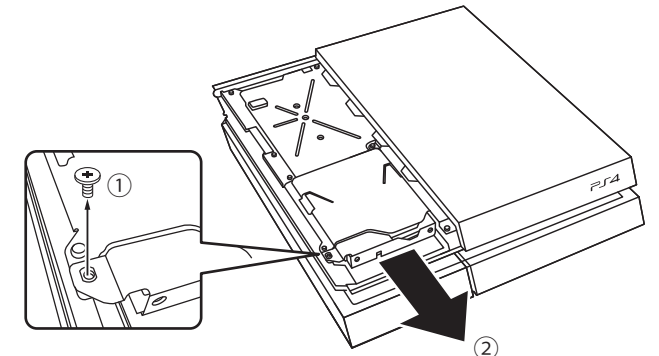

- ⑤ 交換用ハードディスク(本製品)をPS4™に取り付けます。

- ① 矢印の方向にハードディスクを差し込みます。※ハードディスクはPS4™の奥までしっかり差し込んでください。
- ② ネジで固定します。

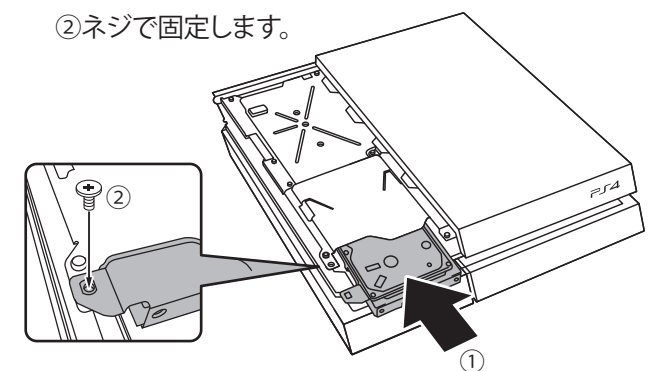

3 システムソフトウェアを再インストールする

ハードディスクの交換後、システムソフトウェアの再インストールが必要です。インターネットに接続されたパソコンを使って、アップデートファイル(再インストール用)をUSBストレージ機器に保存します。

! この作業はインターネットに接続できるパソコンで行ってください。

①USBストレージ機器に、アップデートファイル(再インストール用)を保存するフォルダを作成します。

パソコンを使用し、USB ストレージ機器に「PS4」という名前のフォルダを作成し、その中に「UPDATE」という名前のフォルダを作成します。



②アップデートサイトからアップデートファイル(再インストール用)をダウンロードして、手順①で作成した「UPDATE」フォルダに保存します。

アップデートサイト

<http://www.jp.playstation.com/ps4/update/>

ファイル名は「PS4UPDATE.PUP」で保存してください。パソコンでダウンロードできるアップデートファイルは「アップデートファイル(通常用)」と「アップデートファイル(再インストール用)」2種類がありますが、どちらも同じファイル名ですので、ご注意ください。

③PS4™の電源ランプが消灯し、電源が完全に切れていることを確認します。

④アップデートファイル(再インストール用)が保存されたUSBストレージ機器をPS4™に接続します。

⑤電源ボタンに7秒以上触れたままにします。PS4™がセーフモードで起動します。

⑥[PS4を初期化する(システムソフトウェアを再インストールする)]を選択します。

⑦画面の指示に従ってインストールを行います。

! PS4™にアップデートファイル(再インストール用)が認識されないときは、フォルダ名/ファイル名を確認してください。フォルダ名/ファイル名は半角大文字で作成してください。


4 バックアップしたゲームのセーブデータをPS4™にコピーする

USBストレージ機器にコピーしたセーブデータをPS4™にコピーします。

ヒント セーブデータをバックアップしたときと同じSony Entertainment Networkのアカウントでサインインしている必要があります。

①USBストレージ機器をPS4™本体に接続します。

②機能画面で (設定) を選択します。

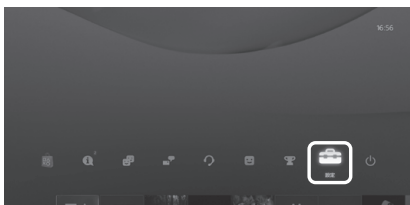


③[アプリケーションセーブデータ管理]を選択します。



④[USBストレージ機器のセーブデータ]を選択します。



⑤[本体ストレージにコピーする]を選択します。



⑥コピーしたいタイトルを選択します。



⑦コピーしたいタイトルのチェックボックスにチェックをつけて[コピー]を選択します。



安全にお使いいただくために

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

- ・この「安全上のご注意」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、付属の説明書類をお読みください。

	警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。
	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。

警告

- 本製品の取り扱いに関しては、PS4本体の警告・注意事項に従ってください。**
- 接続時にはACアダプタ、ケーブルを外してください。**
本製品をPS4に接続するときは、PS4の電源をOFFにして、ACアダプタ、ケーブルを外してください。
- 接続時、感電／火傷等に注意してください。**
・PS4には感電の危険性がある部分があります。感電には十分注意してください。
・電源OFF直後のPS4には、高温の部分(CPUなど)があります。火傷しないように注意してください。
・PS4の金属部分や基板の裏側に、不注意に触れるとけがをすることがありますので、注意してください。

- 濡れた手で触らないでください。**
本製品を濡れた手で触ると感電・故障の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。**
本体内部に金属類を差し込まないでください。また水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※ 万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

- 万一、異常が発生したとき。**
本体から臭気や煙が出た時は、ただちに電源を切り、周辺機器の電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

- 分解／改造しないでください。**
絶対に分解しないでください。感電の危険があります。

- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。**
機器を破損する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

- ビニール袋やプリスタバックなどの梱包材料は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。**
誤って口に入れたり、頭からかぶるなど思わぬ事故の恐れがあります。

- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。**
ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。

注意

- 静電気対策をしてください。**
本製品およびPS4には、静電気に弱い部分が使用されています。接続/取り外しの前に体内の静電気を放電してください。また、内部の不要な部分にはなるべく触れないでください。
- 高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**
屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近く、湿気の多い地下室、水泳プールの近くなどでは使用しないでください。**
火災・感電・故障の原因になります。
- 電源が入っている状態で本体に衝撃を与えないでください。PS4からアクセスを行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあります。**
また、PS4から取り外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディスクドライブが停止するまで、約30秒かかります。本体を移動する場合は、30秒以上経過してからにしてください。衝撃によりデータが破損する恐れがあります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。**

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

■保証対象

保障期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
・故障した本製品をご提出いただけない場合。
・ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
・レシートまたは保証シールの所定事項の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
・本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

レシートまたは保証シールを、こちらに貼り付けて保管してください。

ホームページでも各種端末の設定方法を確認できます。
「えれさば」で検索してください。



・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡いたします。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

SDU-HD010PS4 交換マニュアル
2014年10月1日 第1版 エレコム株式会社 ©2014 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.