


紙パッククリーナー

IC-B102

取扱説明書

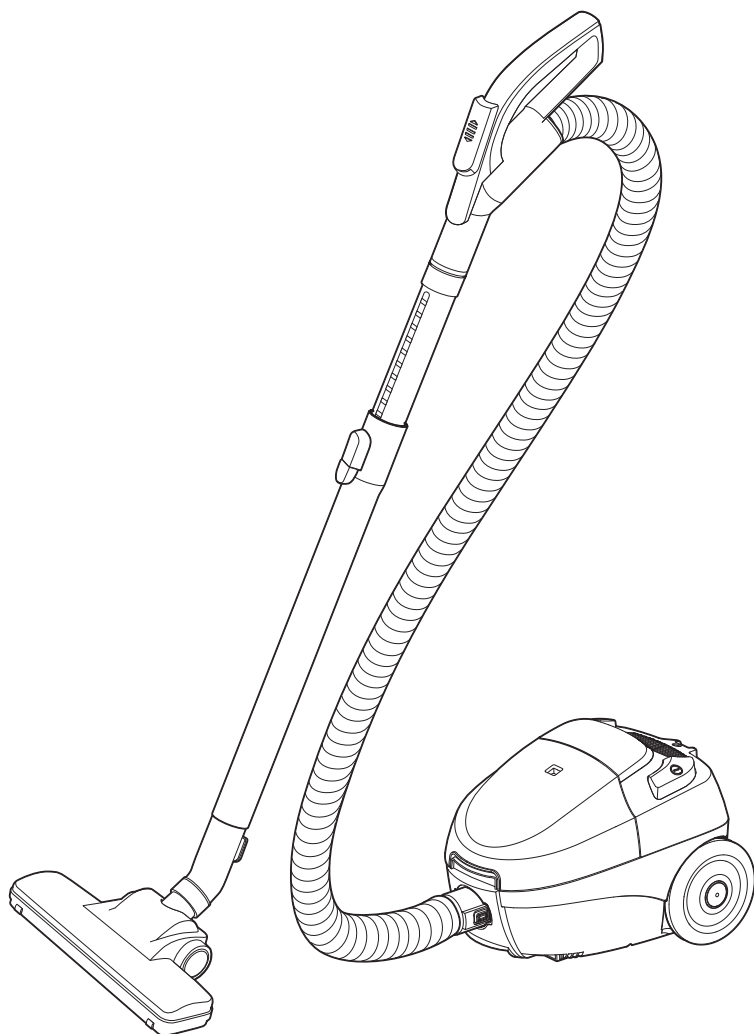

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
各部の名称	4
使用上の注意	5

取り扱いかた

使いかた	6
紙パックの交換	7
お手入れ	8

こんなときには

故障かな？と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11
別売品・消耗部品について	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う




- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。

- 電源コードはまっすぐに引き出す

電源コードを無理に横や縦に引き出すと、本体とこすれて破損し、火事の原因になります。

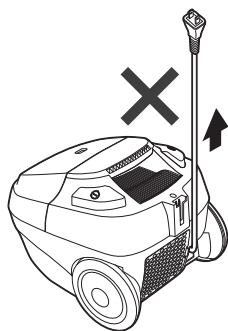

プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児にプラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない


傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

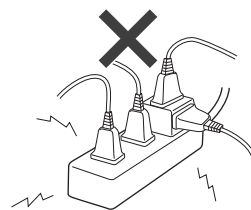

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・異常な音やにおいがする
- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる

→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗浄剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。





水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 掃除以外の用途に使用しない。
異常動作・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。




- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子供に遊ばせない
けがの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり
火災などの原因になります。

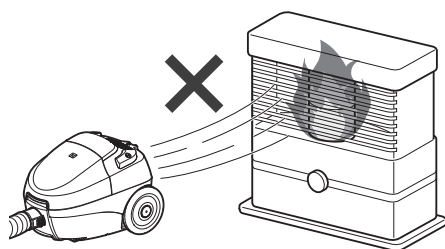

プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 移動するときは必ず取っ手を持つ
ホースを持って本体をぶら下げたり、ふたを持ったりして移動しないでください。落下してけがの原因になります。



- 電源コードを巻き取るときはコードを持ちながらゆっくり巻き取る
勢いよく巻き取ると、電源プラグが当たってけがをすることがあります。



- 運転中にふたを開けたり、コードを巻き取ったりしない
事故の原因になります。



- 紙パックは純正品を使用する
当社純正品以外の紙パックを使用した場合、火災の原因になることがあります。
また、正しく取り付けてください。




- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。




- 破れた紙パックは使わない
吸い込んだごみがまき散らされ、周囲の汚損や、健康を害するおそれがあります。
- ホースやパイプが破れているときは使用しない
破損してけがの原因になります。修理については修理専用コールへご連絡ください。


各部の名称

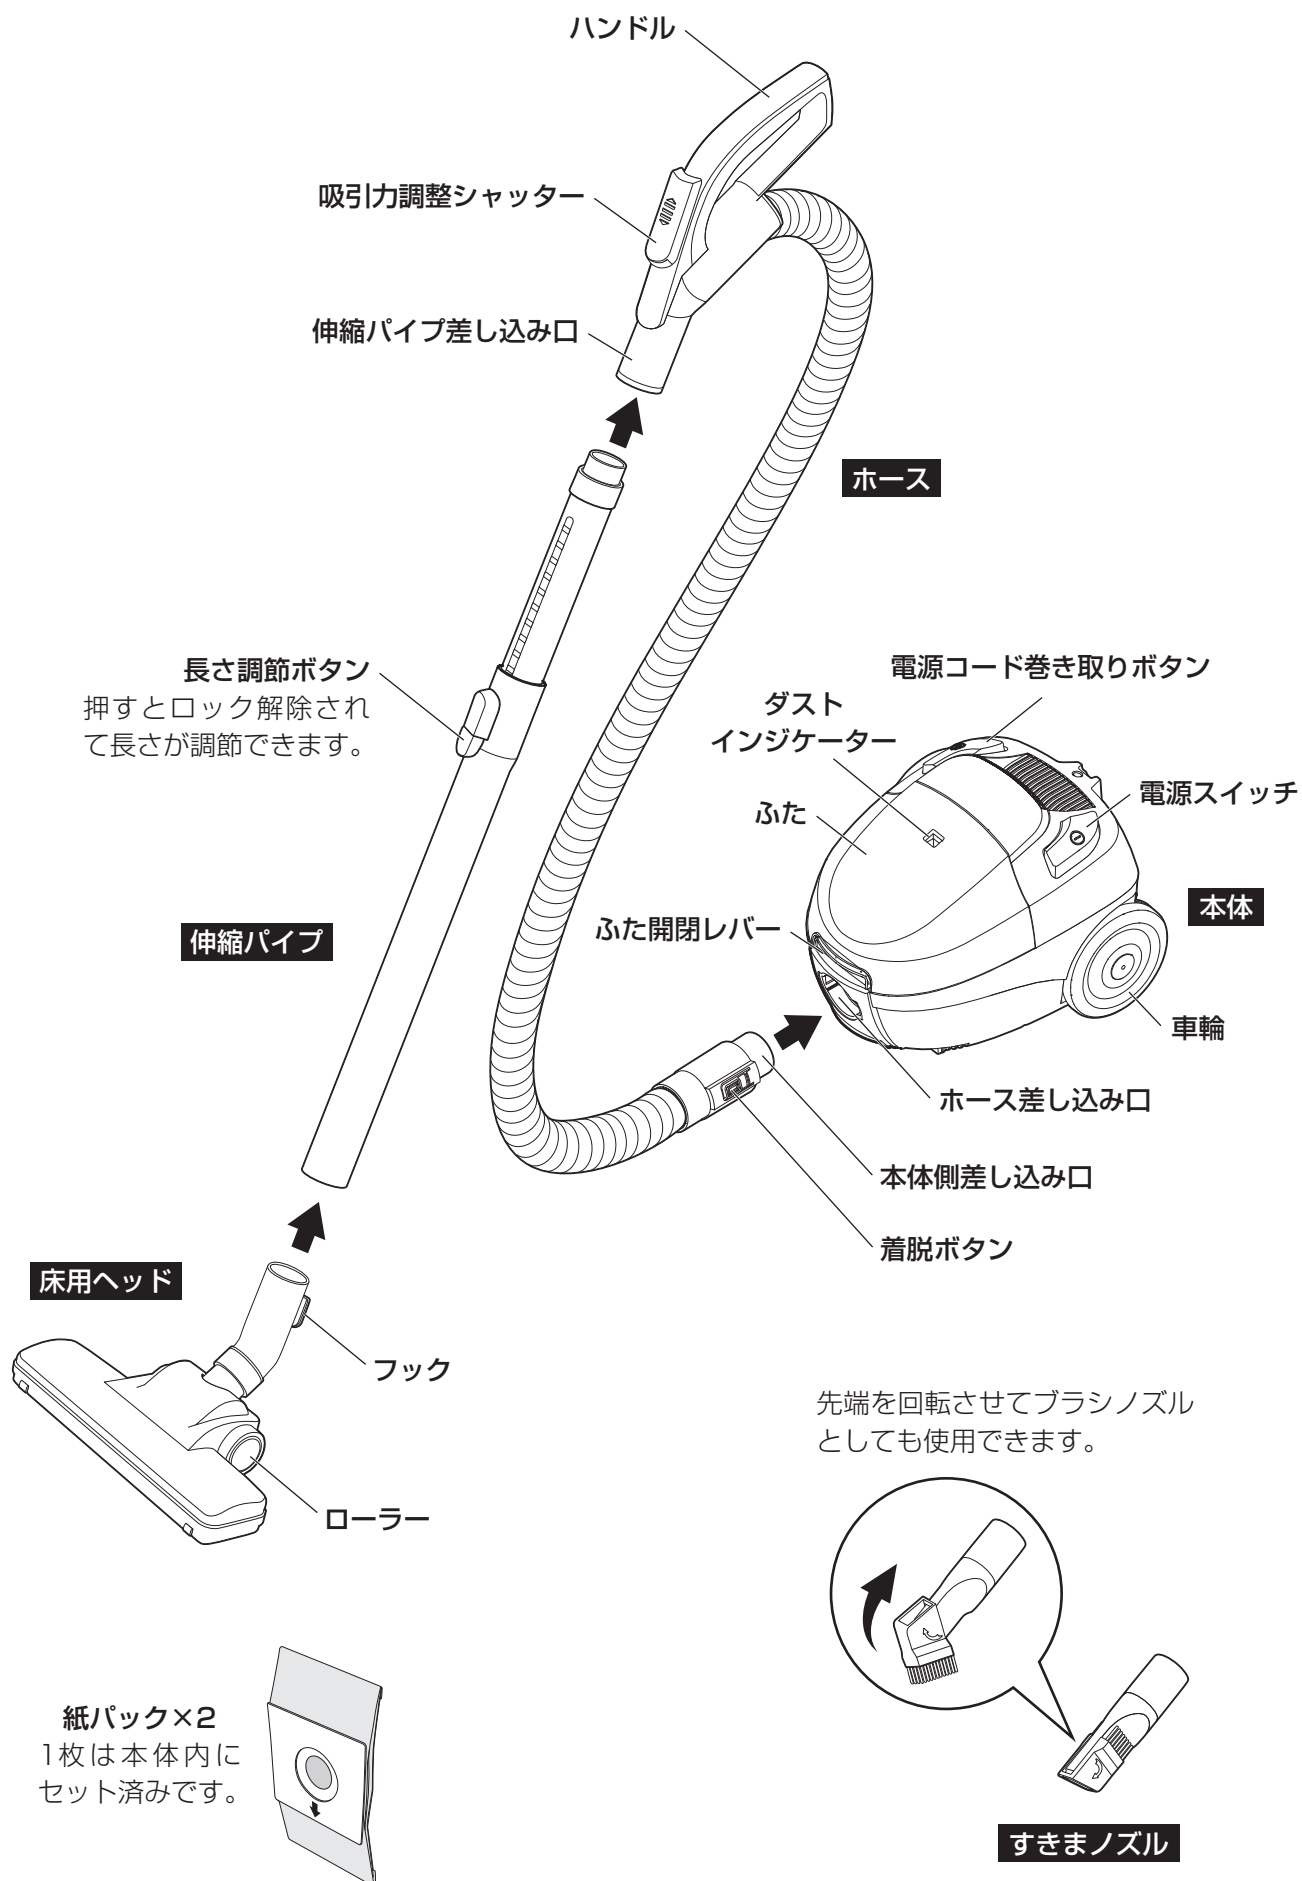

■ 本体背面

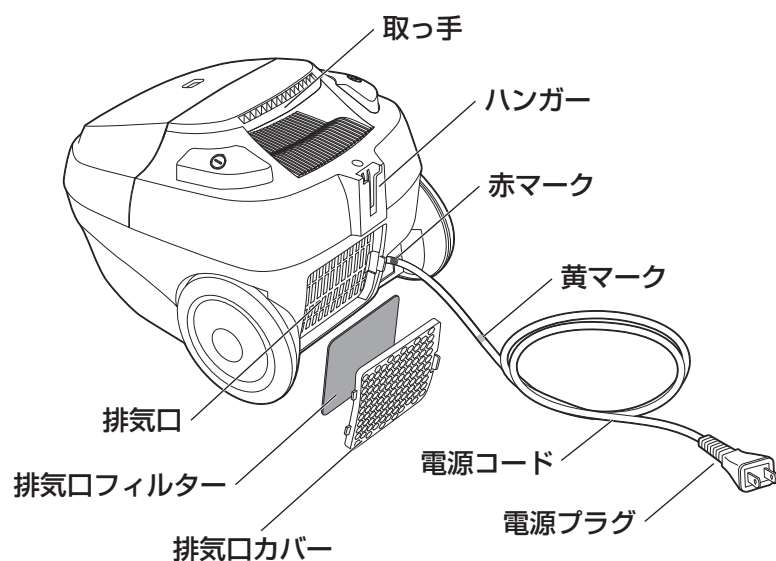

■ 本体内部

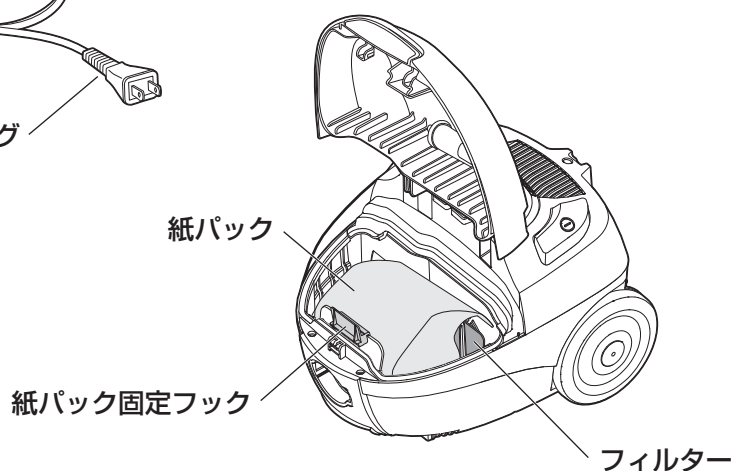

使用上の注意

● 次のようなものは吸わせないでください。故障や異臭の原因になります。

- ・ 水や液体、ぬれたごみなど
- ・ 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
- ・ 多量の粉（消化器の消化剤など）
- ・ ペットの糞などが付着したもの
- ・ ビニール袋やストッキングなど内部につまりやすいもの
- ・ 多量の砂、小石など

万が一吸い込んだ場合は、すぐに紙パックを外し、破れなどがないか安全を確認したうえで廃棄してください。
ホースやパイプ内部にごみがつまって取り除けなくなった場合は、使用を中止しアイリスコールへご相談ください。

● 電源コードは赤マーク以上引き出さないでください。
故障の原因になります。黄マークを目安にして、それ以上引き出さないで使用してください。

● 本製品は縦にして収納することはできません。
横にしたまま、床用ヘッドを本体のハンガーにひっかけて、ホースを立てた状態で収納することができます。（→P6）

モーターの保護装置について

ごみがつまったりしてモーターに負担がかけると、保護装置が働き運転が停止します。保護装置が働いたときは、必ず次のようにしてください。

- 1 電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜く
- 2 つまっているごみなどを取り除き、内部が冷めるまで1時間ほど置く
- 3 電源プラグを接続し、再度操作して正常になったことを確認する

※ 取り除けないごみなどについては、アイリスコールへご相談ください。


廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


使いかた

1 電源コードを引き出す


- 黄マークを目印にしてください。赤マーク以上は絶対に引き出さないでください。

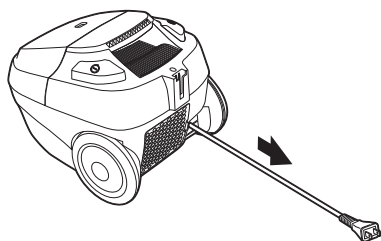

2 電源プラグをコンセントに接続する




3 電源スイッチを押して掃除を開始する

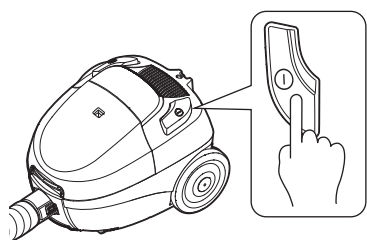


床

- 床用ヘッドを使用して、前後にゆっくりと動かしながらかみを吸い取ってください。たたみを掃除するときは、たたみの目に沿ってヘッドを動かしてください。

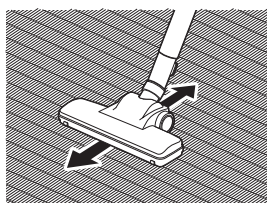


狭いところ、高いところ、家電製品など

- すきまノズルを使用しながらかみを吸い取ってください。
- 傷が付きやすいものには、ブラシノズルを使用してください。
- 伸縮パイプを使用しないで、ホースに直接すきまノズルをつないで使用することもできます。

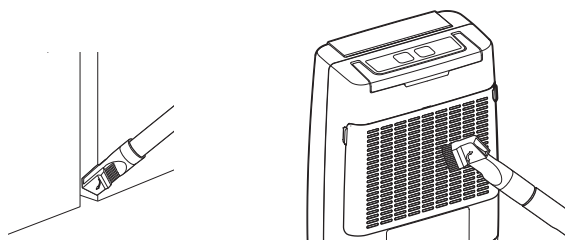

吸引力を調整するには

- 吸引力調整シャッターを開けると吸引力は弱くなり、閉めると吸引力は強くなります。

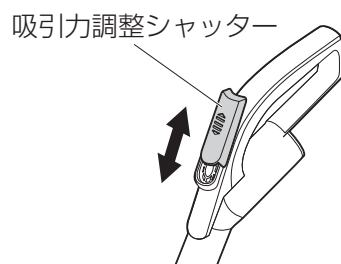


4 掃除が終了したら、電源プラグを外し、コードを巻き取る

- 電源コード巻き取りボタンを押すとコードが巻き取られます。


- 勢いよく巻き取るとプラグが当たってけがの原因になります。コードを持ちながらゆっくり巻き取ってください。



注意

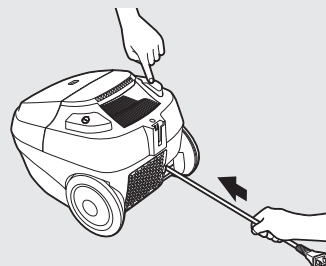

- 床用ヘッドのフックを、本体のハンガーに差し込んで、ホースを立てた状態で保管しておくことができます。

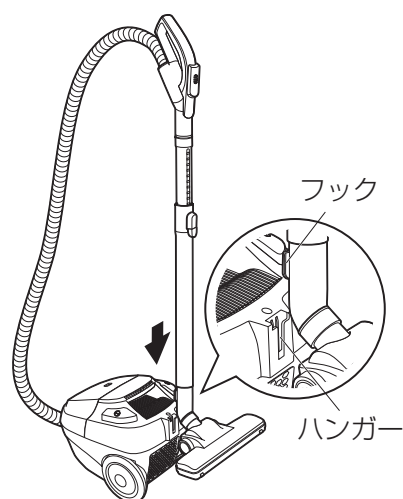

フック

ハンガー

紙パックの交換


紙パックが満杯になると、掃除中にダストインジケーターが赤くなります。紙パックを新しいものに交換してください。

また、次のような場合も紙パックを新しいものに交換してください。


- ・掃除中にダストインジケーターが赤いままになる
- ・紙パックは満杯でないが、吸引力が弱い
- ・ダストインジケーターは赤くならないが、紙パックが満杯になっている

1 ふたを開ける


- ・ふた前端のふた開閉レバーに手をかけると、自然にロックが外れます。

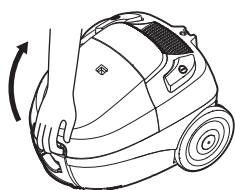

2 固定フックを手前に引き、紙パックの台紙を後ろに倒して外す

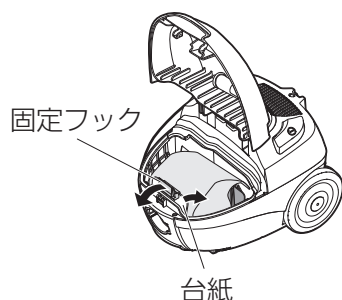


- ・紙パックは、吸い込み口からごみがこぼれないように注意して捨ててください。

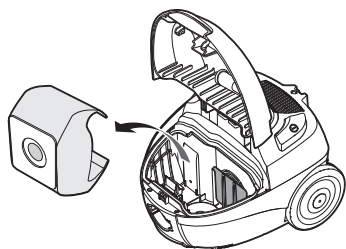


3 新しい紙パックを差し込む


①矢印を下側にして紙パックの台紙を手前に差し込む

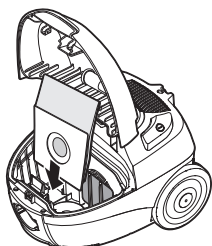

②台紙の丸穴を吸い込み口に差し込む

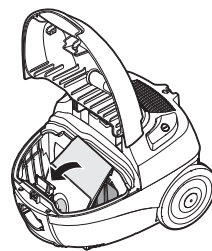


③台紙の上側を固定フックで抑える

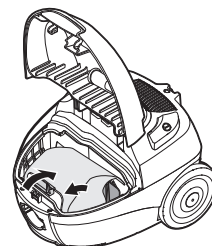


4 ふたを閉める

- ・カチッとなるまで確実に閉めてください。

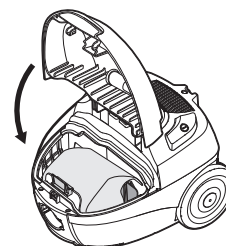

交換用純正紙パックIPB-1を使用する場合は

- 取り付けるときは、紙パックの矢印が横を向くように取り付けてください。

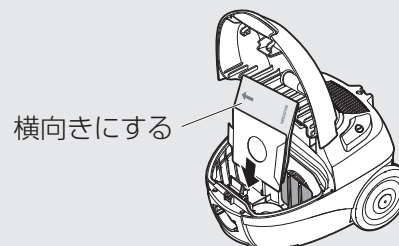

- IPB-1には、シャッターが付いています。捨てるときは、ごみが飛び散らないようにシャッターを閉めてください。



お手入れ




注意 ●お手入れは、必ず電源を切り、電源コードを抜いて行ってください。

●洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

本体・ホース・伸縮パイプ・床用ヘッド・すきまノズル 1週間に1回程度

- 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ごみなどがからまっているときは、不要な歯ブラシなどで払って取り除いてください。

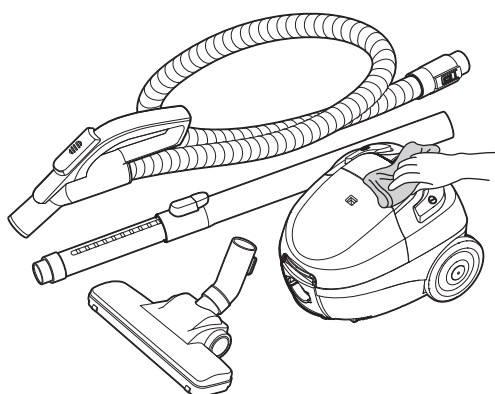


- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

フィルター 1か月に1回程度

フィルターにほこりがたまると吸引力が低下します。

- ふたを開け、フィルターを取り出して、水洗いしてください。
- 水洗いした後、よく乾かしてから取り付けてください。

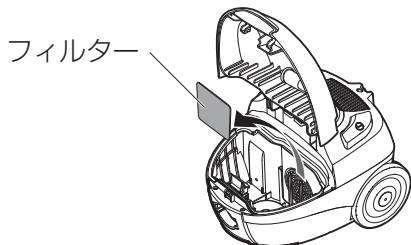


- フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けずに使用すると、ごみやほこりが内部に入り、過熱・故障の原因になります。

排気口フィルター 1か月に1回程度

排気口フィルターにほこりがたまると吸引力が低下します。

- 排気口カバーのつまみを左に押して排気口カバーを取り外し、排気口フィルターを取り出します。
- 水洗いした後、よく乾かしてから取り付けてください。

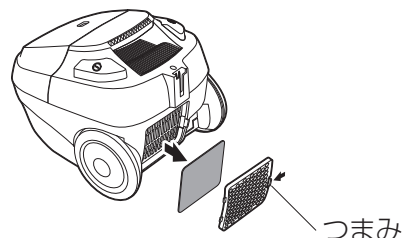

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない (動作しない)	● 電源プラグが確実に差し込まれていない	● 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	● 次のような原因でモーターの保護装置が働いている ・ ホース・パイプにごみがつまった ・ 吸入口・排気口がふさがれている ・ ビニールなどを吸い込んだ	● 電源を切った後、つまったごみを取り除いたり、紙パックを交換したりして原因を取り除き、「モーターの保護装置について」(P5) の手順にしたがってください。
吸引力が弱い	● ふたが開いている	● カチッとなるまで確実にふたを閉めてください。
	● 吸引力調整シャッターが開いている	● 吸引力調整シャッターを閉める方向に調整してください。(→P6)
	● 紙パックにごみがたまっている ● 紙パックが目づまりしている	● 紙パックを新しいものに交換してください。(→P7)
紙パックを交換してもダストインジケータが赤くなる(吸引力が弱い)	● ヘッドやパイプ、ホースなどにごみがつまっている	● 点検して、つまっているものを取り除いてください。 ● ご自身で取り除けないものについては、アイリスコールへご相談ください。
吸引力が強い	● 吸引力調整シャッターが閉じている	● 吸引力調整シャッターを開ける方向に調整してください。(→P6)
電源コードが引き出せない	● 中で電源コードが片寄って、ひっかかっている	● 無理に引き出さず、電源コード巻き取りボタンを押しながら、巻き取り・引き出しを繰り返して、少しずつ引き出してください。
電源コードが途中までしか巻き取れない	● 中で電源コードが片寄って、ひっかかっている	● 電源コードを2～3m引き出してから、コードを持って再度巻き取りボタンを押してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



注意 ● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	1,000W
吸い込み仕事率	200W
集塵容積	1L
製品サイズ（本体）	幅245×奥行316×高さ229mm
製品質量（床用ヘッド・伸縮パイプ・ホースを含む）	4.0kg
電源コード長さ	4m
付属品	ホース・伸縮パイプ・床用ヘッド・すきまノズル 紙パック×2（1枚は本体内にセット済み）

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

別売品・消耗品について

■ 別売品

純正紙パック：IPB-1（5枚入り）



● 別売品についてはお買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

■ 消耗品

フィルター・排気口フィルターは消耗品です。お手入れしても汚れが取れなくなったときは交換してください。

消耗品については、アイリスコールへお問い合わせください。



注意

● 紙パックは純正品を使用してください

当社純正品以外の紙パックを使用した場合、火災の原因になることがあります。

● 使用済み紙パックを繰り返し使用しないでください。

十分な性能が出ないだけでなく、破損してごみがまき散らされたり、故障の原因になります。

紙パッククリーナー IC-B102

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※消耗品（紙パック、フィルターなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) 0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください