


取扱説明書(WEB)

ストレートアイロン

型番:HIR-MS102[室内・家庭用]

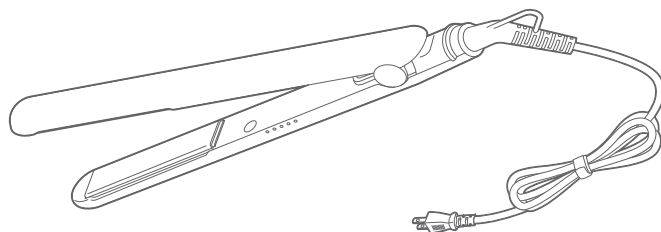

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

ーWEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

 をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

 を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	6
安全上の注意.....	6
使用上の注意.....	11
各部の名称.....	12
本体.....	12
使いかた.....	13
スタイリングする前の準備.....	13
使いかた.....	14
スタイリングのしかた.....	17
お手入れ.....	20
お手入れ方法.....	20
こんなときは.....	21
故障かな？と思ったら.....	21
その他の情報.....	23
仕様.....	23
海外で使うとき.....	24
保証とアフターサービス.....	27
保証規定.....	28
お問い合わせ.....	29

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味


		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う


	・ 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ 電源は交流 100～240V のコンセントを単独で使う 火災の原因になります。
	・ 電源コードを束ねて通電しない 過熱して火災・やけどの原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。 ・ 電源コードを傷付けない ・ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 電源コードを本体に巻き付けない 電源コードの根元が断線し、火災・感電の原因になります。 保管するときは、束ねてコードバンドで留めてください。

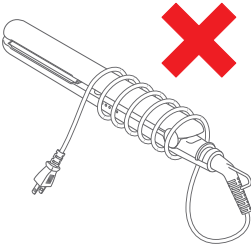
	 ・電源を入れたまま放置しない ・ふとん・紙・ビニールなど、燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない 火災や熱による変質・変形の原因になります。
	・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コール P29 (☎ 電話をかける)へお問い合わせください。(コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。) ・乳幼児に電源プラグに触れさせない 感電・けがの原因になります。
 ぬれ手禁止	・ぬれた手でさわらない 感電やショートによる火災・やけど・けがの原因になります。
	・使用前や使用中に本体や毛髪にヘアスプレー・可燃性のスタイリング剤などをかけない 火災・感電・やけどの原因になります。 
 分解禁止	・分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P29 (☎ 電話をかける)にご相談ください。
 プラグを抜く	・使用後は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 感電・やけど・けがの原因になります。 ・異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。

	〔異常の例〕 ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる ・ 電源プラグ・電源コードが変形したり破損したりしている ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・ 触れるとピリピリ電気を感じる ・ 焦げくさいにおいがする ➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P29(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
	・ 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない 感電・やけど・けがなどの原因になります。
	・ 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間や、使用後の本体が熱い状態で、その場を離れない 火災、やけど、周囲のものを変色・変形させる原因になります。
 水ぬれ禁止	・ 浴槽、シャワー、洗面器または水の入った他の容器の近くで本製品を使用しない ・ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。
	・ 本製品のすき間に、異物を入れない 火災・感電・けがの原因になります。 異物が入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コール P29(☎ 電話をかける)にご相談ください。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

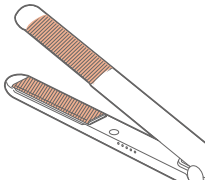 接触禁止	・ 高温になっている  部分にさわらない 使用中・使用直後は、アイロン板およびその周辺やアイロン板裏側が熱くなるので、さわらないでください。 
	・ 高温になっている部分を肌(耳・ひたい・えり足など)に触れさせない やけどの原因になります。 特に、使用中やクールダウンの間は幼児の手が届かない範囲に置いてください。
	・ 使用者自身の髪の手入れ以外に使用しない 他の人やペットなどへの使用はしないでください。やけどの原因になります。 ・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると火災などの原因になります。 ・ パーマ液を髪に付けた状態で使用しない 髪や皮膚のトラブルの原因になります。
 プラグを抜く	・ 電源プラグの抜き差しを行う際は、必ず電源を切る ・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く ・ 使用後は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 感電・やけど・けがの原因になります。
	・ 電源コードをよじれさせない 電源コードが破損して、火災の原因になります。
	・ 落としたり、ぶつけたりしない 感電・火災の原因になります。
	・ 髪を挟んだまま、同じ場所で止めない やけどや髪を傷める原因になります。

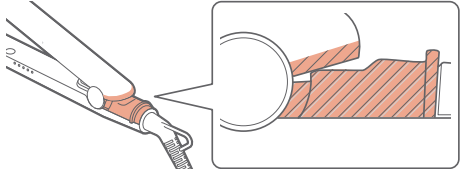
	・ 髪の状態によって使用温度を設定する ・ 同じ毛束への使用は 2 回までにする やけどや髪を傷める原因になります。
	・ 使用時は、部に手や指を挟まないよう気をつける けがの原因になります。 

使用上の注意

- 整髪料などがついた手で触らないでください。
製品劣化の原因になります。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で機器を用いることを意図しておりません。子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください。
- 先端部を手で持って無理に開かないでください。また、無理に左右に動かさないでください。

各部の名称

本体

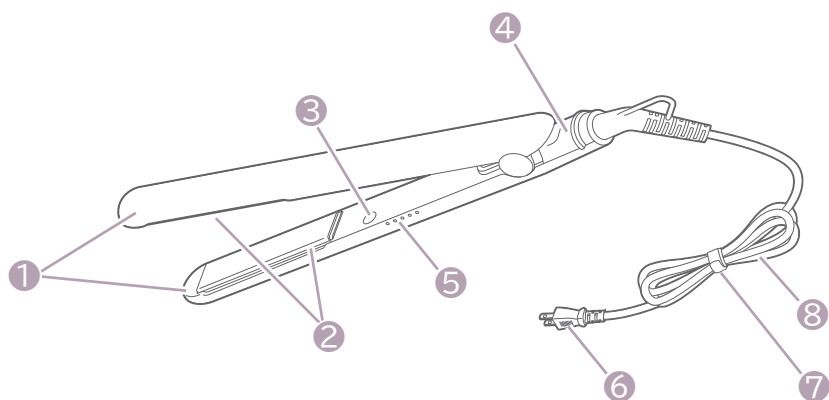


- ① 先端押さえ部
- ② アイロン板
- ③ 電源ボタン
- ④ ストッパー
- ⑤ 温度ランプ
- ⑥ 電源プラグ
- ⑦ コードバンド
- ⑧ 電源コード

使いかた

スタイリングする前の準備


1 ブラッシングをする

髪の流れを整えます。

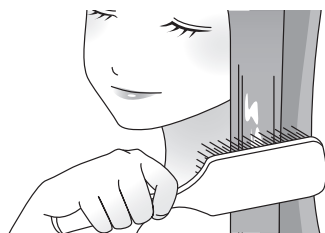

2 髪をブロックする

- ・ 毛束をわけて、ヘアクリップでとめてください。
- ・ 髪の量が多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。

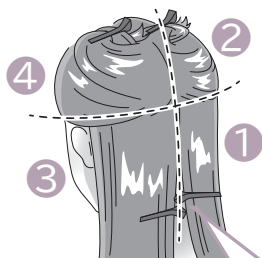


スタイリングは下ブロックから片側ずつ！
下ブロックから順にスタイリングすることで上ブロックの髪がきれいに整います。


使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む


海外でもお使いいただけます。(→[海外で使うとき P24](#))

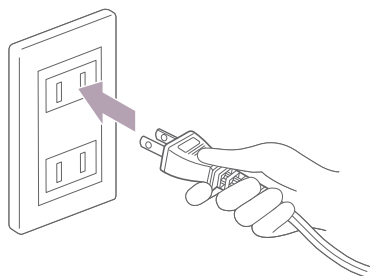

2 本体を軽く握りながらストッパーをスライドさせ、ロックを解除する

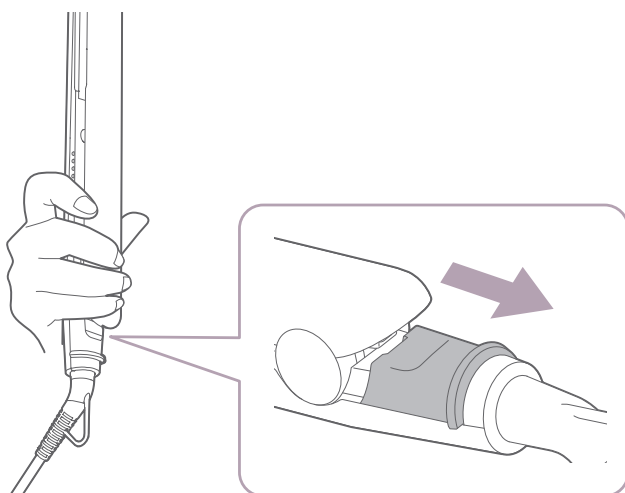

3 電源ボタンを長押しする

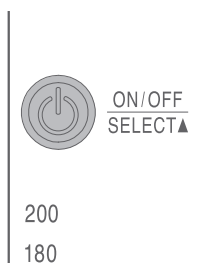


4 電源ボタンを押して温度を切り替える

- 温度ランプは設定温度になるまで点滅し、設定温度になると点灯します。
- ストッパーをスライドさせ、本体をロックしてお持ちください。

—使用温度の選びかた

- ・ 初めてご使用になる際は、必ず 120℃でご使用ください。
- ・ 髪の毛のくせののびやダメージなどの様子を見ながら、温度調整を行ってください。
- ・ ダメージが気になるときや、使用頻度が高いときは、低めの温度でご使用することをおすすめします。

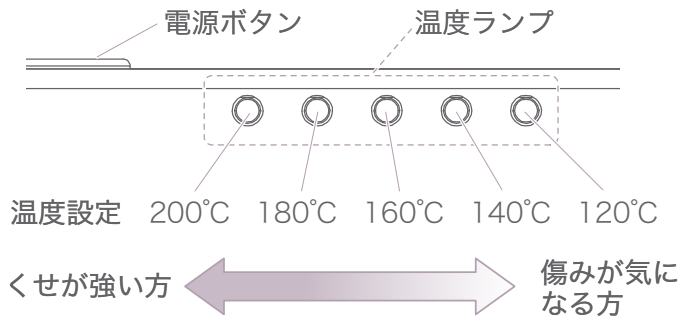


5

髪をスタイリングする(→[スタイリングのしかた P17](#))


6

電源ボタンを長押しして、電源を切る

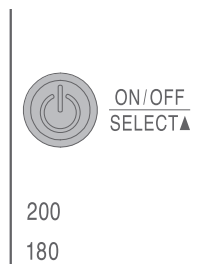

7


本体を握り閉じた状態で、ストッパーをスライドしロックする

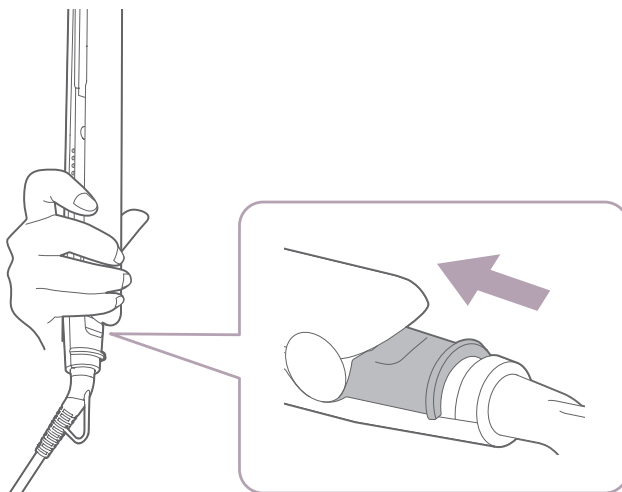

8

電源プラグをコンセントから抜く

本体が熱いうちは(本体が冷めるまでは)、置き場所に注意し、その場を離れないようにしてください。

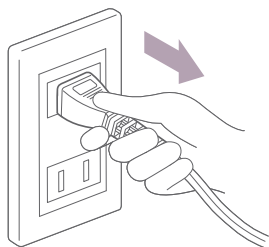

— 自動 OFF 機能


- 最後に電源ボタンを押してから約 30 分たつと自動で電源が OFF になります。

スタイリングのしかた




- ・アイロン板が高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生する場合があります。
- ・使用直後は髪も熱くなりますので、気を付けてご使用ください。
- ・可燃性のスタイリング剤やパーマ液と同様の成分(チオグリコール酸、システイン)が入ったスタイリング剤は使用しないでください。髪や製品を傷める場合があります。


ストレート

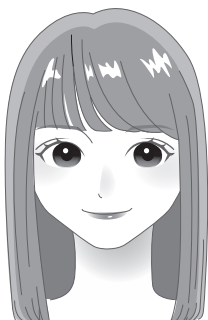

外ハネ

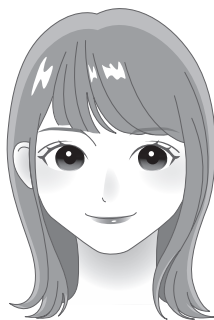

ワンカール

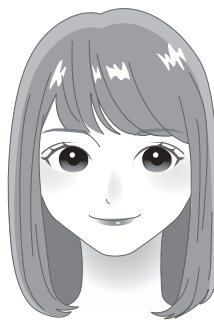

1

5cm 程度の幅で毛束を取る


毛束が多すぎると、のびにくい場合があります。



2


毛束を挟む

アイロン板の中央に毛束を挟み込みます。

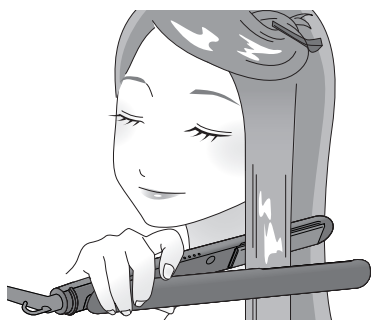

3

ストレート

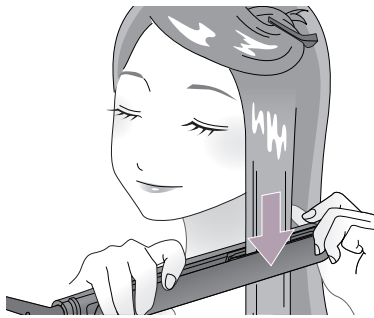


先端押さえ部を押さえながら、ゆっくり一定の速さで、まっすぐ下にすべらせる

先端は熱くなるのでご注意ください。


根元から毛先への目安	
ショート	約 3 秒
セミロング	約 4～5 秒
ロング	約 7～8 秒

外ハネ

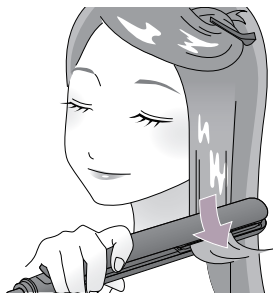

毛先 5cm の位置まですべらせ、アイロンを内側に傾ける


ワンカール

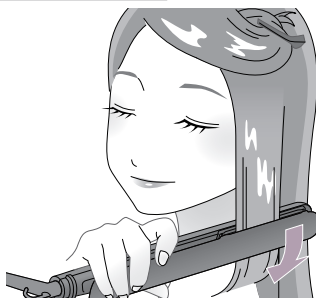

毛先 5cm の位置まですべらせ、アイロンを外側に傾ける

4 髪全体に行う

ブロッキングした下の髪から順に繰り返します。

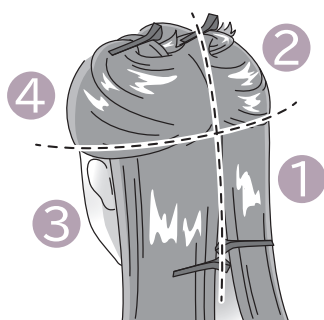

- ・ 完成後は、ヘアクリームやワックスで整えてください。
- ・ くせのばし効果はくせの程度・髪質により、個人差があります。
- ・ ウィッグやエクステーションは熱に弱いものがあり、変形・変質のおそれがあるため、使用しないでください。

→使用後([使いかた P15](#))

お手入れ

お手入れ方法



- ・ お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。


みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

月に 1 回以上、こまめにお手入れしてください。

ー 本体・アイロン板

柔らかい布でから拭きしてください。

- ・ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

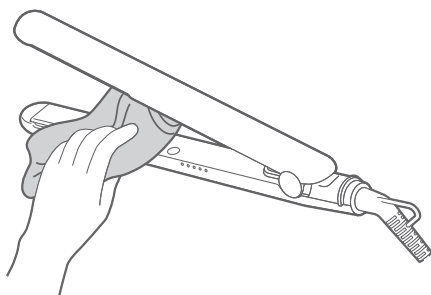

こんなときは

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

－焦げくさい

→アイロン板にほこり・ごみ・スタイリング剤などが付いていませんか？

アイロン板のお手入れをしてください。(→[お手入れ P20](#))

－アイロン板が熱くならない

→電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認してください。

－アイロン板が開かない

→ストッパーをスライドさせてロックを解除してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P29](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

長年ご使用のストレートアイロンの点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・ 本体が変形していたり、焦げくさいにおいがする
- ・ その他異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店または[アイリスコール P29](#) (☎ [電話をかける](#)) に点検をご依頼ください。

その他の情報

仕様

電源	AC100-240V、50／60Hz
定格消費電力	AC100-240V 使用時 36W
1 時間あたりの消費電力の目安	AC100V 使用時 0-430W AC240V 使用時 0-660W
アイロン板温度	約 120℃～ 200℃
質量	約 290g
電源コードの長さ	約 1.5m



※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

海外で使うとき

この商品は、100-240V 対応 A プラグ仕様です。
A プラグ以外の地域ではプラグアダプターを別途ご準備ください。(変圧器は不要です。)

- ・ホテルのシェーバー用コンセントでは使用できません。
他のコンセントでお使いください。

プラグアダプターの種類

A※1	B
	
B3	BF
	
C	O
	
SE	
	

※1:日本国内は A タイプのプラグ形状です。

※2:アース付きタイプも使用できます。

主な国／地域の代表的なプラグ

地域	国／地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A
	カナダ	A
	ハワイ	A
ヨーロッパ	イギリス	BF
	イタリア	C・SE

	オーストリア	C・SE
	オランダ	C・SE
	ギリシャ	C・SE
	スイス	SE
	スウェーデン	C・SE
	スペイン	C・SE
	デンマーク	C・SE
	ドイツ	C・SE
	ノルウェー	C・SE
	ハンガリー	C・SE
	フィンランド	C・SE
	フランス	C・SE
	ベルギー	C・SE
	ロシア	C・SE
オセアニア	オーストラリア	O
	グアム島	A
	サイパン島	A
	トンガ	O
	ニュージーランド	O
	フィジー	O
アジア	日本	A
	インド	B3・BF・C
	インドネシア	C・SE
	シンガポール	BF
	タイ	A・BF・C
	大韓民国	C・SE
	台湾	A
	中華人民共和国	A・O
	フィリピン	A・C
	ベトナム	A・C
	香港特別行政区	B3・BF
	マカオ特別行政区	B・B3・BF・C
	マレーシア	A・B3・BF・C
中南米	アルゼンチン	O
	プエルトリコ	A
	ブラジル	C・SE
	メキシコ	A

中東・ アフリカ	アラブ首長国連邦	BF
	エジプト	C・SE
	クウェート	C・SE
	トルコ	C・SE
	南アフリカ共和国	B・BF・C
	モロッコ	C・SE

保証とアフターサービス

－保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

－保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。

詳しくは[保証規定 P28](#) を参照ください。

－保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P29](#) (☎ [電話をかける](#)) にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

－アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P29](#) (☎ [電話をかける](#)) にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、[アイリスコーポル P29](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール：[0120-311-564](tel:0120-311-564)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール：[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)（通話料無料）

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>