




IRIS OHYAMA

室内・家庭用

冷風扇

KCTF-01D

取扱説明書

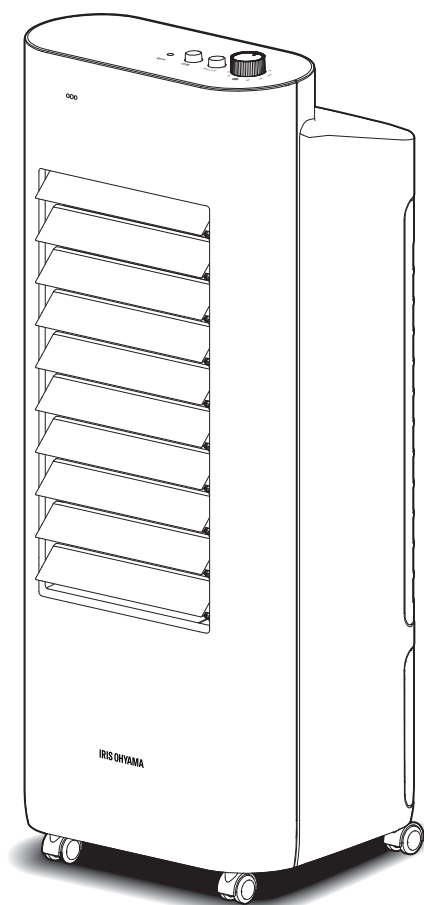

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
冷風扇のしくみ	5
各部の名称	6

取り扱いかた

準備	8
使いかた	9
お手入れ	10

こんなときには

故障かな？と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは乾いた布で定期的
的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。




- 電源コードをたばねて使用しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。

- 電源コードを傷つけない
● 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ
込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

- コンセントや延長
コードの定格を超え
る使いかたをしない
火災の原因になりま
す。

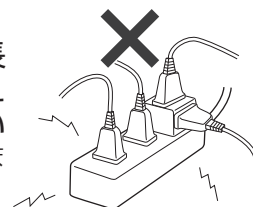

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 異常な音やにおいがする
- ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・ 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
- ・ 運転中時々電源が切れる
- ・ 触れるとピリピリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。



- 引火性のもの（灯油・ガソ
リン・シンナーなど）、火の
気のあるもの（たばこ・線
香など）、可燃性のもののそ
ばで使わない

- スプレーをかけない（殺虫
剤、整髪料、潤滑油など）
火災の原因になります。



分解禁止


- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理技
術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または
修理専用コールにご相談ください。



- 屋外で使わない
故障してショートや火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

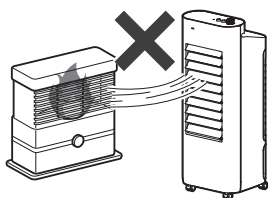

水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 長時間、風を直接身体に当てない
特に、小さな子どもやお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 水平で安定した床の上で使用する
毛足の長いカーペットやふとんの上、台の上などに設置すると、転倒して水もれやけがの原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
転倒して水もれやけがの原因になります。
- 水タンクに水が入ったまま移動しない
水タンクに水が入った状態で移動すると、斜めになったときに水がもれる原因になります。
移動するときは、水タンクの水を捨ててください。

水タンクの水について




- 毎日新しいものに取り替える
水タンクは毎日洗い、常に清潔にしてください。古い水を使用すると、異臭を発したり健康を害する原因になります。
- 1週間以上使用しない場合は、必ず水タンクの水を捨て、気化フィルターを自然乾燥させる
ぬれたまま放置すると、異臭や周囲の空気の汚れの原因になります。
- 凍結しそうなときは、水タンクの水を捨てる
凍結すると、故障・水もれにより周囲の汚損の原因になります。



- 清潔な水以外使用しない
40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・汚れた水などは使用しないでください。
異臭や周囲の空気の汚れの原因になります。また、変形・ひび割れ・変色などをおこして水もれの原因になります。



- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- 背後の壁などから5cm以上はなす
- 正面は30cm以上はなれて使用する
風の流れがさえぎられると、過熱して火災の原因になります。

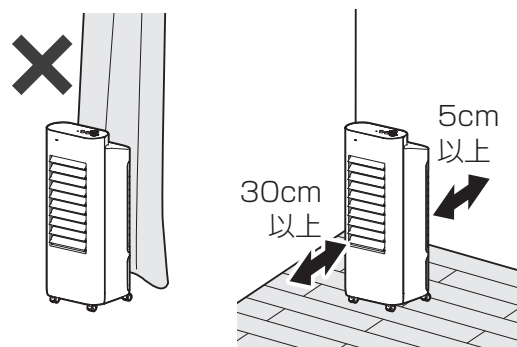

プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
気化フィルターに薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



- 吹き出し口、吸気口、その他のすきまに指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。


使用上の注意

- 台所など、湿気や油煙の多い場所での使用は避けてください。
長期間そのような場所で使用すると、ほこりが内部に付着して、掃除機などでは取りきれないことがあります。
- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりする場合があります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

冷風扇のしくみ

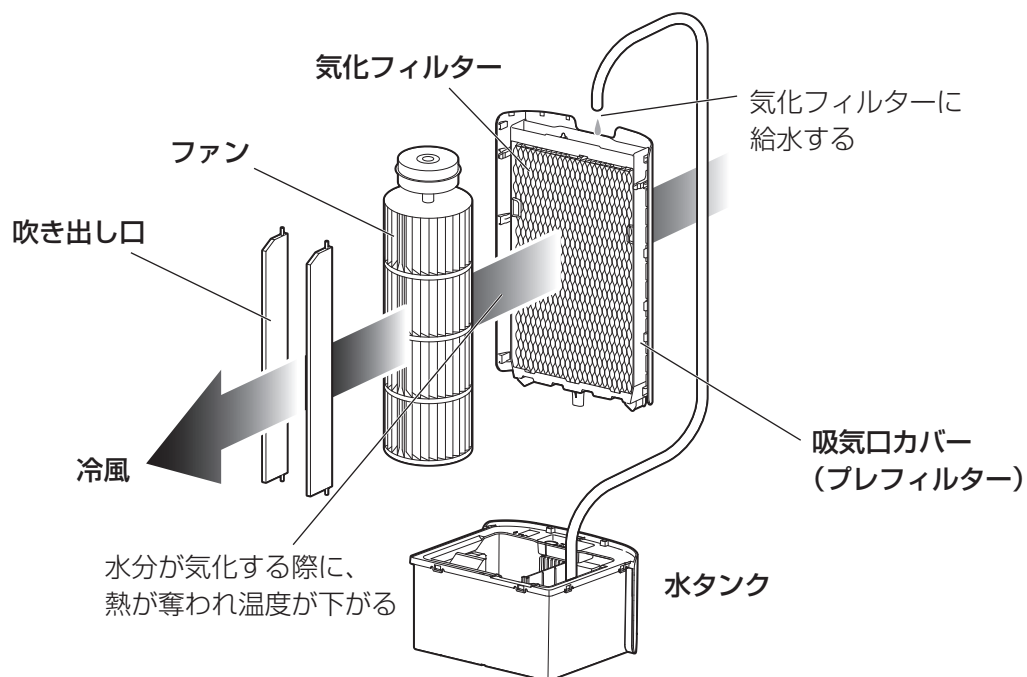


※ 冷風扇は水を蒸発させて空気を冷やすため、閉めきった部屋で使用すると湿度が上がります。また、湿度の高いところで使用したときは、水が蒸発しにくく、冷風効果を得にくいことがあります。

風通しの良いところで使用するか、エアコンと併用して使用してください。


※ 冷風運転するときは、必ず水タンクに注水してください。水がないと冷風になりません。

各部の名称


■正面

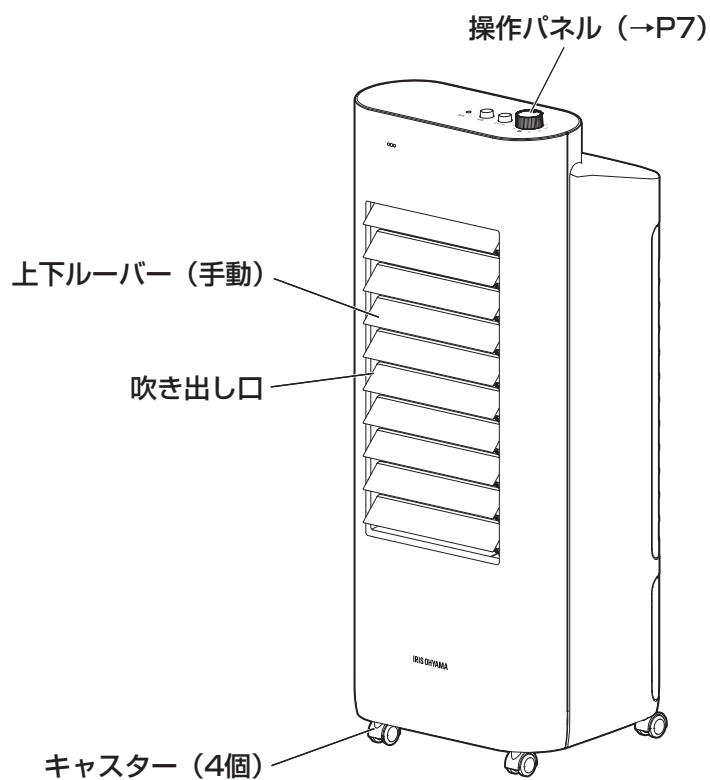


■背面 (内部)

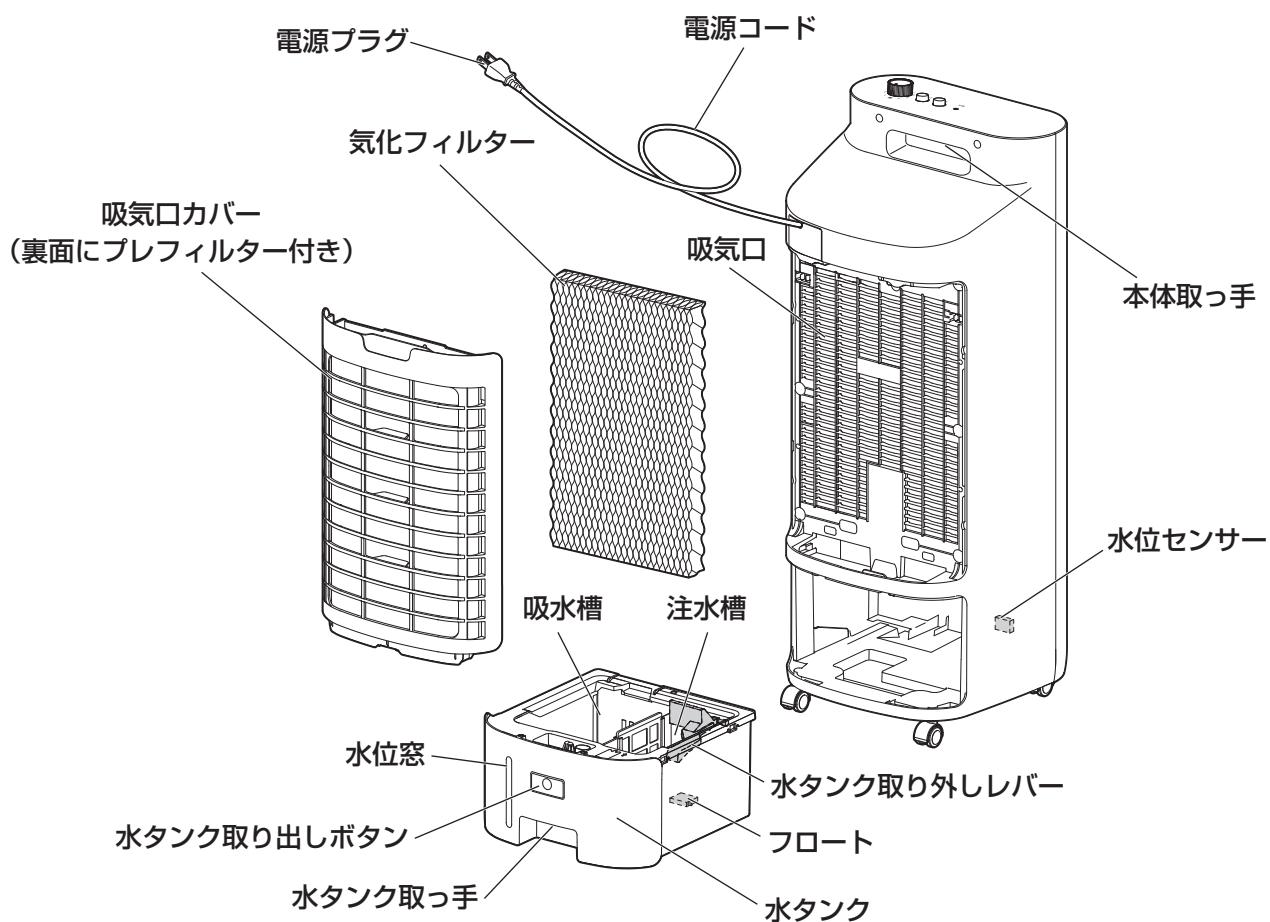

■操作パネル

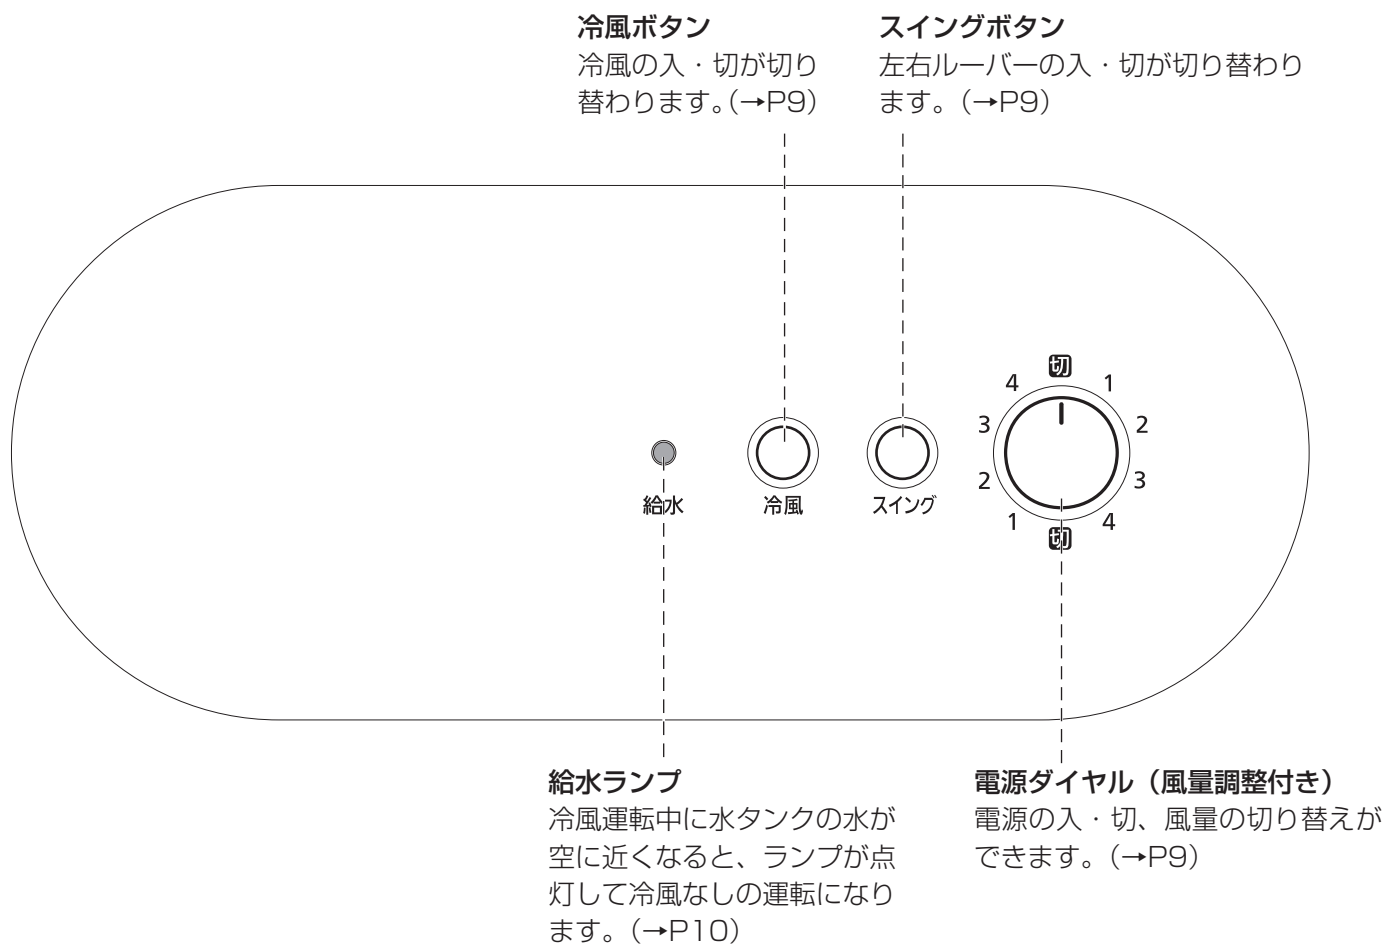

■付属品

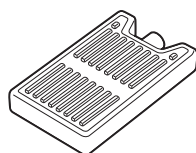

冷却パック×2

準備


■水タンクに注水する

- ・ 冷風運転するためには、水タンクに注水してください。

※ 注水しなくても運転できますが、冷風無しの運転になります。

1 水タンクを引き出す


- ・ 水タンク取り外しボタンを押しながら、水タンク取っ手を持って取り外しレバーが見えるまで引き出してください。

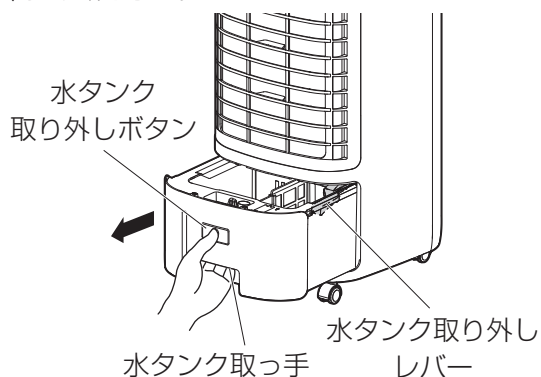

※ 運転停止直後5分間は気化フィルター内に残った水分が下りてくるため、水タンクを抜かないでください。


2 水タンクに注水する

- ・ 水タンクの注水槽（右側）に注水してください。
- ・ 水量は、必ず水位窓の○（給水レベル）以上、●（満水）以下にしてください。

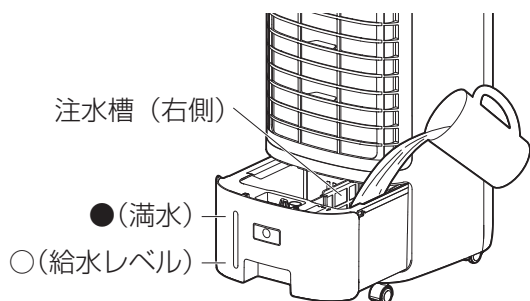

3 水タンクをセットする

- ・ 奥までしっかり差し込んでください。

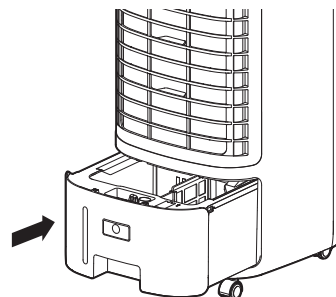


注意

- 必ず水道水を使用してください。40℃以上の水・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水などは使用しないでください。
- 水に薬品・香料・精油などを入れないでください。
かびや雑菌が繁殖しやすくなったり、フィルターを汚損して、においや健康を害する原因になります。

■冷却パックの使いかた

- ・ 冷凍庫などで凍らせてから、水タンクの注水槽に沈めてください。冷風の温度を、より下げることができます。

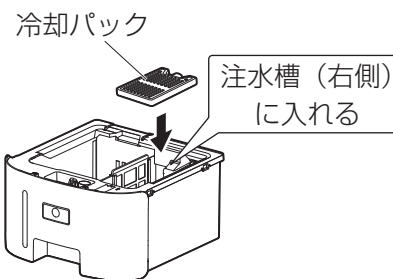


- ・ 再度凍らせるときは、表面の水分をよく拭き取ってから冷凍庫に入れてください。



注意

- 冷却パックは、常に清潔にして使用してください。
特に、食品に隣接して冷凍庫に入れたりするときは、洗ってから使用してください。


■電源プラグをコンセントに差し込む

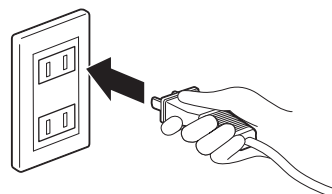

使いかた

■ 運転を開始するには


電源ダイヤルをお好みの風量（1～4）に合わせる

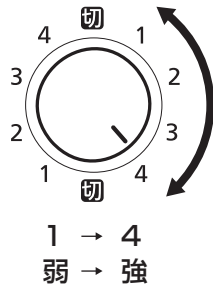

■ 運転を停止するには

電源ダイヤルを切に合わせる

- 運転停止直後は、気化フィルター内に残った水分が下りてきます。

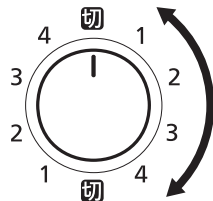

■ 冷風


- 運転中に**冷風**ボタンを押すと、冷風運転になります。
- 再度ボタンを押すと、冷風は停止し、送風のみの運転になります。



※ 冷風運転するには、水タンクに○（給水レベル）以上、●（満水）以下の水を入れてください。
（→P8）


■ スイング

- 運転中に**スイング**ボタンを押すと、風向きが左右にスイングします。
- もう一度押すとスイングは停止します。

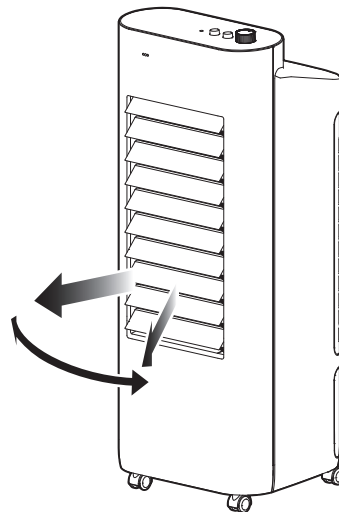

■上下風向き調節

- ・上下ルーバーは手動で向きを調節することができます。

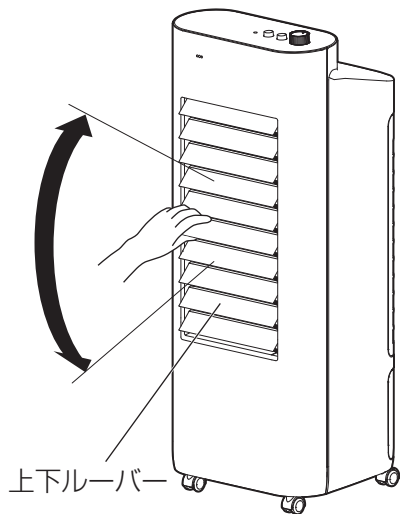

■給水ランプが点灯したら

- ・冷風運転中に水タンクの水が空になると、冷風なしの運転に切り替わります。
- ・給水ランプが点灯します。



- ・水タンクに注水して再度取り付けると、給水ランプは消灯して、再度冷風運転になります。



※ 給水以外でも、水タンクを出し入れすると、給水ランプが点灯します。




注意

●お手入れは、必ず運転を停止し、電源コードを抜いて行ってください。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。


■本体

- ・柔らかい布でから拭きしてください。
- ・汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

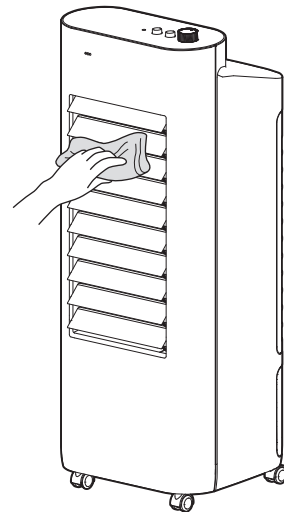


■吸気口カバー・気化フィルター・吸気口

1 吸気口カバーの取っ手を引っ張って外す

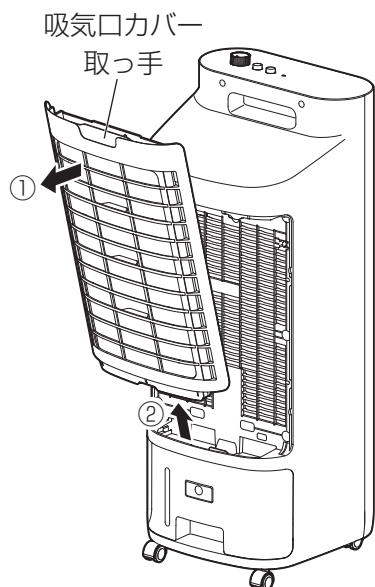


3 吸気口カバーを取り付ける

- ・吸気口カバーの下側を本体に差し込み、吸気口カバーの取り付けつめを、本体の吸気口カバー押さえに差し込んでください。

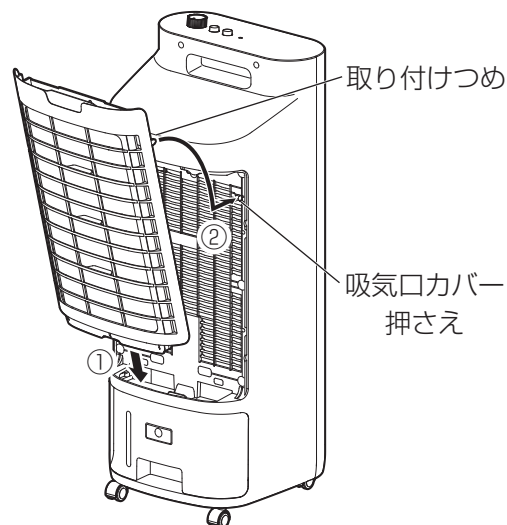

2 吸気口カバーと吸気口を掃除する

- ・ブラシ付きノズルなどを取り付けた掃除機で、ほこりを取り除いてください。

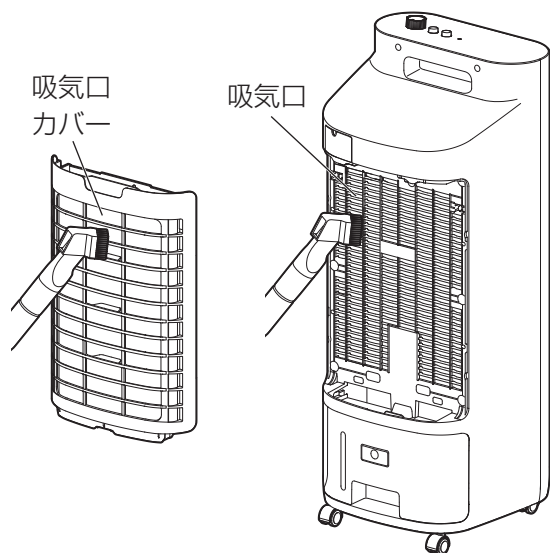

※ 吸気口カバーの裏側にはプレフィルターが付いています。また、気化フィルターも付いています。破損しないように注意してください。




- ぬれていると、掃除機で水を吸ってしまうことがあります。掃除機の故障の原因になります。

■水タンク


1 水タンクを取り外す

- ①水タンク取り外しボタンを押しながら、水タンク取っ手を持って取り外しレバーが見えるまで引き出してください。

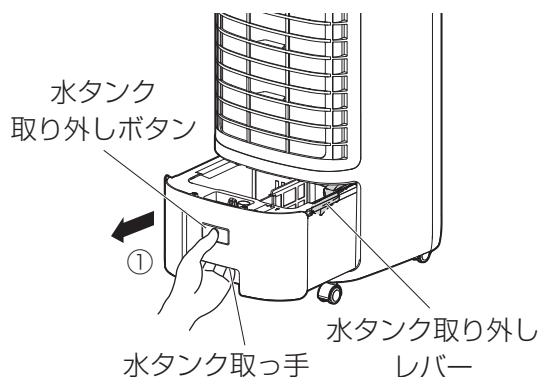

- ②取り外しレバーを下に押し込みながら、水タンク取っ手を引っ張ってください。


②水タンク取り外しレバー

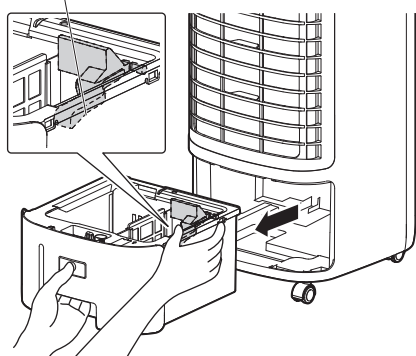

- ※ 運転停止直後5分間は気化フィルター内に残った水分が下りてくるため、水タンクを抜かないでください。


2 本体内部を掃除する

- ・水タンクを取り外した後は、吸水口から水がたれることがあります。拭き取ってください。

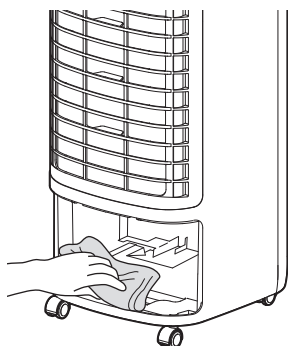


3 吸水口を掃除する

- ・本体内部の吸水口レバーを押すと、吸水口が下がってきます。吸水口にごみなどが付着することがあるので、水でぬらしてよくしぼった布で拭いてください。
- ・拭いた後は、吸水口を持ち上げてもとに戻してください。

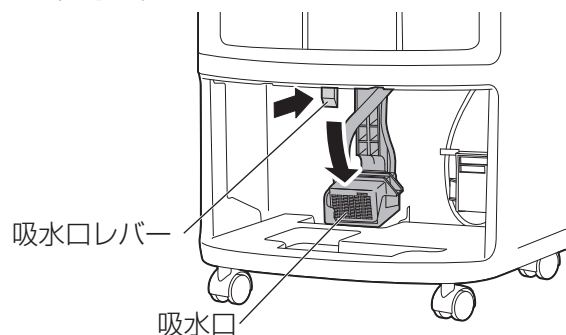


4 水タンクのフィルターを外し、フィルターと水タンクを水洗いする

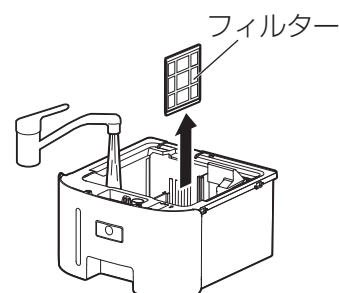

- ※ 洗った後は、外側についた水滴をよく拭き取ってから、取り付けてください。

- ※ 水タンクのフィルターを取り付けるときは、上下の向きに注意してください。

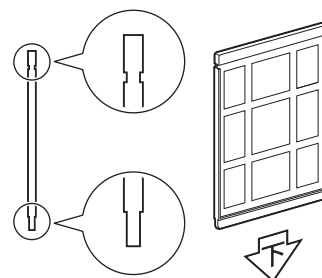

5 水タンクを元どおり取り付ける


- ※ 冷風を使用するときは、水タンクに注水してください。

■ 収納するときは

長期保管するときは、気化フィルターのお手入れをしてください。

1 吸気口カバーを外す


2 吸気口カバー裏側のフィルター押さえの部分を両側に広げ、気化フィルターを外す

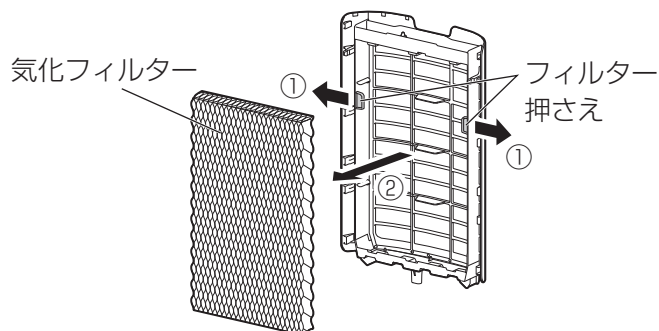

※ 気化フィルターは破損しやすいので注意してください。多少角が破損しても使えますが、新しいフィルターをお求めになるときは、アイリスコール（裏表紙参照）へお問い合わせください。

3 気化フィルターを水洗いする

- ・ 流水で汚れを流してください。

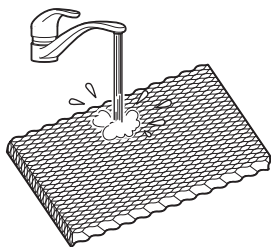

※ 気化フィルターは破損しやすいので、勢いよく水を当てないでください。

- ・ 洗った後は、よく乾かしてください。




注意

● 洗剤や薬品は使用しないでください。

再度使用したときに、洗剤分や薬剤分が飛散するおそれがあります。

5 気化フィルターを取り付ける

- ・ 気化フィルターの下側を吸気口カバーに差し込み、フィルター押さえの部分を両側に広げながら、気化フィルターをそっと押しこんでください。

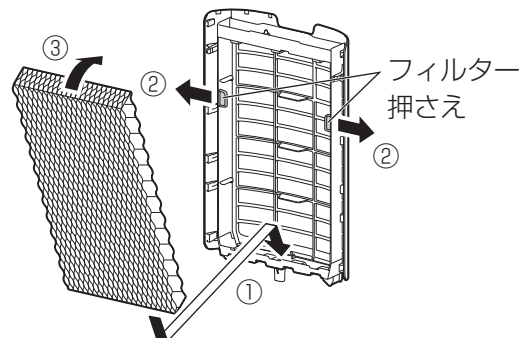

6 元どおり組み立てる

7 梱包箱またはビニール袋などに入れて、湿気の少ない場所で保管する

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
運転しない (電源が入らない)	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
振動する	● 設置が悪くがたついている	● 水平で安定した場所に設置してください。
水がもれる	● 水タンクの水が多すぎる	● 水タンクに注水するのは、● (満水) までにしてください。
	● 不安定な場所で使用している	● 水平で安定した場所に設置してください。
	● 水タンクに水が入ったまま移動した	● 移動するときは、水タンクの水を捨ててください。
風量が少ない	● 吸気口や吹き出し口にほこりがたまっている	● お手入れをし、ほこりを取り除いてください。(→P11)
冷風が出ない	● 冷風が切になっている	● 冷風ボタンを押してください。
	● 湿度の高いところで使用している	● 湿度の高いところで使用すると、水分が気化しにくいいため、冷風になりにくくなります。換気の良いところで使用するか、エアコンなどと適切に併用してください。
冷風が出ない (給水ランプが点灯している)	● 水タンクの水が空に近くなった	● 水タンクに注水してセットしてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC 100V 50 / 60Hz
定格消費電力	50 / 54W
水タンク容量（有効水量）	約5.5L（4.2L）
寸法（電源コードを除く）	幅298×奥行282×高さ752mm
質量（乾燥状態）	7kg
電源コード長さ	約2m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の冷風扇の点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか ● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ● 電源を入れても、運転しないときがある ● 運転中に異常な音がする ● 電源コードが傷ついている ● その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。 ご使用中止

冷風扇 KCTF-01D

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ※付属品を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ **アイリスコール 0120-311-564** (通話料無料) / 修理に関するお問い合わせ **修理専用コール 0800-170-7070** (通話料無料)
【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

161220-OGR-MIN-01