


遠赤外線電気ストーブ

KIEHD-800 / KIEHDB-800

取扱説明書

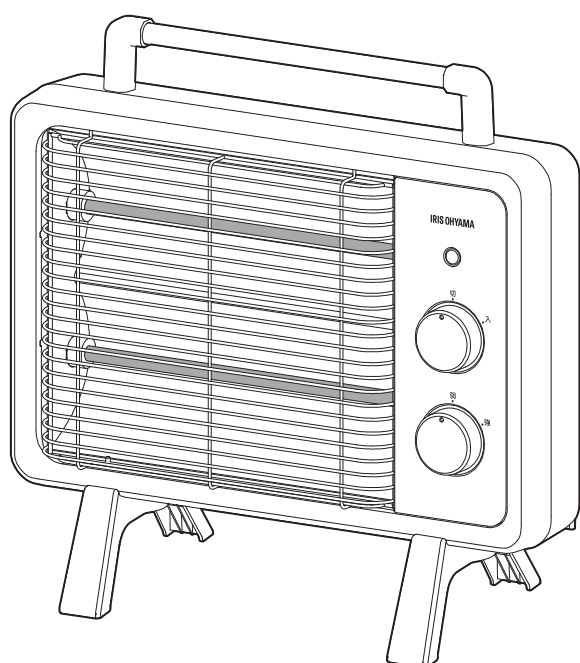

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

使用する前に	6
使いかた	7
お手入れ	8

こんなときには

故障かな？と思ったら	9
仕様	11
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。




- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

- 交流100V以外で使わない
火災の原因になります。

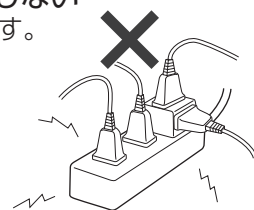

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



水ぬれ禁止


- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 屋外で使わない
火災・感電の原因になります。



- すき間からものや手を入れない
火災・感電・けがの原因になります。異物が入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

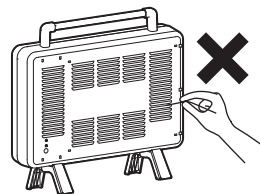



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ ブレーカーが頻繁に落ちる
 - ・ 前面ガードが損傷している
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気を感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 使用中は前方にものを置かない
1m以内にもものを置かないでください。火災の原因になります。



- 乳幼児の手の届くところで使用しない
感電・やけど、けがの原因になります。



- 前面ガードが外れたら使用しない
火災・やけどの原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
- 梱包用のポリ袋で子どもに遊ばせない
窒息のおそれがあります。



- スプレーをかけない
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。
- スプレー缶などを近くに置かない
爆発のおそれがあります。
- 腐食性ガスや金属製のほこりのある場所で使用しない
火災の原因になります。



- ガラス製品や家具などの近くで使用しない
変形、破損、火災の原因になります。



- 鏡などの反射物の近くで使用しない
- ほこりの多い場所で使用しない
- 地震などにより、可燃物などが落下または接触する場所で使用しない
火災の原因になります。

安全上の注意 つづき




注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

設置について




- 設置の際は、壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を離す
壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらに火災の原因になります。

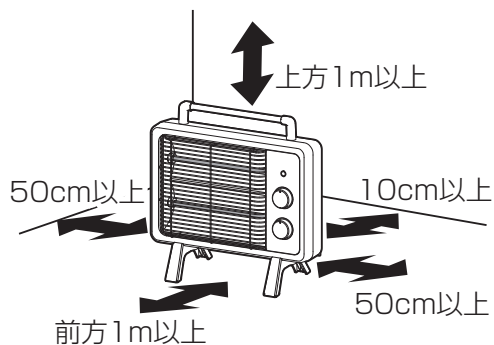

- 水平で安定した床の上で使用する
毛足の長いカーペットやふとんの上などに設置すると、転倒して火災の原因になります。
また、台の上に設置すると、落下してけがや火災の原因になります。



- 壁や家具、カーテン、電気製品などの近くに設置しない
- 暖房機・テレビ・ホットカーペットなどの電気製品、毛足の長い敷物や座布団などの上に設置しない
- トイレや脱衣所など狭い場所で使用しない
- コンセントの下に設置しない
火災の原因になります。

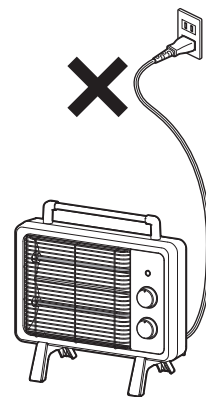

- リモコンやパソコンなど精密機器を近くに置かない
機器の故障の原因になります。



- 上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。



- 部屋を離れるとき、就寝時などは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
過熱して、火災の原因になります。



- ペット用には使用しない
ペットの健康を害するおそれがあります。またペットが電源コードを噛む場合は、近づけないでください。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは前面ガードなど熱い部分に触れない
やけどの原因になります。
お手入れや持ち運びは、本体が十分に冷えてから行ってください。
次のような方がお使いのときは特に注意してください。
 - ・ 乳幼児・皮膚の弱い方、自分で操作できない方
 - ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
 - ・ お年寄り・ご病人・疲労の激しい方
 - ・ 深酒をされた方



- 初めて使用するときは、しばらくの間十分に換気する
揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が放散することがあり、シックハウス症候群などのおそれがあります。



- 暖房以外の用途に使用しない
- 業務用など家庭用以外で使用しない
火災の原因になります。衣類の乾燥などには使用しないでください。



- 背面の通気口をふさがない
火災の原因になります。



- 長時間同じ部位にストーブを向けない
- 皮膚感覚の弱い人、身体の不自由な人に長時間使用しない
低温やけどの原因になります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
発火して火災の原因になります。
- 火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- カーテンなど燃えやすいものの近くや、衣類、タオルなどを掛けて使用しない
故障や火災・事故の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

使用上の注意

設置について

- 4ページの「設置について」にしたがって設置してください。
- 直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。
変形・変色・誤動作の原因になることがあります。
- スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など磁気の出る機器の近くに置かないでください。
正常に運転しないことがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。


安全装置について

- 傾いたとき・転倒したときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。（転倒時安全装置）
転倒時安全装置が働いて運転が停止したときは、一旦電源を切って、本体を水平に戻してから電源を入れなおしてください。

ヒーターの明るさについて（KIEHDB-800のみ）



- ヒーターの特性上、ハロゲンヒーターやカーボンヒーターのように明るく光りません。
- 温度調節の設定が低いときは、セラミックヒーターは赤くならず、黒いままです。（運転中は赤くなる場合があります。）
- 周囲が明るいと、ヒーターが赤く見えにくい場合があります。
- ヒーターの両端は黒いままです。
- ヒーターが赤くなる範囲は、上下で異なる場合があります。

赤くなるところ

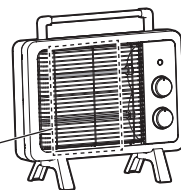

熱くなる場所

- 枠内の部分が熱くなります。運転中や運転停止後しばらくは高温部に触れないでください。
小さいお子様には特に注意してください。

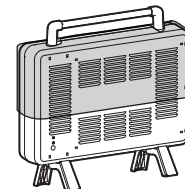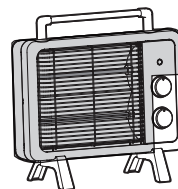


廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■正面

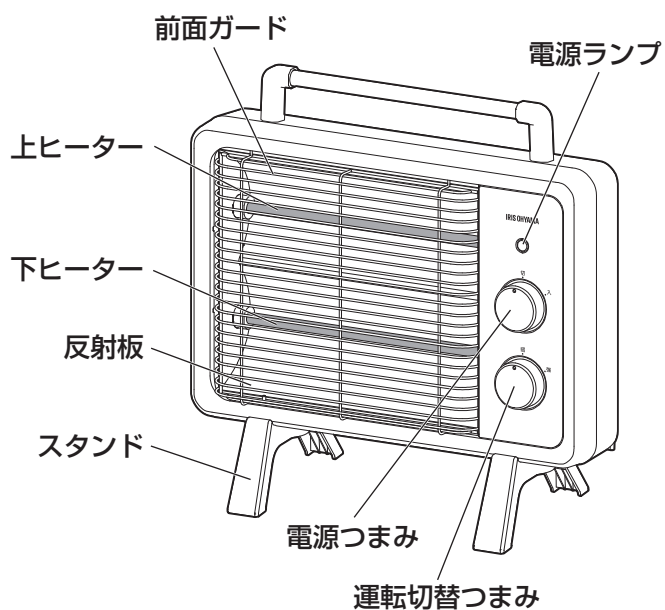

■背面

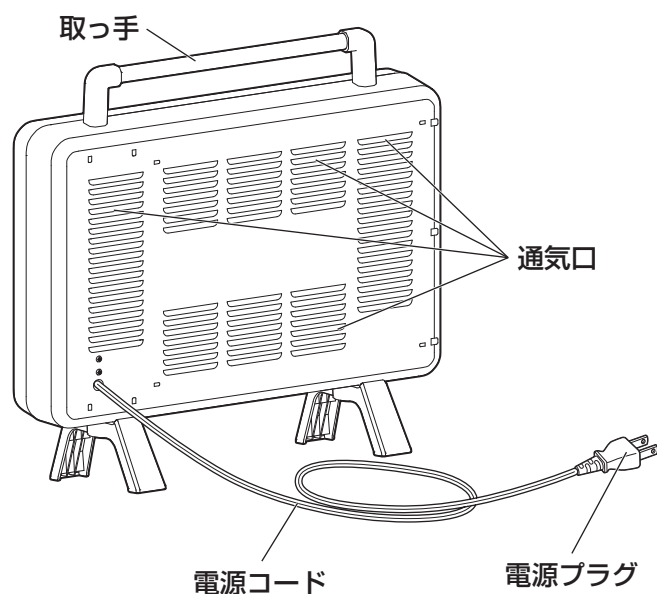


使用する前に

■スタンドの取り付け




- スタンドを取り付けずに、使用したり、電源プラグをコンセントに接続したりしないでください。

1 本体底面からねじを外す

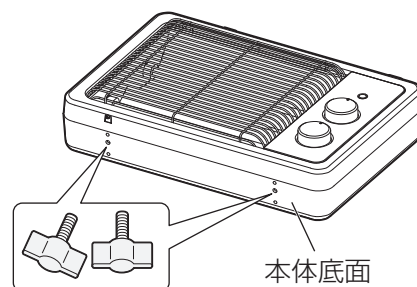

2 本体とスタンドを合わせて、ねじで固定する

- ・ スタンドの突起と本体の穴、ねじを取り付ける穴が合う向きに取り付けてください。

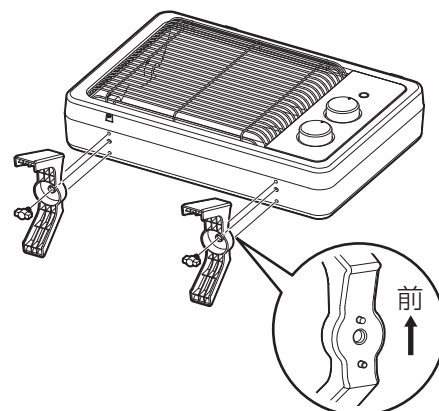

■設置

安全で安定した場所に設置する


- ・ 4ページの「設置について」を参照して、安全な場所に設置してください。

使用するコンセントを確かめる

- ・ 2ページの「電源プラグ・電源コードは正しく使う」を参照して、定格容量に余裕のある使いかたをしてください。


使いかた

- 1** 電源つまみが切になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む

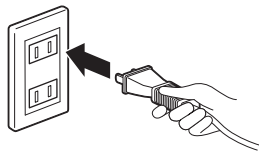

- 2** 電源つまみを入にする

- ・ 暖房運転が始まります。

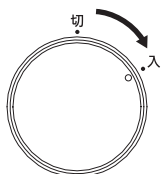


■ 運転切替

- ・ 強または弱を選ぶことができます。


強：800W（上下ヒーター点灯）

弱：400W（上ヒーター点灯）

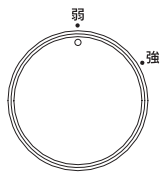

■ 運転を停止するには

- ・ 電源つまみを切にしてください。

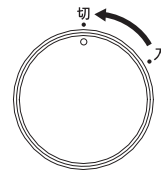

注意

- 部屋から離れるときや就寝時は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 転倒時安全装置が働いたときは

- ・ 傾いたり、転倒したりすると、転倒時安全装置が働いて運転を停止し電源が切れます。
- ・ 転倒時安全装置が働いて運転が停止したときは、一旦電源を切って、本体を水平に戻してから電源を入れなおしてください。



注意

- 使用中、使用後しばらくは、前面ガードなどの高温部に触れないでください。
- 本体の移動は、本体が冷めてから行ってください。

お手入れ




- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、十分にヒーターが冷えてから行ってください。
- お手入れは1か月に1回程度行い、ほこりがたまらないようにしてください。
- 本体は、水をかけたり、水洗いしたりしないでください。

本体・前面ガード・電源プラグ

よくしぼったふきんで拭く


※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

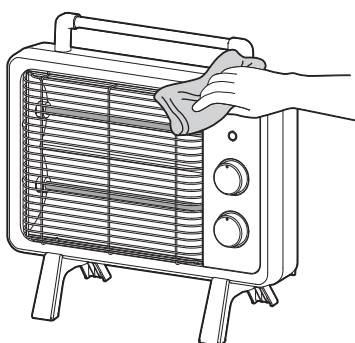

- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

通気口


掃除機でゴミを吸い取る

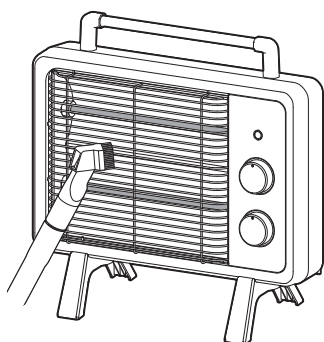


反射板

前面ガードの取り外しかた

- 1 前面ガードを上方向にスライドさせ、ガードが差し込まれている下側の穴からはずします。

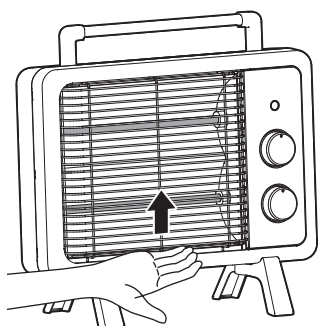

- 2 前面ガードを手前に引出し、下方向にガードを引き抜きます。

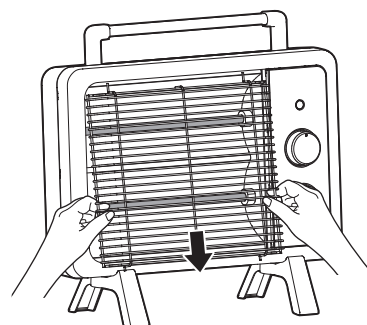


- ・前面ガードを取り付けるときは、取り外すときの逆の手順で取り付けてください。

- 前面ガードを取り付けるとき、指をはさまないように注意してください。
- 前面ガードを取り外したまま使用しないでください。

よくしぼったふきんで拭く

- ・汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

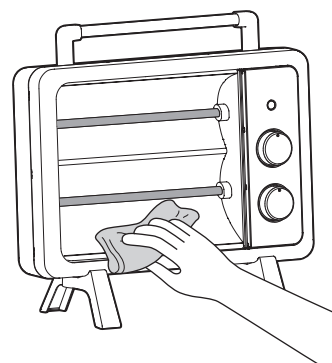

- ヒーター部分はふかないでください。ヒーター表面に傷がつくと故障の原因になります。糸くずなどが付いたときは取り除いてください。

長期間使用しないときは

シーズンの終わり

- ・長期間使用しないときは、ほこりがたまらないように箱かポリ袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

シーズンの始め

- ・ほこりなどの汚れが焼けてにおうことがあるため、お手入れをしてから使用してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 本体が傾いて、転倒時安全装置（傾きセンサー）が働いている	● 一旦電源を切って、本体を水平に戻してから電源を入れなおしてください。
電源が切れた	● 本体が傾いて、転倒時安全装置（傾きセンサー）が働いた	● 一旦電源を切って、本体を水平に戻してから電源を入れなおしてください。
暖かにならない	● 使用している部屋が広すぎる	● 小型の暖房器具なので、小さめの部屋で使用してください。
	● ドアや窓が開いている	● 暖房効率を上げるために、できるだけ部屋を密閉してください。
	● 反射板が汚れている	● 反射板をお手入れしてください。（→P8）
	● ヒーターが弱になっている	● 運転切替つまみを強にしてください。
	● 本製品は部屋全体を暖めるものではありません。スポット式暖房機器として使用してください。	
においがする	● 前面ガード・通気口などにごみがたまっている	● 掃除機などでごみを取り除いてください。
	● 初めて使用した	● 初めて使用するときに、においが出ることがあります。換気しながら使用してください。
	● 長期間使用しないで再び使用した	● 付着しているほこりなどが焼けるためです。しばらくするとにおいは消えます。
音がする	● 運転中に「ジージー」という音がする	● 運転中の通電音です異常ではありません。
	● 運転中・運転停止後に「ピチピチ」という音がする	● 熱で器具が膨張・収縮する音です。異常ではありません。
	● 持ち上げたり、傾けたりしたときに、「カチッ」という音がする	● 転倒安全装置（傾きセンサー）が作動する音です。異常ではありません。

故障かな？と思ったら つづき

通気口などの穴
に異物が入って
しまった



●使用を停止し、電源プラグを抜き、修理専用コールへご相談ください。

前面ガードが外
れてしまった



●使用を停止し、電源プラグを抜き、前面ガードを取り付けてください。

ヒーターが赤く
ならない



●ヒーターが**弱**になっている



●運転切替つまみを**強**にしてください。



●ヒーターの特性上、ハロゲンヒーターやカーボンヒーターのように明るく光りません。



●周囲が明るいと、ヒーターが赤く見えにくい場合があります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●自分で分解・修理・改造
しないでください。

仕様

電源電圧	AC100V、50 / 60Hz
定格消費電力	800W
安全装置	温度ヒューズ、転倒時安全装置
外形寸法（電源コードを除く）	幅400×奥行156×高さ377mm
質量	2.3kg
電源コード長	1.4m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

長年ご使用の電気ストーブの点検を！		
愛情点検 	こんな症状はありませんか ● 電源つまみを入にしても、運転しないときがある ● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする ● 電源コードに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ● その他の異常や故障がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

遠赤外線電気ストーブ KIEHD-800 / KIEHDB-800

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※ 販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) 0800-888-2600

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールアドレスにご記入のうえ送信してください