

LED シーリングライト CL6DL-N1 CL8DL-N1 CL12DL-N1

取扱説明書

主な機能

調光10段階

調色11段階

常夜灯にも使える
おやすみタイマー


常夜灯調光2段階

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
取り付け	6
本体、アダプタの取り外し	9
明かりをつける	10
お手入れについて	13
故障かな?と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

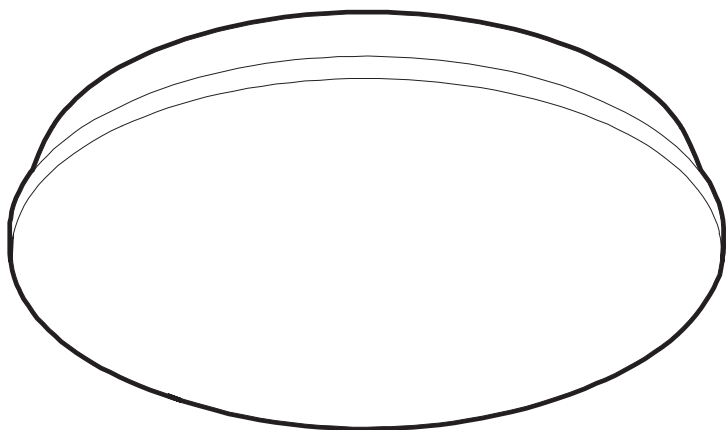

取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出しろが22mm				天井からの出しろが11mm	
角型引掛 シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット			埋込引掛ローゼット	
角型引掛 シーリング	丸型引掛 シーリング	フル引掛 ローゼット	丸型フル引掛 シーリング	埋込ローゼット (耳つき)	埋込ローゼット (耳なし)

下記への取り付けは工事店・電気店にご相談ください。

配線だけのもの	アウトレットボックスのもの

※電気工事士の資格が必要です。

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保存してください。
 - 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

IRIS OHYAMA

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※配線器具の交換は有資格者による電気工事が必要です。資格のない方の工事は法律で禁止されています。

※ここに示した「警告」または「注意」項目は、お使いになる方や周囲の方々への危害防止および財産の損害防止を目的としたものです。いずれも安全に関わる重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」



しなければならない「指示」



一般注意を促す

警告

 改造	器具を改造したり、部品を交換しない 器具落下・感電・火災などの原因になります。		器具の取り付けは確実に行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。
 調光器	調光器を使用しない 破損や発煙の原因になります。 	 必ず実施	異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。 交流100Vで使用する 火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないでください。
 可燃物	可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない 火災の原因になります。		清掃・取り付け・取り外し時は必ず電源を切る 感電の原因になります。


注意

 直視禁止	LED光源を直視しない 目の傷みの原因になる場合があります。		温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。
 接触禁止	点灯中・消灯直後は、器具に触れない やけどの原因になる場合があります。	 禁止	屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。
 禁止	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。破損した場合は修理に出してください。		薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。殺虫剤、カビ取り剤などをかけないでください。
	温度が高くなる機器を近くに置かない 器具故障の原因になります。以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・真下に発熱機器の設置(ストーブ・コンロ等)		充電電池をリモコンに使用しない 照明器具の操作ができない場合があります。
	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。水につけたり、かけたりしないでください。(13ページ参照)	 必ず実施	年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、定期点検を実施してください。(15ページ参照) 設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件:周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。 (JIS C8105-1解説による)


警告

●次のような場所には取り付けない


器具は天井取り付け専用です。
指定以外の場所に器具を取り付けると、
火災・感電・落下によるけがの原因となります。

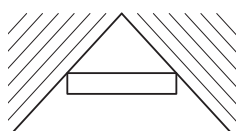


舟底天井

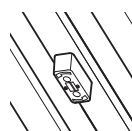


サオブチ天井

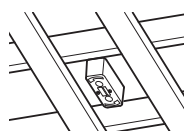


格子天井

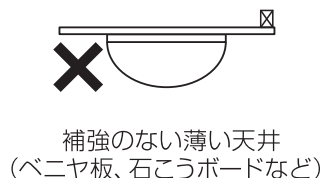


補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石膏ボードなど)

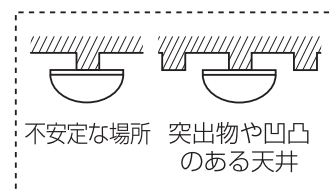


不安定な場所 突出物や凹凸のある天井

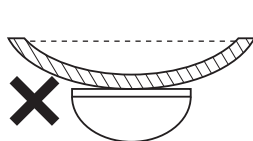

簡単にたわむ天井



壁面

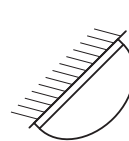


傾斜天井



器具の取り付けには
配線器具を中心に約
50cm 50cm×50cmの
平面部が必要です。

●次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下によるけがの原因となります。
配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。
(配線器具の交換は資格が必要です)



ケースウェイに
取り付けている




電源
端子
電源端子
露出タイプ



シーリング
ハンガー付



破損、または
グラつくもの



埋込ローゼットの
出しろが10mm未満
14mm以上



角型・丸型引掛シーリング
の出しろが20mm未満
24mm以上


ご使用についてのお知らせ

- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさ・光色を切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。
その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しております。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光ムラがでることがあります。
- この器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。



各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

本体

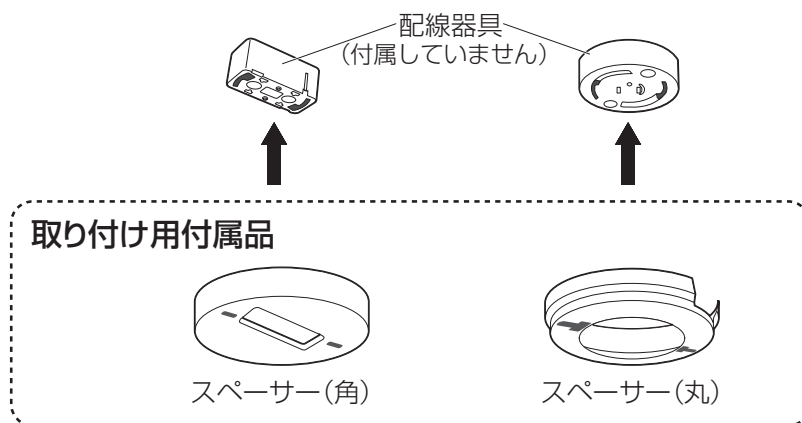

※配線器具の形状に応じて
使用してください。

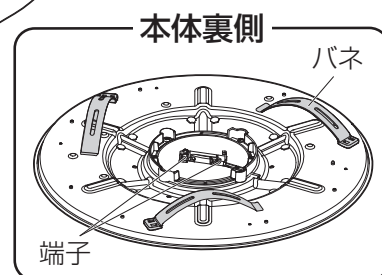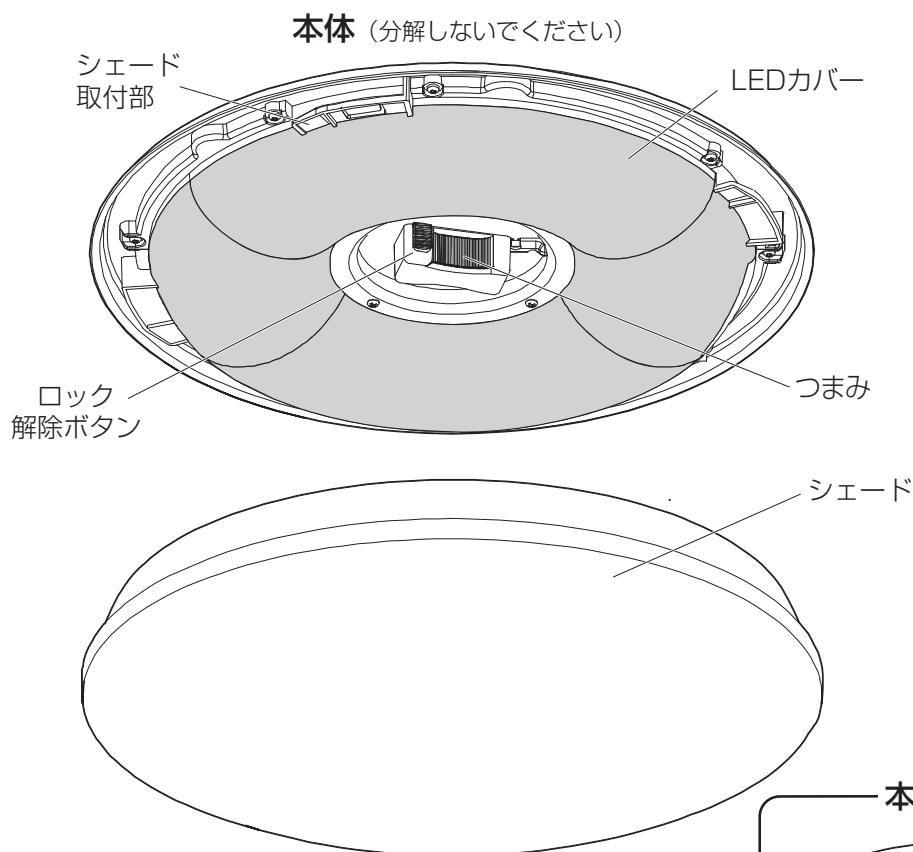


リモコン付属部品


- リモコン:1台
(操作方法は10ページ参照)




- 単4形乾電池:2本
※動作確認用



- リモコンホルダー:1個




- ネジ:2本



リモコン収納のしかた

- リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納が出来ます。

(※収納した状態では操作しないでください。)

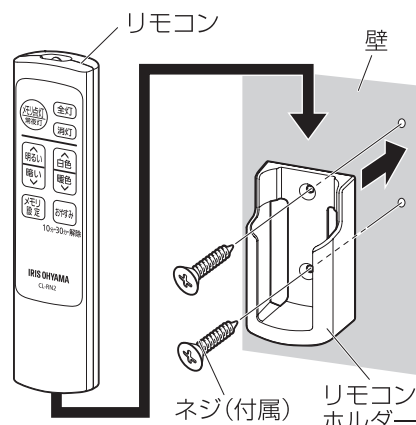


乾電池の入れかた

- 1、突起部を押しながら、裏面のカバーを持ち上げる



- 2、表示に合わせて＋を間違えないように乾電池をいれ、ツメの向きを合わせてカバーを閉める

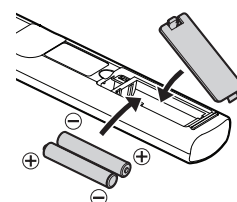

- 電池の寿命は新品のアルカリ電池を使用した場合で約1年です。付属の電池は動作確認用なので、上記より早く消耗する場合があります。
- 電池を交換するときは、2本とも新品の単4形アルカリ乾電池に交換してください。
- 新旧、異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は電池を外して保管してください。

リモコンボタンについて

①メモリ点灯／常夜灯ボタン

メモリに記憶されたお好みの明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させます。
ボタンを押すたびにメモリ点灯→常夜灯と切り替わります。

②調光ボタン[明るい]

明かりを1段階明るくします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。

③調光ボタン[暗い]

明かりを1段階暗くします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。

④メモリ設定ボタン

お好みの明るさを記憶させます。

⑤全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

⑥消灯ボタン

明かりを消灯させます。

⑦調色ボタン[白色(昼光色)]

明かりを昼光色(さわやかな明かり)に調色します。ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

⑧調色ボタン[暖色(電球色)]

明かりを電球色(暖かな明かり)に調色します。ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

⑨おやすみボタン

おやすみタイマーの設定と解除を行います。



チャンネル切り替えについて

※出荷時はch1に設定されています。

電池がリモコンに入っているのを確認してから、切り替えをしてください。

リモコンの裏カバーを外します。


リモコンを本体に向けながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを切り替えてください。

チャンネルが切り替わると、本体から音がします。

ch1に切り替え:「ピッ」


ch2に切り替え:「ピピッ」

本体からの音を確認したら、リモコンの裏カバーを戻してください。

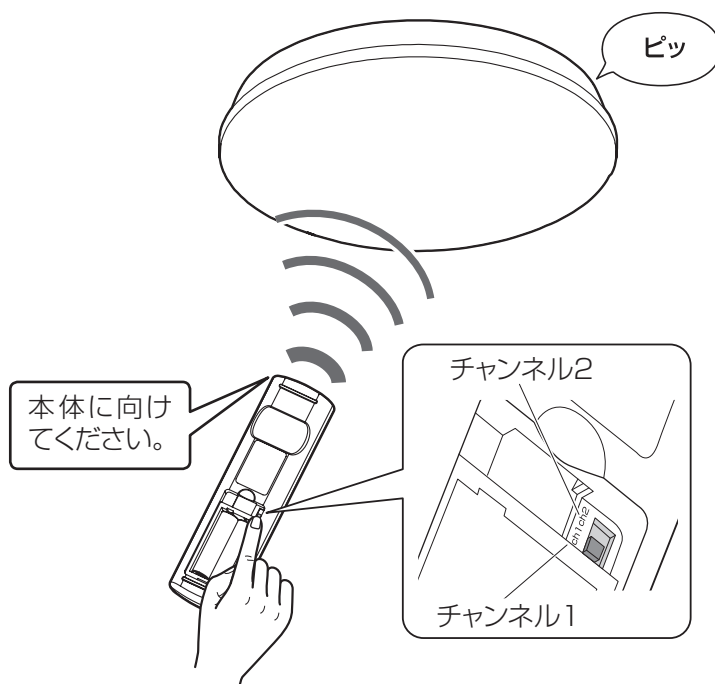

●複数の器具を1つのリモコンで操作する場合


隣接する器具を同じチャンネルに設定します。

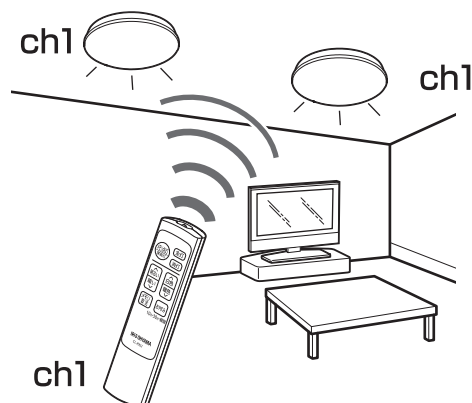

※器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。

●近くの器具を別々のリモコンで操作する場合

隣接する器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます。

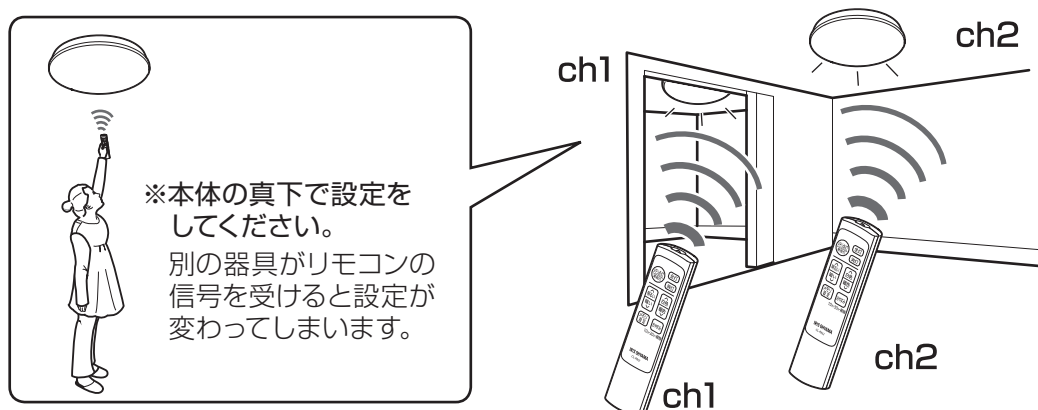

取り付け

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

1、天井についている配線器具(引掛シーリング)を確認する





注意


高所での作業になります。
必ず足元の安全を確保してから行ってください。

※下図以外の配線器具、または配線器具が無い配線だけのものには取り付けができません。

電気店、または工事店に依頼してください。

※一般の方の工事は法律で禁止されています。

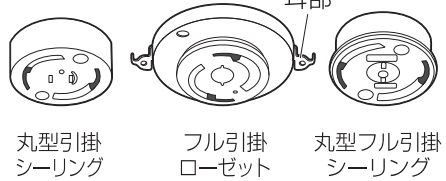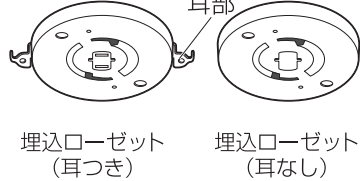
天井からの出しろが22mm		天井からの出しろが11mm
角型引掛シーリング 	丸型引掛シーリング・ローゼット 	埋込引掛ローゼット 
スペーサーが必要です。		スペーサーは不要です。

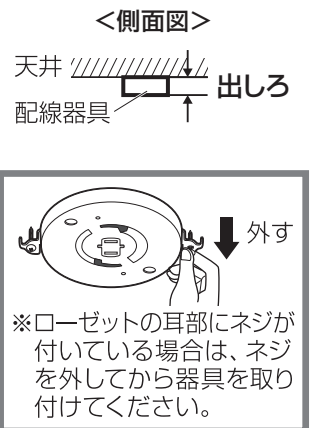


2、スペーサーを取り付ける

それぞれ、配線器具に合ったスペーサーを取り付けてください。

角型引掛シーリング

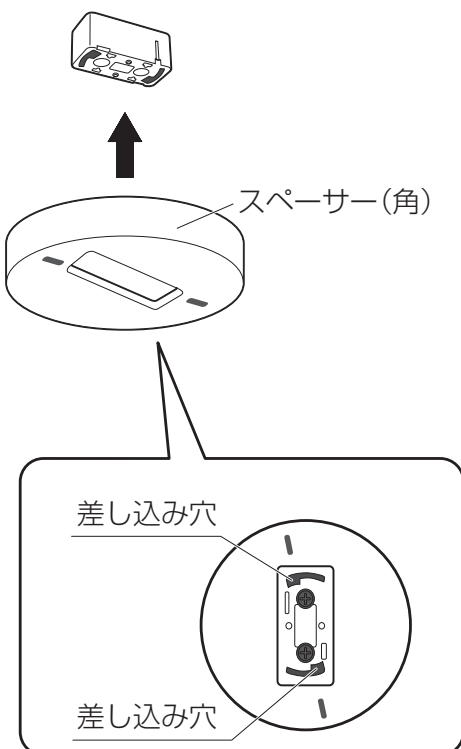


丸型引掛シーリング・ローゼット

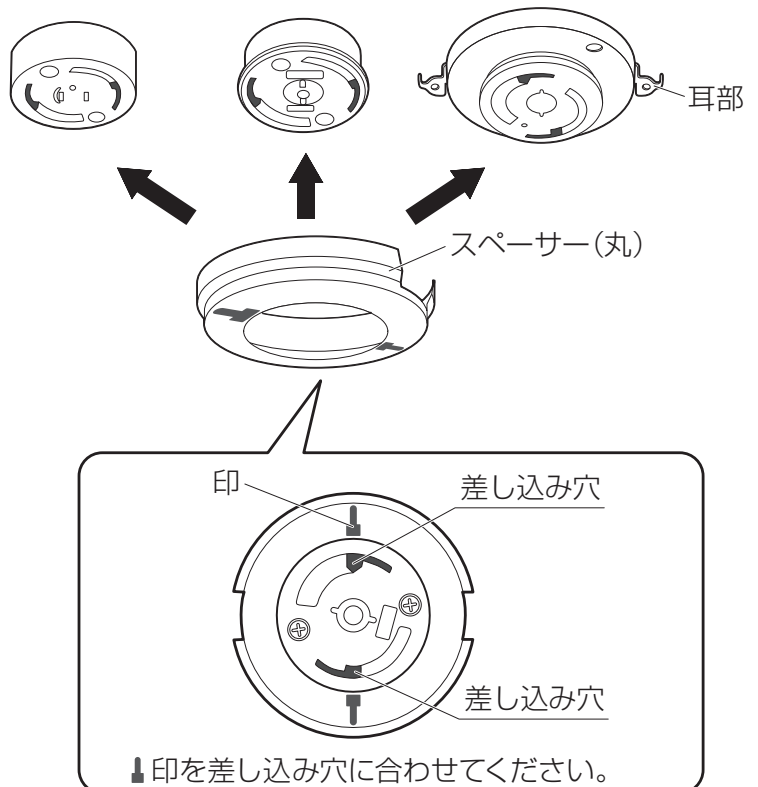


脱落しないようしっかりと押しつけてください。

3、本体を取り付ける


①シェードを反時計回りに回して本体から取り外してください。

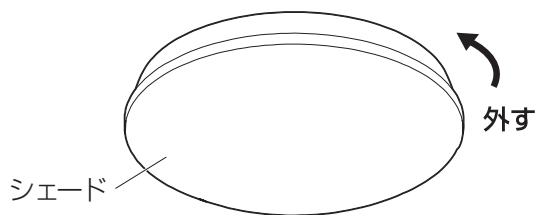

②中央のつまみを持ち、のぞき窓から端子を差し込む穴の位置を確認し、印を合わせます。

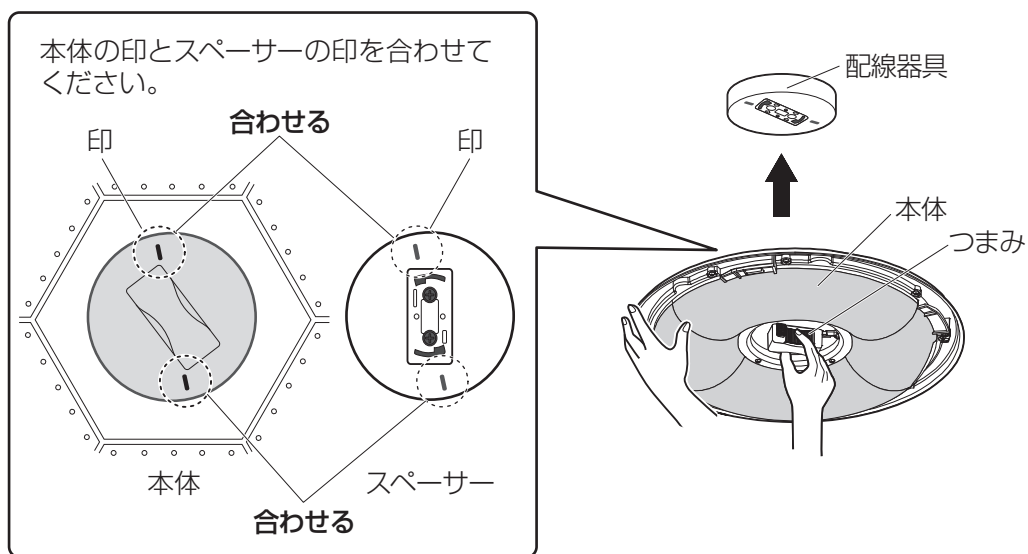


③端子を差し込み時計回りに回します。
本体を天井側に押しつけながら「カチッ」と音がするまで回してください。

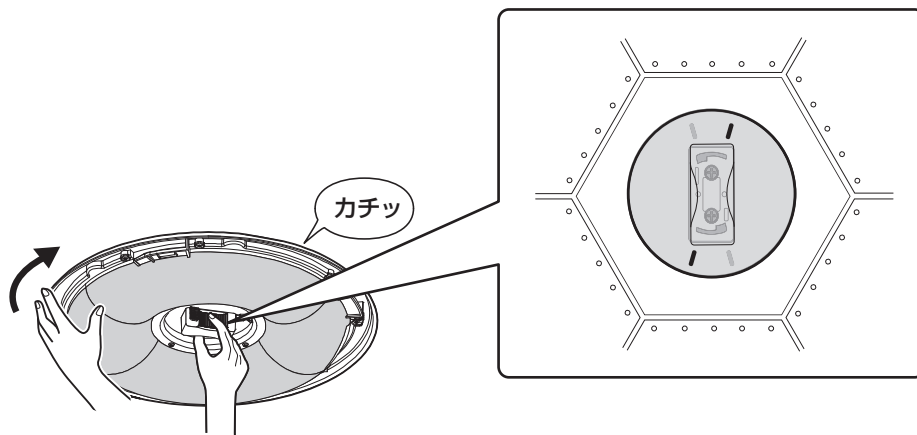

4、シェードを取り付ける

①シェードの取付部が本体のシェード取付部の間に入るように合わせ、シェードを押し付けながら時計回りに軽く回してください。シェードの取付部が本体のシェード取付部に入ります。


②シェードの回転が止まるまで時計回りに回し、確実に取り付けてください。

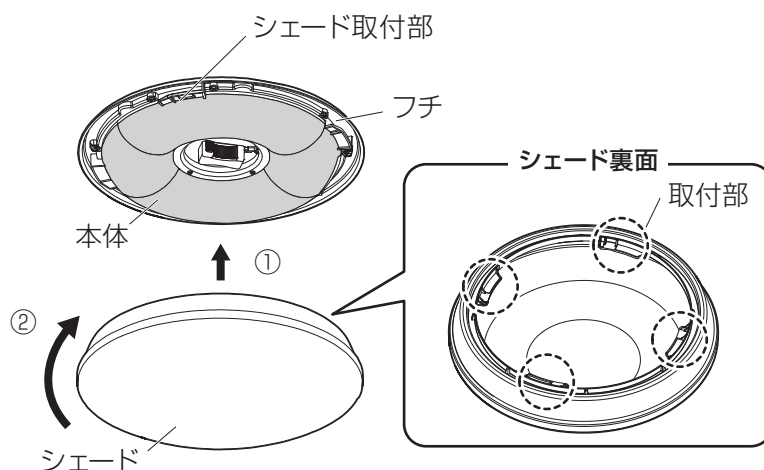


警告

シェードは確実に本体に取り付けてください。落下によるけがのおそれがあります。

※ 本体が下図の状態の場合は正しく取り付けられていないため、もう一度取り付けなおしてください。

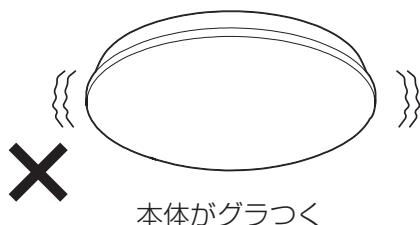

本体がグラつく

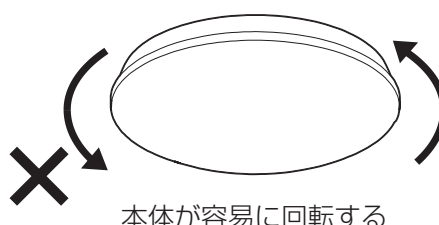

本体が容易に回転する

※取り付け後、使用した際に異常が発生した場合は、壁スイッチを切り、本体を外して、取り付けなおしてください。

本体、スペーサーの取り外し




警告

必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから、取り外してください。

1、シェードを外す

シェードを反時計回りに回し、本体から取り外します。

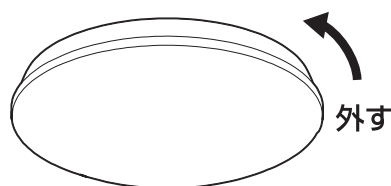


2、本体を外す

- ①つまみのロック解除ボタンを押しながら、
- ②反時計回りに回して本体を外してください。



注意

本体を片方の手で支えながら外してください。器具の落下によるけがや破損の原因となります。

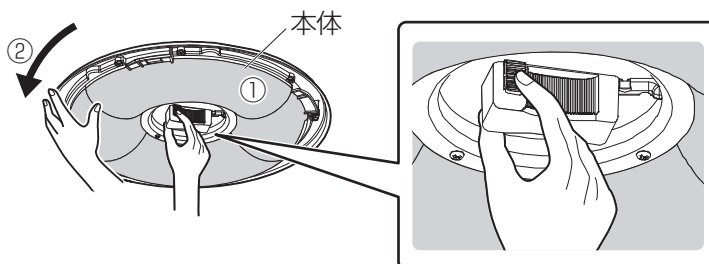


3、スペーサーを外す



注意

本体を外したはずみでスペーサーが落下することがあります。

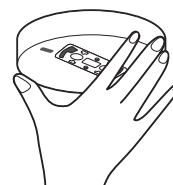


明かりをつける

■壁スイッチで明かりをつける


壁スイッチ ON：再現点灯

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

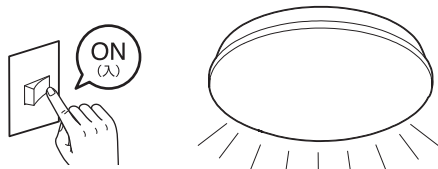


壁スイッチ OFF：消灯

消灯します。

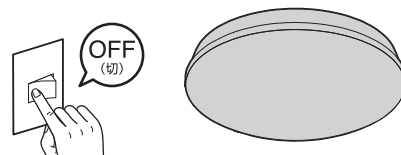

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く（1秒以内）スイッチを切入することで、点灯状態を切り替えることができます。

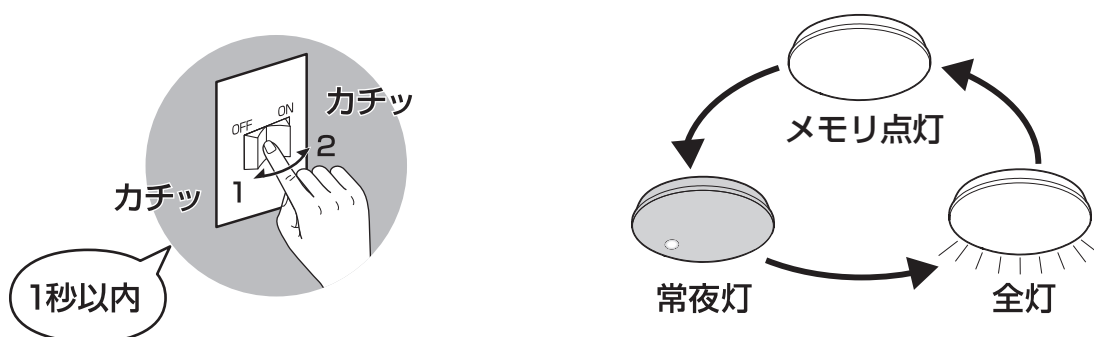


⚠ 注意

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く（1秒以内）操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

■リモコンで明かりをつける

壁スイッチは ON の状態にしてください。

壁スイッチを「ON」にする


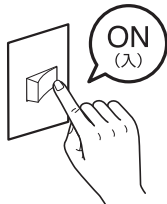


全灯ボタン

100%の明るさで点灯します。

メモリ点灯／常夜灯ボタン


ボタンを押すたびに、点灯モードがメモリ点灯→常夜灯点灯と切り替わります。

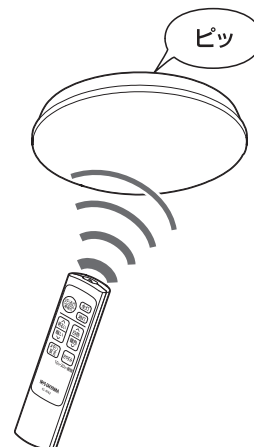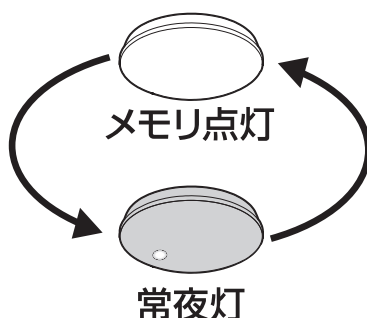


リモコンを本体に向けてボタンを操作します。信号を受信すると本体から「ピッ」という音がします。

■ 明るさと色を変える

シーリングライトの明るさと色を調節します。
ボタンを押すと、「ピッ」と音がします。
調光範囲、調色範囲をこえると、「ピピッ」と音がします。

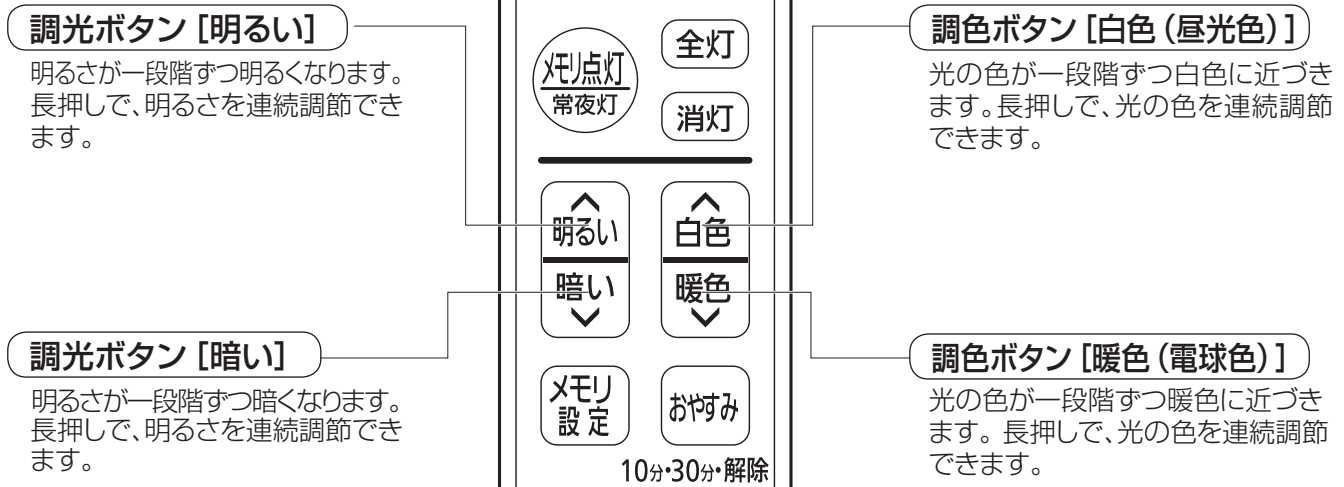


※全灯時が最も明るくなります。調色を行い、光の色合いを強くすると明るさは低下しますが、異常ではありません。

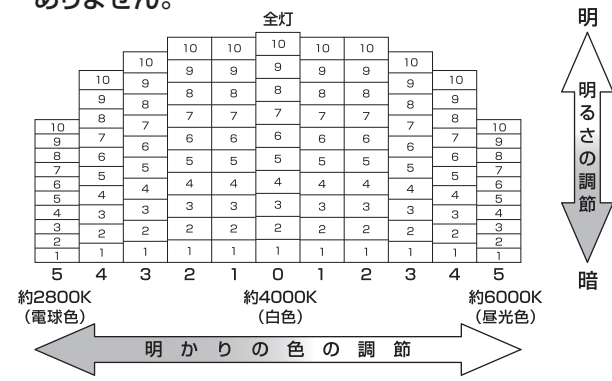


■ 明るさを記憶させる(メモリ)

調光ボタン、調色ボタンで設定して、明るさを記憶させます。
ボタンを押すと、「ピピッ」と音がします。

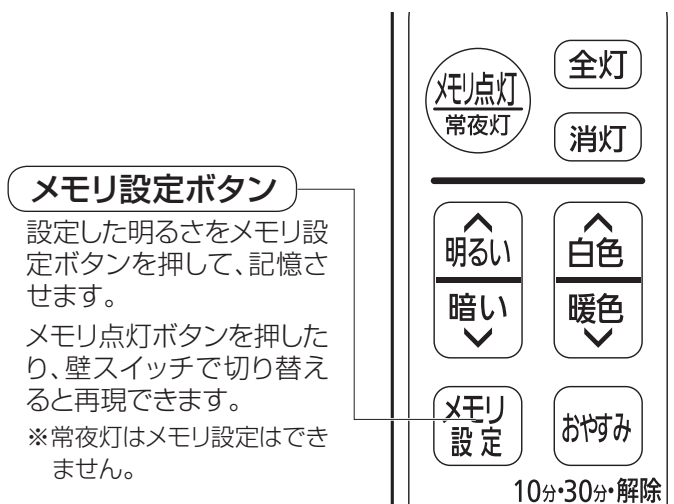

■ 常夜灯の明るさを調節する


明るさを2段階で調節できます。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯した時は記憶された明るさで点灯されます。

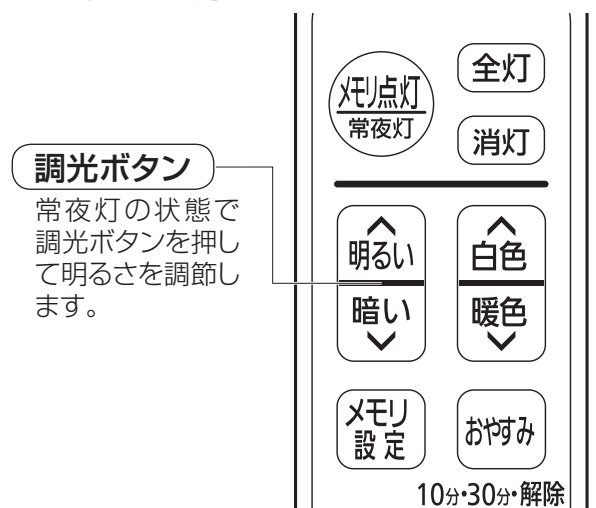


■ おやすみタイマーを使う

設定後徐々に暗くなり、設定時間（10分または30分）で消灯します。

〈再現点灯でのおやすみタイマー動作イメージ〉

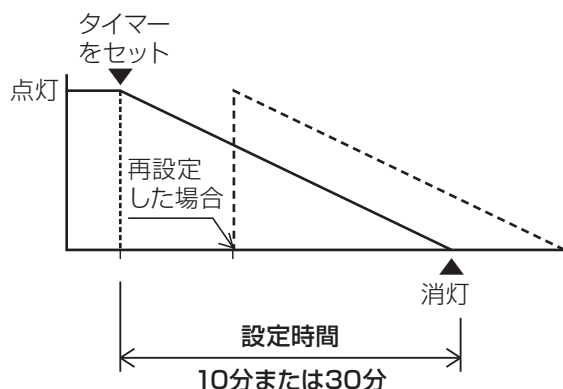

〈常夜灯でのおやすみタイマー動作イメージ〉

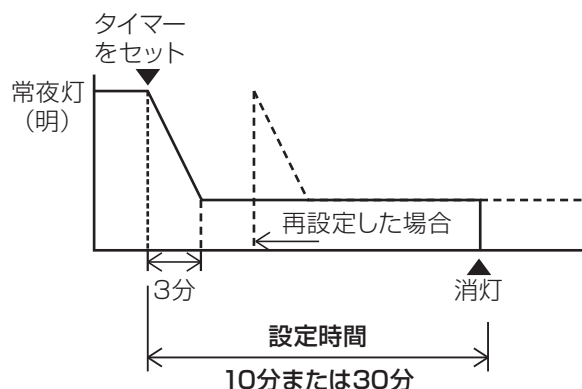

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは約2分間は変わりません。

設定／解除方法

おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く（1秒以内）入切させて点灯状態を切り替えて点灯させてください。

①おやすみタイマー10分 1回押す


ボタンを1回押す



おやすみタイマーが10分に設定され、動作を始めます。


②おやすみタイマー30分 2回押す

ボタンを押す（1回目）

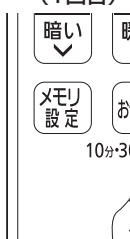

（5秒以内）

ボタンを押す（2回目）

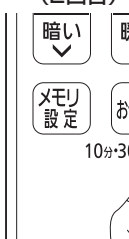

おやすみタイマーが30分に設定され、動作を始めます。

③おやすみタイマー解除 3回押す

ボタンを押す（1回目）



（5秒以内）

ボタンを押す（2回目）



（5秒以内）

ボタンを押す（3回目）



おやすみタイマー解除

おやすみタイマー以外のボタン（調光ボタン、全灯ボタンなど）を押すとおやすみタイマーは解除されます。

④おやすみタイマー再設定

おやすみタイマーの動作中に再設定する場合は、もう一度おやすみタイマーボタンを押して時間を設定してください。おやすみタイマー設定前の明るさに戻り、設定された時間で徐々に消灯します。

ボタンを押す（1回目）



（5秒以内）

おやすみタイマーが10分に設定され、動作を始めます。

ボタンを押す（2回目）



おやすみタイマーが30分に設定され、動作を始めます。

お手入れについて




注意

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃をしてください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをおすすめします。

1、水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る

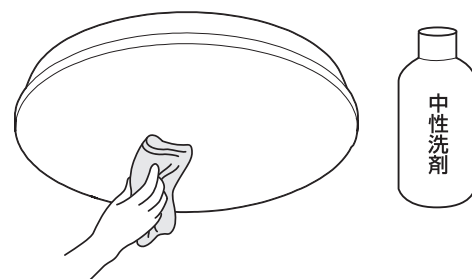

2、汚れ落ちを確認後、洗剤分を拭き取る

水に浸して固く絞った布で完全に拭き取ってください。

3、仕上げに、乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取る



注意

器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
火災、感電の原因になります。

● リモコンの送信部分は定期的に汚れを拭き取ってください。
汚れでリモコンが効きにくくなります。

次のものは使用しない



ベンジン



シンナー



みがき粉



タワシ



スポンジの硬い面

仕様

品番	消費電力(器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	待機電力	サイズ	質量
CL6DL-N1	最大点灯時:38W	3200lm (最大点灯時)	AC100V	50/60Hz	0.5W	約φ400×136 mm	約1.0kg
	最小点灯時: 5W						
CL8DL-N1	最大点灯時:43W	3800lm (最大点灯時)				約φ450×136 mm	約1.3kg
	最小点灯時: 5W						
CL12DL-N1	最大点灯時:54W	5000lm (最大点灯時)					
	最小点灯時: 5W						

※LEDモジュール寿命は40,000時間です。これはLEDが点灯しなくなるか、光束が70%に低下するまでのいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	照明器具とリモコンのチャンネルを合わせてください。 (6ページ参照)
照明器具が点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
調色すると暗く感じる	光の色合いによって、最大の明るさは異なります。 全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色した時は最大値が約60%の明るさとなりますが故障ではありません。	
壁スイッチをONしても点灯しない	本体が「消灯」状態になっている。	壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。(10ページ参照)
操作していないのに点灯する	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わることがあります。	ご使用にならない時は、壁スイッチをOFFにしてください。
操作していないのに明るさが変わる		壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。(10ページ参照)
リモコン操作していないのに明かりが勝手に変化する		リモコンの消灯ボタンとおやすみボタンを同時に5秒以上押して試験点灯モードを解除してください。

それでも解決できないときは・・・お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

■長期ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工業者に点検をご依頼ください。

左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

LEDシーリングライト CL6DL-N1/CL8DL-N1/CL12DL-N1 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より:3年間 ただし消耗品は除く	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
		電話() -	
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話() -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **アイリスコール** 受付時間 9:00～17:00
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/> **0120-311-564**