


調光／調色／エコモードタイプ

LEDシーリングライト CL8DL-PHSL CL12DL-PHSL

共通取扱説明書

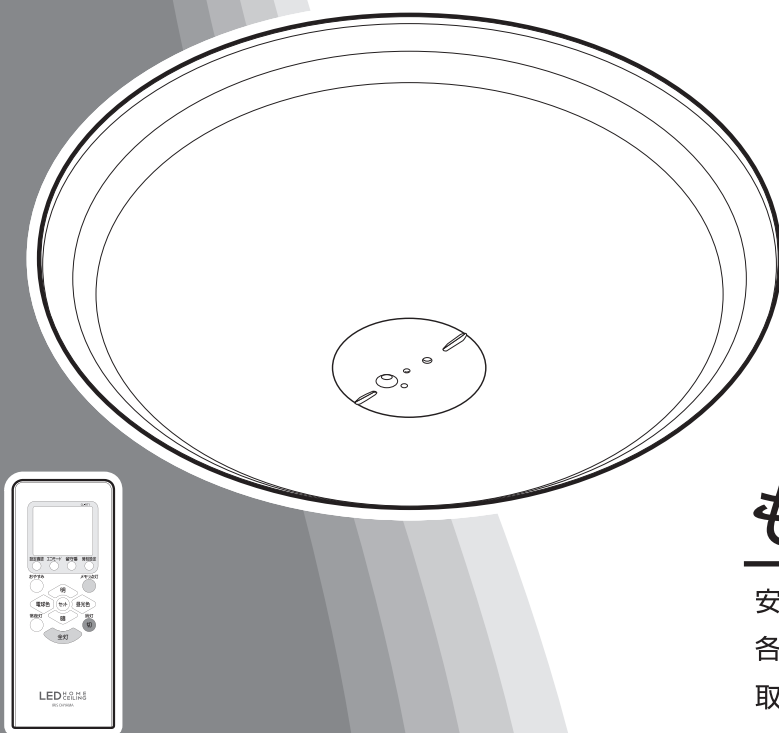

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
各部の名称	4
取り付け場所の確認	7
取り付け	8
本体、アダプタの取り外し	11
明かりをつける	12
エコモードとは	15
エコモードを使う	17
留守番モードを使う	19
お手入れについて	22
保証とアフターサービス	23
故障かな？と思ったら	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

配線器具の交換、天井に引掛シーリングの取付は有資格者による工が必要です。電気店、または工事店に依頼してください。

※一般の方の工事は法律で禁止されています。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味




してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

配線器具の確認


●すぐ取り付けられる配線器具



出しろが22mm	出しろが11mm
角型・丸型引掛シーリングローゼット	埋込引掛ローゼット
   	 
角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング	埋込ローゼット(耳つき) 埋込ローゼット(耳なし)

●取り付けできない配線器具

配線だけのもの アウトレットボックスのもの



※交換には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電気店にご相談ください。


警告

●次のような場所には取り付けない


器具は天井取り付け専用です。

指定以外の場所には器具が取り付けられない場合があります。


取り付けした場合でも、火災・感電・落下してけがの原因となります。

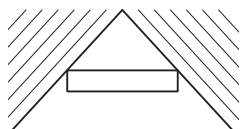



舟底天井

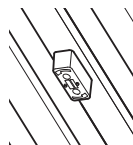


サオブチ天井

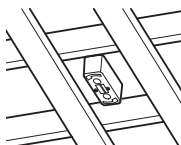


格子天井

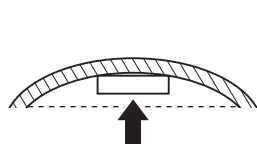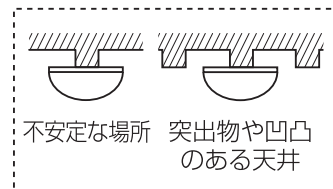


簡単にたわむ天井



壁面

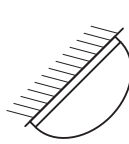

傾斜天井

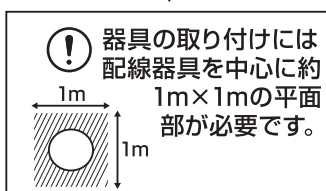


器具の取り付けには配線器具を中心に約1m×1mの平面部が必要です。

●次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下してけがの原因となります。


配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。（配線器具の交換は資格が必要です。）



ケースウェイに取り付けている



端子露出




シーリングハンガー付



破損、またはグラつくもの



埋込ローゼットの出しろが10mm未満14mm以上



角型・丸型引掛シーリングの出しろが20mm未満24mm以上

警告

器具を改造したり、部品を交換しない

器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因になります。



改造

調光器を使用しない

破損や発煙の原因になります。



調光器

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。



販売店、工事店に交換を依頼してください。
(壁スイッチの交換は資格が必要です。)

可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。



可燃物

異常を感じたら速やかに電源を切る

速やかに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



必ず実施

交流100Vで使用する

交流100V専用です。定格電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。



必ず実施

取り付け、取りはずしや清掃のときは、必ず電源を切る

感電の原因になります。



必ず実施

注意

安全上、LED光源を直視しない

目の痛みの原因になります。



直視禁止

点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらない

高温になっていて、やけどの原因になります。



接触禁止

破損器具の使用はしない

一部破損(カバーにひびが入る、カバーが欠けているなど)しているものは使用せず、修理に出してください。落下の原因になります。



禁止

温度の高い場所で使用しない

この器具は屋内専用のため5℃～35℃の範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因になります。



禁止

温度の高くなるものを真下に置かない

エアコンの吹き出し口の近くに設置したり、器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災や落下、器具の故障の原因になります。



禁止

薬品の使用はしない

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。器具やカバーの変形、火災の原因になります。



禁止

屋外や湿気の多い場所で使用しない

この器具は一般屋内用器具です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所で使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



禁止

器具を水洗いしない

器具を清掃する際には、電源を切り、器具が冷えたことを確認してから、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水か中性洗剤を薄めた水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うと、火災、感電の原因になります。



禁止

充電電池をリモコンに使用しない

照明器具の操作ができない場合があります。



禁止

年に1回は自主点検を実施する

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。

年に1回は自主点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。(23ページ参照)



必ず実施

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、
年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)


お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- きわめて近くにあるリモコン機器(エアコンなど)の、リモコンが動作しにくくなることがあります。
- この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しております。節電のためにも、長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

各部の名称


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

■本体

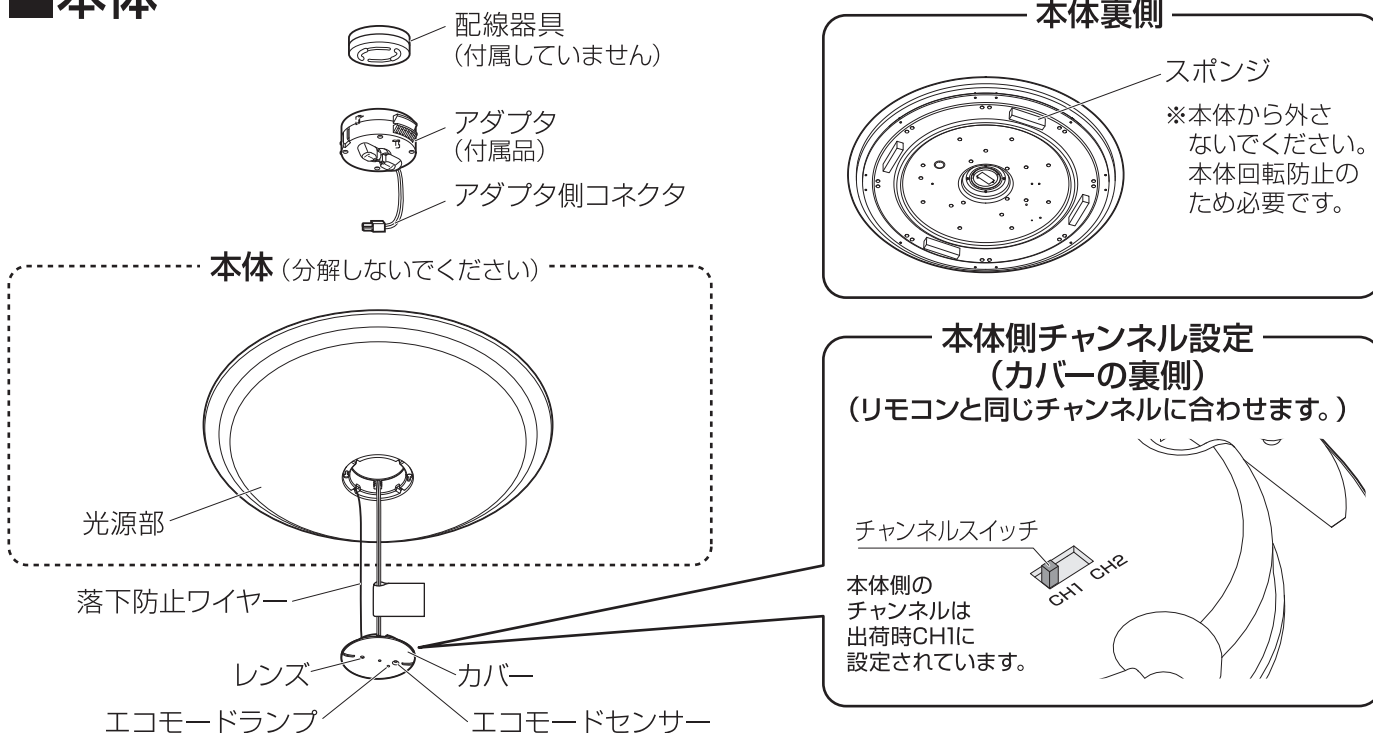


■付属品


- リモコン: 1台 (操作方法は12ページ参照)

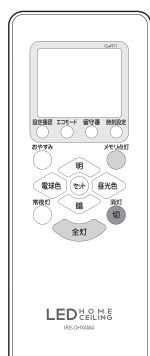

- リモコンホルダー: 1個

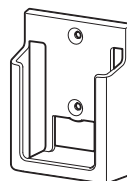


- リモコンスタンド: 1個

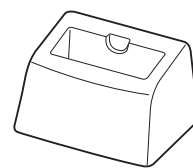


- 単4形乾電池: 2本

※動作確認用




- 木ネジ: 2本



■リモコンホルダー


リモコンの紛失防止のため、リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納が出来ます。

※リモコンは器具に向けて操作してください。

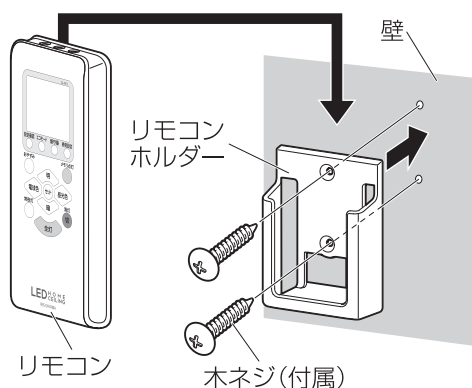


■乾電池の入れかた

- 1、裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引く

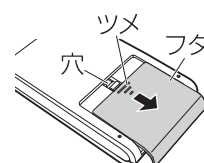


- 2、表示にあわせて＋を間違えないように乾電池をいれツメの位置を確認してカバーを閉める

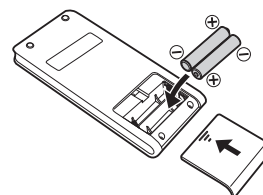


- 電池の寿命は新品のアルカリ電池をご使用頂いた場合で約1年です。付属の電池は動作確認用なので、上記より早く消耗する場合があります。
- 電池を交換するときは、2本とも新品のアルカリ乾電池に交換してください。

■リモコンボタンについて

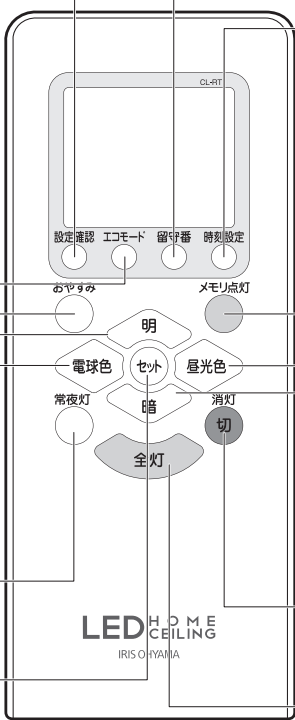- 
- ① **設定確認ボタン**
留守番設定の内容（時間、モード）を表示します。
- ② **エコモードボタン**
エコモードの開始、解除を行います。
- ③ **留守番ボタン**
留守番モードの設定・解除を行います。
- ④ **時刻設定ボタン**
1秒押すと留守番モードの入／切時間設定を行います。長押しすると、現在時刻の設定を行います。
- ⑤ **おやすみボタン**
おやすみタイマーの設定をおこないます。
- ⑥ **メモリ点灯ボタン**
記憶したお好みの明るさを再現点灯します。
- ⑦ **調光ボタン[明]**
明かりを一段階明るくします。
- ⑧ **調光ボタン[暗]**
明かりを一段階暗くします。
- ⑨ **調色ボタン[昼光色]**
明かりを一段階昼光色(さわやかな明かり)に調色します。
- ⑩ **調色ボタン[電球色]**
明かりを一段階電球色(暖かな明かり)に調色します。
- ⑪ **セットボタン**
メモリ点灯の明るさを記憶させたり、時刻や留守番モードなどの設定をします。
- ⑫ **消灯ボタン**
明かりを消します。
- ⑬ **常夜灯ボタン**
常夜灯が点灯します。
- ⑭ **全灯ボタン**
電源をONし、白色(自然な明かり)で全灯します。一番明るい点灯モードになります。

■チャンネル切り替えについて

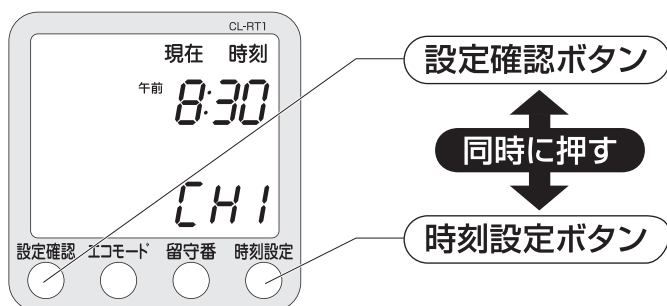


設定確認ボタンと時刻設定ボタンを同時に長押しすると、リモコン側のチャンネルを変更することができます。操作する本体側のチャンネルと同じ番号(CH1、CH2)にあわせてください。(工場出荷時はCH1に設定されています)

調光ボタン、調色ボタン、常夜灯ボタンなどを押すと、現在設定されているチャンネルがリモコン画面に表示されます。

複数の器具を1つのリモコンで操作する場合


操作する器具とリモコンを同じチャンネルに設定します。

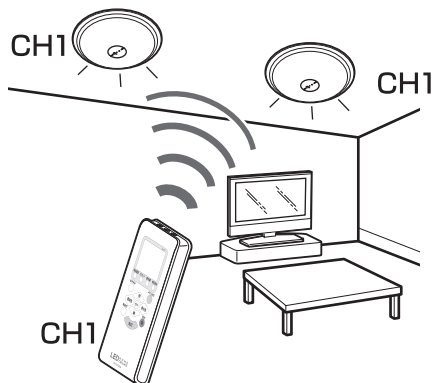

※器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。

近くの器具を別々のリモコンで操作する場合

隣接する器具のチャンネルを別に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作することができます。

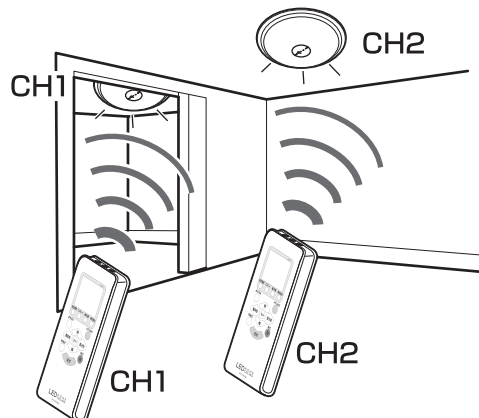


■現在時刻の設定

お買い上げ時や電池交換をした時には、リモコン🕒時刻設定が点灯し、時刻設定画面となります。

🕒時刻設定 が点灯していない時は、時刻設定ボタンを長押ししてください。

🕒時刻設定 が点灯し、時刻設定モードとなります。

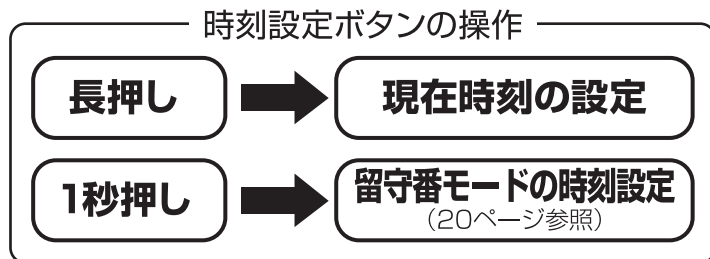

1、調光ボタン、調色ボタンを繰り返し押して時刻を合わせます。

調光ボタン

時刻を進めたり、戻したりすることができます。0時を過ぎると午前と午後が入れ替わります。長押しすると、連続で時間を進める(戻す)ことができます。

午前 11:00

↓ 短く押す

午後 0:00



調色ボタン

設定する時間と分を切り替えることができます。時間または分の表示が点滅している時に、調光ボタンで時刻の設定を行います。

午前 8:30

↓ 短く押す

午前 8:30

2、セットボタンを押し、現在時刻を設定します。

セットボタン

セットボタンを押すと現在時刻が設定され、時計が進み始めます。

セットボタンを押さずに約30秒経過すると、表示している時間が現在時刻として設定されます。


現在時刻は、リモコンを使用していない時も画面に表示されています。



取り付け場所の確認

■器具取り付け時のセンサー方向について

エコモードセンサーの位置を窓から遠くなるように、本体を取り付けてください。

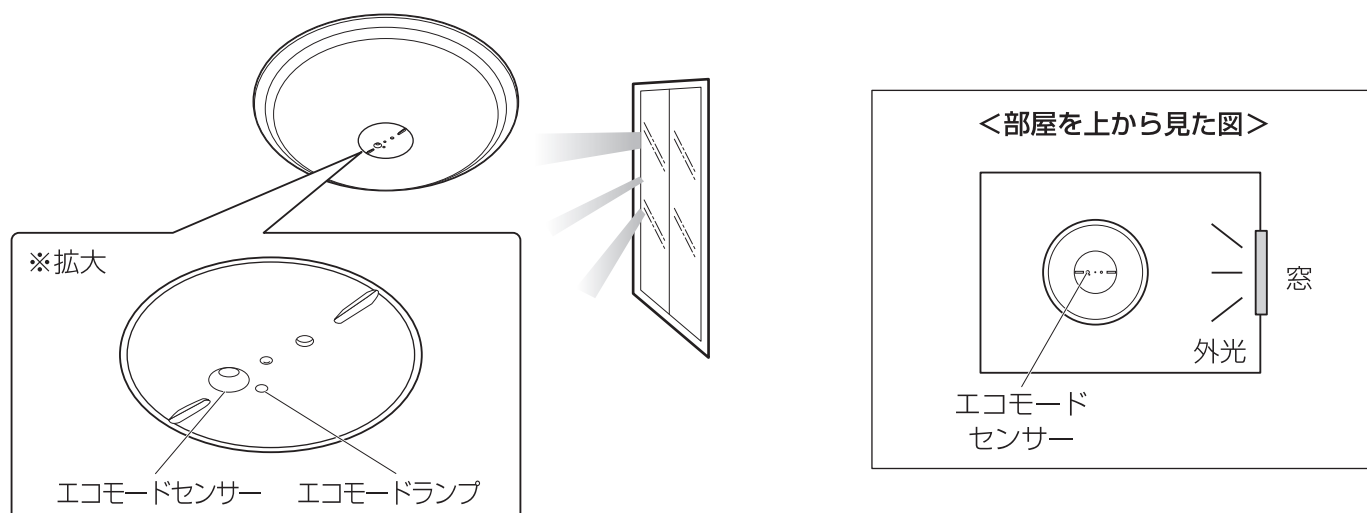


エコモード設定について

エコモードの設定は、外光の影響がない夜間に行ってください。
周囲が明るい時に設定すると、明るさの調整ができない場合があります。(17ページ参照)

■器具を複数台設置するときは

明るさを自動で調整する器具を複数台設置する時は、センサー間を4m以上離して設置してください。

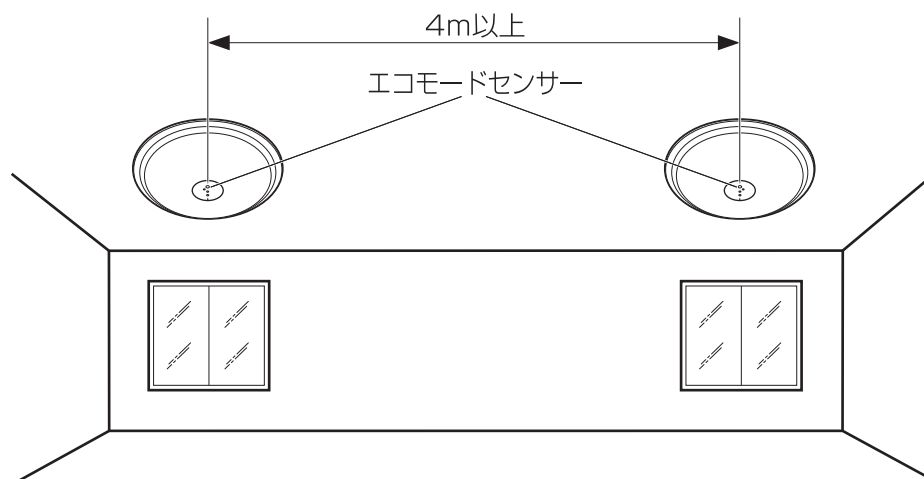


センサー間の距離が近すぎると、お互いの明るさが干渉してしまい調光がうまくできない場合があります。

■エコモード センサー検知範囲

天井高約2.4mのお部屋に設置すると、器具の中心から半径約1.5mの範囲が検知範囲となります。

検知範囲内の明るさをセンサーが検知し、シーリングライトの明るさを消灯～エコモード設定された明るさの間で自動調光します。

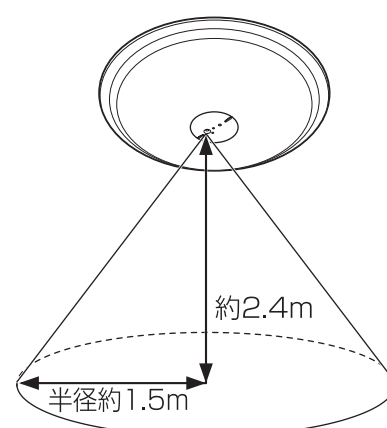

1、天井についている配線器具(引掛シーリング)を確認する



下図のような配線器具にはすぐに取り付けできます。



注意

高所での作業になりますので、足元の安全を確保して行ってください。

天井からの出しろが22mm				天井からの出しろが11mm	
角型、丸型引掛シーリングローゼット				埋込引掛ローゼット	
角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	丸型フル引掛シーリング	埋込ローゼット(耳つき)	埋込ローゼット(耳なし)



※ローゼットの耳部にネジが付いている場合は、ネジを外してから器具を取り付けてください。

※上図以外の配線器具、または配線器具が無い配線だけのものは取り付けができません。

電気店、または工事に依頼してください。

※一般の方の工事は法律で禁止されています。


2、アダプタを取り付ける

①アダプタのハンドルをスライドさせて▶印を「ロック解除」の位置(赤色)に合わせてください。

②配線器具のかん合穴にアダプタの引掛け金具を差し込んでください。

③アダプタを右に「カチッ」と音になるまで回してください。

④アダプタの取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

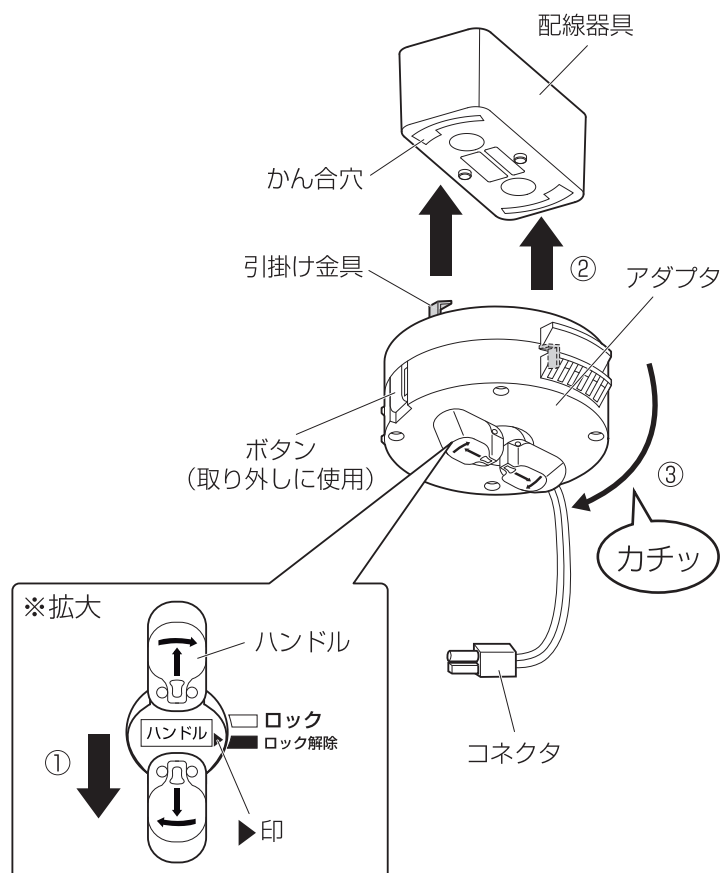


警告

アダプタは確実に取り付けてください。落下する恐れがあります。



3、本体を取り付ける

カバーを強く押し上げながらレンズ側のツマミを光源部の▶印まで左に回して本体から外してください。

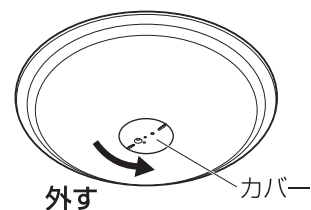


配線器具の出しろが22mm	配線器具の出しろが11mm
①本体をアダプタの一段目ツメに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。 警告 本体取り付け時にアダプターのハンドルを回さないでください。本体が落下し、ケガや本体破損の原因になります。 ②さらに本体をアダプタの二段目のツメに引っ掛け、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。 アダプタの本体取り付け位置 〈横から見た図〉 ③アダプタのハンドルをスライドさせて▶印を「ロック」の位置(青色)に合わせてください。 注意 本体がななめになっていたり、ツメに確実にかかっていない場合はロックができません。	①本体をアダプタの一段目ツメに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。 警告 本体取り付け時にアダプターのハンドルを回さないでください。本体が落下し、ケガや本体破損の原因になります。 アダプタの本体取り付け位置 〈横から見た図〉 ②アダプタのハンドルをスライドさせて▶印を「ロック」の位置(青色)に合わせてください。 注意 本体がななめになっていたり、ツメに確実にかかっていない場合はロックができません。

※本体が下図の状態の場合は正しく取り付けられていないため、もう一度確認をしてください。

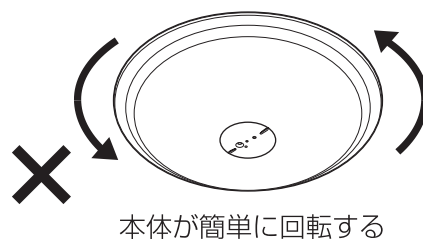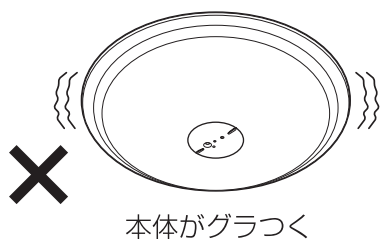

4、コネクタを接続する

アダプタ側コネクタと本体側コネクタを差し込んでください。

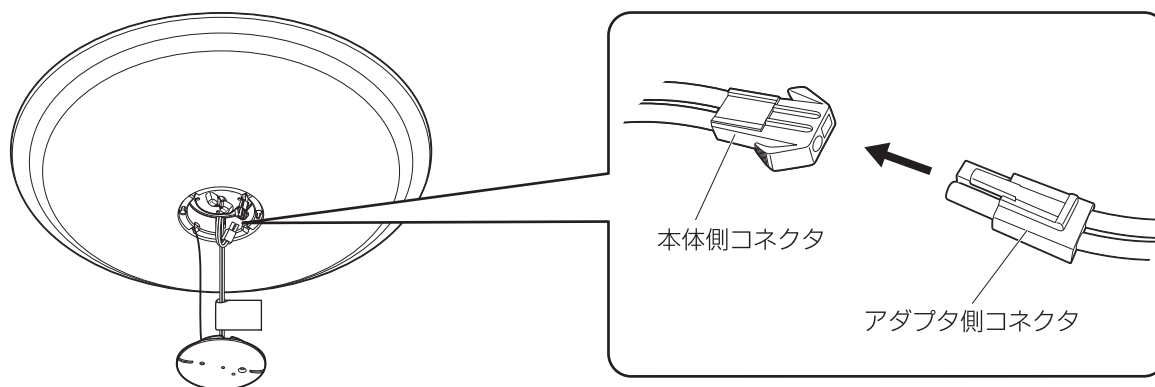

5、本体側のチャンネルスイッチを操作するリモコンと同じチャンネルに合わせる


※出荷時は、本体側もリモコン側もCH1に設定されています。

リモコンチャンネル(5ページ参照)

本品を2台使用する際は、同じチャンネルにする事で1つのリモコンで2台の器具を操作できます。


- 本品を1台使用する際はそのままご使用ください。CH1の設定でご使用できます。
- 本品を2台別々に使用する際は、1セットのリモコンはCH1に、別の1セットはCH2に設定してください。
- 本品を2台以上使用する際は、同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで全ての器具を操作できます。

本体側チャンネル設定 (カバーの裏側)

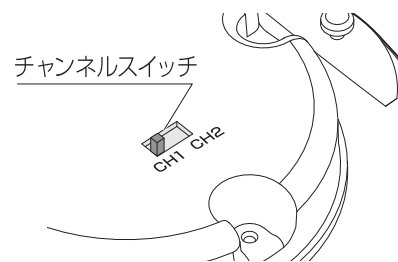

6、カバーを取り付ける

①カバーのレンズ側のツマミを光源部の▲印に合わせ、カバーをかぶせてください。

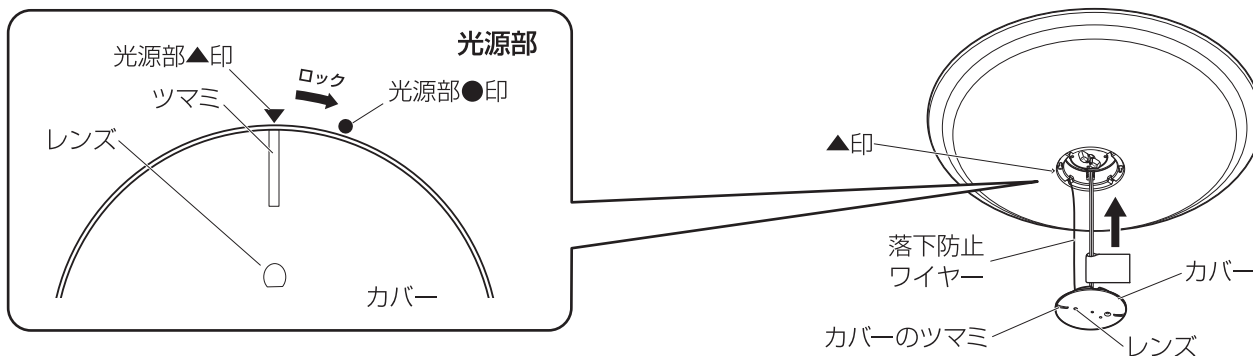

②カバーを本体に押し上げながら、カバーの窓前方の○印が光源部の●印に合い、ロックがかかるまで時計方向に回してください。



警告

カバーは確実に本体に取り付けてください。
落下してけがの恐れがあります。




注意

カバーを取り付ける際は、ケーブルや落下防止ワイヤーをはさみこんでいないか確認してください。断線や器具破損の原因になります。

※取り付け後、使用した際に異常が発生した場合は、電源を切って、取り付けなおしてください。

(壁スイッチを切る、または壁スイッチがない場合は、電源コネクタを一度外して、取り付けなおしてください。)

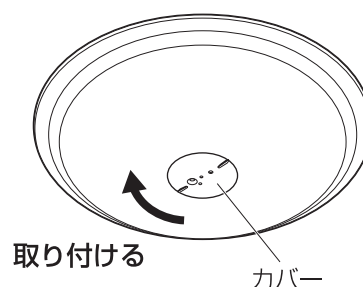

本体、アダプタの取り外し




警告

必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから、取り外してください。


1、カバーを外す

- ①カバーを強く押し上げながらレンズ側のツマミを光源部の▶印まで左に回して本体から外してください。

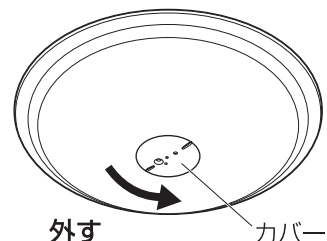


2、コネクタを外す

- ①アダプタ側のコネクタのツメを押しながら、
- ②本体側コネクタから引いて外してください。

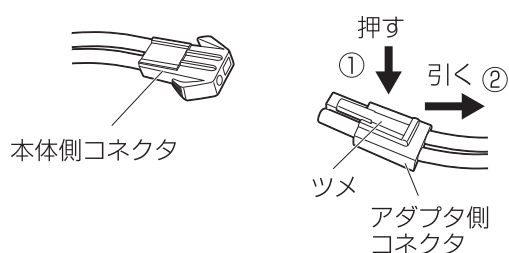


3、本体を外す 大人2人で作業

- ①アダプタのハンドルをスライドさせて▶印を「ロック解除」に合わせてください。
- ②必ず大人2人で行い、1人が両手で本体を支えながら、もう1人がアダプタのハンドルを右に回してください。
- ③本体を外してください。

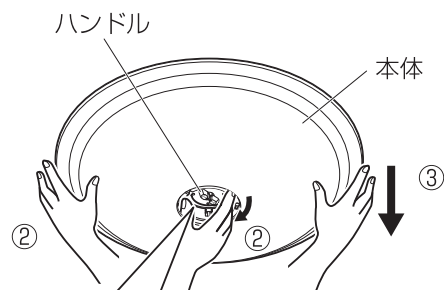


注意

本体を外す時は、必ず大人2人で行ってください。
器具の落下によるけがや破損の原因となります。

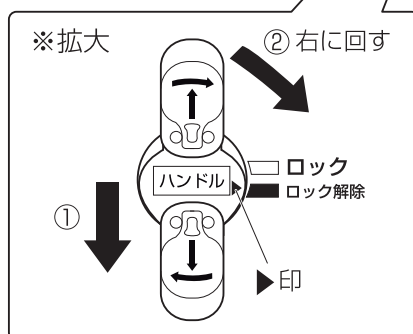

4、アダプタを外す

- ①アダプタの側面にある黒いボタンを押しながら、アダプタを左に回して外してください。
- ※ボタンを押さずに強く回すと、破損します。

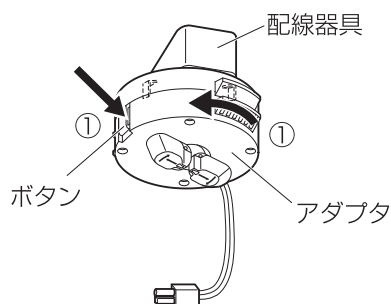


明かりをつける

■壁スイッチで明かりをつける


壁スイッチON：再現点灯

最後にリモコンで操作した明かりで点灯します。

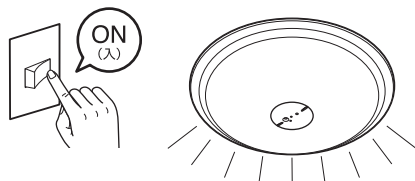


壁スイッチOFF：消灯

消灯します。

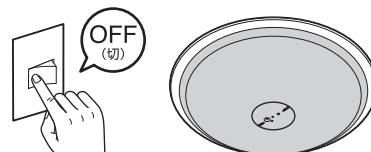

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。

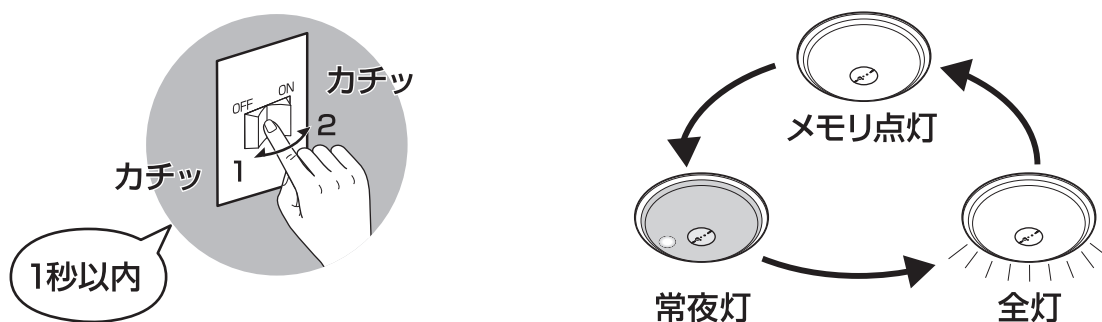




注意

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- 壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

■リモコンで明かりをつける

リモコンで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。



壁スイッチを「ON」にする

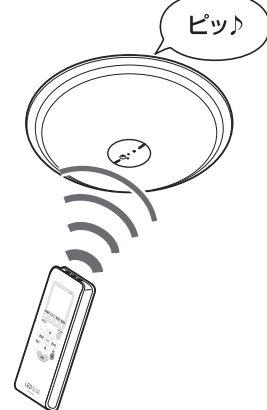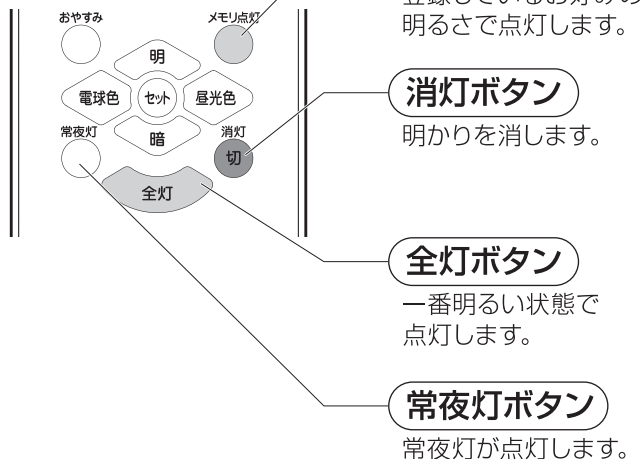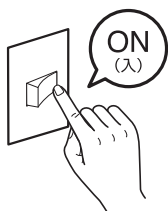

リモコンを本体に向けてボタンを操作します。信号を受信すると本体から「ピッ」という音がします。


■明るさや色(光色)を変える

シーリングライトの明るさや色(光色)を調節することができます。

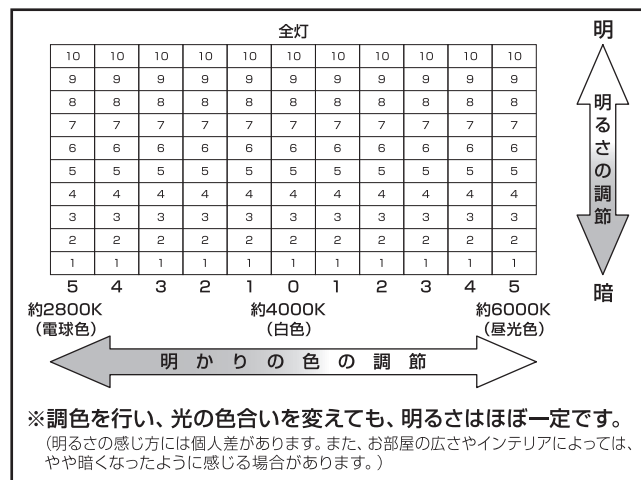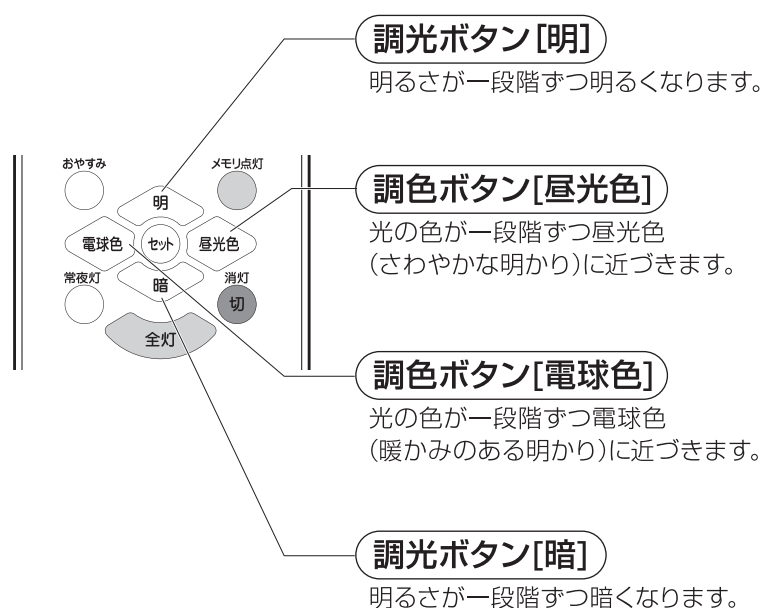

■明るさや色を記憶させる(メモリ)


調光ボタン、調色ボタンで調節した明るさを、メモリに記憶させることができます。

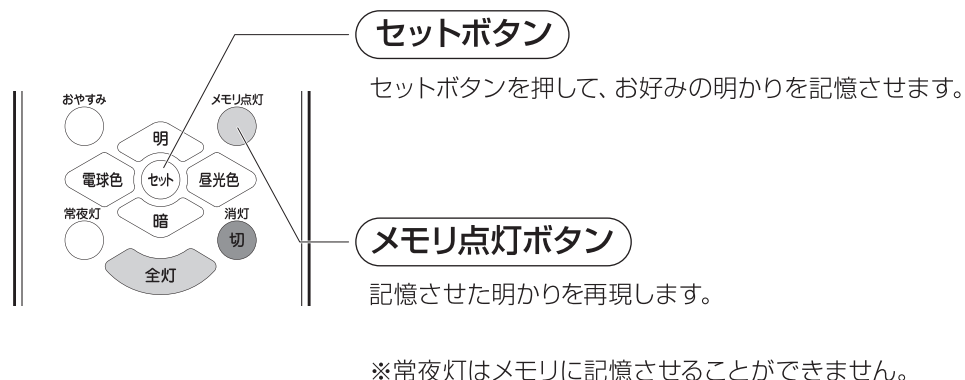

リモコンでシーリングライトを操作すると、その明かりがシーリング本体に記憶されます。
壁スイッチをOFF→ONした時には、最後にリモコンで操作した明かりが再現されます。

■おやすみタイマーを使う

シーリングライト点灯中に、10分後または30分後、自動で消灯する設定をします。

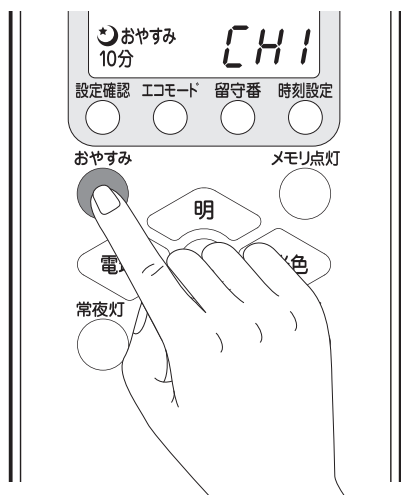

①おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー10分が設定され、リモコン画面に表示されます。
(表示は約2秒で消えます)


②🌙おやすみ表示が消える前にもう一度おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー30分が設定されます。

③続けておやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマーが解除されます。


※おやすみタイマー以外のボタン(調光ボタン、常夜灯ボタンなど)を押してもおやすみタイマーは解除されません。

- おやすみタイマーを設定すると、設定した時間で徐々に暗くなり、消灯します。
- エコモードを使用している場合、おやすみタイマーを設定するとエコモードが一時的に解除され、徐々に消灯します。
- おやすみタイマーで消灯すると、本体は消灯状態を記憶します。再点灯させる場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)切り替える(12ページ参照)か、リモコンで点灯してください。


①おやすみタイマー10分を設定する(ボタンを1回押す)

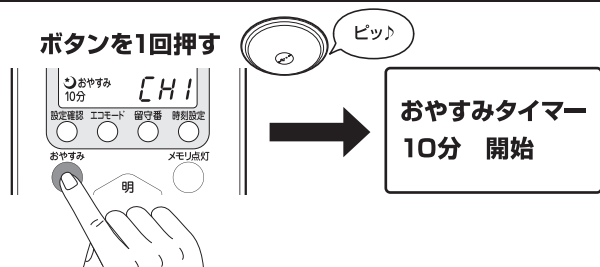

②おやすみタイマー30分を設定する(ボタンを2回押す)

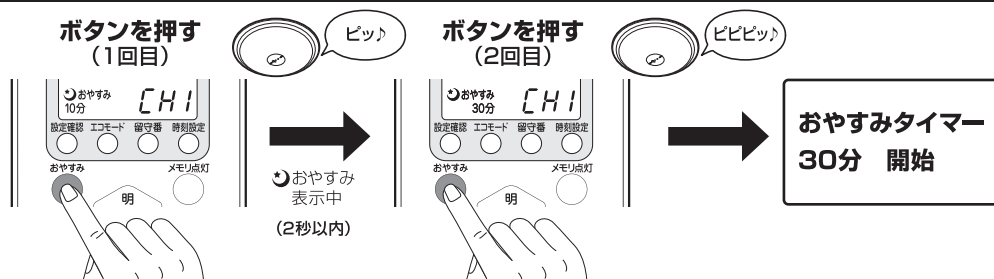

③おやすみタイマーを解除する(ボタンを3回押す)

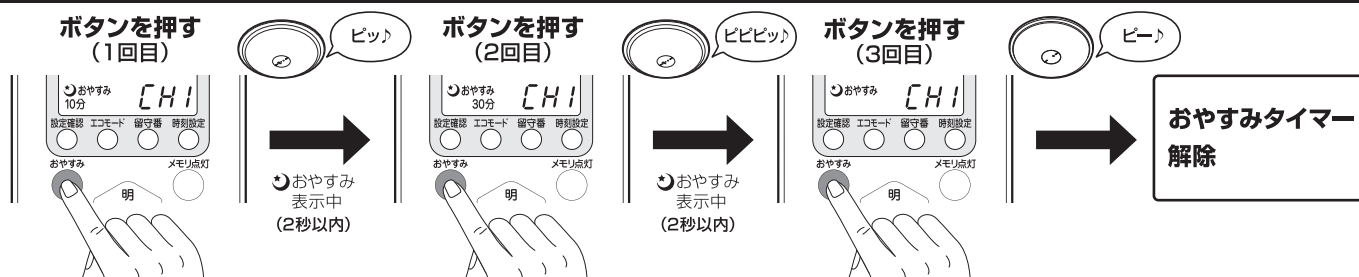

おやすみタイマーの時間を延長する場合は、もう一度おやすみタイマーボタンを押してください。


おやすみタイマー設定前の明るさに戻り、設定された時間で徐々に消灯します。

🌙おやすみ表示がリモコン画面から消えると、次におやすみタイマーボタンを押した時はおやすみタイマー10分の設定となります。

常夜灯点灯時は使用できません

常夜灯点灯時におやすみタイマー設定ボタンを押しても、おやすみタイマーは動作しません。


〈おやすみタイマーの動作イメージ〉

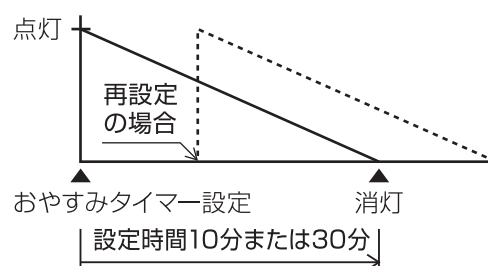

エコモードとは


センサーがお部屋の明るさを検知し、設定された明るさに自動で調光します。
外の光や他の照明器具、テレビなどの明かりを感じると自動で明るさを抑えます。

外の光が入ってくるとき

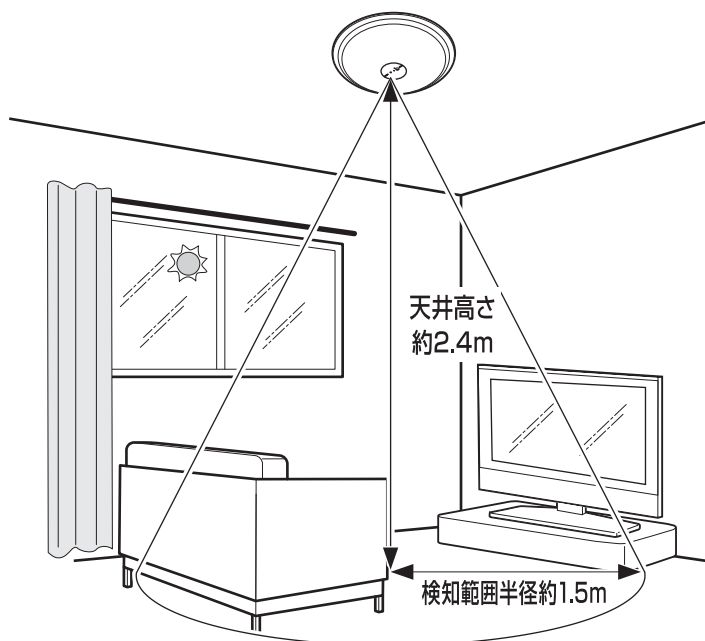

- 検知エリア内で外の光(外光)を感じるとシーリングライトの明るさを落として、お部屋の明るさを調節します。
- お部屋の中が十分明るい状態では自動で消灯します。暗くなると自動で点灯します。






外の光が入ってこないとき

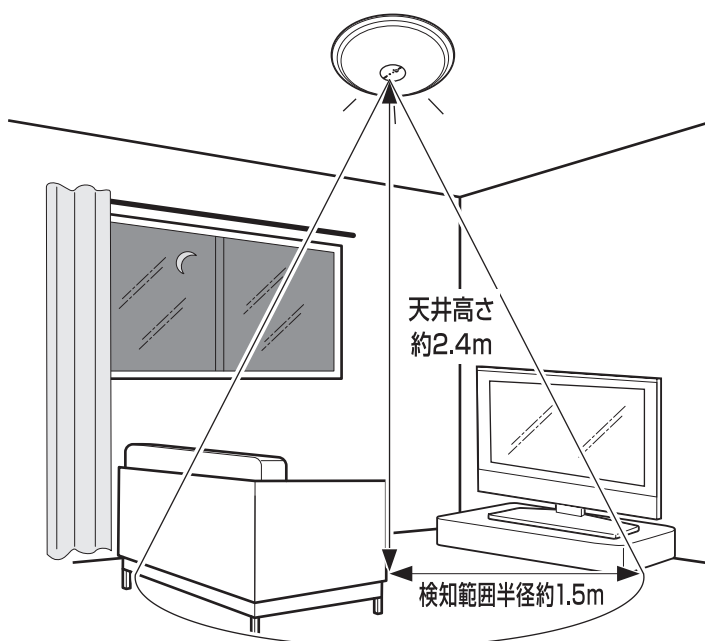

シーリングライトがエコモード設定された明るさで点灯します。外が暗くても、別の照明がついていたり、光の出る家電(テレビなど)が点いている時は、明るさを落として調整します。

■エコモード動作例

(下記の表記は動作例であり、実際の点灯状態はお使いの地域、周囲の環境、季節などによって変動します。)

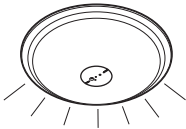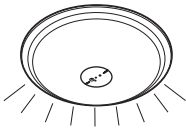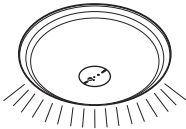時間	外光の強さ	シーリング点灯例
朝	 日が昇り、明るくなる	 50%点灯
昼	 晴れているため、非常に明るい	 0%(消灯)
夕	 日が傾き、うすぐらい	 70%点灯
夜	 日が沈み、暗くなる	 100%点灯 (エコモード設定された 明かりで点灯)

昼間など周囲が非常に明るく、本体が消灯している時は、本体は「エコモード点灯」状態を記憶しています。
この時に壁スイッチを切ると、次に壁スイッチを入れた時には「エコモード点灯」で点灯します。

エコモードを使う

■エコモード設定

エコモードをご利用頂くために、お好みのお部屋の明るさを器具に記憶させる必要があります。
工場出荷時はエコモード設定されていないため、エコモードが使えません。

エコモードをセットする前に

- 設定は必ず夜間（外光の影響がない時）に行ってください。
 - 本体から2m以上離れておこなってください。
 - 部屋に他の照明器具がある場合は、常時点灯させるものを除いて消灯させてください。
- ※エコモード設定時に外光の影響があると、設定した明るさに調光できない場合があります。

①全灯ボタンを押して、照明を点灯させる


②調光・調色ボタンを押してお好みの明るさに調節する

（常夜灯はエコモードに設定できません）

③エコモードボタン、セットボタンを同時に押す

（「ピッ」と音が鳴り、検知エリア内の明るさ測定が始まります）

測定中はリモコン画面の
エコモード表示が点滅します

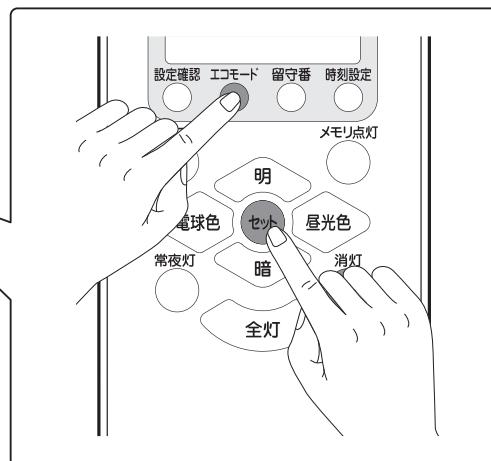

約10秒後に「ピー」というブザー音が鳴り、エコモードの設定が終了します。
明かりの設定はシーリングの電源を切っても記憶しています。



注意

次の場合は、再度エコモード設定を行う必要があります。

- 家具や家電の位置を変更したとき
- カーペットやカーテンの色を変えたとき
- 家具の色を変えたとき
- お部屋の照明を変更したとき

■エコモードをONにする



1、リモコンのエコモードボタンを押す

→「ピッ」と音がして、エコモードが起動します。


2、エコモードが起動すると、本体カバーにあるエコモードランプ（緑色）が点灯する

エコモード中は調光ボタンによる明るさの変更ができません。

明るさの変更をする時は、一度エコモードを解除してください。

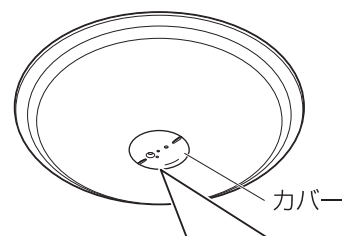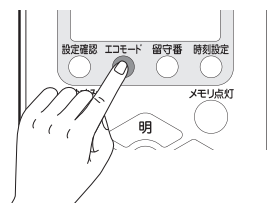

※拡大

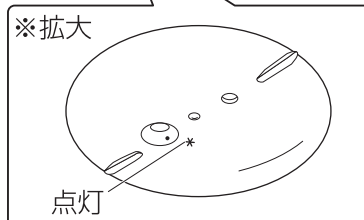

エコモードを解除するときは、エコモードがONの状態でもう一度エコモードボタンを押してください。「ピッ」と音がして、エコモードが解除され、本体のエコモードランプ（緑色）が消灯します。

■エコモード中のリモコン操作について


エコモード起動中は、全灯、メモリ点灯の動作ができなくなり、エコモード状態になります。

リモコン操作	シーリングライトの動作	本体エコモードランプ
全灯	エコモードで点灯	点灯(緑色)
メモリ点灯	エコモードで点灯	点灯(緑色)
消灯	消灯	消灯
おやすみタイマー	エコモードが一時的に解除され、 エコモード設定した明るさから、徐々に消灯	シーリングが消えると エコモードランプも消灯
常夜灯	エコモードが一時的に解除され、常夜灯点灯	点灯(緑色)
調光	エコモード中に明るさの変更はできません	点灯(緑色)


■エコモード中の壁スイッチ操作について

壁スイッチを入れたときは、一度メモリ点灯しますが、すぐにエコモードが起動し明るさを調整します。

壁スイッチON：エコモード点灯

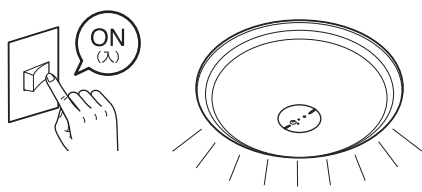


壁スイッチOFF：消灯
消灯します。

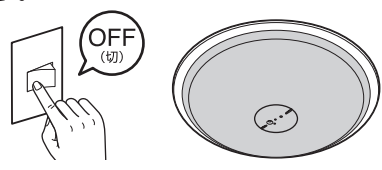

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。
エコモード起動中は、全灯・メモリ点灯の動作ができなくなり、エコモード点灯となります。

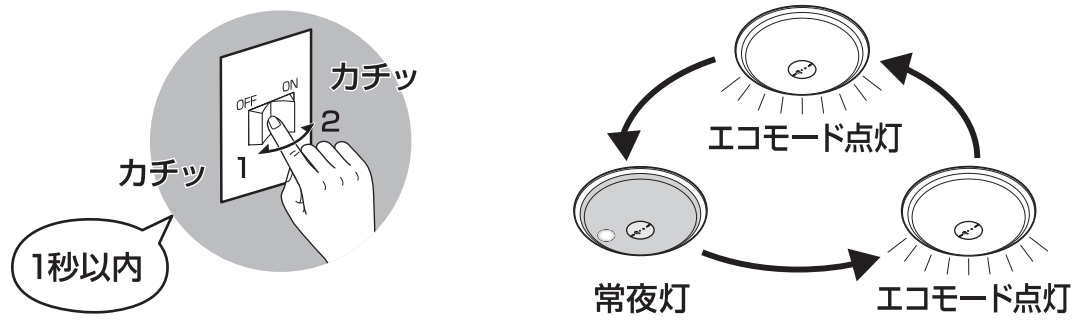

留守番モードを使う

留守中に器具が自動で点灯・消灯を行い、在宅を装います。
(本製品で家宅への侵入や盗難を確実に阻止することはできません)

■留守番モードについてのお知らせ


- 必ず壁スイッチをONにした状態で待機させてください。壁スイッチがOFFになっていると、リモコンからの信号を受信できないため時間になっても器具は点灯しません。
- リモコンは付属のリモコンスタンドに立てて、器具の真下に置いてください。また、器具がリモコンから信号を受信できることを事前に確認してください。
※信号はリモコンの上部から発信されます。
- エコモード設定をしている場合、留守番モードで点灯させる時はエコモード点灯します。
- エコモード設定をしていない場合は全灯での点灯となります。
- 留守番モードを使用し、点灯／消灯を行うと、本体はその動作を記憶します。



⚠ 注意

次のような場所にリモコンを置くと、器具に信号が届かず、設定した時間になっても点灯・消灯しないことがあります。

- ・リモコンを横に倒して置く
(信号を受信できず、不点灯の原因になります。)
- ・リモコンを不安定な場所に置く
(リモコンが転倒し、不点灯の原因になります。)
- ・器具とリモコンの間に障害物(家具など信号をさえぎるものがある)
(信号を受信できず、不点灯の原因になります。)

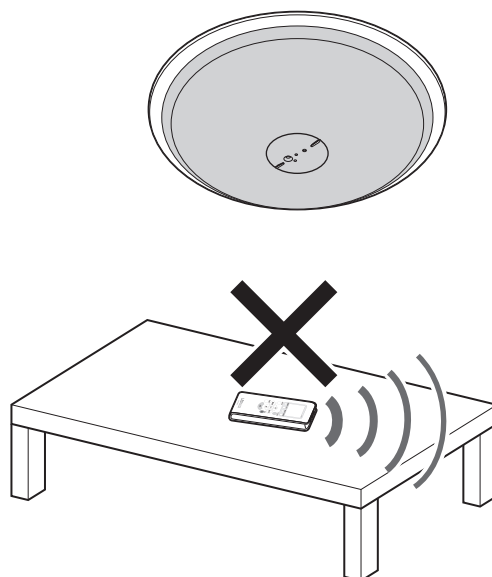

■留守番モードの入・切時刻を設定する

①時刻設定ボタンを1秒押す

入時刻 表示が点灯し、入(点灯)時刻設定を行います。

時刻設定ボタンを1秒以上長押しすると現在時刻の設定画面になります。(6ページ参照)

時刻設定画面になってしまった時は、セットボタンを押し、現在時刻の表示画面に戻します。

その後、再度時刻設定ボタンを短く(約1秒)押し留守番モードの入時刻を設定してください。



②入(点灯)時刻を設定する


調光ボタン、調色ボタンを押して入(点灯)時刻を設定します。

調光ボタン

時刻を進めたり、戻したりすることができます。
0時を過ぎると午前と午後が入れ替わります。
長押しすることで、連続で時間を進める(戻す)ことができます。

調色ボタン

時間、分を切り替えることができます。
時間を設定するときは電球色ボタンを押し、時間の表示が点滅するのを確認し、調光ボタンで設定を行ってください。
分を設定するときは昼光色ボタンを押し、分の表示が点滅するのを確認し、調光ボタンで設定を行ってください。

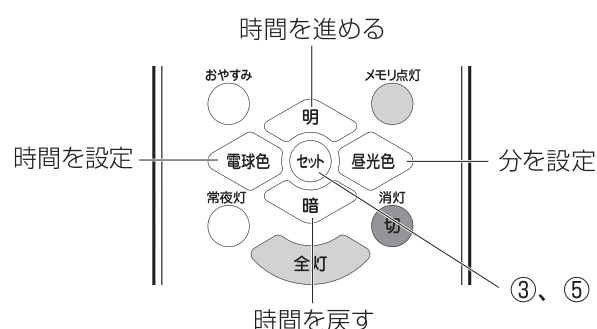

③セットボタンを押し、入(点灯)時刻を確定する

入(点灯)時刻を確定すると、**切時刻** が点灯し、切(消灯)時刻設定画面になります。

④切(消灯)時刻を設定する

②と同様に調光、調色ボタンで時刻を設定します。



⑤セットボタンを押し、切(消灯)時刻を確定する

入、切時刻が設定され、現在時刻の画面に戻ります。

※留守番モードを使うには、現在時刻設定が正しいか確認してください。

現在時刻が正しくない場合、留守番モードは正しく機能しません。

※入・切時間を同じ時間に設定すると留守番モードは機能しません。

※留守番モードの設定時間は、電池交換を行っても記憶されています。

入・切時間を設定しただけでは、留守番モードは機能しません。
留守番モードの予約を行ってください。

■留守番モードを予約する

留守番モードを使用するときは、必ず壁スイッチをONの状態にしてください。





●留守番Aモードを予約する

留守番ボタンを押すと留守番Aモードが予約されます。

表示後、数秒経過すると、留守番表示は消え、リモコン画面には現在時刻のみが表示されます。

留守番Aモードでは予約した時刻になると、リモコンから電源入／切の信号を出し、器具が自動で点灯、消灯を行います。

〈留守番Aモード動作例〉

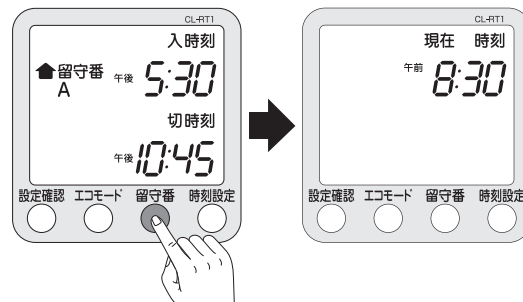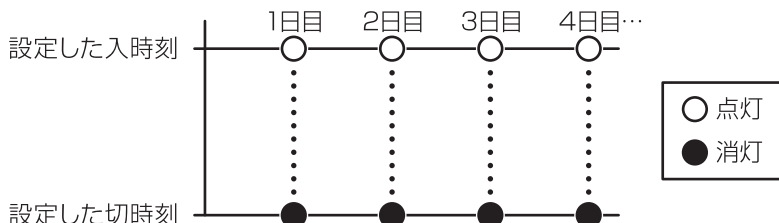

●留守番Bモードを予約する


留守番Aモードを予約してある状態で、もう一度留守番ボタンを押すと留守番Bモードが予約されます。

※留守番モードの選択は、連続ではできません。▲留守番 表示が消えてから、留守番ボタンを押してください。

留守番Bモードでは、設定した時刻からランダムで遅れ時間を発生させ、点灯、消灯を行います。(遅れ時間は最大で60分です。)

※入時刻から切時刻までの設定が23時間以上の時は遅れ時間の干渉により、点灯、または消灯しない場合があります。

〈留守番Bモード動作例〉

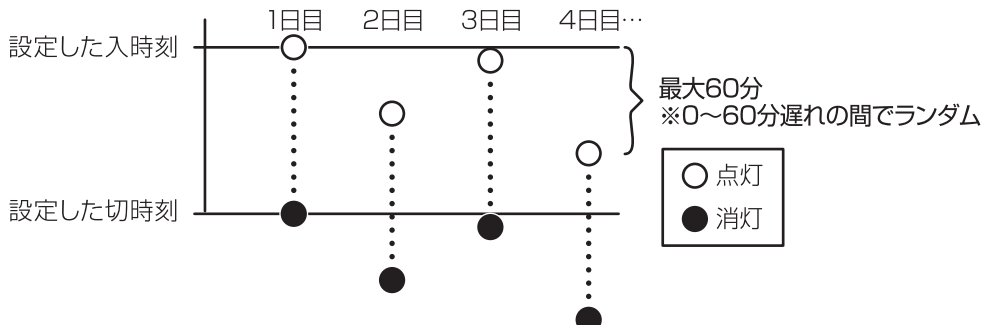


●留守番モードを解除する

留守番Bモードを予約してある状態で、もう一度留守番ボタンを押すと、留守番モードを解除することができます。



■留守番モードの設定確認を行う

リモコンの設定確認ボタンを押すと、留守番モードの設定内容を確認することができます。設定確認はボタンを押したときに、リモコン画面に留守番モードや時間が表示されますが、数秒で現在時刻表示にもどります。

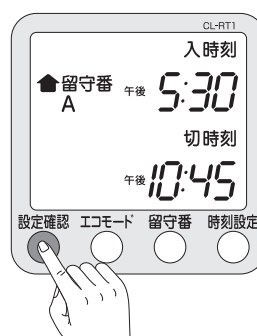

お手入れについて


※必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してからお手入れをしてください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的にお手入れすることをお勧めします。

1、柔かい布を、水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る。

2、汚れ落ちを確認後、洗剤分を拭き取る。

水でぬらし、固く絞った布で完全に拭き取ってください。

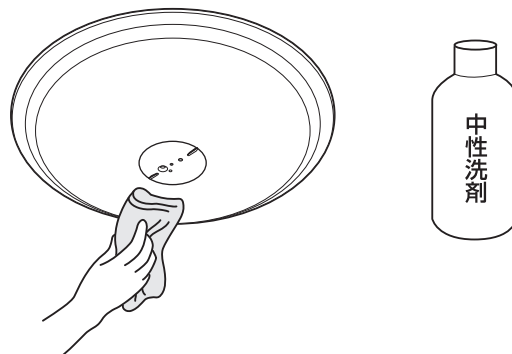

3、仕上げに、乾いた柔かい布で、水分を完全に拭き取る。




注意

器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
火災、感電の原因になります。

- リモコンの送信部分は定期的に汚れを拭き取ってください。
汚れでリモコンが効きづらくなります。

次のものは使用しない

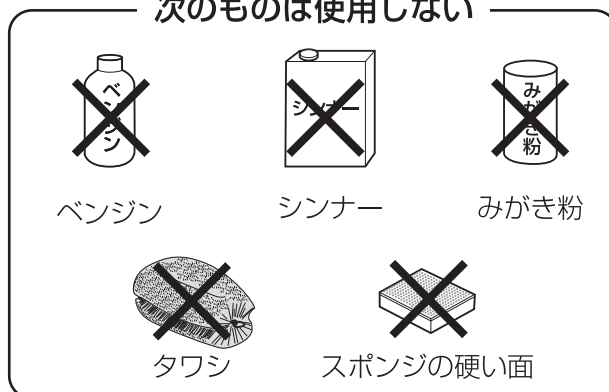

■ご使用上に関するお知らせ

- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光ムラがでることがあります。
- この器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。

■仕様

品番	消費電力(器具)	器具光束	定格電圧	定格周波数	待機電力	サイズ	本体重量	設計寿命				
CL8DL-PHSL	最大点灯時: 33.0W	3800lm (最大点灯時)	AC100V	50/60Hz	0.5W	φ650×127	約3.4kg	40,000時間				
	最小点灯時: 3.5W											
CL12DL-PHSL	最大点灯時: 41.5W	5000lm (最大点灯時)										
	最小点灯時: 3.5W											

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書またはお買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

■長期で使用する場合は商品の自主点検をおすすめします。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

お知らせ

本製品は保証期間を1年間から3年間に変更しております。
すでに1年保証と明記された製品をお持ちのお客様におきましても、販売店で購入した日より3年間の保証とさせていただきます。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	照明器具とリモコンのチャンネルを合わせてください。(5、6ページ参照)
照明器具が点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	コネクタが接続されていない。	コネクタを確実に接続してください。(10ページ参照)
調色すると暗く感じる	光の色合いを変えても、明るさはほぼ一定です。 (明るさの感じ方には個人差があります。また、お部屋の広さやインテリアによってはやや暗くなったように感じる場合があります。)	
調光・調色が連続で変化しない	調光及び調色の操作はボタン長押しによる連続操作はできません。 1段階ごとにボタン操作を行ってください。	
壁スイッチをONしても点灯しない	本体が「消灯」状態になっている。	壁スイッチを短く(1秒以内)操作して、点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。(12ページ参照)
リモコンの液晶画面が暗くなる・うすくなる	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
リモコン操作していないのに明かりが勝手に変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	リモコンの消灯ボタンを6回連続で押し、試験モードを解除してください。
調光・調色ができない	エコモードが設定されている。	エコモードを解除してください。

それでも解決できないときは・・・ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564