

保証書

お買い上げ日 ※		年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間	ただし消耗品は除く
お 客 様	ご芳名			
	ご住所 〒			
	電話() -			
※ 販 売 店	住所・店名			
	電話() -			

保証とアフターサービス

保証書

保証期間

保証期間経過後の修理

補修用性能部品の保有期間について

アフターサービスについて

長期ご使用の場合は商品の自主点検をおすすめします。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、がたつき、ゆるみなどがある。
- 器具カバーや本体に破損がある。

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

- | |
|------|
| 修理×元 |
|------|

アイリスオーヤマ株式会社

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

230819-STF-MEN-01
P230819-STF-MEN-01



お客様へ：天井配線器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

下記への取り付けは工事店・電気店にご相談ください。

角型、丸型引掛シーリング・ローゼット				埋込引掛ローゼット		配線だけのもの		アウトレットボックスのもの		※電気工事士の資格が必要です。
										
角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	丸型フル引掛シーリング	埋込ローゼット(耳つき)	埋込ローゼット(耳なし)	使用可能電球				LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯 (ただし白熱電球は40W以下) □全サイズF26

安全上のご注意



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。



警告

 改造	器具を改造したり、部品を交換しない 器具落下・感電・火災などの原因になります。	 必ず実施	器具の取り付けは確実にを行う 落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に行ってください。
 調光器	調光器での使用はしない 調光器では使用できません。破損や発煙の原因になります。 「入・切」専用       交換		異常を感じたら速やかに電源を切る すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
 可燃物	可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない 火災の原因になります。		交流100Vで使用する 火災・感電の危険がありますので、定格電圧以外では使用しないでください。




注意

 直視禁止	LED光源を直視しない 目の傷みの原因になる場合があります。	 禁止	温度の高い場所で使用しない 火災の原因になりますので、高温の場所へは本器具を設置しないでください。
 接触禁止	点灯中・消灯直後は、器具に触れない やけどの原因になる場合があります。		屋外や湿気の多い場所で使用しない 故障や感電の原因になりますので、屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。
 禁止	破損した器具は使用しない 落下してけがの原因になります。 破損した場合は修理に出してください。		薬品を使用しない 器具やカバーの変形、火災の原因になります。 殺虫剤、かび取り剤などをかけないでください。
	温度が高くなる機器を近くに置かない 器具故障の原因になります。 以下のような設置場所は避けてください。 ・エアコン吹き出し口近くへの設置 ・真下に発熱機器の設置（ストーブ・コンロ等）	 必ず実施	年に1回は自主点検を実施する 長期間の連続使用による発煙・発火・感電等の事故を防ぐため、自主点検を実施してください。 （裏表紙参照） 設置後8～10年経つと、自然に内部劣化が進みます。 ※参考使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、 年間3,000時間点灯した場合。 （JIS C8105-1解説による）
	器具を水洗いしない 火災・感電の原因になります。 水につけたり、かけたりしないでください。 （お手入れについて参照）		

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

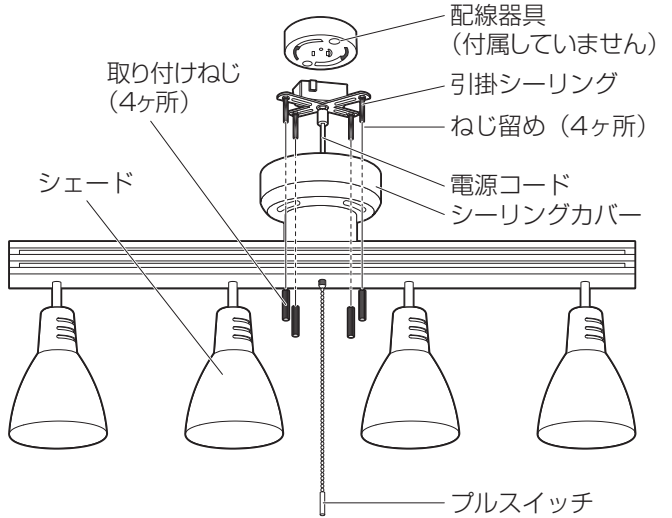


照射角度について


4つのシェードは角度が調整できます。

約90°
約320°

- 次のような場所には取り付けない
- 器具は天井取り付け専用です。指定以外の場所に器具を取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

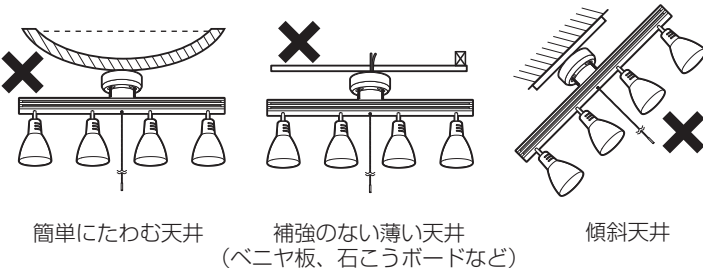

- 次のような配線器具には取り付けない
- 火災・感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。（配線器具の交換は資格が必要です）

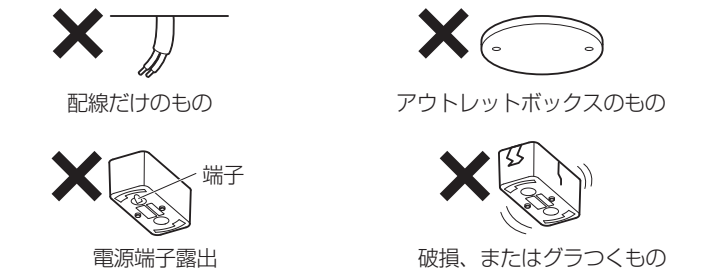

- ご使用についてのお知らせ
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
 - 周囲の温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

仕様

定格電源	AC100V (50Hz/60Hz)
定格消費電力	160W
使用電球	LED 電球型：7W 以下 白熱電球：40W 以下 電球型蛍光灯：8W 以下
スイッチ	プルスイッチ
使用場所	室内
寸法	本体:幅800mm×奥行き155mm×高さ345mm シェード:φ130mm×高さ170mm
本体質量	2.3kg

お手入れについて

- 注意
- 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから清掃をしてください。
 - 器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。火災、感電の原因になります。


- 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
- シェードは水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- 本体はランプを取り外してから乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

取り付けかた

安全のため、壁スイッチなどの電源を切ってから行ってください。


- 注意
- 高所での作業になります。
 - 必ず足元の安全を確保してから行ってください。
 - 引掛シーリングの金属部で手を傷つけないようご注意ください。

- 1.配線器具に接続する
- カチッと音がするまで時計回りに回して固定してください。

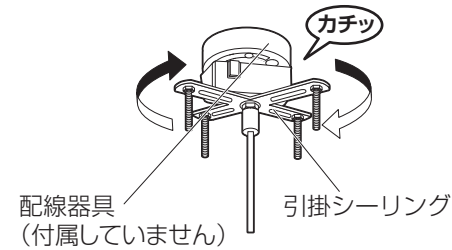


- 2.シーリングカバーをかぶせる
- 配線器具と電源コードをシーリングカバーに収めながらかぶせて、ねじ留めをカバーの穴に通してください。


- 取り外しかた
- 安全ロック解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。
- 注意
- 配線器具と本体の隙間に指を挟まないよう注意して取り外してください。

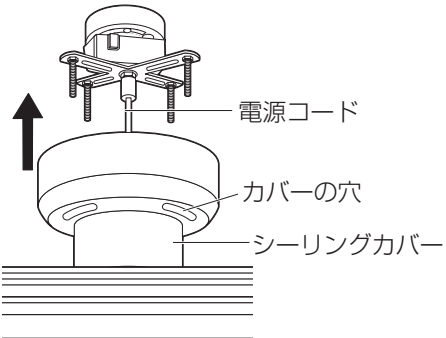

- 3.シーリングカバーを固定する
- シーリングカバーをおさえながら、取り付けねじ(4ヶ所)をしめてカバーを固定してください。
※取り付けねじの穴の小さい方をねじ留めに差し込んでください。

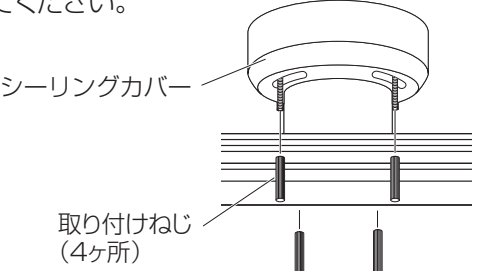

- 4.電球を取り付け、壁スイッチをオンにしてプルスイッチを引く

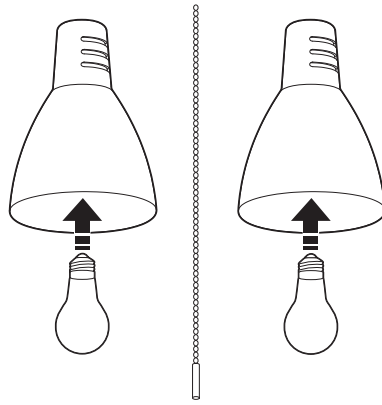

使いかた

プルスイッチを引っ張ると以下のように切り替わります。

