


ふとん乾燥機 カラリエ light

FK-L1

取扱説明書

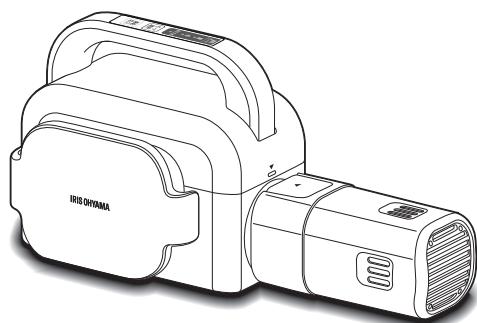

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	8

取り扱いかた

使いかた	10
お手入れ	15

こんなときには

故障かな？と思ったら	16
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 使用中時々電源が切れる
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 屋外で使用しない
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

- 電源コードを傷つけない

- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない


- 収納時に電源コードを本体の電源コードホルダー以外に巻きつけない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない

- 交流100V以外では使わない
火災の原因になります。

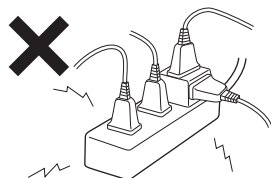


- 電源コードをたばねて使用しない

- 電源コードを電源コードホルダーに巻いたまま使用しない
火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

安全上の注意 つづき



- ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。

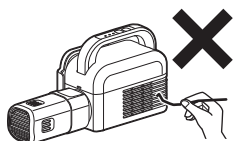

- ノズル（吹き出し口）・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。
- ノズル（吹き出し口）にビニールなどの可燃物を入れない
火災の原因になります。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。
- 油や溶剤などが付着したものを乾燥しない
食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどが付着した衣類、ドライクリーニングした衣類などは、火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。




- 耐熱性のないものや床の上で使用しない
家財や床の変色・変形・変質の原因になります。




- 他の暖房機器と併用しない
電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併用しないでください。
やけどや火災の原因になるおそれがあります。

- 他の暖房機器の近くで使用しない
過熱して火災の原因になります。

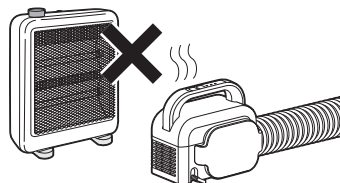

- 本体をふとんの中に入れない
火災の原因になります。ホース
以外はふとんの中に入れないで
ください。

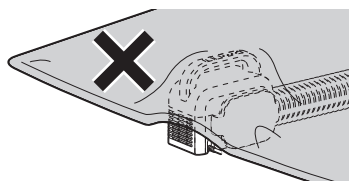

- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で
使用すると、火災などの原因になります。
- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災や事故の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源
プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグを抜く
火災・感電の原因になります。



- 乳幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもなど不慣れな方だけで使わせない
けが・やけど・火災の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 本体に乗ったり、すわったりしない
- ホースを入れたふとんに乗らない
破損してけがや火災の原因になります。
- ホースを持って持ち運ばない
本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。
- ホースを収納したまま運転しない
過熱してやけどや火災の原因になります。



- ノズル（吹き出し口）の風を人やペット、家財に向けない
低温やけどや、家財の汚損のおそれがあります。
- 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
やけどするおそれがあります。
- 運転中は持ち運ばない
感電・やけど・火災の原因になります。



接触禁止

- 運転中はノズル（吹き出し口）に触れない
高温になっているので、やけどするおそれがあります。

使用上の注意

- ホースを強く引っ張ったりすると、破損するおそれがあります。
 - ・ ホースを持って製品を引っ張らない
 - ・ ホースを持って持ち上げない
- フィルターが目詰まりしたり、破損した状態では、使用しないでください。
- 殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。
- 特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合があります。
 - ・ 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
 - ・ 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
 - ・ 油煙が多い場所


- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■ 使用時

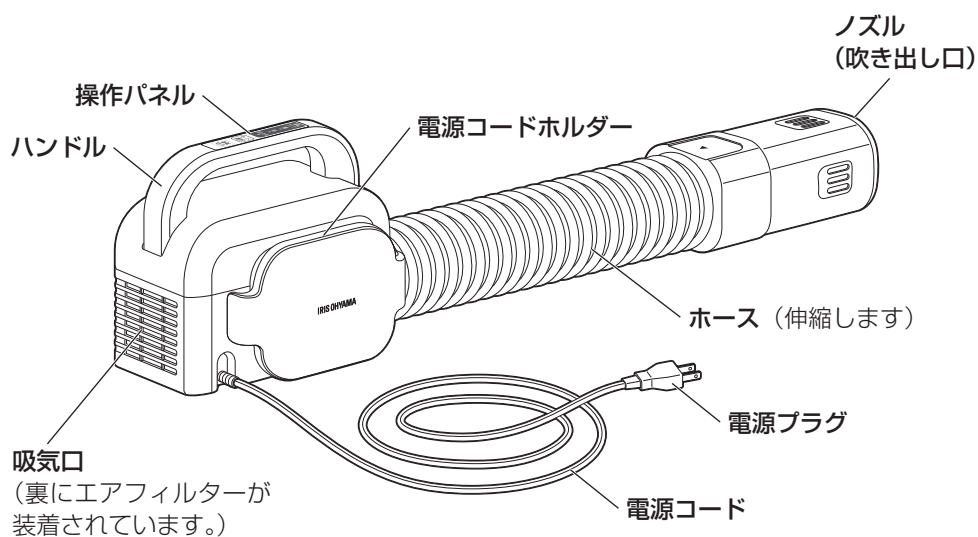

■ 収納時

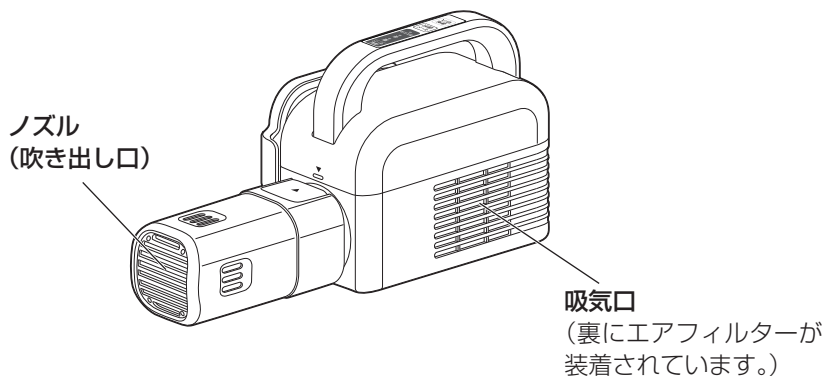

■ 操作パネル

モード選択ボタン

ボタンを押すたびに、運転モードが切り替わります。

→ あたため → 冬 → 夏 →
(送風仕上げ)



運転モードランプ

設定している運転モードのランプが点灯します。残り時間が5分を切るとランプは点滅します。(→P10)

運転 切/入ボタン

ボタンを押すと運転が始まります。
運転中にボタンを押すと、冷却運転に切り替わり、送風運転後、電源が切れます。

使いかた



注意

● 乾燥・あたためをする寝具の耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。

- フローリングやタイルなどの床の上でふとんを乾燥すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露を防止するために、大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷いてください。
- ふとん内の湿気は室内に放出されるので、こまめに部屋の換気をしてください。
- 側面の吸気口は、壁などから15cm以上離してください。

■ 運転モードについて

運転モード	使いかた	温度と運転時間
夏 (送風仕上げ)	暑い季節にふとんを乾燥したいときに (温風で乾燥後、送風で熱気を取り除きます)	温風 60分 ↓ 送風(室温) 20分
冬	寒い季節にふとんを乾燥したいときに (温風で乾燥します)	温風 60分
あたため	寒い季節、お休み前にふとんをあたためたいときに (温風であたためます)	温風 20分

■ ふとん乾燥・あたため

ふとんのサイズの目安 シングルサイズ

敷きふとん：100×210cm（3kg）

掛けふとん：150×210cm（3kg）

ダブルサイズ


敷きふとん：140×210cm（4kg）

掛けふとん：190×210cm（4kg）

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。


1 ノズルを本体から外す

- ・ ノズルは根元で本体に固定されています。持ち上げると外れます。

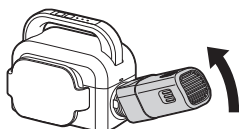


2 敷きふとんの上にホースをのばす

- ・ 敷きふとんの頭の位置に、ハンドルを上に向けて本体を置き、ホースをのばしてください。

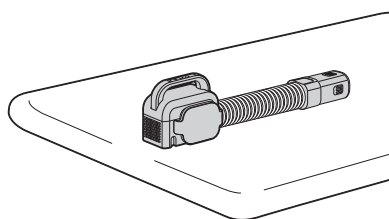

3 掛けふとんをかける

- ・ できるだけホースがふとんの外に出ないように、掛けふとんの端を本体に密着させます。
ホースの両側にすき間ができないようにしてください。

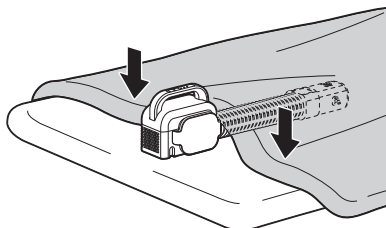

- 掛けふとんがないと、あたためできません。ホースの上に必ず掛けふとんをかけて運転してください。




- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないでください。

使いかた つづき

4 電源プラグをコンセントに接続する



- 電源コードをのばして、電源プラグをコンセントに接続してください。

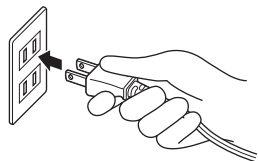

- 前回使用した**運転モード**のランプが点滅します。



5 モード選択ボタンを押して、運転モードを設定する

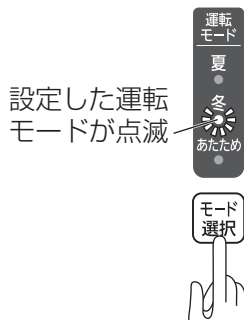

※ 運転開始後はモード変更できません。

6 運転 切／入 ボタンを押して、運転を開始する



- 運転モードのランプが点灯に変わります。



- 残り時間が5分を切ると、設定した運転モードのランプが点滅します。



- 残り時間がなくなると、冷却運転に切り替わり、送風運転後、電源が切れます。

- ふとんの端のあたためが不十分なときは、ノズル（吹き出し口）の位置をずらして、再度運転してください。

■ 運転を途中で停止するには 運転 切／入 ボタンを押す



- 冷却運転に切り替わり、送風運転後、電源が切れます。




- 運転中・運転直後にふとんの中に入らないでください。（ペットなども入れないでください。）
やけどのおそれがあります。
- 運転中に電源プラグを抜かないでください。
本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。

使いかた つづき

■ 運転が終わったら


次の手順で片付け・収納してください。

1 コンセントから電源プラグを抜く

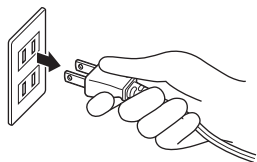

2 ホースを縮めてノズルを固定する


- ・ホースを最後まで縮め、ノズルの▲マークと本体の▼マークを合わせながらノズルを押し込むと、ノズルの根元が本体に固定されます。

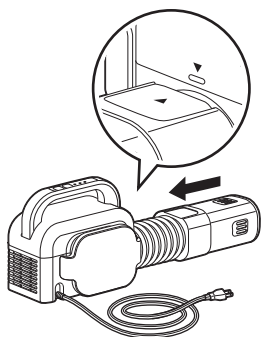

3 電源コードを収納する

- ・電源コードは、本体の電源コードホルダーに巻き付けてください。

電源コード
ホルダー

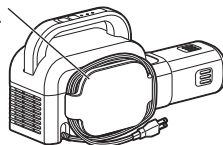

- 電源プラグの根元を曲げて収納しないでください。断線すると、火災の原因になります。

お手入れ




- 使用直後は本体が熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体 1 か月に 1 回程度

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取る

※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

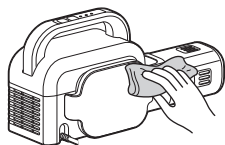


■ エアフィルター

1 か月に 1 回程度

掃除機などでごみを取り除く


※ エアフィルター（吸気口）が目詰まりしたり、汚れたりしたまま使用すると、風量が減少し、過熱・故障の原因になります。定期的にお手入れしてください。

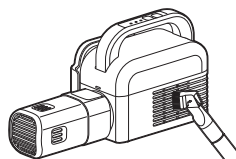

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
運転しない	● 運転 切／入ボタンを押していない	● 運転 切／入ボタンを押すと、運転を開始します。
運転時間が過ぎたのに停止しない	● 温風の停止後、冷却のために送風運転をする	● 冷却運転が終了すると送風は停止して、電源が切れます。
ふとんが乾燥しない あたたまらない	● ふとんを複数枚重ねている	● 敷き・掛けふとん1枚ずつにして乾燥してください。
	● エアフィルターが詰まっている	● エアフィルターをお手入れしてください。(→P15)
	● 吸気口やノズル（吹き出し口）がふさがっている	● 吸気口・ノズル（吹き出し口）をふさいでいるものを取り除いてください。 ● 吸気口は、壁などから15cm以上離してください。

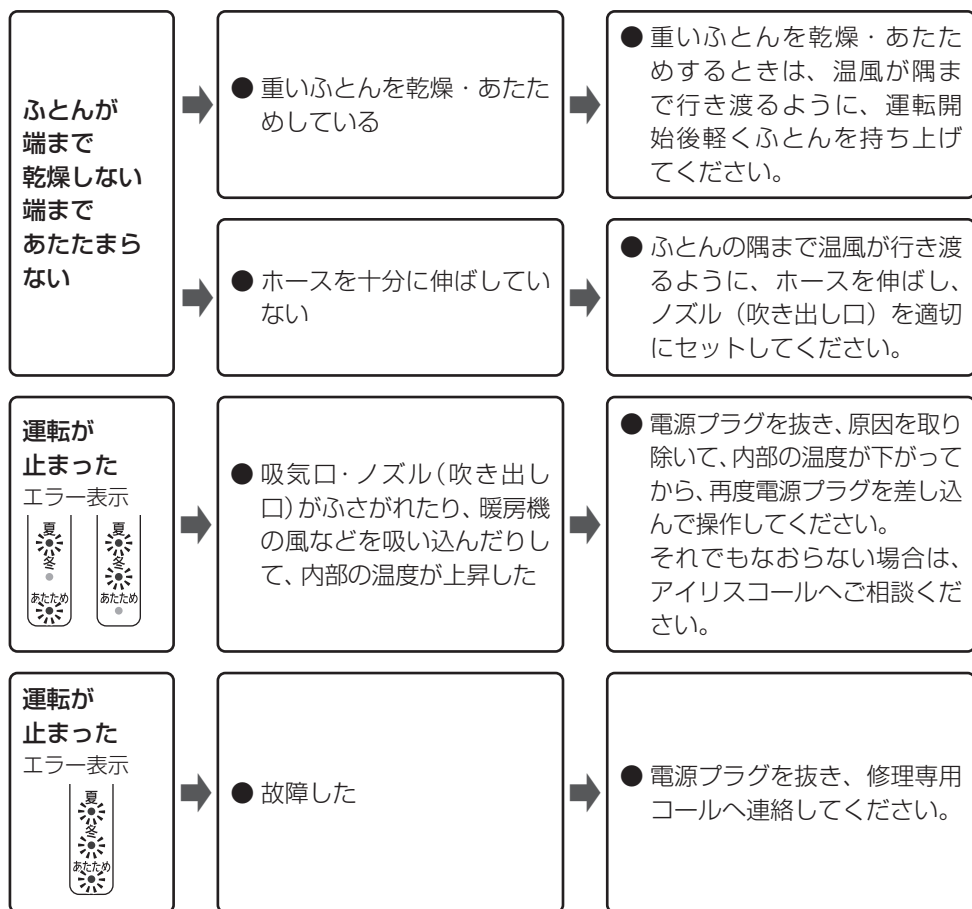

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

電源	AC100V、50 / 60Hz
消費電力	560W
寸法（ホース収納時）	幅370×奥行148×高さ182mm
質量	1.8kg
電源コード長	2.0m
安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 電源コードに破れがある
- 運転中に異常な音や振動がする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

ふとん乾燥機 カラリエ light FK-L1

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
		消耗部品（エアフィルターなど）を除く	
お客様	お名前		※ 販売店
	ご住所 〒		
	住所・店名		
	電話（ ） -		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしません。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohtyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール（通話料無料）

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール（通話料無料）

0120-311-564

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは（通信料無料）

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohtyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください