


スロージューサー

SJC-75

取扱説明書

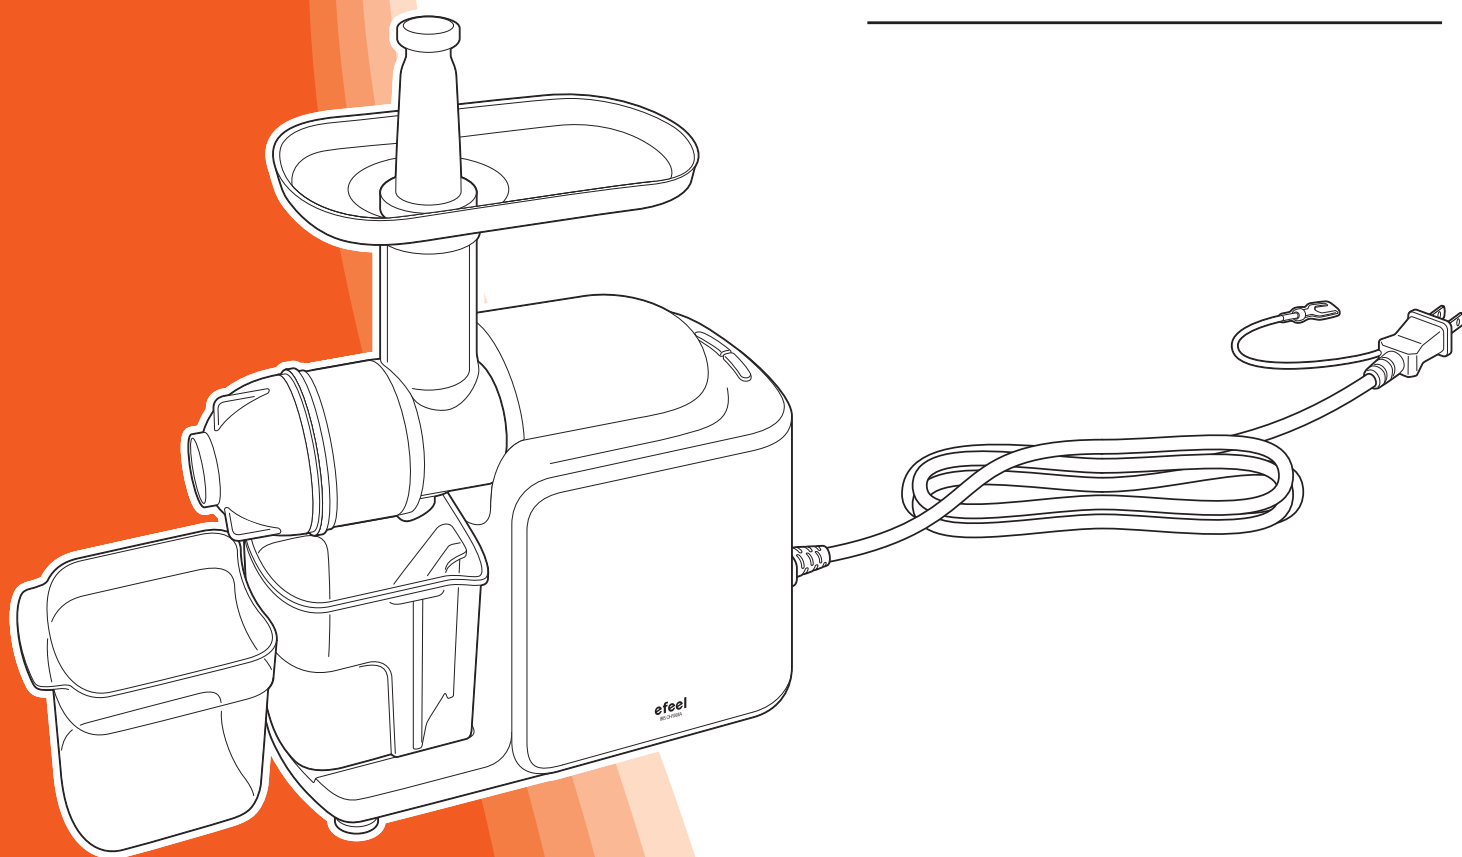

保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

目次

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
準備	6
本体の組み立て	6
食材の用意	9
使い方	11
お手入れの仕方	13
故障かな?と思ったら	14
長期間のご使用についてのお願い	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するための
もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容です
ので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない
「禁止」内容です。



しなければならない
「強制」内容です。



警告



必ず実施

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。
【異常・故障の例】・焦げ臭いにおいがする ・コードや電源プラグ、本体が異常に熱くなる
・本体や付属品にひび割れなどができた ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
発火、ショート、感電の原因になります。
- 定期的に電源プラグについたほこりを乾いた布で拭き取る
湿気などで発火、絶縁不良の原因になります。
- 運転中に警告音「ピー」が鳴り、スイッチを押しても停止しない場合は、直ちに電源プラグを抜く
各パーツが正しく取り付けられているか、ドラム内に食材が詰まっていないかを確認してください。
警告音が止まない場合は、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- 使用後は必ずお手入れをする
食材の汁などが付着したまま放置すると、雑菌が繁殖し、腹痛など病気の原因になることがあります。




禁止

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない
発火・けが・異常動作の原因になります。
修理はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- 投入口に指・スプーンなどの異物を入れない
- 押し棒の代わりに他のものを使ったりしない
スクリューに巻き込まれて、重大なけがをするおそれがあります。
スクリュー破損、製品破損、故障の原因になります。
- 子どもなど取り扱いに不慣れなただけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない
けがの原因になります。
- 軸受け穴に指などを入れない
けがの原因になります。


! 警告

 禁止	●電源プラグやコードは乱暴に扱わない ●ゆるんだコンセントは使わない ●傷んだ電源プラグやコードは使わない ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない ●ぬれた手でスイッチを触らない ●電源プラグやコードを傷付けたり、変形させない ●収納時にコードを本体に巻き付けない 加工する、高温部（排気口）に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。
---	---

! 注意

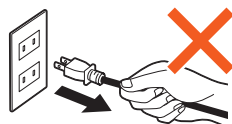 必ず実施	●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを使う
	●長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。
	●運転する前に、各パーツが正しく取り付けられているか必ず確認する 取り付けの不備は故障の原因になります。
	●食材を詰め過ぎた際は、電源を切り、食材の詰まりを取り除く 食材を詰め過ぎると、数秒間逆回転し、警告音が「ピッピッピッ」となります。 逆回転しても食材が詰まっている時は、電源が切れていることを確認し、ドラムキャップ、ジュースストレーナー、スクリュー、ドラムを取り外し詰まりを取り除いてください。 警告を無視して使い続けると故障の原因になります。
	●食材の芯・種・皮などの硬い部位は、投入する前に取り除く 故障の原因になります。
 禁止	●電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。 
	●水のかかるところや火気の近くでは使わない ショート・感電・故障の原因になります。
	●食洗機で洗わない 変形・破損の原因になります。
	●受け容器は、60℃以上のお湯で洗ったり、電子レンジであたためたりしない 熱により変形します。（受け容器は60℃以上の熱に耐性がありません。）
	●押し棒は強く押しすぎない 押し棒は食材をドラム内に送るためのものです。 無理に押し付けると故障の原因になります。
	●サトウキビなど繊維質の硬い食材を入れない 故障の原因になります。
	●不安定な場所で使わない 本体の落下により、けがや製品破損の原因になります。

各部の名称

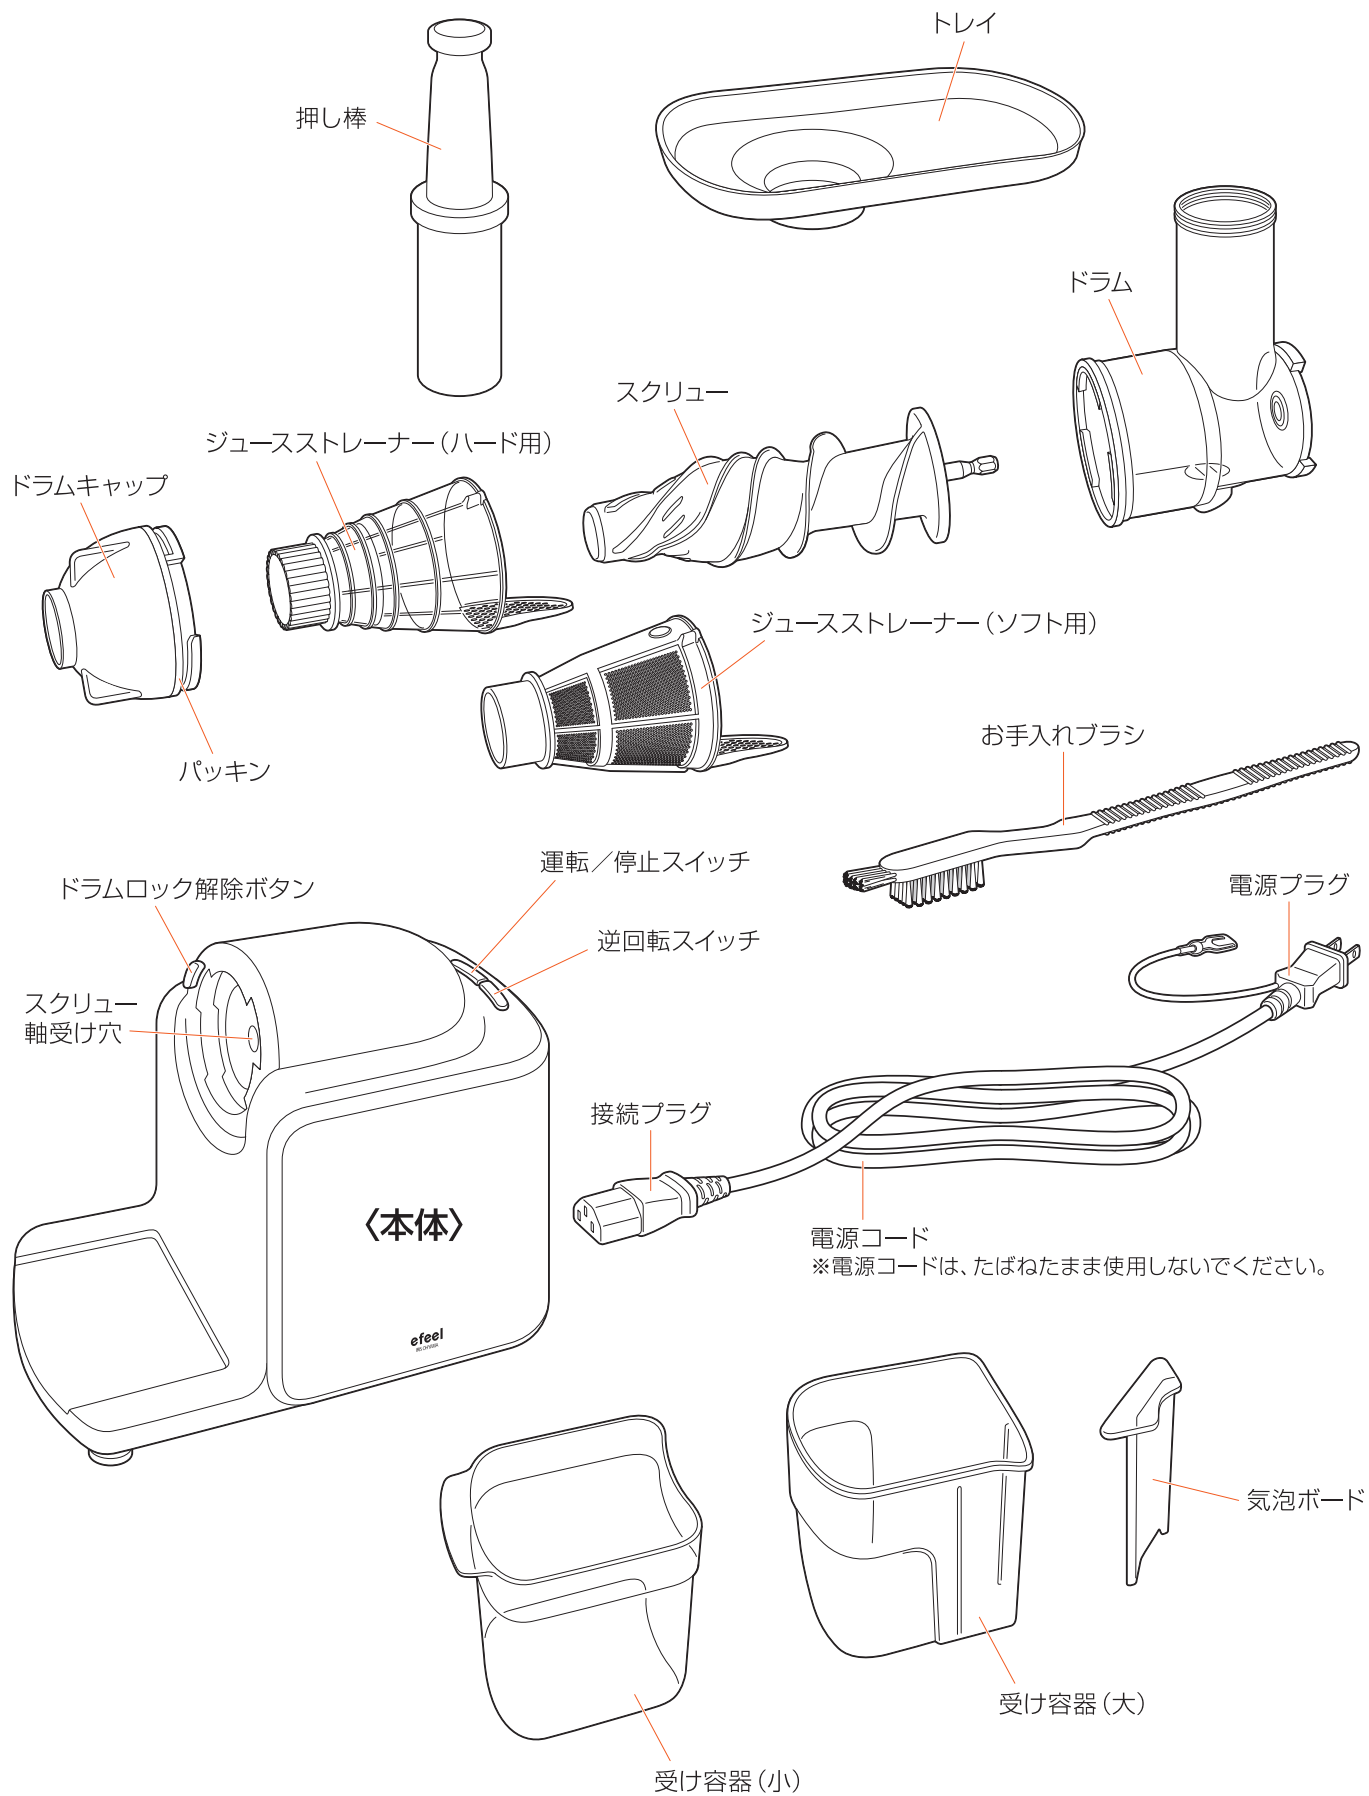


準備

⚠ 注意

- 水平で安定した場所に設置してお使いください。
- ご使用前に、食品に触れる各パーツをよく洗浄し、乾燥させてください。
食品に触れるパーツ：ドラム、スクリュー、ジュースストレーナー、ドラムキャップ、トレイ、押し棒


本体の組み立て

1 本体にドラムをセットする

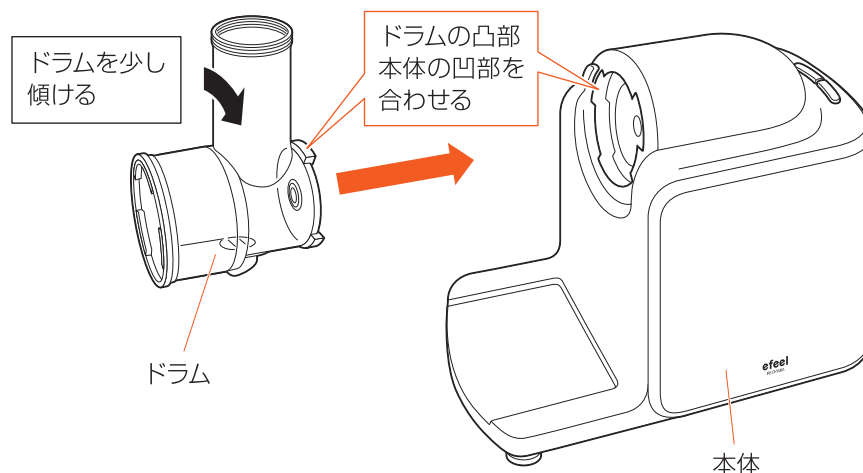

①図のようにドラムを傾け、
ドラムの凸部が本体の凹部に
合うように差し込みます。

②ドラムロック解除ボタンが「カチッ」と鳴り、
ドラムがロックされるまで
反時計回りに回して固定します。

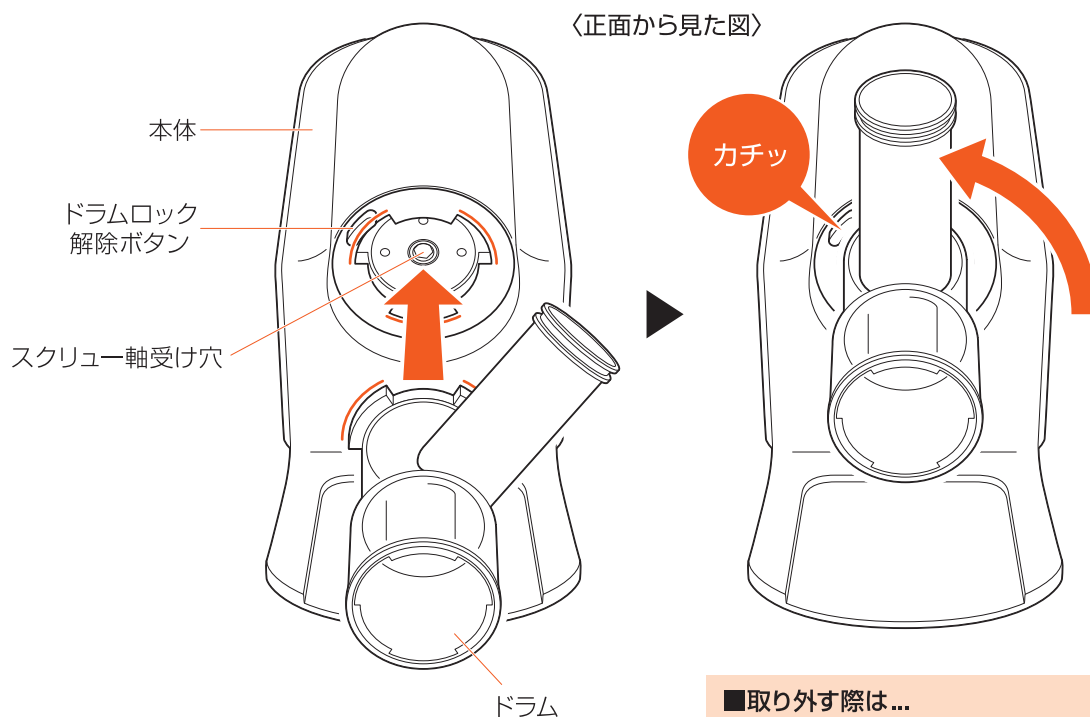

ドラムがしっかりと
取り付けられていない
と電源が入りません。
ドラムを差し込んで
「カチッ」と音が鳴る
まで回してください。

■取り外す際は...

ドラムロック解除ボタンを押してドラムのロックを解除し、
時計回りに回して引き抜きます。

2 食材に応じて、ジュースストレーナーを選択する


水分を多く含むやわらかい食材用（ソフト用）と、水分の比較的少ない固い食材用（ハード用）とがあります。
食材に応じたジュースストレーナーを使用します。




3 スクリュー、ジュースストレーナー、ドラムキャップを順に取り付ける

①スクリューを取り付けます。
スクリューの軸が、本体のスクリュー軸受け穴に入るように
しっかり押し込みます。

②ジュースストレーナー（ハード用またはソフト用）を取り付けます。
ジュースストレーナーの金網部が
ジュース出口に重なるようにセットします。

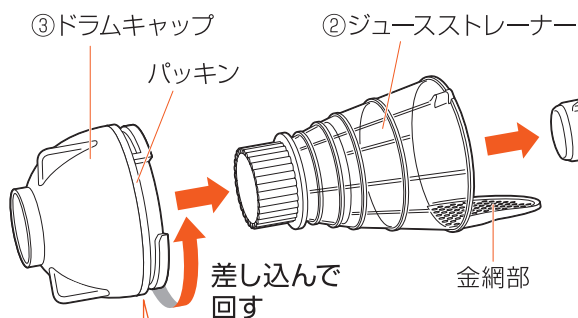


※パッキンが取り付けられている
ことを確認してください。

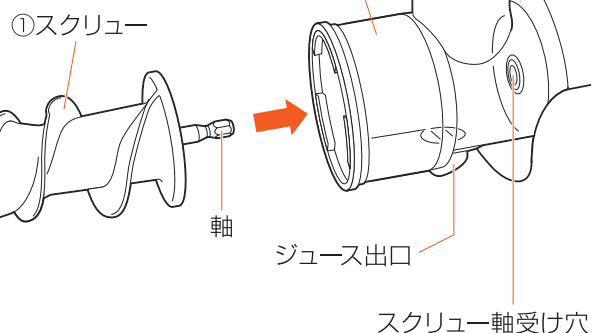

■取り外す際は...
逆の手順で取り外します。

③ドラムキャップを取り付けます。
ドラムキャップとドラムの凹凸を合わせて差し込み、
反時計回りに回して固定します。
ドラムの▼印と、ドラムキャップの▲印が合うまで
しっかり回します。

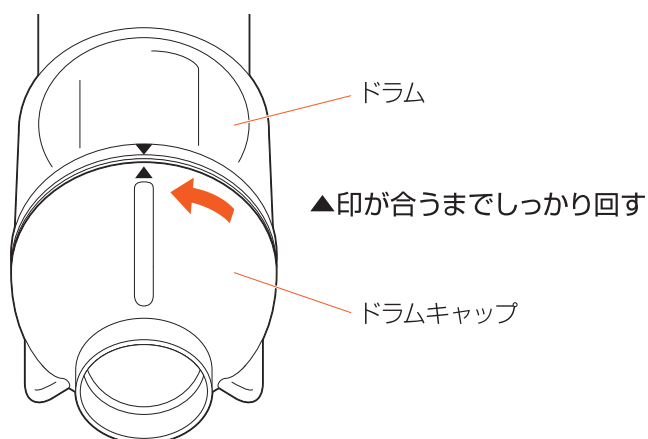


注意

●ドラムの▼印と、ドラムキャップの▲印がぴったり合うまでしっかり回してください。
不十分だと、運転中にドラムキャップ他各パーツが外れるおそれがあります。

4 トレイをセットする

ドラムにトレイをはめ込みます。

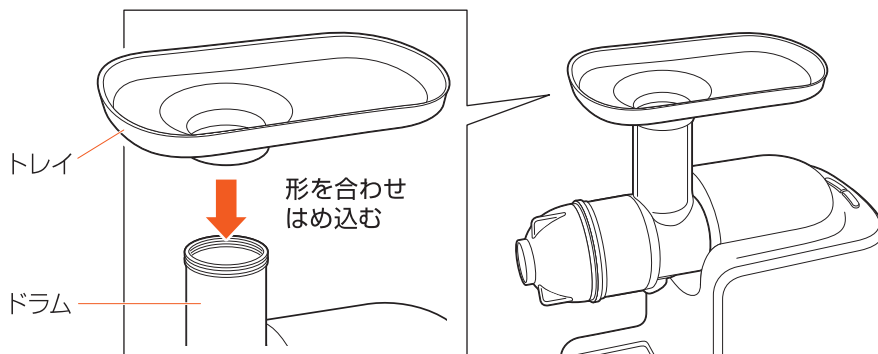


5 受け容器(大)に気泡ボードをセットする

気泡ボードを、受け容器(大)のみぞに はめ込みます。

■気泡ボード

ジュースをそそぐ際に、 気泡をできにくくします。

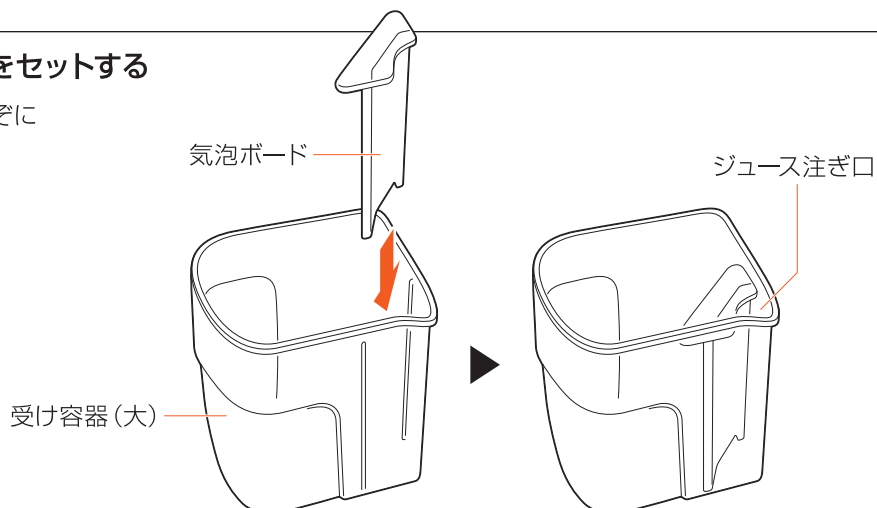

6 接続プラグを本体に、電源プラグをコンセントに差し込む


①接続プラグを本体に差し込みます。
奥までしっかり差し込んでください。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。



7 受け容器(大)、受け容器(小)をセットする


受け容器(大)をジュース出口に、
受け容器(小)を搾りカス出口に置きます。

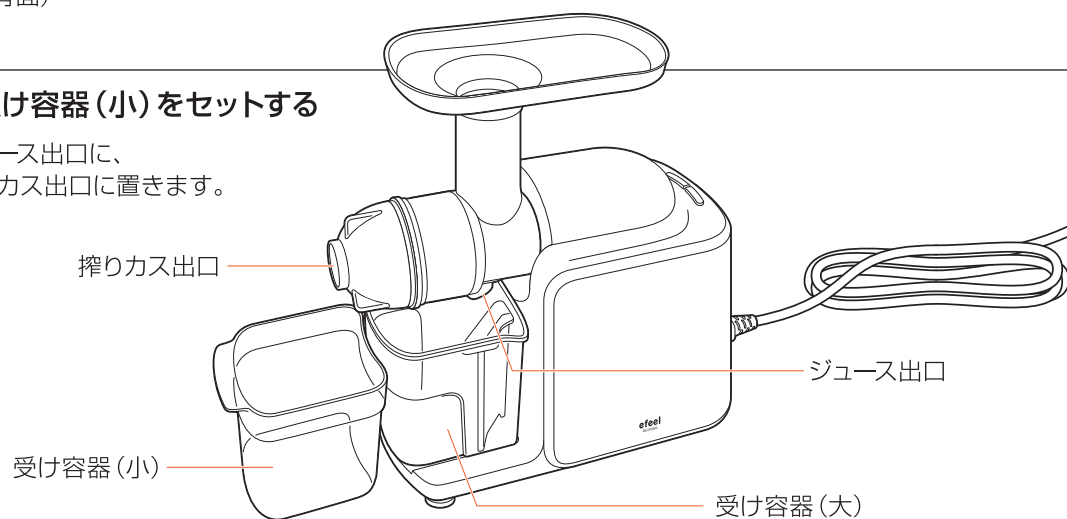

食材の用意


1 食材を用意する

食材をよく洗います。
ドラムの投入口に入るようにカットします。

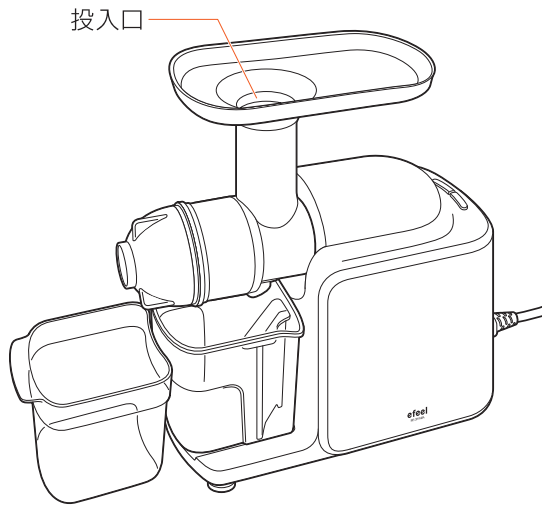


参考：食材とカットの例


リンゴ

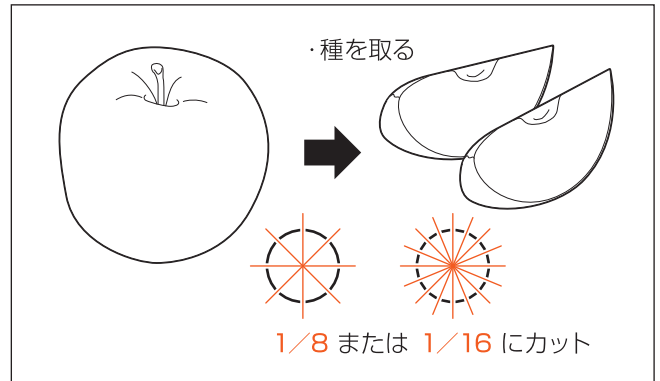


オレンジ

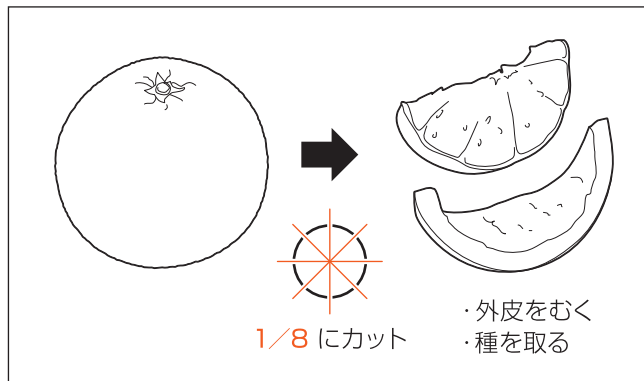


ニンジン

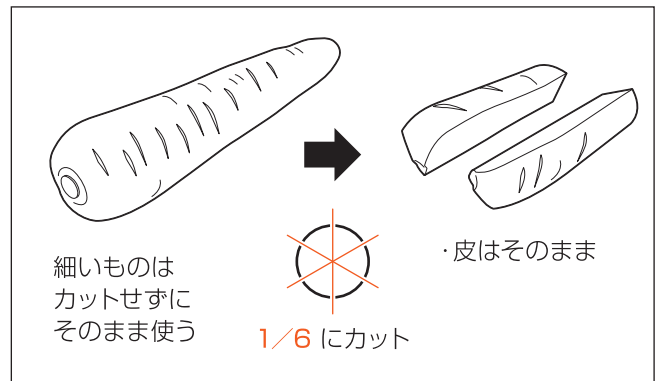

ピーマン

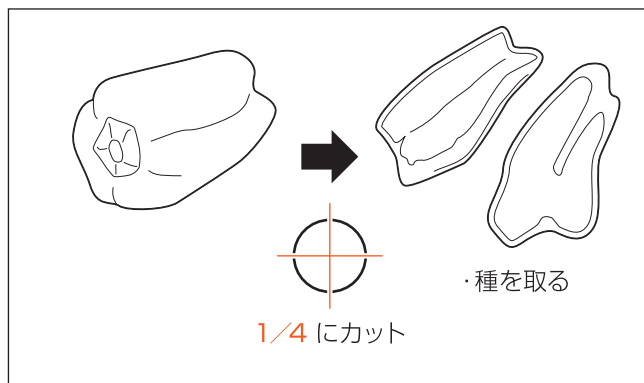

葉菜類

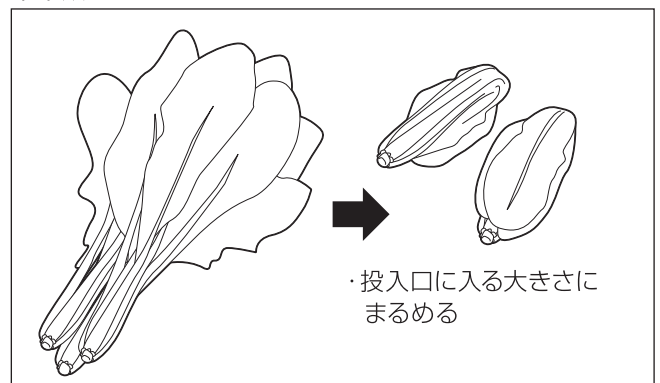

⚠ 注意

- 食材の芯・種・皮などの硬い部位は、投入する前に取り除いてください。
- 食材を詰め過ぎないでください。

食材を詰め過ぎると、数秒間逆回転し、警告音が「ピッピッピッ」と鳴ります。
回転・逆回転する際、安全のために数秒程度時間がかかります。
逆回転しても食材が詰まっている時は、電源を切れていることを確認し、ドラムを取り外し詰まりを取り除いてください。
警告を無視して使い続けると故障の原因になります。

ワンポイントアドバイス

- 柑橘類などの種は、ジュースを苦くすることがあります。種は取り除くことをおすすめします。
- りんごは酸化が早いので、ジュースにしてすぐに茶色に変色し始めます。
レモンのしぼり汁を少量加えると酸化をある程度防ぐことができます。
- メロンやビートの根などの厚い皮は、むく必要があります。
- 繊維質の食材（サトウキビなど）は、本製品には適していません。
- でんぷん質の食材（バナナ、パパイア、アボカド、イチジク、マンゴーなど）は、詰まりやすいためおすすめしません。
- 果肉が多くて柔らかい食材がおすすめです。

おすすめ食材

リンゴ、梨、ぶどう、メロン、スイカ、イチゴ、トマト、キウイ、パイナップル、セロリ、ニンジン、てん菜、ほうれん草などの葉菜類 など


詰まりやすい食材

繊維質の食材（サトウキビなど）
でんぷん質の食材（バナナ、パパイア、アボカド、イチジク、マンゴーなど）

使い方

1 運転を開始する

運転／停止スイッチを押して、
運転を開始します。
もう一度押すと停止します。

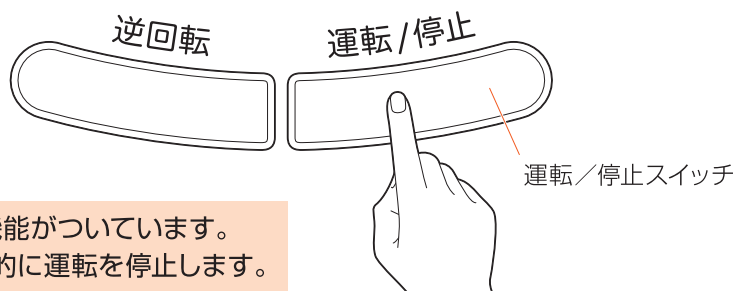

この機器は、安全のため、20分の自動OFF機能がついています。
スイッチを押してから20分経過すると、自動的に運転を停止します。

2 食材を投入する

- ①食材をトレイ（ドラム）の投入口に入れます。
- ②押し棒を使って、ゆっくり押し込みます。



警告

- 投入口に指・スプーンなどの異物を入れないでください。
- 押し棒の代わりに他のものを使ったりしないでください。
スクリューに巻き込まれて、重大なけがをすることがあります。
スクリュー破損、製品破損、故障の原因になります。




注意

- 押し棒は強く押さないでください。
- 一度に大量の食材を入れないでください。
故障の原因になります。

■逆回転スイッチ

食材がドラム内でひっかかったり、
詰まっている時は、逆回転スイッチを
押してスクリューを逆回転させると、
詰まりを解消できることがあります。
スイッチを押すと約2秒間逆回転します。
スイッチを押してから動き出すまでに
安全のため数秒程度時間がかかります。

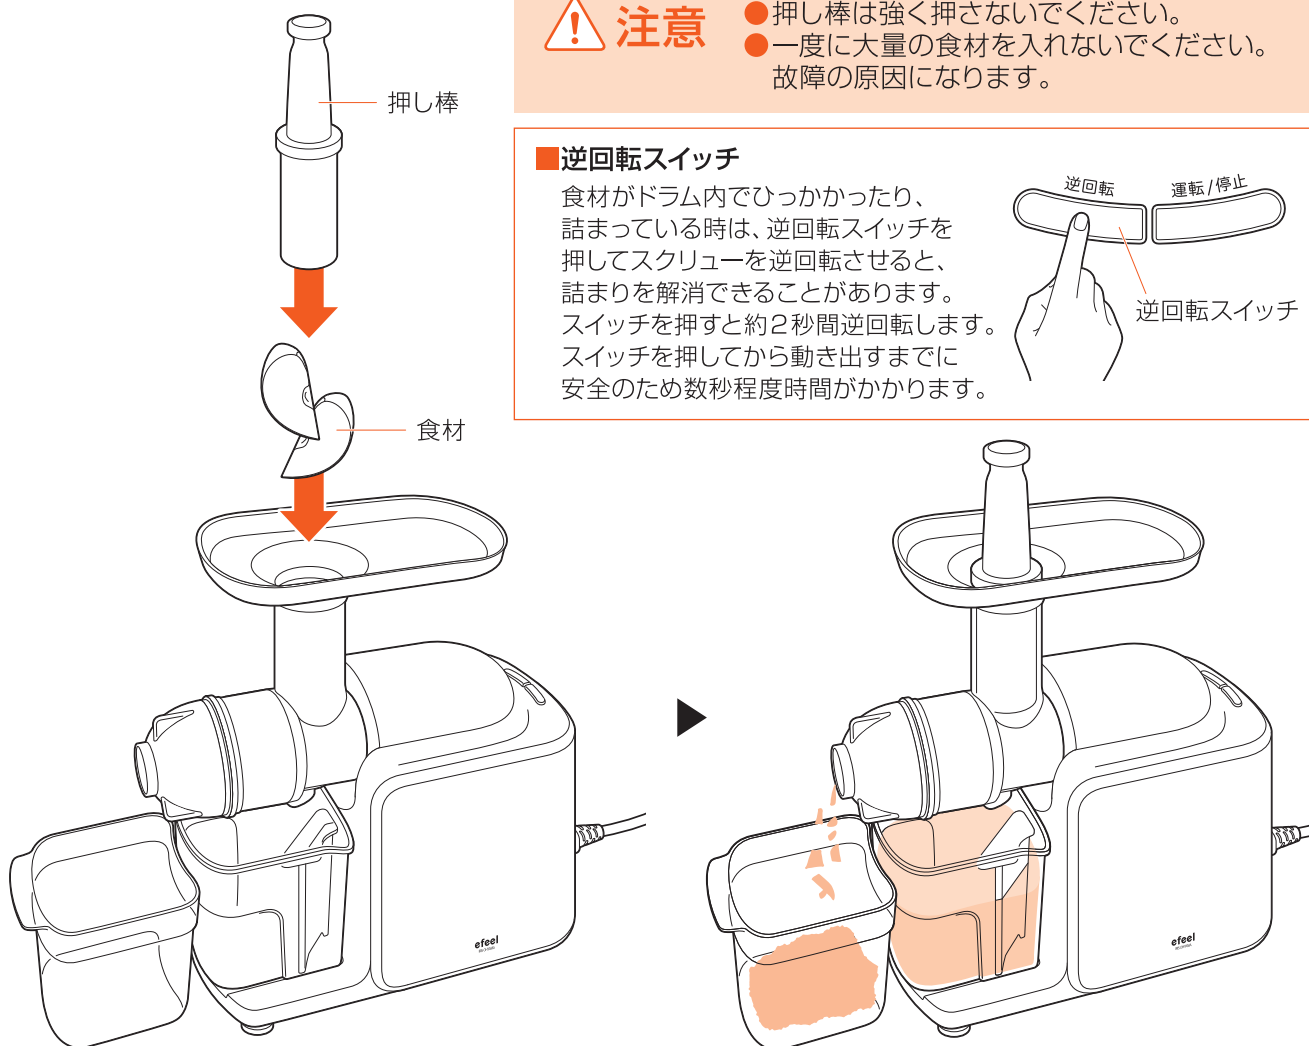


3 運転を終了する

ジュース出口からジュースが出なくなったら、運転/停止スイッチを押し、運転を終了してください。


スクリーンの停止を確認し、受け容器(大)：ジュースと、受け容器(小)：搾りかすを取り出します。

※ドラムも外す場合は、受け容器(大)を取り出してから外してください。
ドラム内の搾りかすが受け容器(大)の中に落ちることがあります。

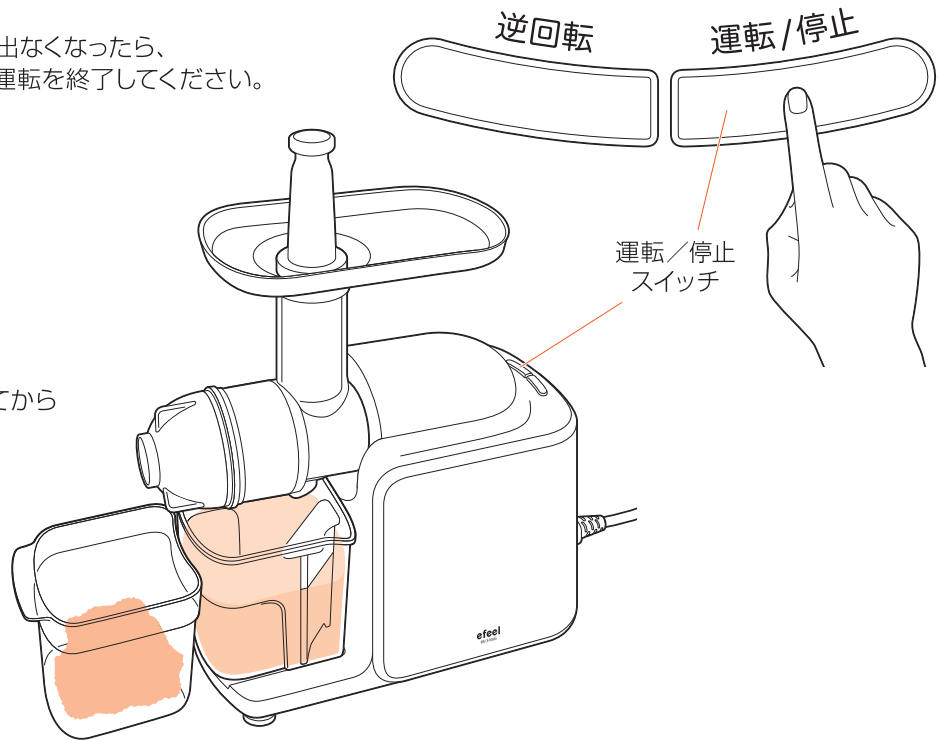


4 できあがり

ジュースを食器に移してお召し上がりください。

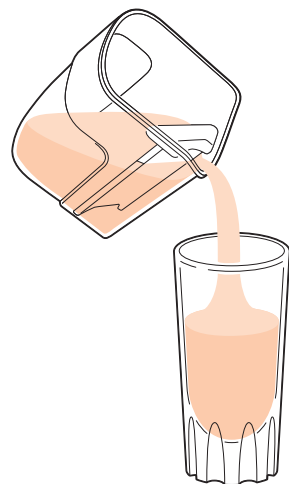

ワンポイントアドバイス

- 搾りかすは、工夫次第で普段の料理に加えるなどして活用することができます。

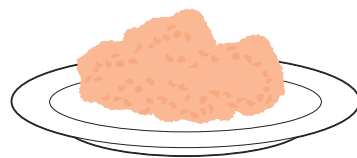

⚠ 注意

- 生ジュースは傷むのが早いため、できるだけ早くお召し上がりください。作り置きはしないでください。

⚠ 警告

- 使用後は必ずお手入れをしてください。食材の汁などが付着したまま放置すると雑菌が繁殖し、製品を使うことで腹痛など病気の原因になることがあります。

5 電源プラグをコンセントから抜き、接続プラグを本体から抜く

電源プラグをコンセントから抜き、次に接続プラグを本体から抜いてください。

⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

お手入れのしかた

警告


- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。

注意

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 水洗いしたあとは、必ず乾燥させてください。
- ご使用のたびにお手入れをしてください。
汚れたまま使うと、雑菌の繁殖や汚れのこびり付きの原因になります。

■ 本体

- 軽い汚れはよく絞ったふきんでふき取ります。
- 油汚れは台所用中性洗剤を薄めたふきんにしみ込ませてふき取ります。

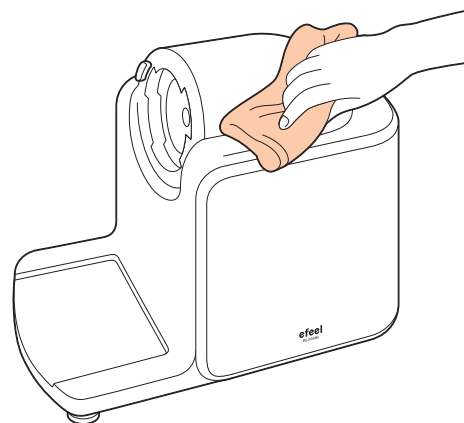


■ 受け容器（大・小）、押し棒、トレイ、ドラム、ドラムキャップ、スクリュー、ジュースストレーナー

- 食器用中性洗剤を使って水洗いし、よく乾燥させてください。

部品によっては、食材の色素によって変色することがあります。洗剤を使用して洗っても完全には取れませんが、実使用上差し支えありません。

- 搾りかすの詰まりがあるときは、お手入れブラシを使い、流水で丁寧に落としてください。

ジュースストレーナーは搾りかすが詰まりやすいので、とくに念入りに洗ってください。

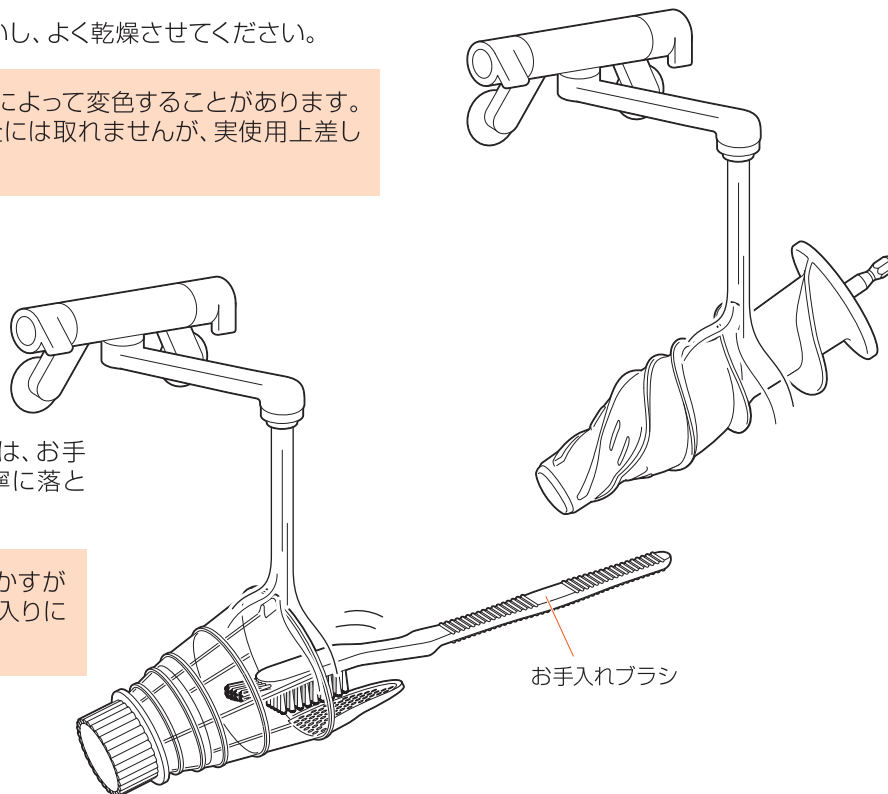

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
作動しない	→ 電源プラグが外れている	→ プラグを確実に差し込んでください。
	→ 20分を超えて自動停止した	→ 20～30分くらい間隔を開けて再運転してください。
	→ ドラムを正しくセットしていない	→ ドラムを差し込み「カチッ」と音がするまでしっかり回してください。
	→ スイッチを連打している	→ 安全のため、スイッチを押してから動き出すまでに数秒程度時間がかかります。間隔をあけてスイッチを押してください。
運転中に停止した	→ 食品を詰め込みすぎている	→ 食材の量を減らし、押し棒を使うときに力を入れすぎないようにしてください。
	→ 20分を超えて自動停止した	→ 20～30分くらい間隔を開けて再運転してください。
できあがったジュースにしぼりカスが混入する	→ ジュースストレーナーが破損している	→ ジュースストレーナーを交換してください。お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
異常に振動する あるいは 異常な騒音がする	→ ドラムまたはスクリューを正しくセットしていない	→ 各パーツを正しくセットしてください。
	→ スクリューが破損している	→ お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

長期間のご使用についてのお願い

長期間ご使用されると経年劣化による不具合や故障などがおこる可能性が高くなります。ご使用前に必ず点検をおこなうようお願いいたします。不具合がありましたら、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

次のような不具合のある場合は、ご使用を中止してください。

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ 電源を入れても動作しないことがある。 | ☐ 運転中に異音がある。 |
| ☐ 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 | ☐ 運転中に異臭がある。 |
| ☐ 電源コード、電源プラグ・接続プラグ、本体などが異常に熱くなる。 | ☐ その他の異常がある。 |

仕様

セ ッ ト 内 容	本体、ドラム、スクリュー、ジュースストレーナー（ソフト用・ハード用）、ドラムキャップ、トレイ、押し棒、受け容器（大）、受け容器（小）、気泡ボード、電源コード、お手入れブラシ
-----------	--

品 番	SJC-75
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	150W
製 品 寸 法	本体：幅約320×奥行約162×高さ約410mm
コ ー ド 長 さ	約1m
製 品 重 量	約4kg
定 格 時 間	20分
回 転 数	75rpm

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

スロージャー

SJC-75

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名	
	ご住所 〒	
	電話番号	
※ 販売店	住所・店名	
	電話番号	

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にお買い上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限らせていただきます。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷
 - 納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564