


取扱説明書(WEB)

ポータブルファン クリップ式

型番:PF-C2501 [室内・家庭用]

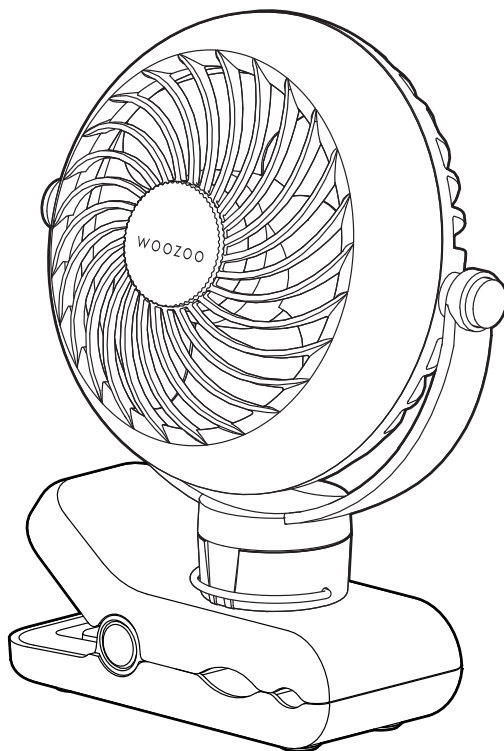

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	6
安全上の注意.....	6
各部のなまえ.....	9
操作部.....	10
組み立て.....	11
設置場所.....	12
充電のしかた.....	14
使いかた.....	15
アロマを使用するときは.....	16
お手入れ.....	17
お手入れ方法.....	17
こんなときは.....	18
故障かな？と思ったら.....	18
保管のしかた.....	20
廃棄について.....	20
その他の情報.....	21
仕様.....	21
保証とアフターサービス.....	22
保証規定.....	23
お問い合わせ.....	24

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P6](#)

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P8](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
	・ 指定以外の方法で充電しない ・ 高温になる場所で長時間使用・放置しない ・ 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない 発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P24( 電話をかける)にご相談ください。
 水ぬれ禁止	・ 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない ・ 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。

	・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止する 火災・感電・発煙のおそれがあります。 〔異常の例〕 ・ 異常な音やにおいがする ・ 運転中時々止まる ・ 触れるとピリピリ電気をを感じる ▶使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P24(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
	・ バッテリーの電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。 ・ バッテリーの電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
	・ バッテリーの電解液がもれたり、異臭がするときは使用しない 発火・発熱・周囲の汚損の原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で触らない 感電・故障・破損の原因になります。
	・ 布や紙、ビニール袋などで覆ったり、ふさいだりして運転しない ・ ほこり、粉じんの多い場所で使用しない ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など) ・ 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない 火災の原因になります。
	・ USB ケーブルを束ねて使用しない 過熱して、火災・やけどの原因になります。USB ケーブルは必ずのばして使用してください。 ・ USB ケーブルを傷付けない ・ 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。USB ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ USB ケーブルや USB 端子が傷んだり、差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。USB ケーブルが破損したときは、修理専用コール P24(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。




誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生する内容を示しています。

	・ 業務用など家庭用以外の用途に使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。 ・ 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない 感電やけがのおそれがあります。 ・ 格子のすき間に指を入れたりしない ・ 前面ガードを取り外してお手入れしない 火災・感電・けがの原因になります。 ・ 故障や破損した状態で使用しない 思わぬ事故の原因になります。 ・ 落としたり、ぶつけたりしない 故障して、火災・感電の原因になります。
	・ 巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する 周囲の物品の破損やけがの原因になります。
	・ USB ケーブルを抜き差しするときは、必ず根元を持って抜き差しする けがや事故・破損の原因になります。 ・ USB プラグ・USB 端子にごみやほこり、金属片などが付着しないよう注意する 発火・発熱の原因になります。

各部のなまえ


■本体

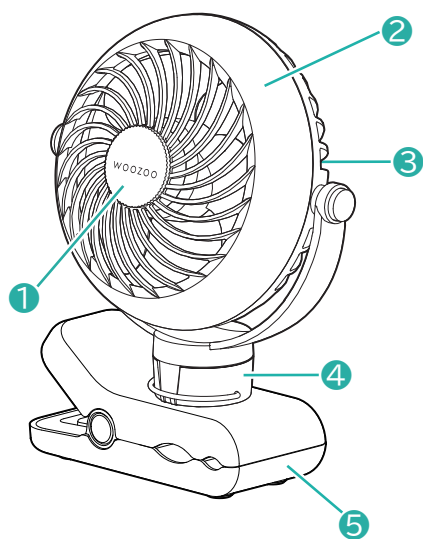


- ① ログキャップ
- ② 前面ガード
- ③ 操作部(→[詳細はこちら P10](#))
- ④ 接続部
- ⑤ クリップ

■付属品

アロマパッド×3




USB ケーブル(Type-C／Type-A)



関連ページ

- [操作部 P10](#)
- [設置場所 P12](#)
- [充電のしかた P14](#)

操作部

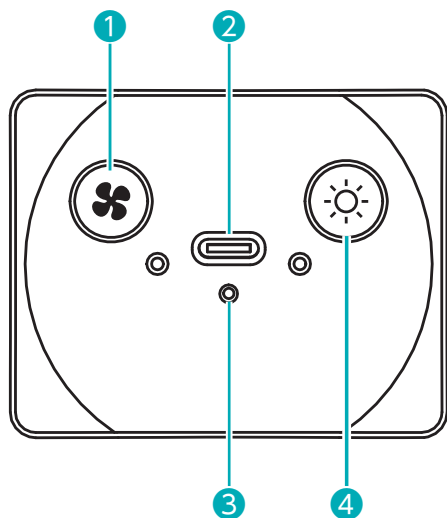

① 風量ボタン

風量ボタンを押して、風量を切り替えます。

弱→中→強→切

A horizontal sequence of four arrows pointing right, labeled '弱' (Weak), '中' (Medium), '強' (Strong), and '切' (Off). A blue line connects the bottom of '切' back to the bottom of '弱', with an upward arrow at the start, indicating a continuous cycle.

② Type-C 端子

③ 充電ランプ

④ LED ライトボタン

LED ライトボタンを押して、明るさを切り替えます。

弱→中→強→消灯

A horizontal sequence of four arrows pointing right, labeled '弱' (Weak), '中' (Medium), '強' (Strong), and '消灯' (Off). A blue line connects the bottom of '消灯' back to the bottom of '弱', with an upward arrow at the start, indicating a continuous cycle.

※残量がなくなると運転を停止します。LED ライトを点灯させていた場合は消灯します。

※風量切でも、LED ライトのみ点灯させることができます。

関連ページ

- [各部のなまえ P9](#)
- [充電のしかた P14](#)


組み立て

本製品は分解して梱包してあります。クリップを使用する場合は、次の説明にしたがって組み立ててください。

ファン本体とクリップは、確実に取り付けられたことを確認してください。

—ファン本体とクリップを組み立てる

接続部に付いているナットと、クリップに付いているボルトを合わせ、ファン本体の接続部を持って右に回し、取り付ける。

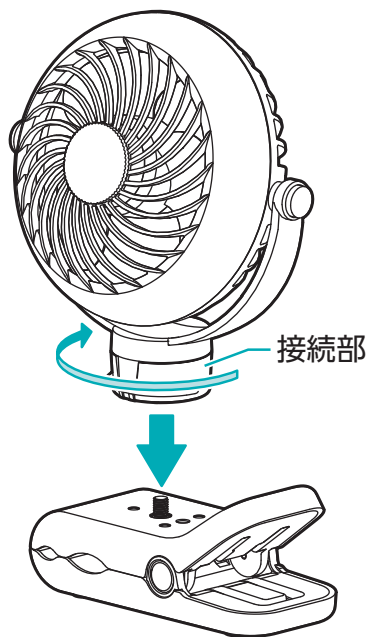

—取り外す際は

ファン本体の接続部を持って左に回し、取り外す。

ファン本体の上部を持って回すと、左右の角度が変わり、取り外せないおそれがあります。


設置場所

— 設置についての注意

- ・ 直射日光やエアコン・暖房機器の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ・ ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- ・ カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置してください。
周囲の物品の破損やけがの原因になります。


— 設置例

■そのまま置いて

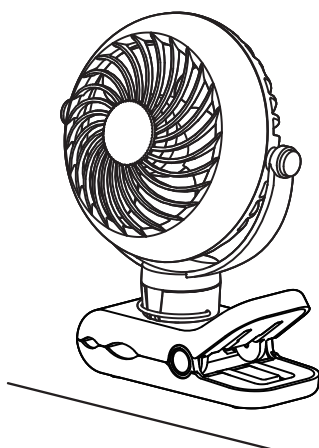


■ポールに挟んで

※クリップで挟めるポール径:最大約 30mm

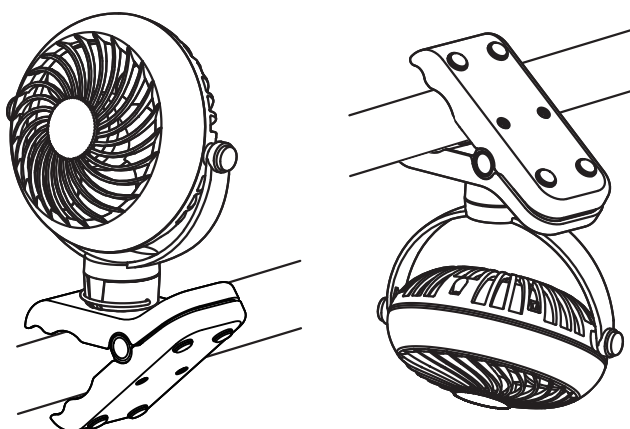


■クリップを取り外して市販のひもなどを取り付けて

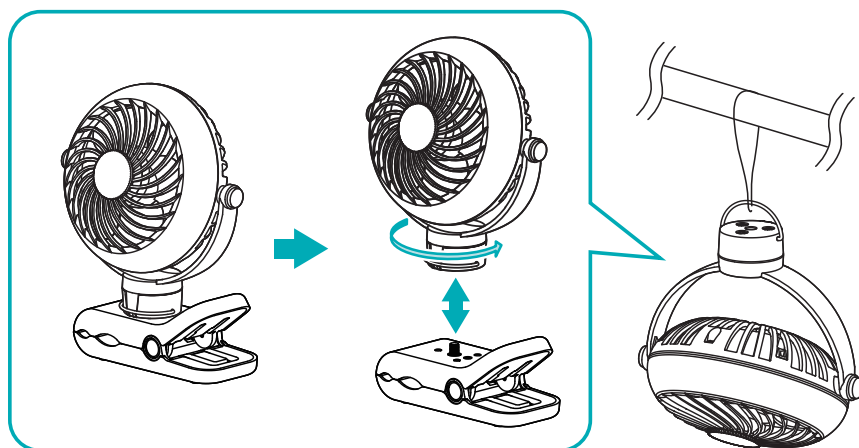

充電のしかた

— 付属の USB ケーブルで充電します

- 本体の背面にある Type-C 端子と市販の USB 充電器(5V/2A 以上のもの)などの USB 端子を付属の USB ケーブルで接続してください。
2A 未満の USB 充電器などを使用した場合は、充電ができないことがあります。
その際は、違う USB 充電器などを使用してください。
- 充電中は充電ランプ(赤)が点滅し、充電が完了すると充電ランプ(赤)が点灯に変わります。
- 充電しながら使用することも可能です。

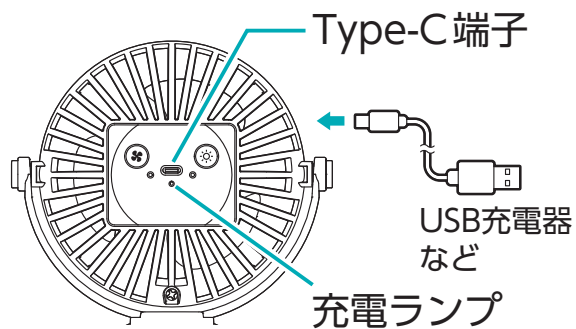

※バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。
使用する前に充電してください。

使いかた

1

充電する(→[充電のしかた P14](#))


※充電しながら使用することも可能です。

2

設置(→[設置場所 P12](#))

—風向きの調節

- ・ 上下左右の角度(360°)を手動で変えられます。

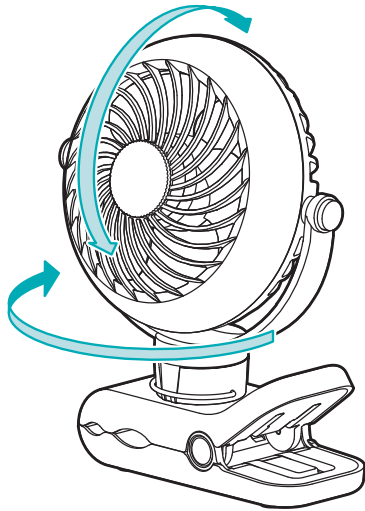

3



を押して好みの風量を選ぶ(→[操作部 P10](#))

- ・ ファンが回ると充電ランプが青く点灯します。

4



を押して好みの明るさを選ぶ(→[操作部 P10](#))

- ・ LED ライトのみを点灯させた場合は充電ランプは点灯しません。

—運転を停止するには


本体の  を押してください。

—LED ライトを消灯するには

本体の  を押してください。

アロマを使用するときは

アロマパッドに適量のエッセンシャルオイルを含ませ、ロゴキャップにアロマパッドを入れてから、本体に取り付けてください。

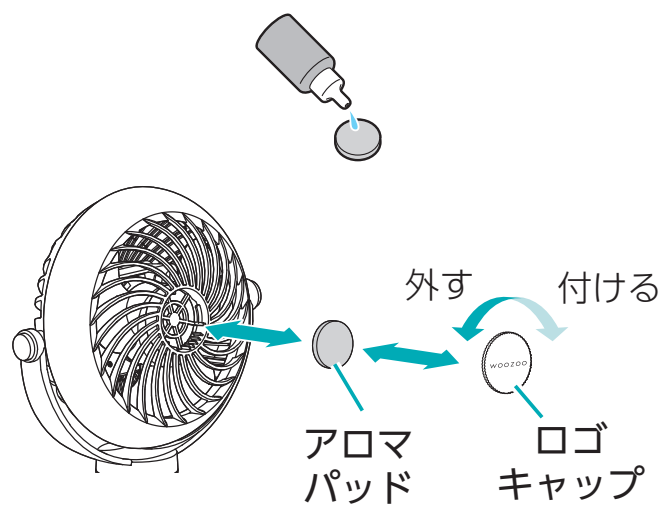

※アロマパッド以外の部分にエッセンシャルオイルが付着すると、変形・変色する可能性があります。

お手入れ

お手入れ方法




注意

- ・ 使用直後はモーターが熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- ・ お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- ・ 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

- ・ 回転が止まってから、お手入れをしてください。また、充電中にお手入れをしないでください。
- ・ 前面ガードを取り外さないでください。
けがのおそれがあります。

■やわらかい布でから拭きする

汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、かたく絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

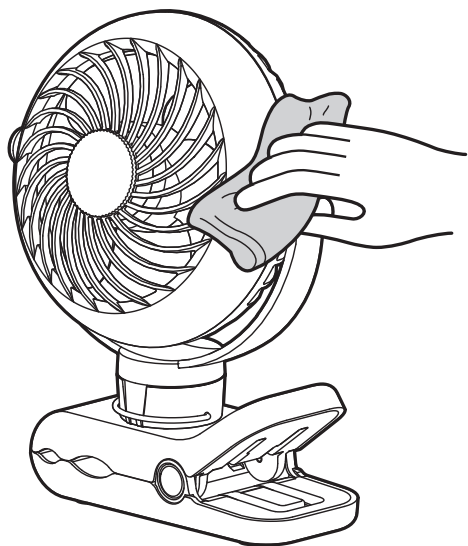

こんなときは 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

— 運転しない

→ バッテリーの電池残量がない可能性があります

充電してください。(→ [充電のしかた P14](#))

— 充電時間が長い

— 充電が終わらない

→ 充電器の規格が合っていない可能性があります

規格以下の充電器を使うと、充電時間が長くなったり、充電ができないことがあります。

→ ファン・LED ライトを使用しながら充電していませんか？

充電しながら使用できますが、充電時間が長くなるので、気になる場合は使用を止めて充電してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P24](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

長年ご使用のポータブルファンの点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか

- ・ ボタンを押しても何も反応しない
- ・ 羽根が回るときに異常な音がする
- ・ 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- ・ 焦げたようなにおいがする



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、お買い上げの販売店または[アイリスコール P24](#) (☎ [電話をかける](#)) に点検をご依頼ください。

保管のしかた

長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

廃棄について

製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、製品状態のまま、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

その他の情報

仕様

定格電圧		DC3.7V
電源		リチウムイオン電池
定格容量		2500mAh
充電入力		DC5V／2A
充電時間※1		約 2.5 時間
連続運転時間※2	ファンのみ	3.0～11.5 時間
	LED ライト点灯のみ	11.5～100 時間
	ファン+ LED ライト(強)	2.5～5.5 時間
定格消費電力		4.1W
製品寸法		幅 159×奥行 74×高さ 190mm
製品質量		約 0.37kg
付属品		USB ケーブル(Type-C/Type-A)×1、 アロマパッド×3

※1 市販の USB 充電器による参考値

※2 室温によって異なる場合があります。

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。
詳しくは[保証規定 P23](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P24](#)(☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P24](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P24](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=5457>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>