


人感センサー付 セラミックファンヒーター

JCH-12ST

取扱説明書

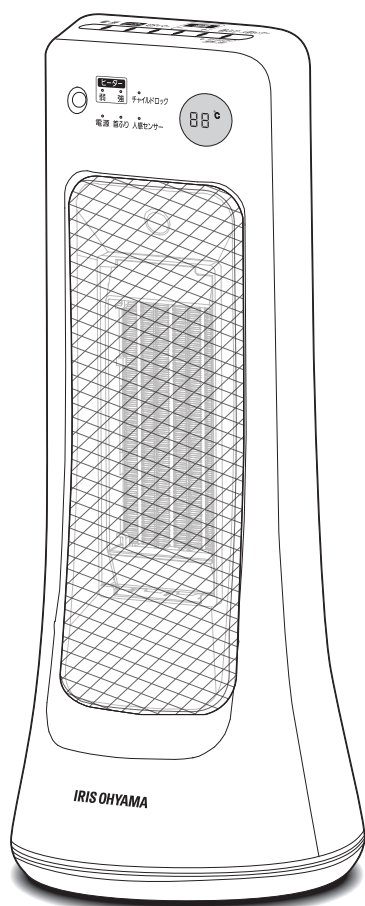

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

使いかた	8
お手入れ	11

こんなときには

故障かな？と思ったら	12
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- スプレーをかけない
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。
- スプレー缶などを近くに置かない
爆発のおそれがあります。



- すき間からものや手を入れない
火災・感電・けがの原因になります
異物が中に入ったときは、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。

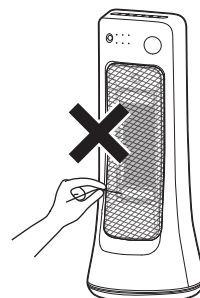

分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。




- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
- 梱包用のポリ袋で子供に遊ばせない
窒息のおそれがあります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々電源が切れる
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 吸気口カバー（エアフィルター）を取り付けずに運転しない
ほこりなどがヒーター部に入り、火事の原因になります。
エアフィルターが汚損・破損した場合は吸気口カバーを交換してください。交換用吸気口カバーについてはアイリスコールへお問い合わせください。

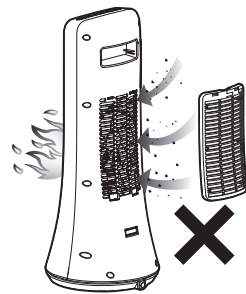

水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- 屋外で使用しない
火災・感電の原因になります。




注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。


設置について



- 温風が、壁や家具、カーテン、電気製品などに直接当たらないところに設置する
- 設置の際は、壁・家具・カーテンなどから図に示す距離を離す
壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらに火災の原因になります。

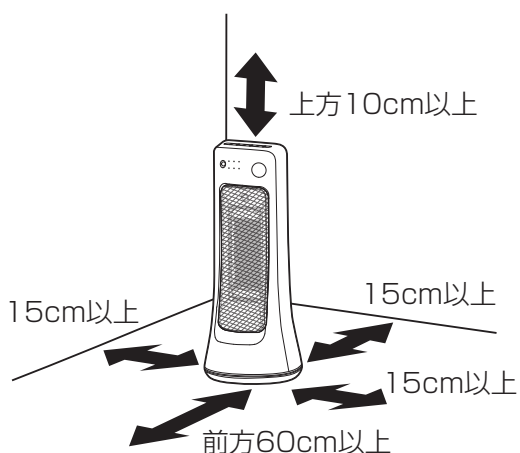

- 暖房器具・テレビ・ホットカーペットなど電気製品の上に設置しない
火災の原因になります。
- コンセントの下に設置しない
火災の原因になります。

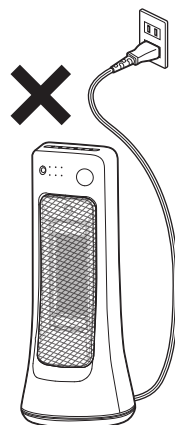

- 水平で安定した床の上で使用する
毛足の長いカーペットやふとんの上などに設置すると、転倒して火災の原因になります。
また、台の上に設置すると、落下してけがや火災の原因になります。



火気禁止

- 火気・暖房器具などに近づけない
火災の原因になります。
また、温風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。
- 火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- 上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。



- リモコンやパソコンなど精密機器を近くに置かない
機器の故障の原因になります。

安全上の注意 つづき



接触禁止

- 使用中や使用直後は温風吹き出し口など熱い部分に触れない
やけどの原因になります。
お手入れや持ち運びは、本体が十分に冷えてから行ってください。



- 長時間同じ部位に温風を当てない
- 皮膚感覚の弱い人、身体の不自由な人に長時間使用しない
低温やけどの原因になります。



- 暖房以外の用途に使用しない
- 業務用など家庭用以外で使用しない
火災の原因になります。

- ペット用には使用しない
ペットの健康を害するおそれがあります。
またペットが電源コードを噛む場合は、近づけないでください。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 背面の吸気口をふさがない
火災の原因になります。

使用上の注意

安全装置について

- 傾いたとき・転倒したときには、傾きセンサーが検知して運転を停止します。（転倒時安全装置）安全装置が働いて停止したときは、水平で安定した場所に設置しなおしてください。
- 何も操作をしないで2時間経過すると、運転を停止して電源が切れます。（切り忘れ防止機能）
- 人感センサーを入にしたときは、12時間何も検知せずに動作しなかった場合、電源が切れます。

廃棄について


- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

設置について


- 3ページの「設置について」にしたがって設置してください。
- 直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。
変形・変色・誤動作の原因になることがあります。
- スピーカーやIH調理器（電磁調理器）など磁気の出る機器の近くに置かないでください。
正常に動作しないことがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称


■ 正面

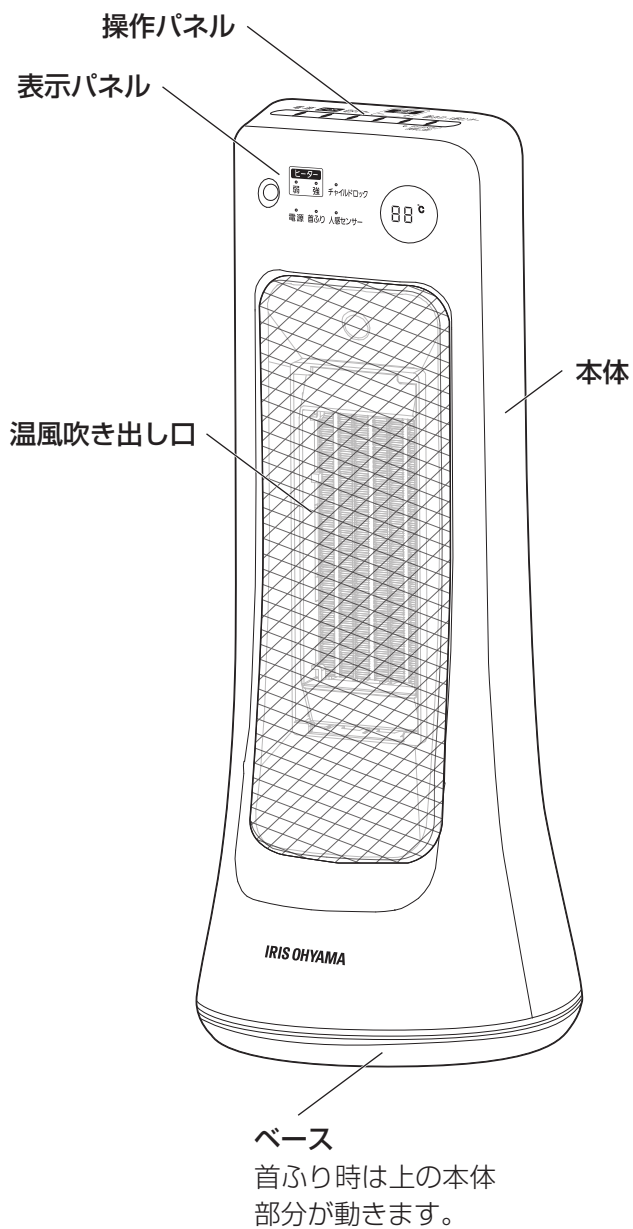


■ 背面

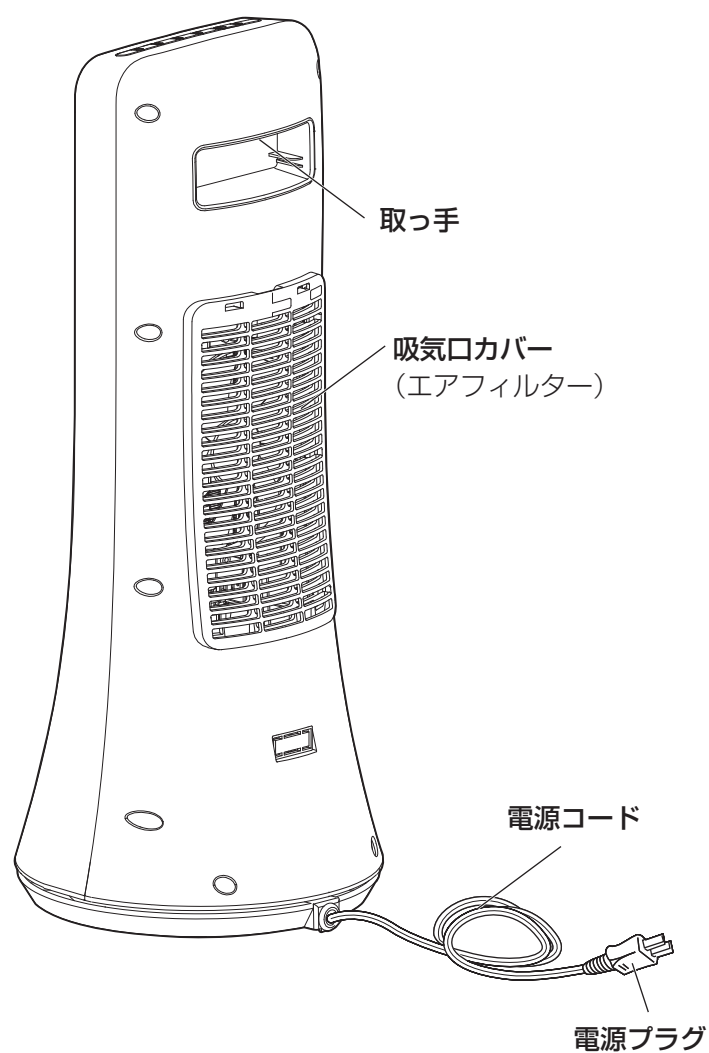

■操作パネル

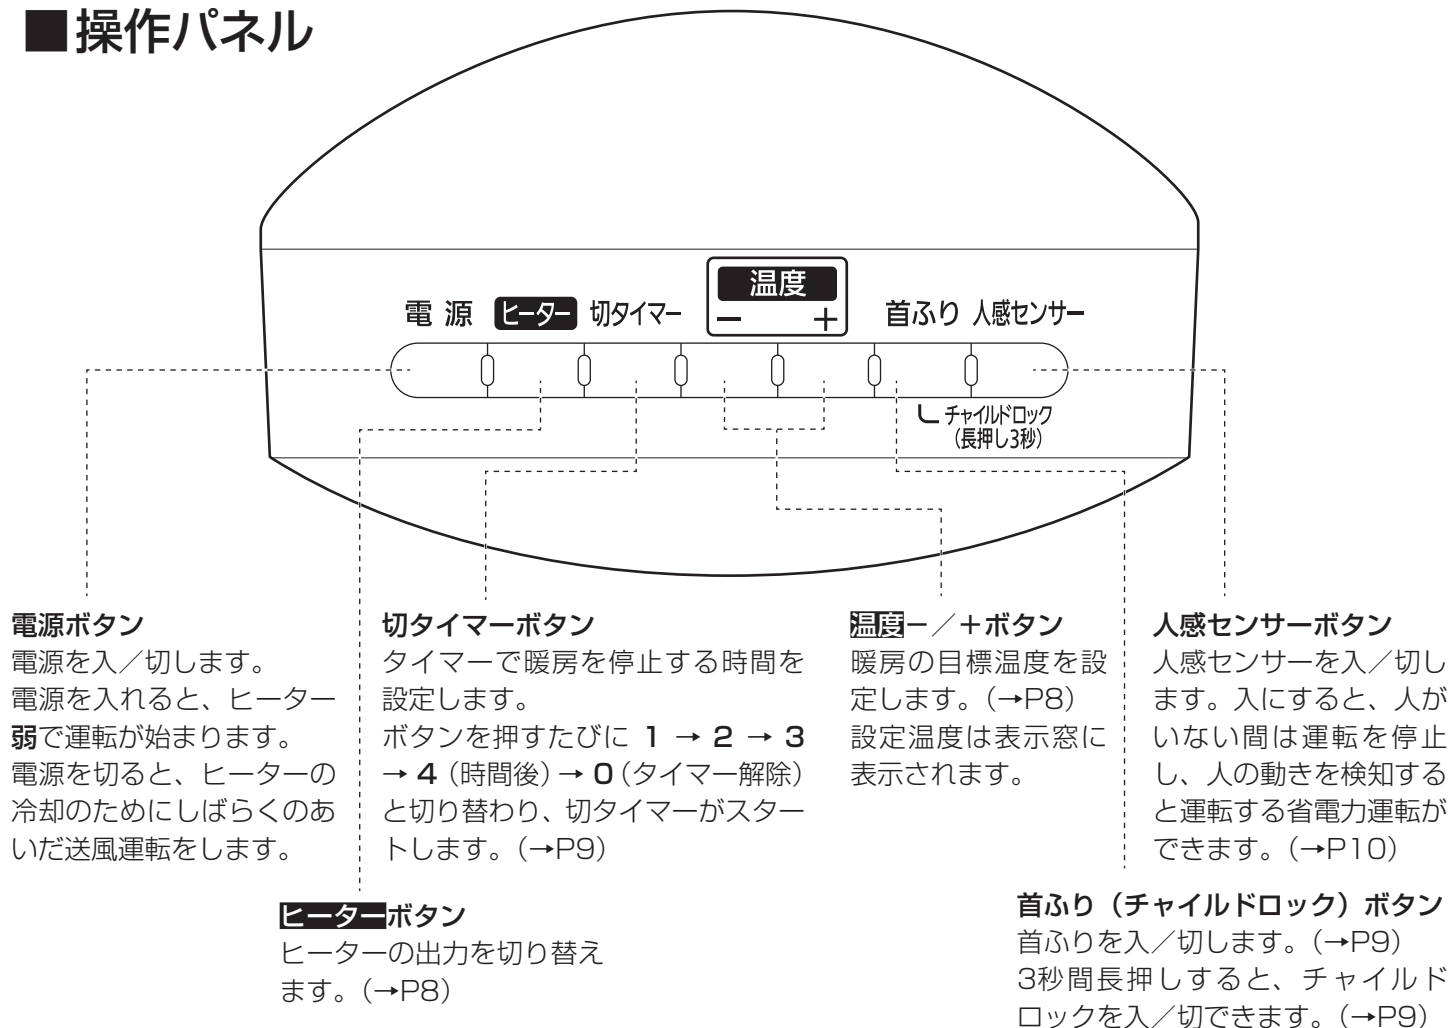


■表示パネル

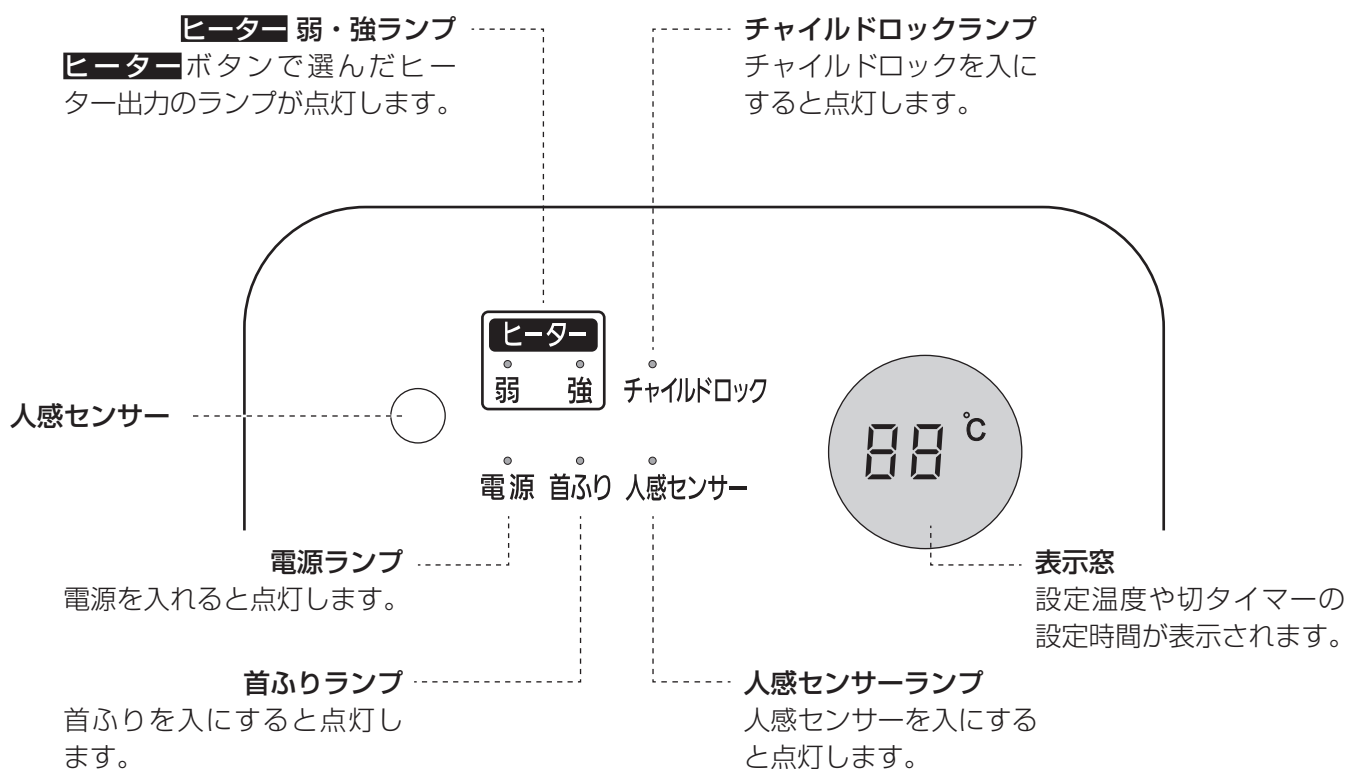

使いかた


- 電源プラグをコンセントに接続したとき、操作ボタンを押したときは、「ピッ」と鳴ります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

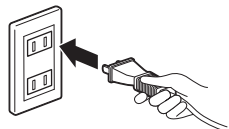


2 電源ボタンを押して電源を入れる

- 電源ランプが点灯し、ヒーター弱・設定温度25℃で運転が始まります。

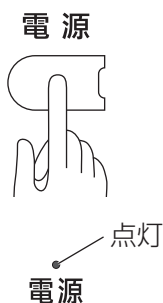



3 ヒーターボタンで出力を選ぶ

- ヒーターボタンを押すたびに、ヒーターの出力が切り替わります。

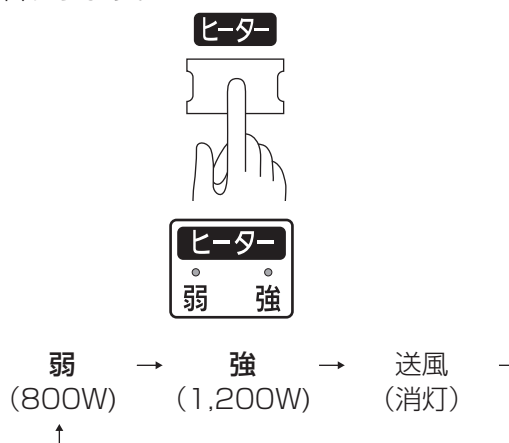

4 温度 -/+ボタンで温度を設定する


- 15℃～35℃の範囲で設定できます。
- 設定温度は表示窓に表示されます。

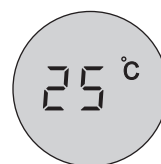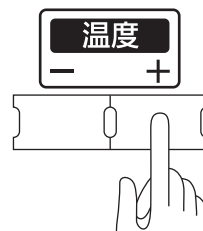

- 運転中は、設定した温度に達すると暖房運転を停止します。温度が下がると再び暖房運転を再開します。
- 何も操作をしないで2時間経過すると、運転を停止し、電源が切れます。(切り忘れ防止機能)
- 切タイマーを設定した場合は、設定した時間後に運転を停止し、電源が切れます。

■ 運転を停止するには

- 運転中に電源ボタンを押すと、電源ランプが点滅してヒーターの冷却運転を行った後、電源ランプが消灯し、運転が停止します。

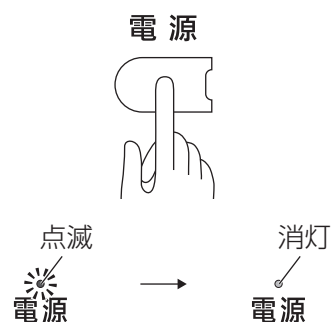


注意

- 冷却運転中は、電源プラグを抜かないでください。

■切タイマー

タイマーで運転を停止するまでの時間を設定します。

- ・切タイマーボタンを押すたびに表示窓の表示が切り替わり、切タイマーがスタートします。

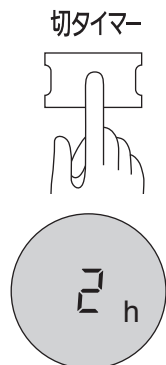


1 → 2 → 3 → 4 → 0 (タイマー解除)
(時間後)

- ・切タイマーで設定した時間が経過すると、電源ランプが点滅してヒーターの冷却運転を行った後、電源ランプが消灯し、運転が停止します。
- ・切タイマー動作中は、表示窓に残り時間が表示されます。(30秒ごとに設定温度と残り時間が切り替わります。)

4 → 3 → 2 → 1 → 運転停止
(電源ランプ消灯)

■首ふり

- ・運転中に首ふりボタンを押すと、首ふりの入／切が切り替わります。
- ・首ふりを入にすると、左右に首ふりします。

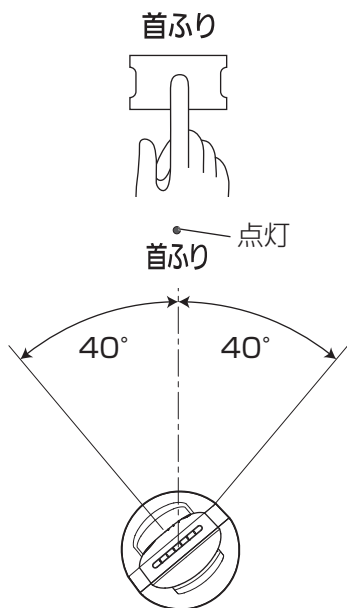

●手動で左右の角度を変えることはできません。必ず首ふりボタンで 首ふり→停止 の操作をして角度を変えてください。

■チャイルドロック

子どものいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロックをかけることができます。

チャイルドロック中は、運転中に電源ボタンを押して運転を停止することはできませんが、それ以外の操作はできません。

- ・首ふり（チャイルドロック）ボタンを3秒間長押しすると、チャイルドロックランプが点灯してチャイルドロックが入になります。



点灯
チャイルドロック

- ・一旦運転を停止させると、チャイルドロックを切にしないと再度運転はできません。
- ・停止中にチャイルドロックを入にすることもできます。そのときは、運転を開始することはできません。


※電源プラグを抜いたとき、転倒時安全装置が働いて運転が停止したときは、チャイルドロックも切になり、初期状態に戻ります。

- ・チャイルドロックを切にするには、首ふり（チャイルドロック）ボタンを3秒間長押ししてください。チャイルドロックランプが消灯してすべての操作ができるようになります。

人がいない間は運転を停止し、人の動きを検知すると運転する省電力運転ができます。

- ・ **人感センサー** ボタンを押すたびに、人感センサーの入／切が切り替わります。

人感センサー




点灯
人感センサー

- ・ 入にすると、人がいなくなって約1分45秒後に送風に切り替わり、さらに30秒後に運転を停止します。人の動きを検知すると運転を再開します。
- ・ 運転を停止している間は、**人感センサーランプ**が点滅します。

点滅
人感センサー

人感センサーの検知エリア

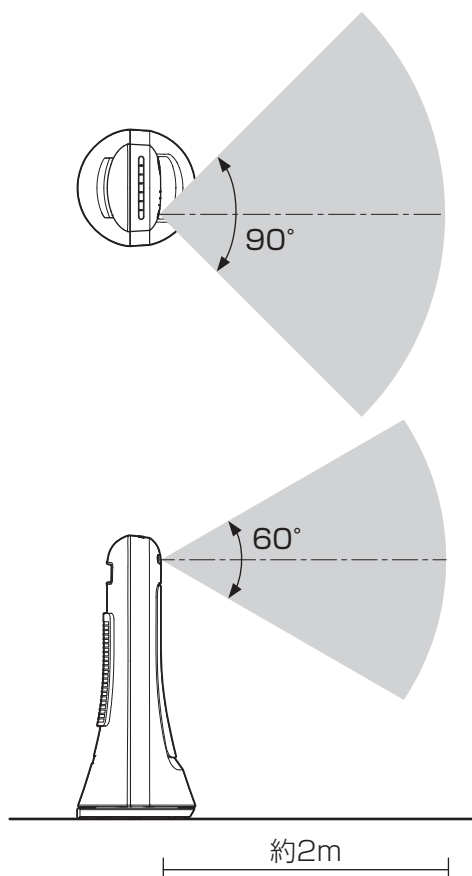

- ・ 人感センサーを入にしたときは、12時間何も検知せずに動作しなかった場合、運転を停止して電源が切れます。

次のようなときは、検知しなかったり、反応が悪くなったりします。

- ・ 冬季など、衣類を着込んで体温が外に発散されない場合
- ・ センサーに向かって直進した場合

次のような場所では、動作しなかったり、誤動作することがあります。

- ・ カーテンや植物など風でゆれるものの近く
- ・ センサーやセンサーの検知エリアに直射日光が当たる場所
- ・ 他の加湿器やエアコンなどの風が当たる場所

人以外のペットや熱を出す器具（他の暖房器具）などにも反応する場合があります。

人がいても、動きが小さかったり、じっとしているときには運転を停止します。

- ・ 傾いたり、転倒したりすると、転倒時安全装置が働いて運転を停止し電源が切れます。
- ・ 転倒時安全装置（傾きセンサー）が働いて運転が停止したときは、水平で安定した場所に設置して、再度電源を入れてください。
- ・ 転倒時安全装置が働いた後運転すると、ヒーター弱・設定温度 **25℃** で運転を開始します。

お手入れ



注意


- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、十分にヒーターが冷えてから行ってください。
- お手入れは1週間に1回程度行い、ほこりがたまらないようにしてください

- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

吸気口カバー


掃除機などでほこりを吸い取る

※吸気口カバーの裏側にはエアフィルターが付いています。エアフィルターを破損しないように注意してほこりを取り除いてください。

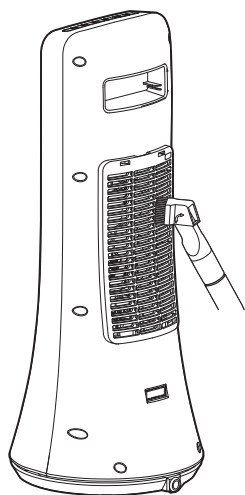


保管のしかた

- ・シーズンの終わりなどに収納するときは、背面の吸気口カバーを開け、吸気口周辺のほこりを掃除機などで取り除いてください。

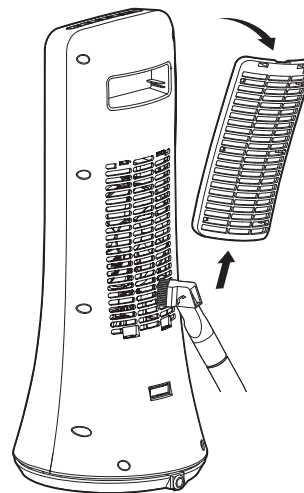


- ・お手入れが済んだら、ほこりがたまらないように箱かポリ袋に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

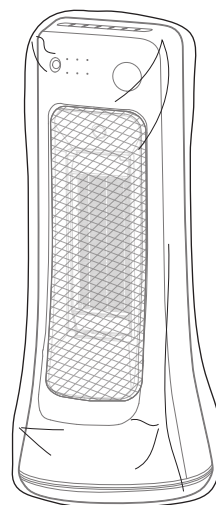

本体

よくしぼったふきんで拭く


※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤分が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。

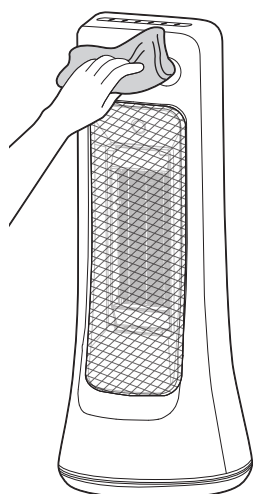

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	●チャイルドロックが入になっている	● 首ふり（チャイルドロック） ボタンを3秒間長押しして、チャイルドロックを切にしてください。（→P9）
	●本体が傾いている	●水平で安定した場所に設置しなおしてください。
電源が切れた	●転倒時安全装置（傾きセンサー）が働いた	●水平で安定した場所に設置しなおして、再度電源を入れてください。
	●何も操作せずに2時間経過した（ 切タイマー ・ 人感センサー 使用せず）	●切り忘れ防止機能が働いて電源が切れます。2時間以上継続して使用するときは、 切タイマー を使用するか（→P9）、 人感センサー で人感センサーを入にして（→P10）使用してください。
	●人感センサーが何も検知せずに12時間経過した	●安全装置が働いて電源が切れます。継続して使用する場合は、再度 電源 ボタンを押して電源を入れてください。
	● 切タイマー が働いた	●継続して使用する場合は、再度 電源 ボタンを押して電源を入れてください。
暖かにならない	●室温が設定温度に達している	● 温度+ ボタンで設定温度を上げてください。（→P8）
	●使用している部屋が広すぎる	●適用床面積以内の部屋で使用してください。（→P14）
	●ドアや窓が開いている	●暖房効率を上げるために、できるだけ部屋を密閉してください。
においがする	●吸気口カバーのエアフィルターが汚れている	●吸気口カバーをお手入れしてください。（→P11）
	●初めて使用した	●初めて使用するときに、においが出ることがありますが、異常ではありません。使用にともない、しだいになくなります。

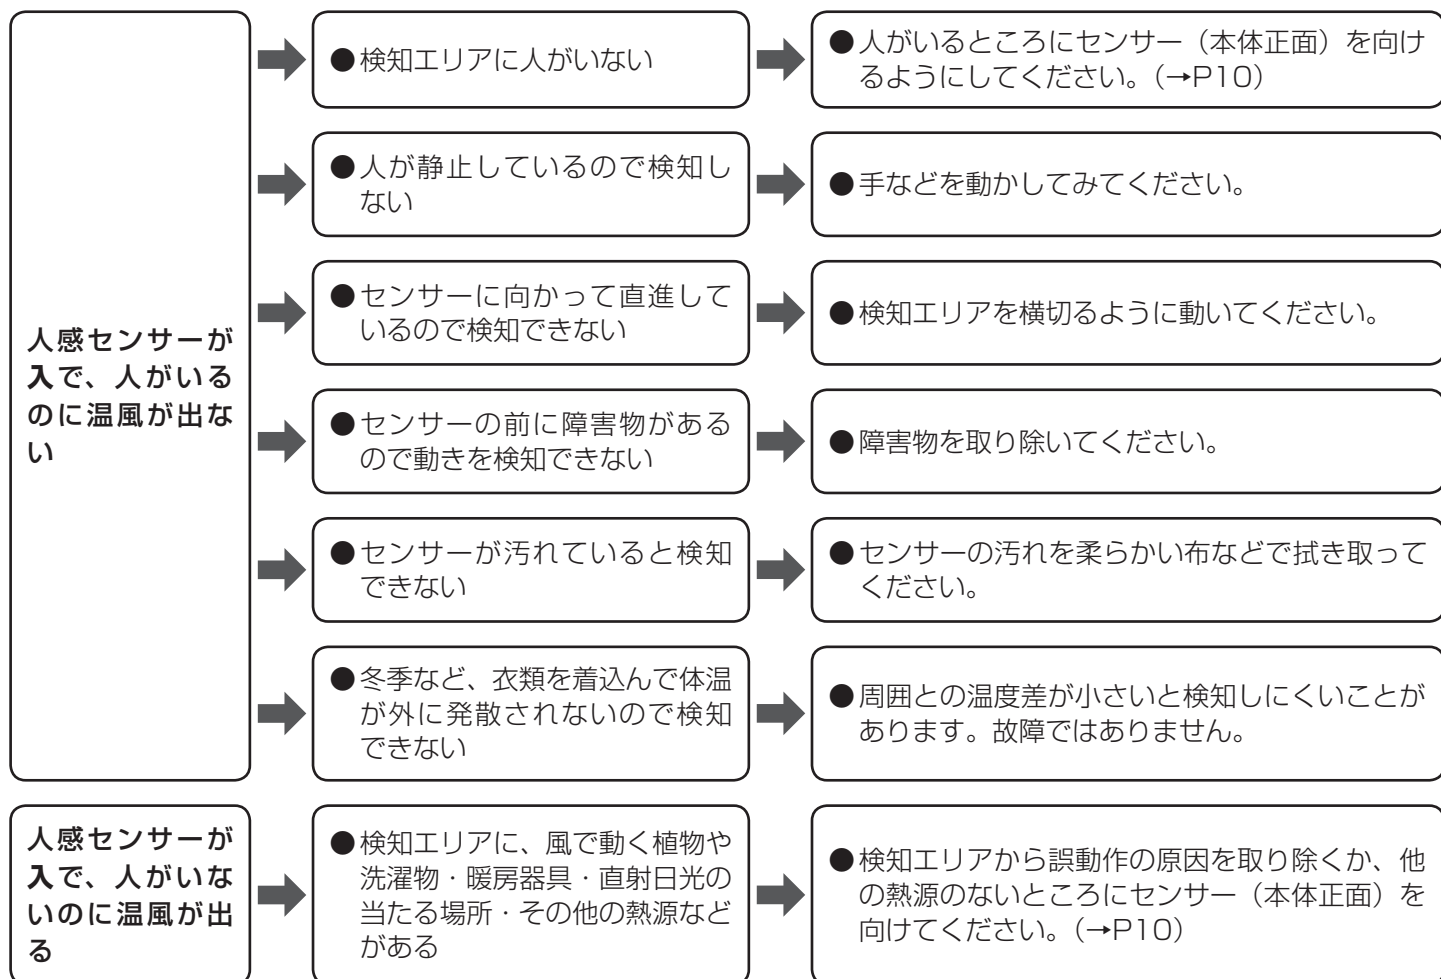

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源		AC100V、50 / 60Hz
消費電力	強	1,200W
	弱	800W
外形寸法（電源コードを除く）		幅208×奥行211×高さ510mm
質量		2.2kg
電源コード長		1.8m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■ 暖房の適用床面積（目安）

断熱材の厚み	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.9㎡）まで	約4.5畳（6.9㎡）まで
50mm	約6畳（8.6㎡）まで	約8畳（12.9㎡）まで

※ 暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準に準拠しています。

室内外温度差15℃以内の地区で、暖房設定温度（暖房快適室温）20℃としたときを基準とし、1畳＝1.65㎡として小数点第1位を切り上げています。

目安表示値の基準値

住宅の種類	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材の厚み	なし	50mm	なし	50mm
1㎡あたりの必要W数	244W	140W	174W	93W

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-12ST

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※ 販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料) **0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料) **0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください