

この度は、デジタル温湿度計「**CHE-TP1**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

① デジタル温湿度計 …… 1台 ② 単四乾電池(テスト用) …… 3本 ③ 取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(CHE-TP1 など)と**上記の番号(①～③)**と**名称**(単四乾電池など)をお知らせください。

1. 警告

 本製品を操作または修理する前に、次の安全に関する情報をよくお読みください。
本書に記載されているとおりに測定器を使用してください。故障の原因となります。

<環境条件>

1.動作湿度:10～90%RH

2.動作温度:－20～60℃

<メンテナンス>

1.本書に記載されていない修理は、資格のある技師が行ってください。

2.汚れは乾燥した柔らかい布で拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用しないでください。

<安全適合性>

 EMC 準拠

2. はじめに

本製品は、高精度の湿度・温度センサーを備えて設計されており、高精度で高速応答かつ安定した測定が可能です。本製品は、環境の湿度・温度データの測定と収集に広く使用されています。家庭、地下鉄、図書館、商業センター、コミュニケーションセンター室などの湿度・温度の測定に広く使用できます。

3. 特長

- 高精度、高速応答の湿度・温度センサー
- 最大値/最小値を記録
- 湿球温度
- バックライト付きカラーLCDディスプレイ
- 固定表示(HOLD)
- オーバーレンジ表示
- 露点温度
- 自動電源オフ機能

4. 仕様

測定湿度精度	45～75%RHの場合±3.0%RH、その他の場合±4.5%RH
分 解 能	0.1
測定温度範囲	－20℃～60℃
測定温度精度	±1.0℃
分 解 能	0.1
露 点 温 度	－20℃～60℃
精 度	±1.5℃
分 解 能	0.1
湿 球 温 度	－20℃～60℃
精 度	±1.5℃
分 解 能	0.1

デ ー タ 更 新	0.5s
自動電源オフ機能	有効にした場合、15分で自動電源オフ
動 作 条 件	－20℃～60℃、10%RH～90%RH
保 存 条 件	－20℃～60℃、10%RH～75%RH
電 源	単四乾電池(1.5V)×3個
バッテリー寿命	50時間
サ イ ズ	W56×D30.5×H168mm
重 量	75g

裏面に続く▶

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型 番: CHE-TP1	シリアルナンバー
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店		
保証期間 ご購入日から6ヶ月		
ご購入日 年 月 日		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトウェアダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.3

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-18-18 OUBE MEIEX1 TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区富原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AD/YSDaNo


5.基本操作

- ①電池ケースのカバーを開けて単四乾電池（1.5V）を3個セットしてください。
- ②電源ON:電源ボタン  を押してください。
- ③電源OFF:測定後は再度電源ボタン  を押して電源をOFFにします。

 **ご注意** 乾電池の液漏れを防ぐため、長期間保管する場合は乾電池を取外してください。


6.各部の説明

- ①センサー
- ②カラーディスプレイ
- ③HOLDボタン
- ④電源ボタン
- ⑤MAX/MINボタン
- ⑥モード切替えボタン
- ⑦電池ケース

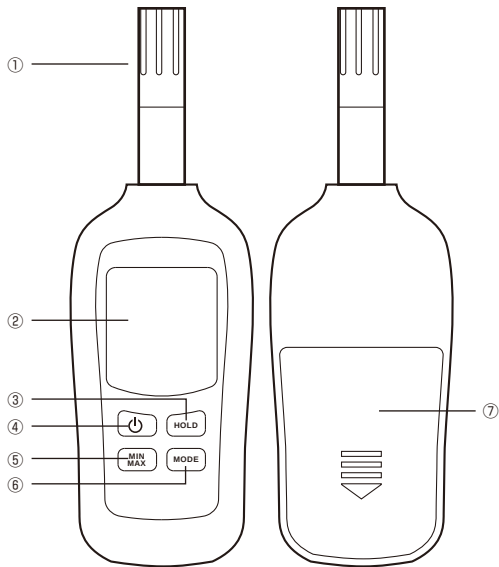

7.ディスプレイの説明

- ①HOLDアイコン
- ②自動電源オフ機能アイコン
- ③測定温度
- ④測定露点温度
- ⑤測定湿球温度
- ⑥測定湿度
- ⑦湿度単位
- ⑧温度単位
- ⑨電池残量アイコン
- ⑩MAX/MINアイコン

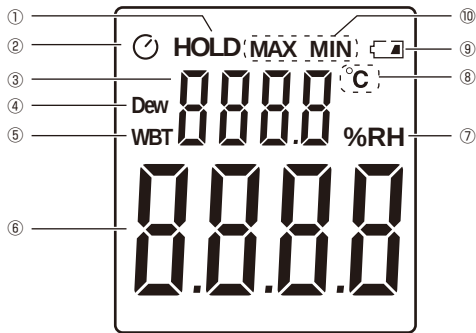

8.使用方法

■ バックライト・電源ON・OFF

電源ボタン  を押すと電源のON・OFFができます。
※バックライトは電源がONになると点灯します。

■ 測定値の固定表示(HOLD)

測定モードでHOLDボタンを押します。HOLDアイコンがディスプレイに表示され、測定値が固定表示されます。
再度HOLDボタンを押すと解除されます。

■ 最大値・最小値の表示(MAX/MIN)

測定モードでMAX/MINボタンを押します。MAXアイコンがディスプレイに表示され、最大値が表示されます。
再度MAX/MINボタンを押すとMINアイコンが表示され、最小値が表示されます。
MAX/MINボタンを長押しすると通常の測定モードに戻ります。

■ モードの切替え

電源ONの時にMODEボタンを押します。温度・露点温度・湿球温度の切替えができます。
[Dew]…露点温度
[WBT]…湿球温度
[表示なし]…温度

■ 自動電源オフ機能の設定

電源ボタン  を押すと自動電源オフ機能アイコン  が表示され、自動電源オフ機能が有効になります。
自動電源オフ機能を無効にするには電源を一旦OFFにして、電源OFF時にMAX/MINボタンを押しながら電源ボタン  を押して電源を入れると無効になります。
自動電源オフ機能を有効にするには電源を一旦OFFにして、再度電源を入れ直してください。

 **ご注意** 自動電源オフ機能が有効な場合、約15分間操作がないと自動的に電源がOFFになります。

9.使用上のご注意

- 1.本製品は出荷時に校正済みです。資格のある担当者以外は校正パラメーターを修正しないでください。
※全ての製品は出荷時に校正済みです。(推奨校正サイクル:1年)
- 2.本書に記載されていない修理は、資格のある担当者が行ってください。
- 3.汚れは乾燥した柔らかい布で拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用しないでください。
- 4.乾電池の液漏れを防ぐため、長時間保管する場合は乾電池を取外してください
- 5.電池残量少なくなると電池残量アイコン  が表示されます。電池を交換してください。
- 6.高温多湿の環境で使用・保管しないでください。