


ロボット掃除機

IC-R01

取扱説明書

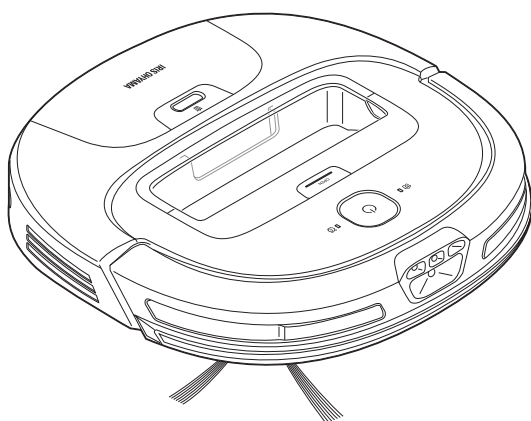

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	9
準備	13

取り扱いかた

使いかた	16
使いかた モップを取り付けて床を拭く	20
使いかた 時刻を予約して掃除する	22
使いかた ごみ捨て	23
お手入れ	24

こんなときには

故障かな?と思ったら	29
仕様	34
保証とアフターサービス	35
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意



- 電解液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- バッテリーは、分解・改造・はんだ付けしない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 高温になる場所・直射日光の当たる場所に、放置したり、充電したりしない



- バッテリーは、修理技術者以外の方は交換しない
- 指定以外の方法（充電台以外）で充電しない
- 本機のバッテリーを他の機器に使用しない
- バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- バッテリーを水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電アダプターが異常に熱くなる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 運転中に回転ブラシ・サイドブラシ・タイヤ（左右）に触れない
- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない
事故・けがの原因になります。
- 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない
接触したり遊んだりすることにより、感電や事故の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするとき、直ちに火気から遠ざける引火するおそれがあります。

- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



- 電解液がもれたり、異臭がときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

- 廃棄のためにバッテリーを取り出したときは、乳幼児の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



- スプレーをかけたり、吸わせたりしない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど）、可燃性のものを吸わせない
- 油煙や湯気を吸わせない
- じゅうたん洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
吸い込むと火災の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。

充電アダプターは正しく使う



- 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートして火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートして火災・感電の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に充電アダプターをなめさせない
けがや感電の原因になります。

- 付属の充電アダプター以外は使わない

- 付属の充電アダプターを他の機器に使用しない
火災の原因になります。

- 充電アダプターを、傷つける、加工する、重いものを載せる、高いところから落とすなどしない
充電アダプターが破損し、火災・感電の原因になります。




火気禁止

- 使用する部屋で、たばこ・ろうそくなどの火は消す
- 使用する部屋の暖房などは消す
火災の原因になります。


安全上の注意 つづき



- 次のような場所で使用しない
 - ・ せまい階段・棚の上など、掃除機が旋回できない場所
 - ・ 吹き抜けに面し、柵のないロフトや廊下
 - ・ 棚・テーブルの上、冷蔵庫の上など、せまくて高い場所
 - ・ 急斜面
- 落下防止センサーをテープなどでふさがない
落下による事故の原因になります。

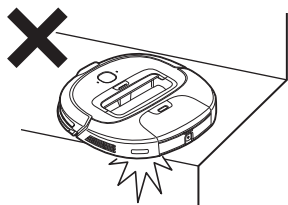

- 使用する部屋で、家電製品などを片付ける
掃除機が接触すると、物が転倒したり家電製品のスイッチが入ったりして、火災やけが、家財の破損の原因になります。

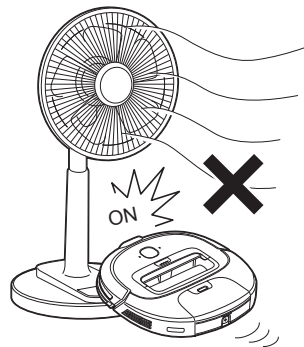

水ぬれ禁止

- 雨の中や水まわり、風呂場など、ぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 掃除機や充電台、充電アダプターを、水につけたり、水をかけたり、水洗いしたりしない
火災・感電の原因になります。



- 充電台の充電端子に、金属などを触れさせない
ショートして火災・感電の原因になります。




注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。




- 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない
- 排気口をふさがない
過熱による変形・故障・火災の原因になります。

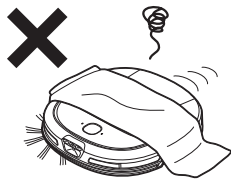


- 掃除以外の用途に使用しない
異常動作・火災の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外で使用する
と、火災などの原因になります。
- 屋外では使用しない
故障してショートや火災の原因になります。



- 傷みやすい床や敷物の上で使用しない
 - ・ワックスが乾いてない床
 - ・傷つきやすい大理石などの床
 - ・古い畳
 - ・フリンジ（房）の付いた敷物
 - ・薄くて柔らかい素材の敷物など破損や傷の原因になります。

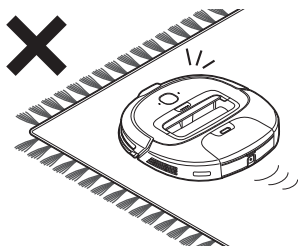

- カーテンのすそやブラインドのひもなどが引っかからないように、注意する
破損の原因になります。巻き込みやすいものは片付けてください。

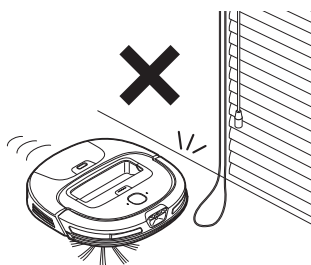

- 移動するときには、必ず運転を停止してから、両手で持つ
- 持つときは、（電源）ボタンに触れないように注意する
けがの原因になります。



- 充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに、必ず充電アダプター本体を持って引き抜く
コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 運転中にダストボックスを外さない
事故の原因になります。

リモコンの電池についての注意



- 電池を入れるときは、プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、表示の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



水ぬれ禁止

- 電池交換のときに、水が浸入しないようにする
- めれた手で電池交換をしない
ショートや腐食により、液もれや破裂の原因になることがあります。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして、液もれや破裂の原因になることがあります。
- 指定以外の電池は使用しない
- 新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 乾電池は絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。
- 絶対に火の中に入れない
- 直射日光の当たる場所に置かない
破裂により、けがややけどの原因になります。

安全上の注意 つづき

モップを取り付けて水拭きするときは



- 傷みやすい床では使用しない
 - ・ 水拭きできない床
 - ・ 大理石などの床
 - ・ ワックスが乾いていない床
 - ・ 耐水性のない床
 - ・ 傷んでいる床床の破損などの原因になります。
- 床用コンセントのある場所では使用しない
感電・火災の原因になります。




- 水拭きした後の床はすべりやすいので注意する
けがの原因になります。



- 水拭きが終了したら、タンクを取り外す
掃除機に取り付けたまま放置すると、水もれや床の変色などの原因になります。




- 使用する部屋で、花瓶・スタンドなど倒れやすいものを片付ける
- 使用する部屋で、テーブルの上の倒れやすいものを片付ける
家財の破損の原因になります。

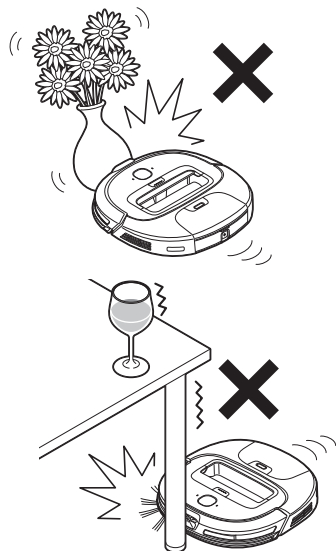

使用上の注意

- 次のような場所には掃除機が行かないように、ガードになるものを置くなどしてください。
 - ・ ソファの下など、掃除機が潜り込んで動けなくなるような場所
 - ・ 傷つきやすい家具や障子・ふすまの引き戸など
 - ・ 床まであるガラス戸
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・ 水や液体、ぬれたごみなど
 - ・ 多量の粉（消火器の消火剤など）
 - ・ 吸湿材
 - ・ 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - ・ 多量の砂、小石など
 - ・ ペットの糞などが付着したもの
 - ・ 長い糸、ひも、ベルトなど
 - ・ 粘着性のあるもの（防虫シート、テープのかけらなど）
 - ・ 多量のごみ
 - ・ ビニールなど、通気性のないもの
- 次のようなものは巻き込まれやすいので、注意してください。
 - ・ 毛足の長さが1.5cm以上あるじゅうたん
 - ・ 薄くて柔らかい素材の敷物
 - ・ バスマットなどの小さくて軽い敷物
 - ・ ゴム素材のマットなど、摩擦によって巻き込まれやすいもの
 - ・ 敷物に付いているフリンジ（房）
 - ・ カーテンなどのすそが床まで垂れ下がっているもの
 - ・ 電気製品のコード
（本製品の充電コードも、巻き込まれない位置に取り回してください。）
 - ・ ブラインドやカーテンのひも
 - ・ ベルトやひも、その他の服飾品

- 次のようなものは、乗り上げたり、ぶつかったり、押したりして、転倒・破損・電気製品の誤動作の原因になります。
 - ・ 押して動くようなテーブルやイス、ペット用品、その他のもの
 - ・ 床に置いてある座布団・本・リモコン・暖房器具のコントローラーなど
 - ・ 扇風機やコートハンガーのベース部
 - ・ 掃除機が乗り上げるような段差

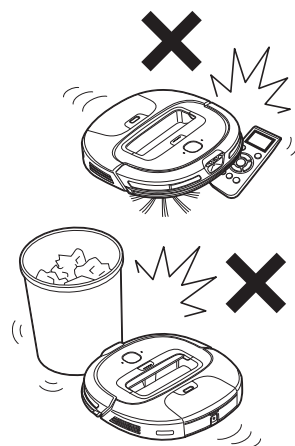

- 凸凹した、硬いコンクリートなどの床では使用しないでください。
回転ブラシ・サイドブラシ・ローラー・タイヤなどの消耗、掃除機の破損の原因になります。
- 回転ブラシの軸に注油しないでください。
故障の原因になります。
- 掃除機のセンサー部や充電台の通信部（正面の黒い部分）に、テープやシールを貼ったりしないでください。
誤動作のおそれがあります。

使用上の注意 つづき

- 次のような場所では使用できません。
 - ・ 約2cm以上の段差があるところ
 - ・ 掃除機がUターンできないせまい場所
 - ・ すべりやすい床
- 直射日光やエアコン・冷暖房器具の風が当たるような、高温・低温になる場所では使用しないでください。
- ラジオやテレビのそばで使用すると、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- 警備会社などによるホームセキュリティが稼働している時間帯に予約設定しないでください。
ホームセキュリティが誤動作・誤報するおそれがあります。

消耗部品について

- 別売品については、お買い上げの販売店またはアイリスプラザでお買い求めください。


サイドブラシ
RC-SB1




回転ブラシ
RC-MB1



フィルター
RC-F1



モップ
RC-M1

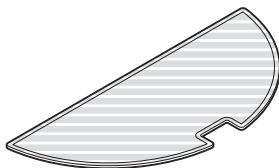

使用済みバッテリーについて

- 不要になったリチウムイオン電池は、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。

※ 一般家庭ごみとして捨てないでください。

※ バッテリーを交換する場合は、修理専用コールへご依頼ください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

バッテリーの外しかた

- ① 底面のバッテリーカバーのねじを外します。
- ② ふたを外して、バッテリーを引き出します。
- ③ バッテリーのコネクターを外します。

リセットボタンについて

掃除機が誤動作して、充電台に戻れなかったりした場合は、**Reset** (リセット) ボタンを長押しすると直ることがあります。


- ・ 電源ボタンを押して電源を切り、裏返して、バッテリーカバーにある**Reset** (リセット) ボタンを長押ししてください。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

■ 掃除機

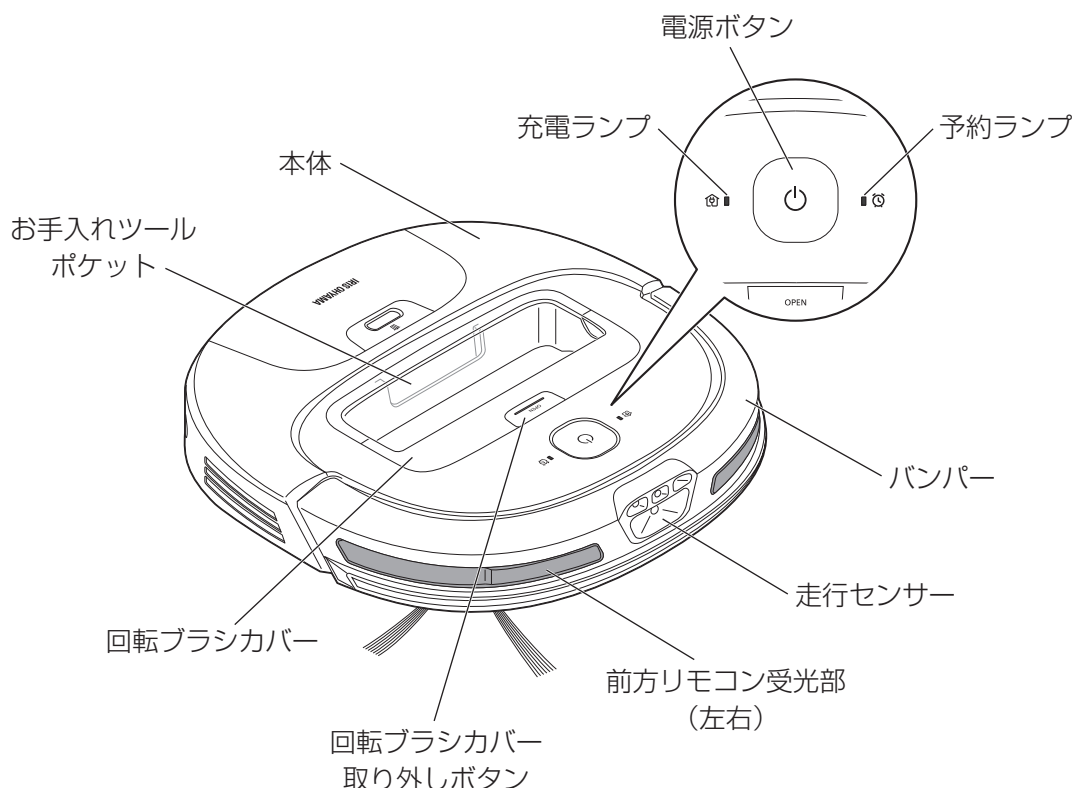

センサーについて

- 走行センサーは、障害物を検知して避けながら走行します。(障害物を検知できない場合もあります。→P29)
 - 走行センサーで検知できないときは、バンパーで接触して検知します。
 - 約7cm以上の段差がある場合は、落下防止センサーで検知して、落下を防ぎます。(後方には落下防止センサーがありません。せまい階段などで、回避して後退したときに、落下するおそれがあります。)
- ※ 掃除機を持ち上げると、落下防止センサーが反応して、ピーッ♪と3回鳴ります。

⬤ (電源) ボタンのランプについて

電源を入れたときは

- 充電中は点滅します。
- 満充電になると、点灯します。満充電後、30分経つと消灯し、スリープ状態になります。
- 充電台以外で停止したときは、ゆっくり点滅(約10秒間隔)します。

電源を切ったときは


- 消灯します。

速く点滅するときは


- 掃除中に不具合が発生すると、ピーッピーッピーッ♪と鳴り、速く点滅します。(→P33「ピーッピーッピーッ♪と鳴る」)

各部の名称 つづき


■ 掃除機背面

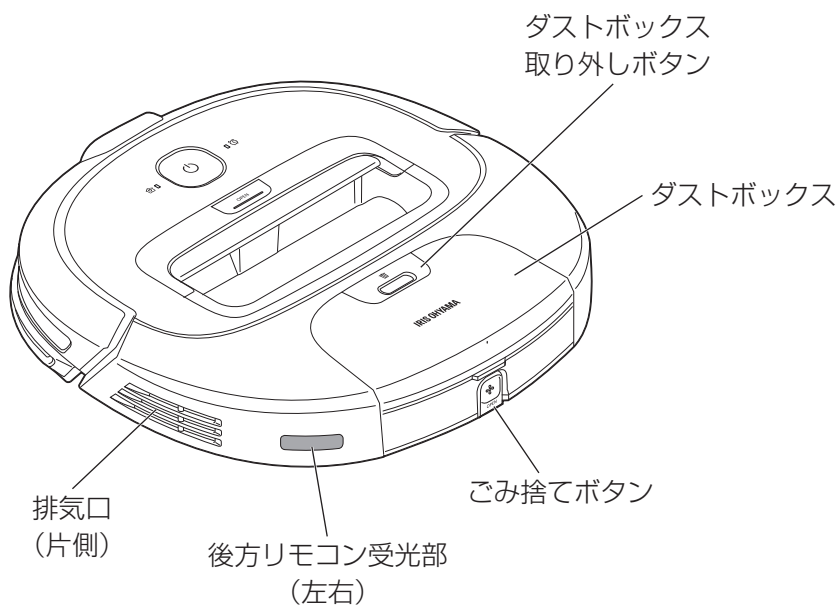

■ 掃除機底面

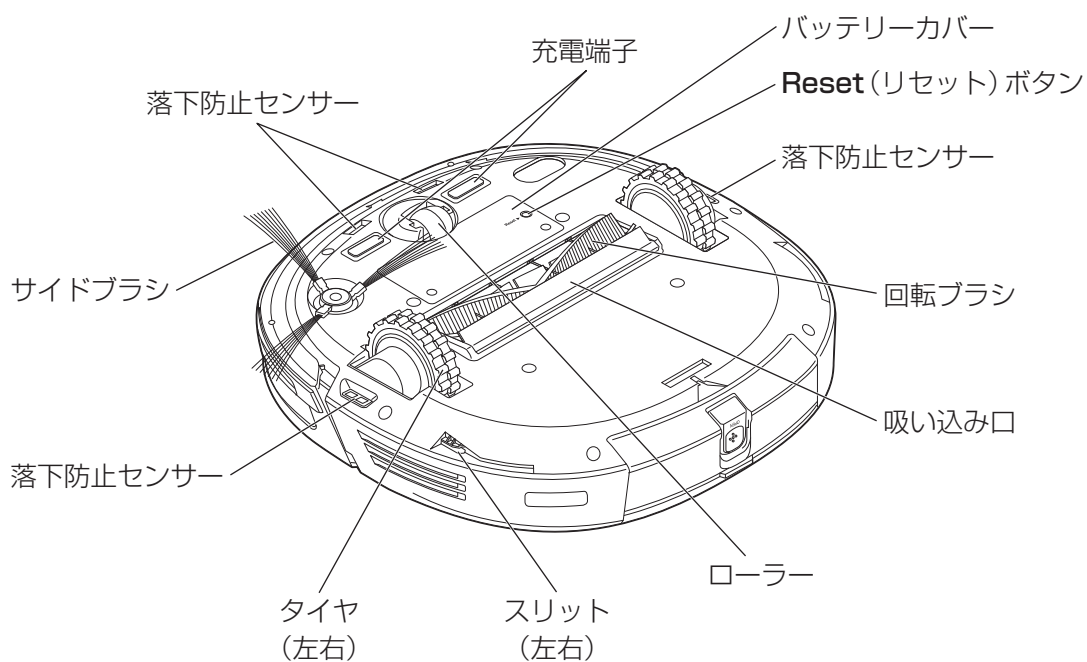


■ 充電アダプター・充電台

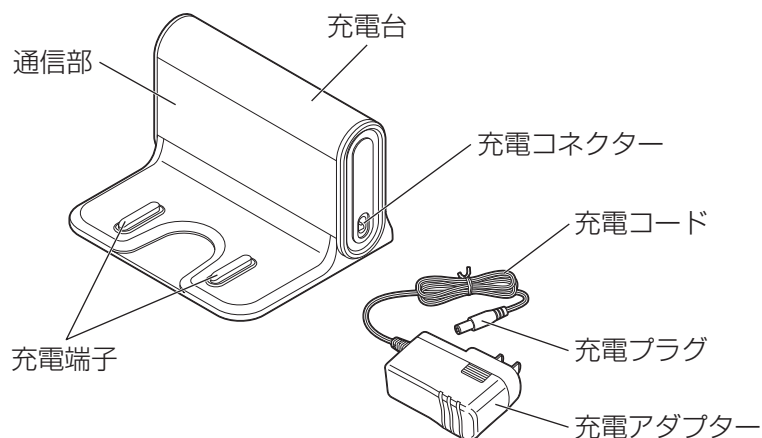


■ 付属品

タンク

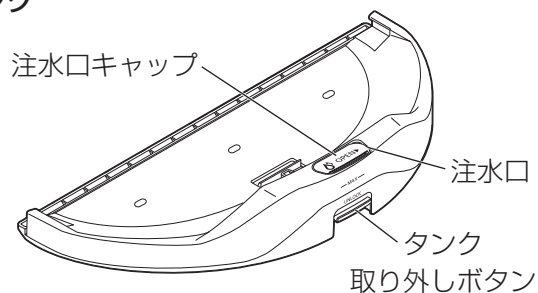


お手入れツール

※ お手入れツールポケットに入っています。



モップ

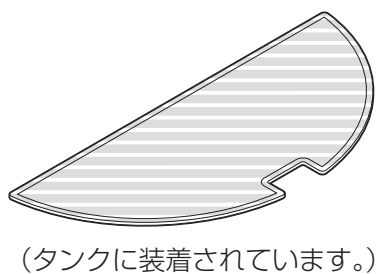

リモコン




サイドブラシ



×2
(1個は予備です。)

フィルター

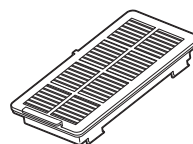


×2
(1個は、本体に装着されています。
1個は予備です。)

各部の名称 つづき

■ リモコン



■ リモコン表示部

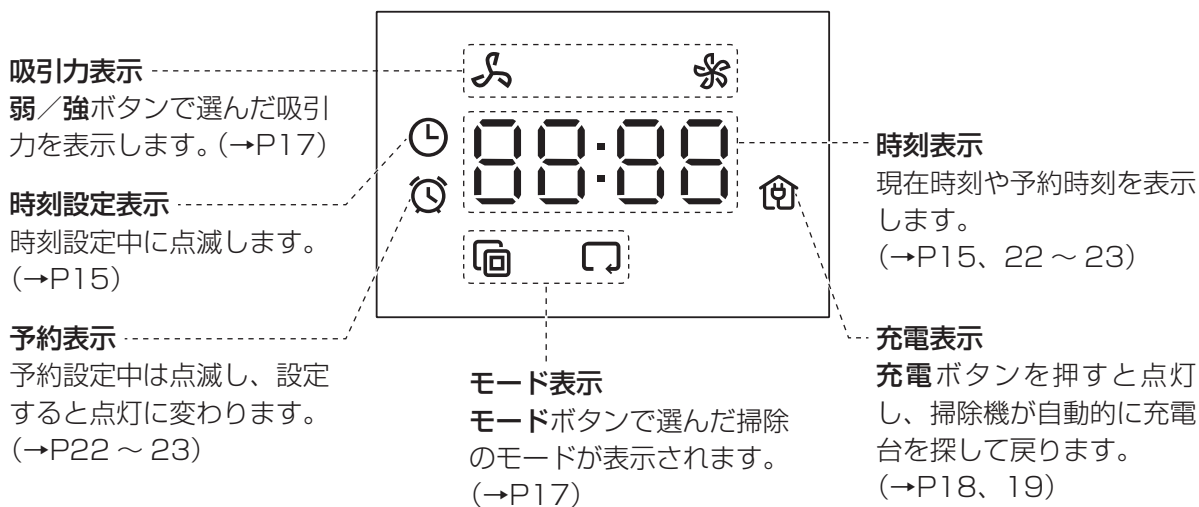


準備


■ 充電台の設置

1 充電台を設置し、充電プラグを充電コネクターに接続する

- 充電アダプターがコンセントに届く位置に設置してください。

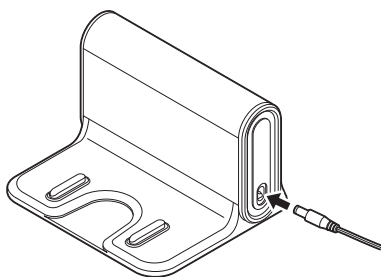


2 充電アダプターをコンセントに接続する

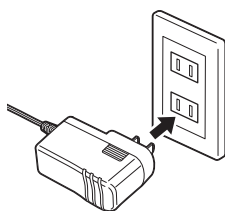


設置場所について

- 壁ぎわに設置してください。
本体に押されて、ななめになったり、転倒したりするのを防ぎます。
- 充電コードは、掃除機に巻き込まれない位置に取り回してください。
- 次のような場所に設置してください。
 - 掃除機をよく使う部屋
 - フローリングなど、段差やくぼみのない場所
 - 周囲に障害物のないところ

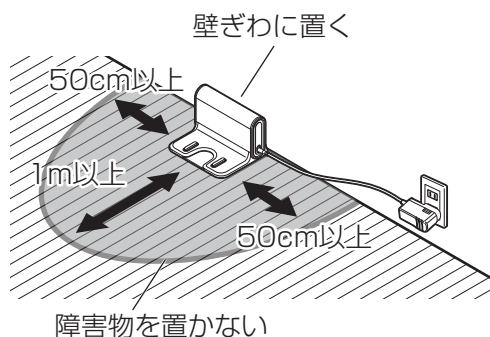


- 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光が当たる場所
 - 赤外線を発する機器の近く掃除機が、充電台からの信号を受信できないことがあります。

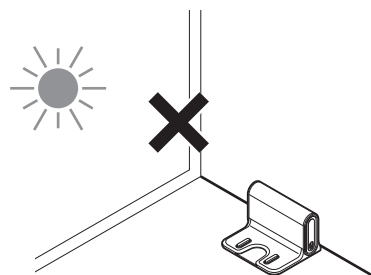

■ サイドブラシの取り付け


- 使用する前に、サイドブラシを取り付けてください。
- 六角形の穴と軸の向きを合わせ、パチンと鳴るまで押し込みます。
- ※ サイドブラシが破損・消耗した場合は、予備のサイドブラシに交換してください。

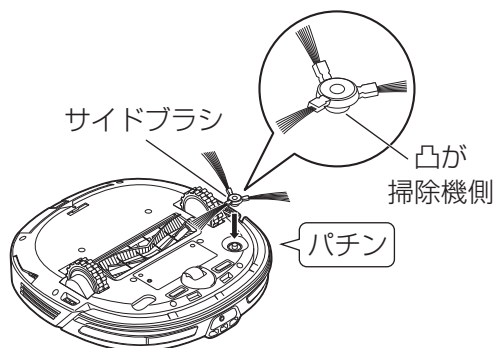

■ 充電する

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。


- 掃除機の充電端子が、充電台の充電端子に接触するように置いてください。

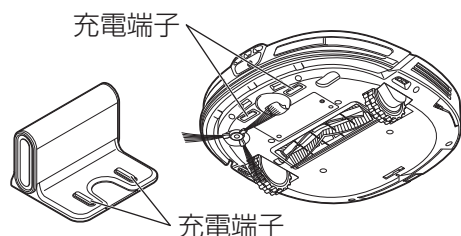

- 充電中は、⏻ (電源) ボタンのランプが点滅します。
- 満充電になると、⏻ (電源) ボタンのランプは点灯します。さらに、30分間操作をしないと、⏻ (電源) ボタンのランプは消灯し、スリープ状態になります。

■ バッテリーの残量が少なくなると

- ピーッと鳴って、⏻ (充電) ランプが点灯し、掃除を中断して、充電台に戻ります。

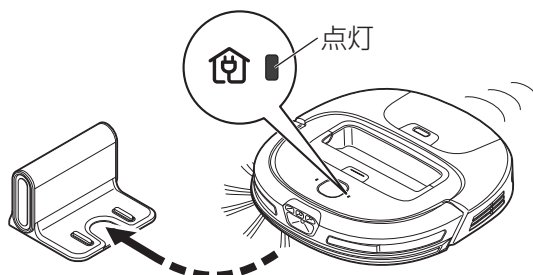


- 充電台に戻ると、⏻ (充電) ランプが消灯して、ピーッと鳴ります。

■ リモコンの準備


電池を入れる

1 リモコン裏側の電池ケースふたを開ける

- 電池ケースふたのつめを押さながら、持ち上げて外してください。

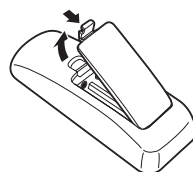


2 プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意して、乾電池を入れる

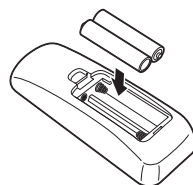

使用乾電池：単4形×2本

3 電池ケースふたを元どおり取り付け

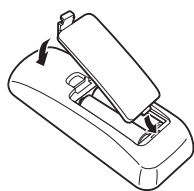

※リモコンのボタンを押しても反応しなくなったり、反応する距離が短くなってきたときは、乾電池を新しいものに交換してください。

時刻を合わせる


1 掃除機中央の $\odot$ （電源）ボタンを3秒以上長押しして電源を入れる

- $\odot$ （電源）ボタンのランプが点灯または点滅します。
- ※電源が入っていないと、リモコンで操作しても動作しません。




2 リモコンを掃除機に向け、時刻設定 $\odot$ ボタンを押す

- 表示部に $\odot$ （時刻設定表示）が点滅表示され、時計の時が点滅します。

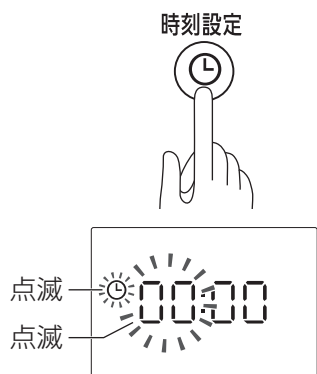


3 $\blacktriangle$ ボタン/ $\blacktriangleleft$ ボタン/ $\blacktriangleright$ ボタン/ $\blacktriangledown$ ボタンで、時/分を変更する

- $\blacktriangleleft$ ボタン/ $\blacktriangleright$ ボタンで、時/分を切り替えます。
- $\blacktriangle$ ボタン/ $\blacktriangledown$ ボタンで数字を変更します。
- 時計は24時間表示です。

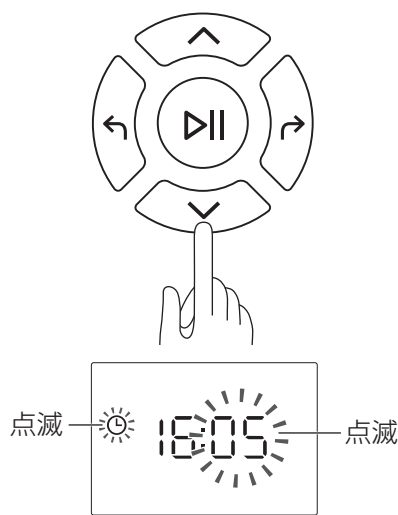


4 リモコンを掃除機に向け、時刻設定 $\odot$ ボタンまたは $\blacktriangleright\parallel$ （スタート/停止）ボタンを押して確定する

- ピーッと音が鳴ると設定完了です。

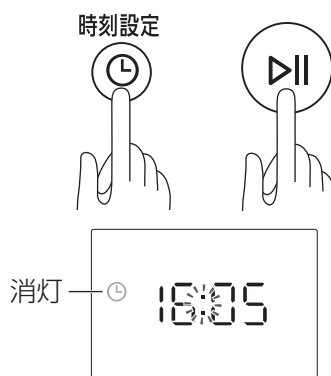


■ リモコンの使いかた

- 赤外線発光部を掃除機に向け、5m以内の距離でボタンを押してください。
- ※ 掃除機には前後に赤外線受光部があり、ほぼどの方向からでも操作できます。

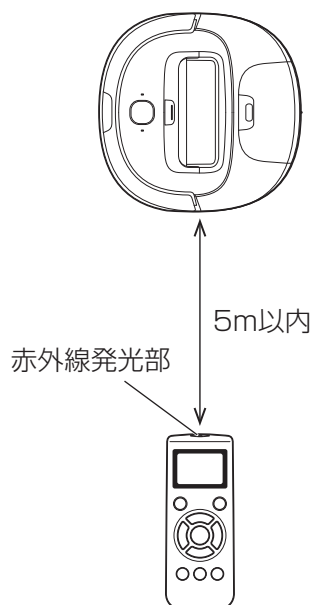


1 掃除をスタートする

- リモコンを掃除機に向け、**▶||** (スタート／停止) ボタンまたは**モード** **≡** ボタンを押すと、リモコンに表示されたモードで掃除がスタートします。リモコン表示部に吸引力表示が点灯しているときは、**弱／強** **⊗** ボタンを押してもスタートします。

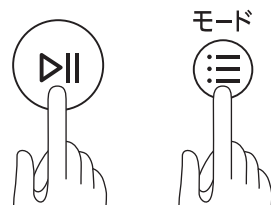

- 掃除機中央の**⏻** (電源) ボタンを押しても、掃除をスタートします。その場合は、自動モードで掃除がスタートします。




- スリープ状態（満充電後、**⏻** (電源) ボタンのランプが消灯した状態）でも、本体の**⏻** (電源) ボタン、リモコンの**▶||** (スタート／停止) ボタン・**モード** **≡** ボタン・**弱／強** **⊗** ボタンで、同様にスタートします。

※ リモコン表示部に **⚡** (充電表示) が点灯しているときは、**▶||** (スタート／停止) ボタンを押してもスタートしません。**▶||** (スタート／停止) ボタンを押して充電状態を解除 (**⚡** (充電表示) を消灯) した後、再度 **▶||** (スタート／停止) ボタンを押してください。


※ 電源が入っていないと、リモコンで操作しても動作しません。その場合は、電源を入れてください。(→P19)

- ・リモコンを掃除機に向けて、モードⓂボタンを押すたびに、モードが変わって、表示部に表示されます。




📐 スポットモード

スタート位置から約1×1mの範囲を、最初内側から外側へ、次に外側から内側へ掃除して終了すると停止します。(充電台には戻りません。)

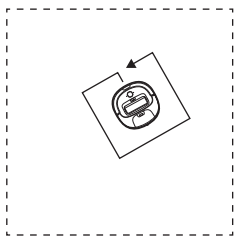


🔄 壁ぎわモード

壁や障害物を検知して、部屋の壁に沿って90分間(吸引力🌀(強)のときは、50分間)掃除します。

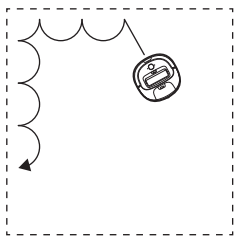

💡 自動モード


壁や障害物を検知すると向きを変え、90分間(吸引力🌀(強)のときは、50分間)ランダムに部屋を掃除します。

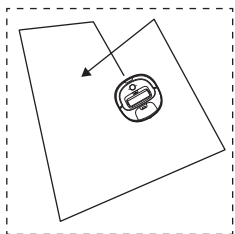

2 掃除を終了すると、充電台に戻る

- ・掃除を終了すると、ピーツ♪と鳴って、🔌(充電)ランプが点灯し、充電台を探して自動で戻ります。

※スポットモードでは、終了しても充電台には戻りません。充電台に戻すときは、充電🔌ボタンを押してください。

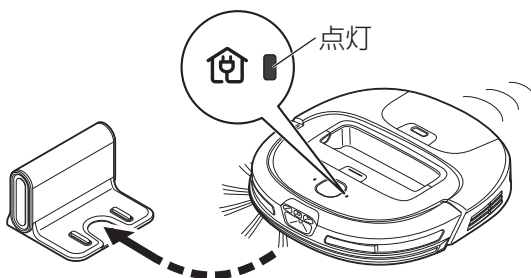

- ・充電台に戻ると、🔌(充電)ランプが消灯して、ピーツ♪と鳴ります。

■ 吸引力の切り替え

- ・リモコンを掃除機に向けて、弱/強🌀ボタンを押すたびに、吸引力が切り替わって表示されます。


弱/強



🌀：弱 🌀：強

■ 途中で掃除を終了するには


- リモコンを掃除機に向けて、**▶II** (スタート/停止) ボタンまたは**充電** **⌚** ボタンを押してください。

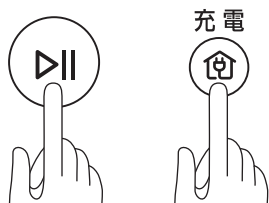

- 掃除機の**⏻** (電源) ボタンを押しても掃除を停止します。

リモコンの**充電** **⌚** ボタンを押した場合

- ⌚** (充電表示) が点灯します。掃除機は、ピーツツと鳴って、**⌚** (充電) ランプが点灯し、充電台を探して自動で戻ります。

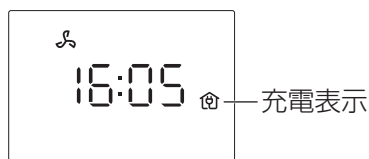

- 充電台に戻ると、**⌚** (充電) ランプが消灯して、ピーツツと鳴ります。

リモコンの**▶II** (スタート/停止) ボタンまたは掃除機の**⏻** (電源) ボタンで掃除を終了した場合

- 掃除機はその場で停止し、**⏻** (電源) ボタンのランプがゆっくり点滅 (約10秒間隔) します。充電台に自動では戻りません。



■ 手動で移動するには

- 以下のようなときは、リモコンの手動操作ボタンで掃除機を移動してください。
 - ▶せまい場所に入り込んで出てこれなくなったとき
 - ▶充電台が見つからず、見当違いの方向へ移動したとき

※手動操作ボタンでの移動中は、ごみの吸引はしません。

※後退はできません。

前進	左旋回
180° 反転	右旋回

※何かに乗り上げたり、引っかかったり、はさまったりして、動けなくなった場合は、運転を停止し、持ち上げて移動してください。




- 掃除機を持ち上げて移動するときは、運転を停止し、側面を両手で持ってください。ブラシや**⏻** (電源) ボタンには触れないように注意してください。

■ 充電台に戻すには

リモコンを掃除機に向け、充電^④ボタンを押す

- ・ピーッ♪と鳴って、^④ (充電) ランプが点灯し、充電台を探して戻ります。

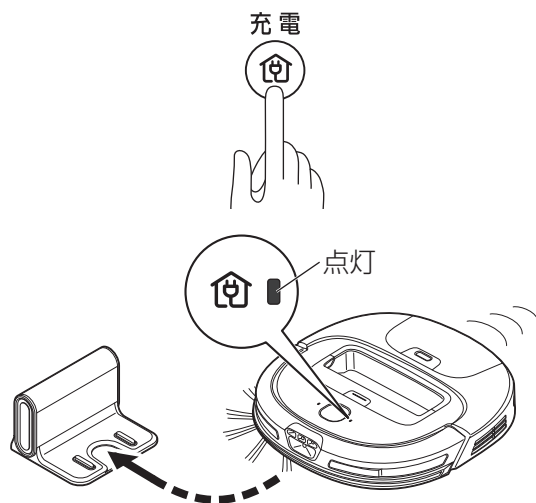


- ・充電台に戻ると、^④ (充電) ランプが消灯して、ピーッ♪と鳴ります。

■ 電源を切るには

掃除機を充電台から外して、^⑤ (電源) ボタンを3秒以上長押しする

- ・^④ (充電) ランプが点滅した後、^⑤ (電源) ボタンのランプが消灯して電源が切れます。

※ 充電台に置いたままでは、電源を切ることができません。

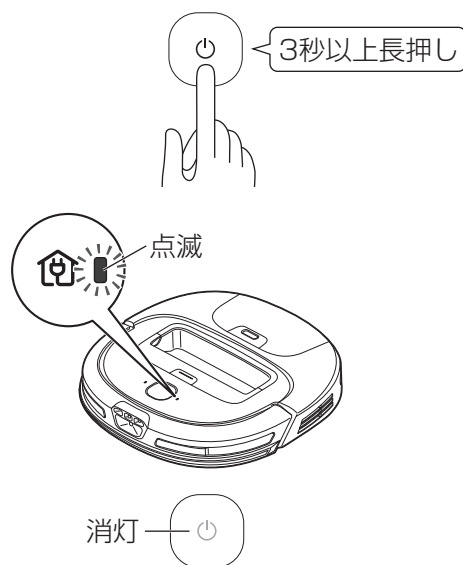

● お手入れや、手で持った移動時、長期間使用しないときは、電源を切ってください。

■ 再度電源を入れるには

^⑤ (電源) ボタンを3秒以上長押しする

- ・^⑤ (電源) ボタンのランプが点灯または点滅します。



使いかた モップを取り付けて床を拭く

付属のタンクにモップを取り付け、水を入れて掃除機に取り付けると、床の水拭き掃除ができます。



注意

- 予約で水拭き掃除しないでください。

設定した時刻までに水が出つづけて、床ぬれの原因になります。

- 水拭き掃除の間、不在にしないでください。

止まったり、タンクが外れたりした場合に、床ぬれの原因になります。

- 障害物などにぶつかって止まった場合、速やかに動かしてください。水が出つづけて、床ぬれの原因になります。

- 水拭きの終了後は速やかにタンクを外してください。水もれや床の変色の原因になります。

- モップは専用のもの以外は使用しないでください。

- ワックスや洗剤、ベンジン・シンナー・アルコールなどを、タンクに入れたり、水拭きに使用しないでください。

※ 水拭きができるのは、フローリングなど、耐水性のある床です。次のような床では使用しないでください。

- ▶ 床暖房を設置してある床
- ▶ じゅうたん・たたみ・白木など耐水性のない床
- ▶ ワックスの乾いていない床
- ▶ フロアコーティングが施されている床

※ 次のような床では、掃除機が誤動作したり、すべってまっすぐ進めない場合があります。


- ▶ 鏡面状（ガラス・鏡・大理石など）の床
- ▶ 黒っぽい床

※ 次のような場所では汚れが拭き取れません。

- ▶ 凹凸のある床
- ▶ 床の目地部分

1 タンクの底面にモップを貼り付ける

- ・ モップの拭き面が下を向くようにして、タンクの形に合うように貼り付けてください。

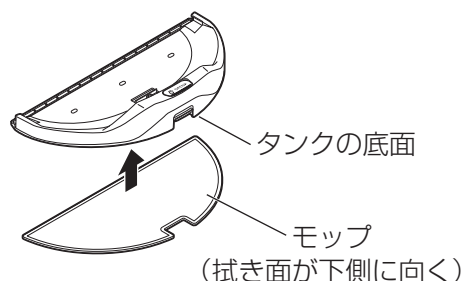


2 タンクの注水口キャップを開け、水を入れて、注水口キャップを閉める

※ 水は、満水線（MAX）以上入れないでください。

※ タンクには水道水以外入れないでください。


※ 水を入れるときは、注ぎ口のある小さめのコップなどを使用してください。

※ 水がもれないよう、注水口キャップはしっかり閉めてください。

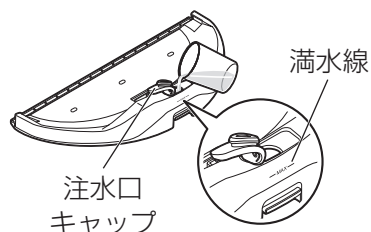


3 掃除機の後方から差し込むように、タンクを取り付ける

- タンクのリブが、掃除機のスリットに、カチッとはまるように取り付けてください。
- ※タンクを取り付けるときは、掃除機の電源を切ってください。

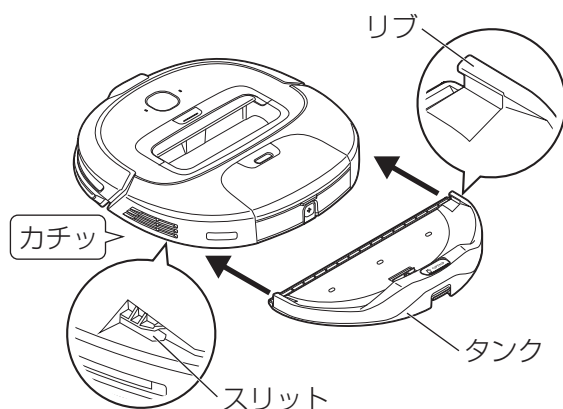

4 掃除機を床に置き、掃除をスタートさせる


- 掃除機の電源を入れ、適切なモードを選んで掃除してください。
- タンクからモップへ少しずつ水分が供給されて、水拭きができます。

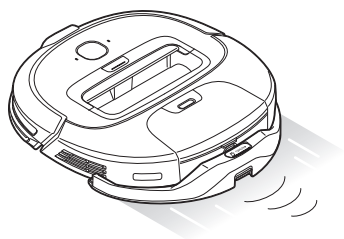


※水拭きした後の床に水滴が残る場合があります。そのような場合は、拭き取ってください。

5 掃除が終了したら、タンクを取り外し、水を捨てる

- タンクは、タンク取り外しボタンを上を押しながら、後ろに引いて取り外してください。モップは取り外して乾かしてください。
- ※タンクを取り外すときは、掃除機の電源を切ってください。

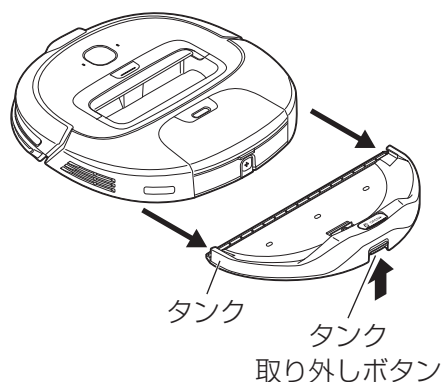

- 注水口キャップを開けて水を捨ててください。
- ※水を捨てた後は、モップを取り外し、注水口キャップを開けたままにして、タンク内部を乾燥させてください。

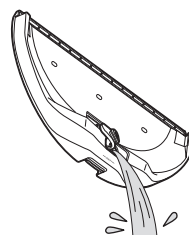

使いかた 時刻を予約して掃除する


予約を設定すると、毎日設定した時刻に掃除することができます。

- 掃除は自動モードで90分間行った後、終了すると自動で充電台に戻ります。

※ あらかじめ、時刻設定をしておいてください。(→P15)


1 リモコンを掃除機に向け、予約⌚ ボタンを押す

- リモコン表示部に⌚ (予約表示) が点滅表示され、予約時刻の設定モードになります。
- ※ 予約⌚ ボタンを長押しすると、予約がキャンセルされてしまいます。

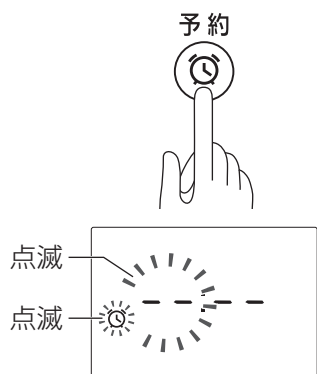



2 へボタン／↶ボタン／↷ボタン／✓ボタンで、時／分を変更する

- ↶ボタン／↷ボタンで、時／分を切り替えます。
- へボタン／✓ボタンで数字を変更します。

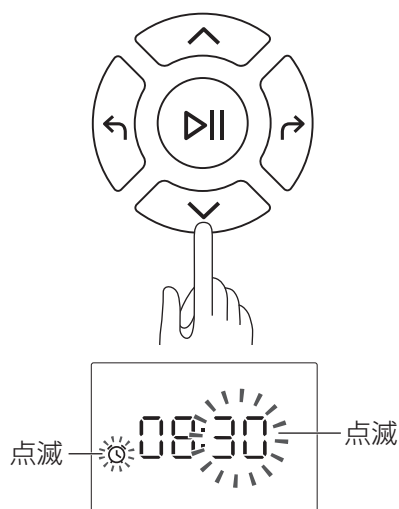


3 リモコンを掃除機に向け、予約⌚ ボタンまたは▶|| (スタート/停止) ボタン押して、確定する

- ⌚ (予約表示) が点滅から点灯に変わり、時刻表示は現在時刻に戻ります。
- 掃除機はピーツと鳴って、⌚ (予約) ランプが点灯します。

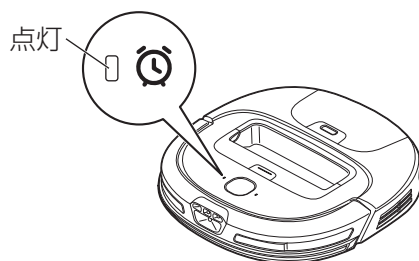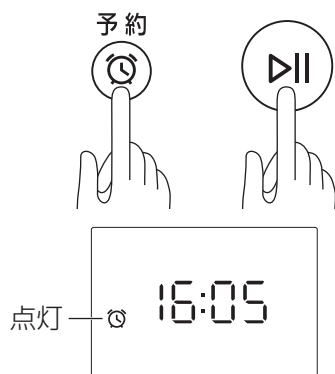

予約を設定すると

- 毎日予約設定した時刻に掃除します。

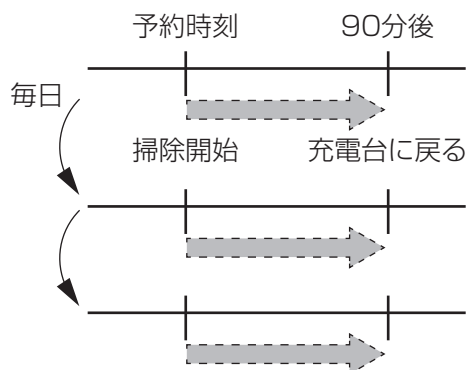


※ ⏻ (電源) ボタンを押して電源を切った場合は、予約はキャンセルされます。(⌚ (予約) ランプが消灯します。)

予約をキャンセルするには

リモコンを掃除機に向け、予約⌚ ボタンを3秒以上長押しする

- ・⌚ (予約表示) が消灯します。
- ・掃除機はピーッ♪と鳴って、⌚ (予約) ランプも消灯します。

※ 掃除機の⌚ (予約) ランプが点灯していると、設定時刻に毎日掃除をします。

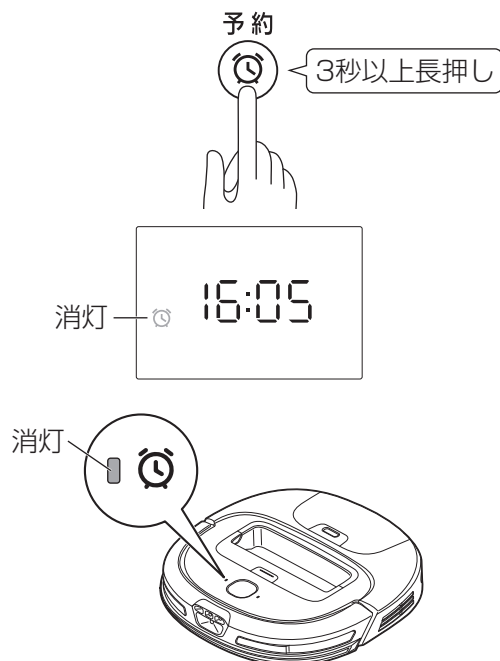


- ダストボックスにごみをためすぎないでください。
- 安全のため、ダストボックスのごみを捨てる際には、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 運転中にダストボックスを取り外さないでください。

ごみは、掃除後、毎回捨てる

1 ダストボックスを取り外す

- ・ダストボックス取り外しボタンを押して、ダストボックスを持ち上げてください。
- ※ 持ち上げるときに、ごみがこぼれないように注意してください。

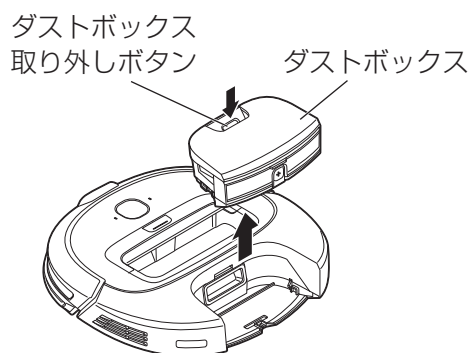


2 ごみ捨てボタンを押して、ごみを捨てる




使いかた ごみ捨て つづき

- 3** ダストボックスの底ふたを、カチッと固定されるまでしっかりと閉める

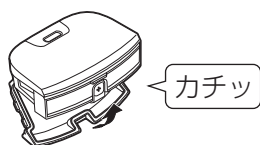

- 4** ダストボックスを取り付ける

- ・上からまっすぐに、カチッと固定されるまで差し込んでください。

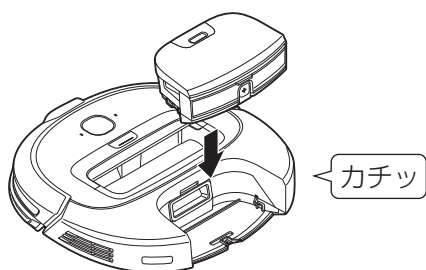

お手入れ






注意

- お手入れは、必ず電源を切って行ってください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。


掃除機外側・充電台 **1週間に1回程度**

- ・水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。
- ・特に、ローラーとタイヤ（左右）はごみがこびりつきやすいので、きれいにしてください。
- ・サイドブラシが消耗・変形などして使用できなくなったときは、予備のサイドブラシに交換してください。
- ・落下防止センサーが汚れていたら、きれいに拭いてください。
- ・本体及び充電台の充電端子もきれいに拭いてください。

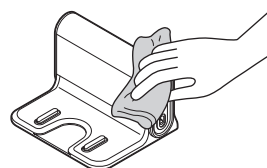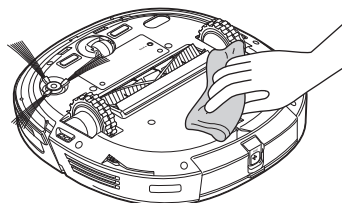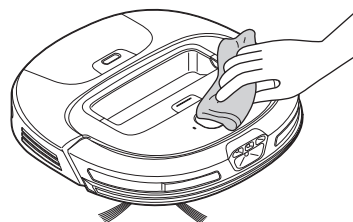

回転ブラシ 汚れが目立ってきたら


1 回転ブラシカバー取り外しボタンを押して、回転ブラシカバーを取り外す

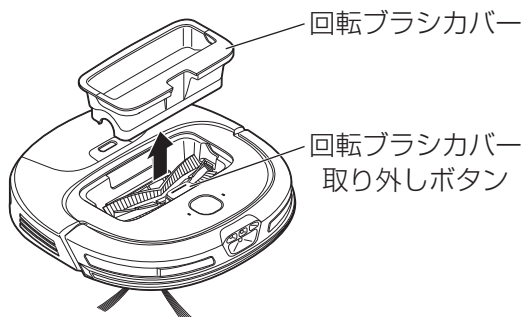


※ 回転ブラシカバーが汚れているときは、水洗いして、よく乾かしてください。

2 回転ブラシを取り外す


- 回転ブラシカバーで押さえていた部分を持ち上げて取り外します。

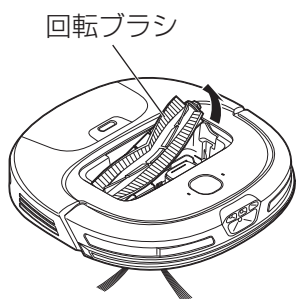


- 回転ブラシにごみがからみついているときは、水洗いする前に、付属のお手入れツールで取り除いてください。

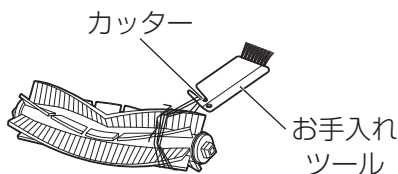

- お手入れツールは、使い終わったら、掃除機のお手入れツールポケットに収納してください。

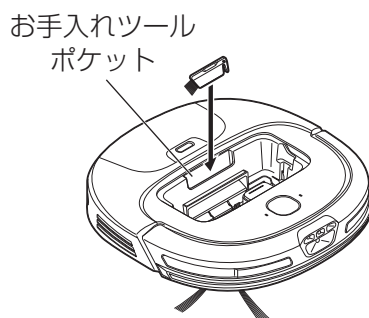


3 回転ブラシを水洗いし、十分に乾燥させる

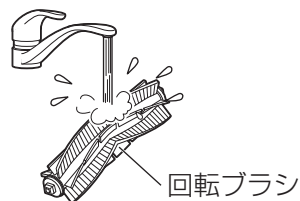

4 回転ブラシガードを取り外す


- 回転ブラシガードの前側（⏻（電源）ボタン側）を持ち上げて外します。

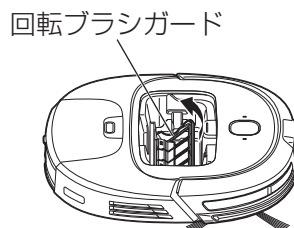

5 回転ブラシガードと吸い込み口周辺のごみを取り除く


- お手入れツールのブラシ部分を使用してください。

※ 汚れが落ちきれない場合は、水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。

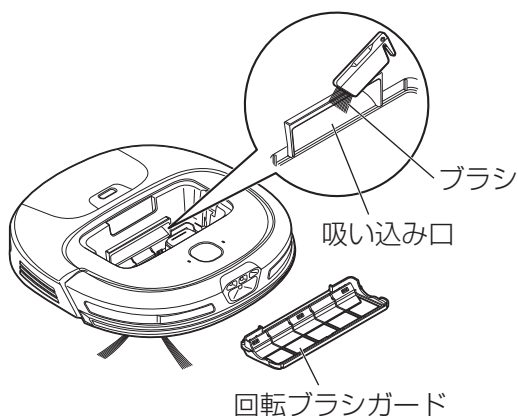


6 回転ブラシガードを取り付ける

- ① 回転ブラシガードのゴム部分を吸い込み口の内側にはめ、

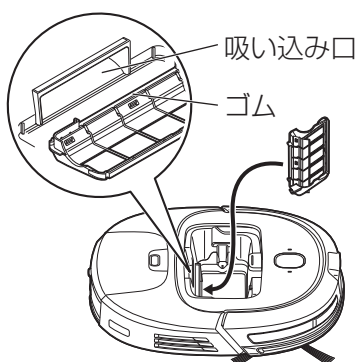


- ② 回転ブラシガードの前側を押し込んで取り付けます。

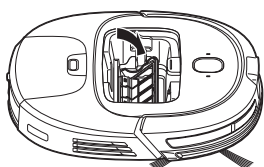


7 回転ブラシを取り付ける

- ① 回転ブラシの固定軸のほうを、掃除機の回転軸に差し込み、

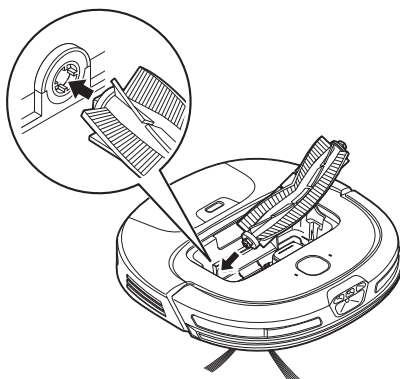


- ② もう片方（フリーに回転する側）の軸を上から差し込みます。

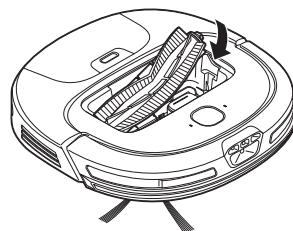

8 回転ブラシカバーを取り付ける

- 上から、カチッと固定されるまで差し込んでください。

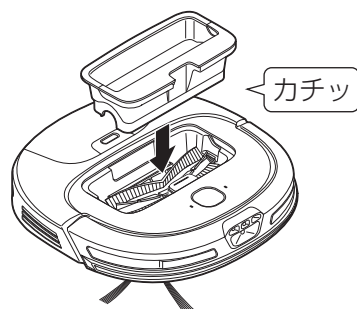


ダストボックス、フィルター

1か月に1回程度


1 ダストボックスを取り外し、ごみを捨てる (→P23 ~ 24)

2 上側ふたを開ける

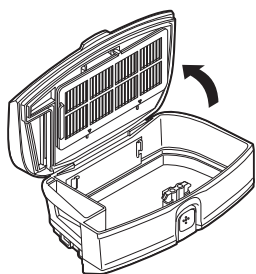


3 フィルターを取り外す

- フィルターのつめを持って引っ張り、取り外してください。

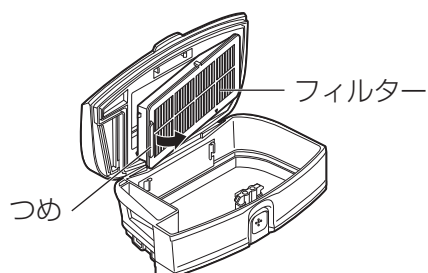


4 フィルターを水洗いする

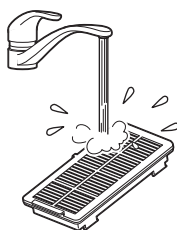


- 洗った後は、よく水を切り、よく乾かしてください。
- フィルターが、破損したり、洗っても空気が通らないような場合は、予備のフィルターに交換してください。

5 フィルターを取り付ける

- ① フィルターの▽マークのあるほうを、ダストボックス上側ふたの□マークのある側に、ななめに差し込み、

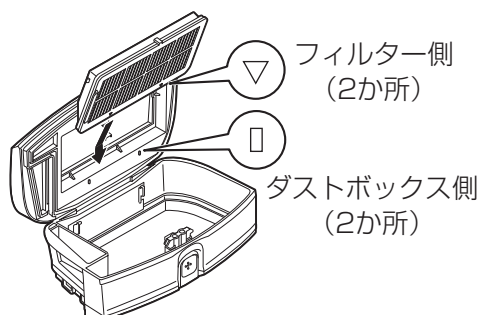


- ② 反対側を、パチンと鳴るまでしっかり押し込んでください。

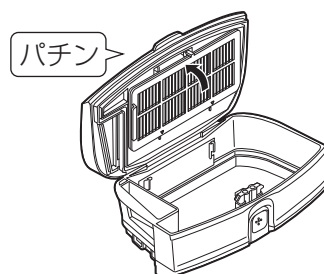

6 上側ふたを閉め、ダストボックスを取り付ける


- 上からまっすぐに差し込んでください。

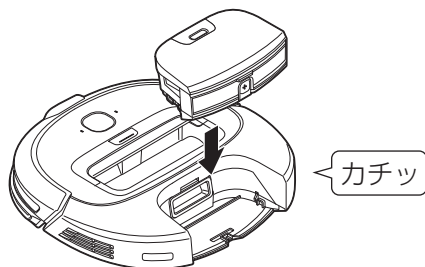


お手入れ つづき

タンク 1か月に1回程度

- 少量の水を入れ、注水口キャップを閉めて振り洗いしてください。
- ※ 洗った後は、水を捨て、よく乾かしてください。

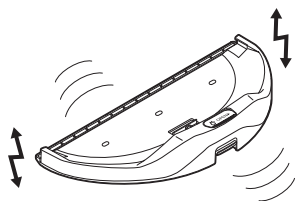

- 外側は、水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。

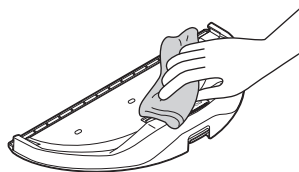

モップ 掃除後毎回

- 水でもみ洗いしてください。



- 洗濯機で洗う場合は、市販の糸くず防止ネットに入れて洗ってください。
- ※ 洗った後は、風通しのよいところでよく乾かしてください。


故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない (動作しない)	● バッテリーが消耗している	● 掃除機を充電台の所定の位置に置き、充電してください。
	● 〇(電源) ボタンを押していない (ランプが消灯)	● 掃除機中央の〇(電源) ボタンを3秒以上長押しして、ランプを点灯させてください。
掃除中に止まる	● コードなどに引っかかっている ● 薄い布やひもなどがタイヤに巻き付いている	● 電源を切にして、引っかかったり巻き付いたりしているものを取り除いてください。
掃除中に速度が変わる	● 走行センサーが障害物を検知して回避している ● じゅうたんなど走行抵抗の大きいところでは、速度が落ちる ● 充電台に戻るときは、低速になる	● 異常ではありません。
掃除中に進まなくなる	● 段差に乗り上げた	● 高さの低い障害物は検知できないことがあります。段差に乗り上げて動かなくなったときは、電源を切にし、持ち上げて置き直してください。
まっすぐ進まない	● ローラーやタイヤに異物が付着している	● 電源を切にして、異物を取り除いてください。
	● すべりやすい床で使用している	● すべりやすい床ではローラーやタイヤがすべってまっすぐ進めないことがあります。特に、水拭きでぬれた床ではすべりやすいことがあります。
障害物に衝突する	● いすやテーブルの脚、暗い色の壁、障子・ふすま・カーテンなどは走行センサーで検知しにくいことがある	● 走行センサーが検知できなくても、バンパーが検知すれば、方向は変わります。 ● 踏みつけられる可能性のあるものは、片付けるか、ガードになるものを置いて、掃除機が行かないようにしてください。


故障かな？と思ったら つづき

段差を回避できずに落下する	● 約7cm未満の段差は検知できないことがある ● せまい場所に段差がある場合は、回避するときに落下してしまうことがある ● 床の種類によっては、落下防止センサーが床を検知しにくいことがある	● 落下する可能性のある場所では使用しないでください。
サイドブラシが回転しない 回転しにくい	● サイドブラシにごみなどが付着している ● サイドブラシが外れている ● 毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している	● サイドブラシをお手入れして、ごみを取り除いてください。 ● サイドブラシを確実に取り付けてください。 ● 毛足の長いじゅうたんの上などでは、からみついてサイドブラシが回転しにくいことがあります。
掃除中にサイドブラシから音がする	● 床の状態によっては、サイドブラシが回転すると音がすることがある	● 異常ではありません。 ● 凸凹した硬いコンクリートなどの床では使用しないでください。
吸引力が弱い	● バッテリーの残量が少ない ● ダストボックスがいっぱいになっている ● フィルターが目詰まりしている ● 吸い込み口にゴミが詰まっている	● 掃除機を充電台に戻し、充電してください。 ● ダストボックスのゴミを捨ててください。 ● フィルターをお手入れしてください。(→P27) ● 吸い込み口を点検して、ゴミが詰まっていたら取り除いてください。
掃除中に回転ブラシから音がする	● 回転ブラシに異物やゴミが付着している ● 回転ブラシカバーに異物やゴミが付着している	● 回転ブラシ・回転ブラシカバーをお手入れして、異物やゴミを取り除いてください。

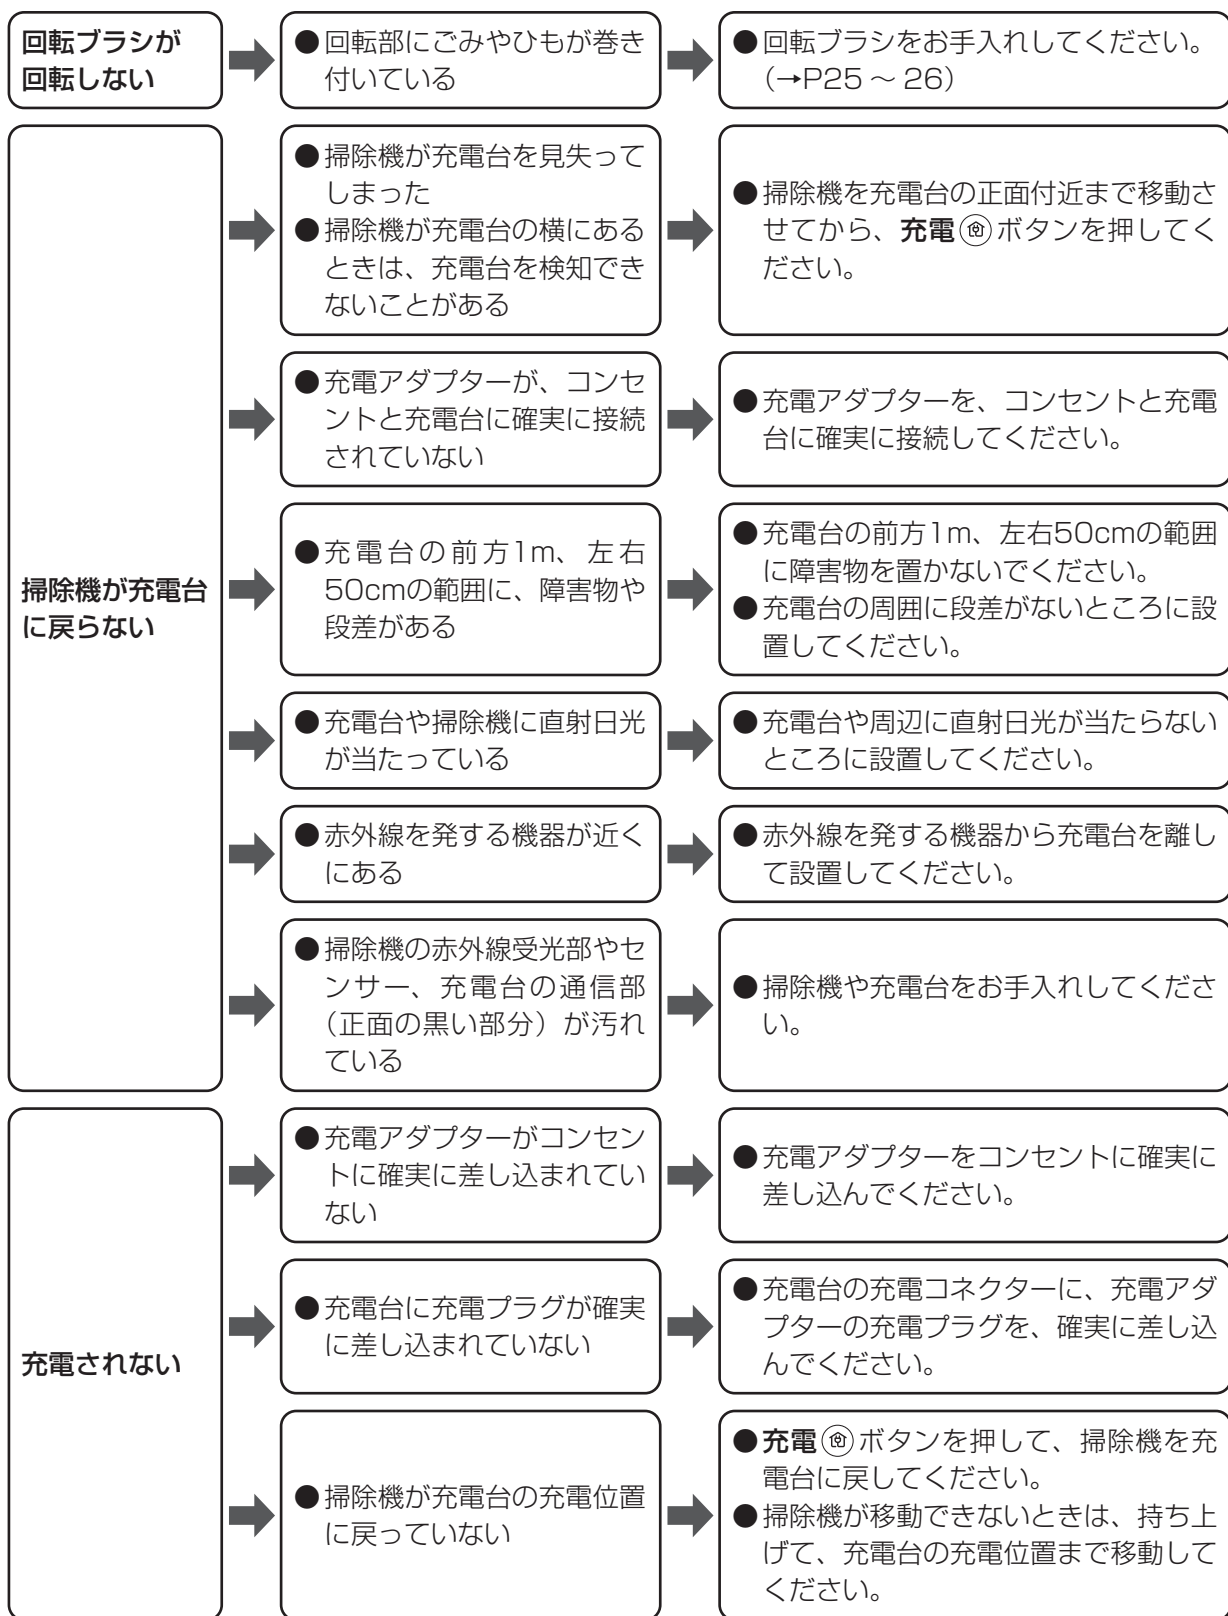

故障かな？と思ったら つづき

操作していないのに動き出す	● 予約が設定されている (🕒 (予約) ランプが点灯)	● 予約が設定されていると、毎日設定時刻に掃除をスタートします。(→P22)
充電時間が長い 充電しても 運転時間が短い	● 室温の高い・低いところ、直射日光の当たるところなどで充電している	● 気温0～40℃、直射日光の当たらないところで充電してください。
	● 吸引力🌀(強)で掃除している	● 吸引力🌀(強)で掃除していると、🌀(弱)で掃除しているときより、運転時間は短くなります。
	● バッテリーが寿命に達している	● バッテリーの交換は、修理専用コールへ依頼してください。
充電中や掃除中に、掃除機や充電アダプターが温くなる	● 充電や運転のため電流が流れているので、バッテリーや回路が少し発熱する	● 異常ではありません。
使用中、掃除機が温くなる	● バッテリーやモーターの発熱のため、掃除機が少し温くなる	● 異常ではありません。
掃除機がリモコンのボタンで押した通りに動かない	● 何らかの原因で、掃除機の回路が誤動作している ● リモコンの電池が消耗している	● 掃除機底面のReset(リセット)ボタンを押してください。 ● リモコンの電池を新しいものに交換してください。
掃除機が掃除してほしい場所まで行ってしまう	● 掃除機は、壁や障害物を検知しないと、まっすぐ掃除を続ける	● 掃除機を行かせたくないところに、ガードになるものを置いてください。(高さのあるもの、重いもの、反射しにくいもの)
掃除機が勝手に掃除を中断して充電台に戻った	● バッテリーの残量が少なくなった	● バッテリーの残量が少なくなると、掃除を中断して、自動で充電台に戻ります。
部屋の隅の隅が掃除できない	● 掃除のモードによっては、壁まで行ってターンするので、壁を重点的には掃除しない	● 部屋の隅を重点的に掃除するには、壁ぎわモードに設定して、掃除機を動かしてください。(→P17)

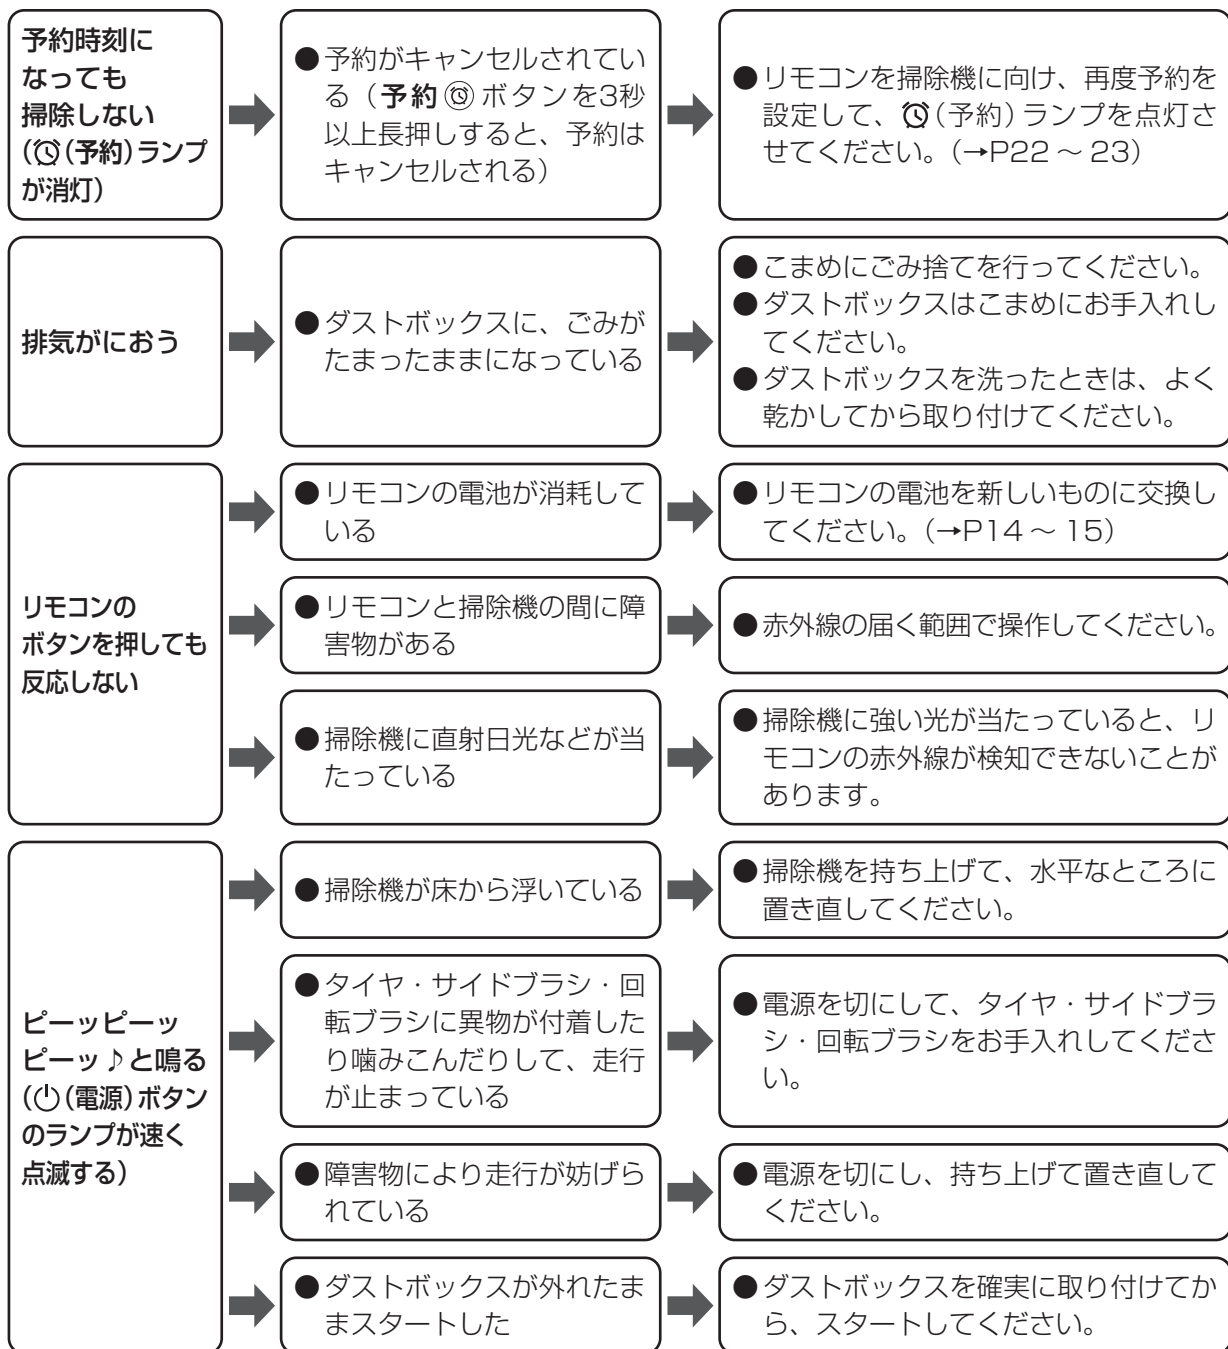

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

集じん容積		0.36L
使用温度		0～40℃
充電温度		0～40℃
連続使用時間（強／弱）		約50分／約90分
バッテリー		リチウムイオン2次電池
バッテリー容量		2600mAh
定格電圧		DC14.4V
定格消費電力		40W
充電電源 (充電アダプター)	入力	AC100-240V、50-60Hz
	出力	DC17.0V、1.0A
充電コード長さ		1.5m
充電時間		約4～5時間（室温や使用時間により異なります。）
製品寸法（掃除機）		幅330×奥行330×高さ78mm
製品質量	掃除機	2.8kg
	充電台	0.3kg
セット内容		掃除機、充電台、充電アダプター、タンク、モップ、リモコン、リモコン用乾電池単4形×2（動作確認用）、お手入れツール(本体内お手入れツールポケットにあり)、フィルター×2（1個は本体に装着済み、1個は予備）、サイドブラシ×2（1個は予備）、取扱説明書（本書） ※これ以外のものは梱包材です。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

バッテリーの交換について

バッテリーの性能が低下して、寿命と思われるときは、ご要望により有料にて新しいバッテリーと交換いたします。

バッテリーの交換は、修理専用コールへご依頼ください。

長年ご使用のロボット掃除機の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ボタンを押しても、運転しないときがある
- 充電アダプターが異常に熱くなったり、変色したり、こげくさいにおいがする
- 電源コードに破れがある
- 運転中に異常な音や振動がする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

ロボット掃除機 IC-R01

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)
お客様	お名前	住所・店名 電話 () -
	ご住所 〒	
	電話 () -	
	※販売店	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください