

保証とアフターサービス

- 必ずお読みください。
- 保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。
- 保証期間
保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
- 保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。

2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。

4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にならない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。

5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。

① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷

② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷

③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷

④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷

⑥ 本書の提示がない場合

⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

LEDデスクライト LDL-TBDL-B

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※ お買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前			※ 販売店	住所・店名
	ご住所 〒				
	電話番号				電話番号

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しください

愛情点検

長年ご使用になるLED照明の点検を実施してください

このような症状はありませんか

●安全のため以下の項目にしたい点検をおすすめします。

安全点検項目		処置方法
1, 点灯スイッチを入れてもときどき点灯しない	▶	こんなときは使用中止 危険な状態ですので、すぐに電源を抜き、使用を中止してください。事故防止のため、製品の交換をおすすめします。 保証期間内の不具合については、販売店または本書に記載の「保証とアフターサービス」をご確認のうえ、アイリスコールへお問い合わせください。
2, DC プラグや電源コードを動かすと点滅する		
3, 電源アダプターや DC プラグが異常に熱い		
4, 焦げるような臭いがする		
5, 電源アダプターや DC プラグが変形している		
6, 電源コードのひふくに傷があり配線が見えている	▶	交換をおすすめします。お買い上げの販売店にお問い合わせください。 (保証期間内の場合は、アイリスコールへお問い合わせください)
7, ランプ (LED) の周辺が熱で変形している		
8, 購入後10年以上使用している		
9, 本体の変色や変形または、がたつきがある		
10, ライトが急に暗くなった		

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日 Web即時回答サービス

専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ 公認通販サイト

製品に関するお問い合わせ

【**アイリスコール** 0120-311-564 (通話料無料)】／修理に関するお問い合わせ

【**修理専用コール** 0800-170-7070 (通話料無料)】

【お電話での受付時間】 平日・土・日・祝日 9:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

IRIS

ECOHiLUX

エコハイルクス

● スマホスタンド型リモコン

● USB給電ポート

● T型ワイド光源

● JIS照度基準 AA形

● 明るさ調光無段階

● 色温度調色無段階

※注意：単5形乾電池ではありません。

リモコン使用電池：12V23Aアルカリ乾電池

保管用

LEDデスクライト LDL-TBDL-B

取扱説明書

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味：

してはいけない [禁止] 内容

しなければならない [指示] 内容

警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

禁止

●電源コードを引っ張らない

電源コードに負担がかかると、コードやプラグ内部から発熱して発火するおそれがあります。

●ぬれた手で操作をしない

電源の接続やスイッチの入り切りは、ぬれた手で行くと、感電のおそれがあります。

●分解・修理・改造禁止

器具落下・感電・火災の原因になります。

指示以外の分解・修理・改造はしないでください。

可燃物

●可燃物を近づけない

布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。

必ず実施

●電源アダプターは確実に接続する

電源アダプターの差し込みが不足すると、すき間にほこりや異物が挟まり、発煙・発火の原因になります。

必ず実施

●異常を感じたらすぐに電源アダプターを抜く

放置すると火災の原因になることがあります。特に異音がする、焦げるような臭いがするなどのときは、すぐに電源を抜き、アイリスコールへご連絡ください。

●心臓用ペースメーカーおよび医療用電子機器をお使いの方は、本製品をご使用前に医師とよく相談をする

本製品の電磁波の影響により、医療用電子機器の動作に影響を与える場合があります。

●定期的に清掃をする

電源アダプターは、定期的に清掃をしてください。ほこりなどが付着したまま使い続けると、発火の原因になることがあります。

●必ず定格電圧で使用する

本器具は日本国内のAC100V専用です。それ以外の電圧で使用的場合、LEDチップの短寿命や火災・破損の原因になります。

[ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

禁止

●湿気の多いところで使わない

感電や故障の原因になります。

●高温の場所、直射日光の当たる場所には置かない

高温の場所 (35℃を超える場所)、直射日光の当たる場所には置かないでください。変色・変形や故障の原因になります。

●不安定なところで使わない

本体の故障や、近くの物に接触して加熱や引火をするおそれがあります。

●高温の器具のそばで使わない

本体内部の温度が上昇し、変形・発煙・発火の原因になります。

●光を直視しない

目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。

禁止

●破損した器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

●雷が鳴りだしたら使用しない

感電の原因になるおそれがあります。

必ず実施

●屋内の適正温度 (5℃～35℃) で使用する

屋外や高温で使用すると、故障したり寿命が短くなったりする原因になります。

●開放された場所で使う


せまい箱の中 (常に閉じた空間) では、長時間連続で使わないでください。内部が過熱し故障の原因になります。

LEDデスクライト LDL-TBDL-B
100921-RKK-QIU-01

構成部品と各部の名称


不足部品がある場合は、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。説明図は一部を抽象化しています。

■各部の名称

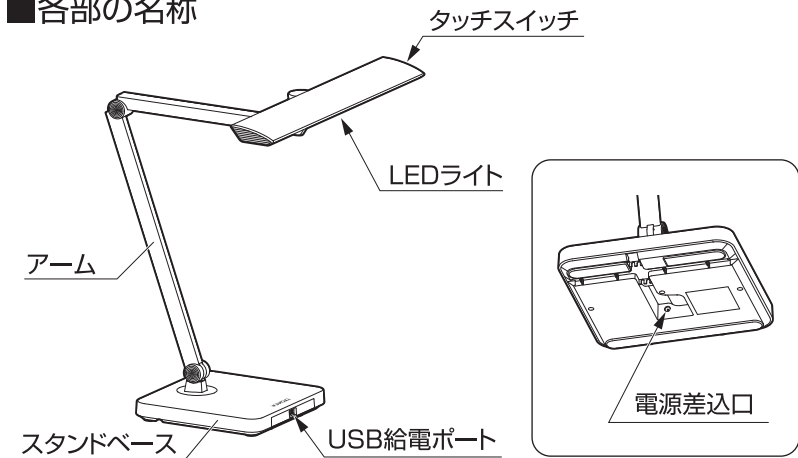

■付属品

●電源アダプター

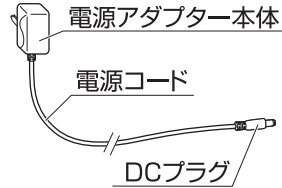

●スマホスタンド型リモコン



●12V23Aアルカリ乾電池：1本




※電池寿命は新品を使用したときで約1年です。
付属電池は動作確認用であり、上記より早く消耗することがあります。
※長期間使用しないときは電池を取り出し保管してください。


使いかた

1 電源を接続する


① 電源アダプターのプラグを、壁コンセントに差し込んでください。



抜くときは、必ず電源アダプター本体を持って引き抜いてください。




② DCプラグを電源差込口の奥まで差し込んでください。

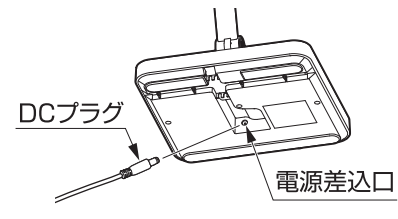

おしらせ

DCプラグの配線はベース裏面の溝に沿わせることで綺麗に配線することができます。

配線参考図

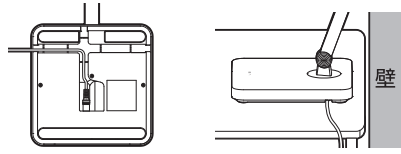

2 操作する

＜デスクライト側のタッチスイッチで操作する場合＞


① 点灯のしかた

タッチスイッチに触れると[点灯]します。




② 消灯のしかた

点灯後1秒以上経ってから、タッチスイッチに触れると[消灯]します。



③ 色温度の調色方法

点灯後1秒以内にタッチスイッチに再度触れると[段階調色]し、色温度が5段階で切り替ります。

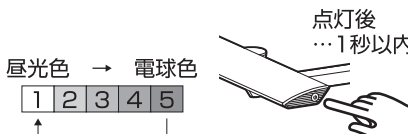


④ 明るさの調節方法

点灯後タッチスイッチを長押しすると[連続調光]し、明るさが無段階で切り替ります。



※調光を途中で止め、再度調光をする場合、逆の調光動作をします。

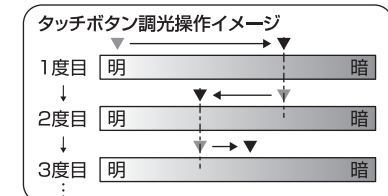

＜スマホスタンド型リモコンで操作する場合＞

点灯/消灯ボタン

明かりを点灯/消灯します。

調光ボタン[明るく]


明かりを1段階明るくします。
※4段階調光します。
※明るさ最大になると「ピッ」の音がしなくなります。
長押しで[連続調光]します。
※明るさ最大になると「ピー」と音がします。

調光ボタン[暗く]

明かりを1段階暗くします。
※4段階調光します。
※明るさ最小になると「ピッ」の音がしなくなります。
長押しで[連続調光]します。
※明るさ最小になると「ピー」と音がします。


調色ボタン

明かりの色を調節します。
昼光色→電球色の順で5段階調色します。
※電球色の次は昼光色に戻ります。
長押しで[連続調色]します。
※調色範囲を超えると「ピー」と音がします。
※連続調色を一度行くと、次連続調色するとき逆方向に調色します。

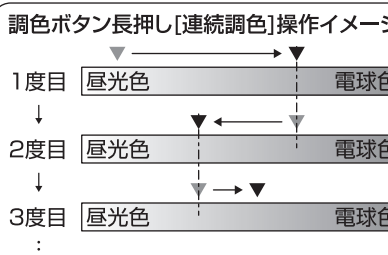

おしらせ

リモコンはスマホスタンドとしてもご使用いただけます。

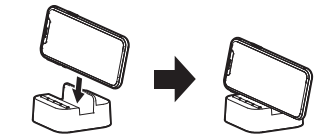

※スマートフォンの機種によってはご利用頂けない場合がございます。


■アームの可動範囲

●おおむね図の範囲で角度調節ができます。アームやベース部分を押さえながらゆっくり調節してください。




注意

アームは可動範囲以上無理に動かさないでください。破損の原因になります。また構造上調節後に手をはなすと、自然に戻ることがあります。

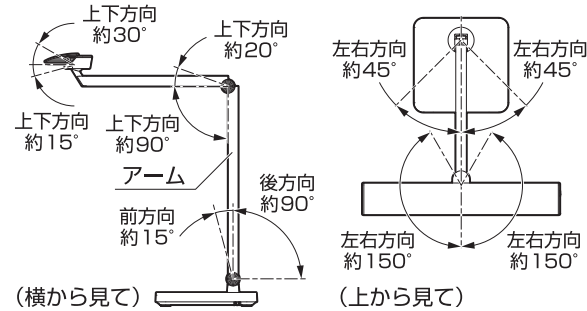

推奨使用姿勢について

図の姿勢で[JIS照度AA形]の明るさを確保できます。

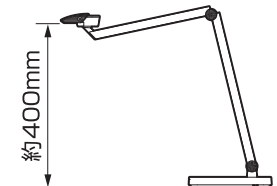

仕様

品番	LDL-TBDL-B
使用光源	LED
用途および照度	用途：勉強・読書用／照度：JIS 照度 AA 形準拠(※右図参照)
定格消費電力 (W) ※1※2	12.0
定格電源電圧／本体定格入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)／本体：DC24V
待機時消費電力 (W) ※2	0.6
USB出力	DC5V 2.1A
電源コード長さ (m)	1.8
本体質量 (kg)	2.9(アダプターを含む)
使用電池	12V23A アルカリ乾電池(互換型番：LRV08、23A、A23、など) ※単5形乾電池ではありませんのでご注意ください。

※1定格消費電力は明るさ最大点灯時 ※2 USB給電ポート未使用時

●主な材質：[本体] アルミニウム、ABS樹脂、スチール

●日本国内専用 ●商品の仕様は予告なく変更することがあります ●製造：中国

LEDデスクライト使用上の注意

- 本製品のLEDライト部分は交換できません。
- 本製品を持ち運びの際はアームやライト部を持たず、スタンドベースを両手で持ち上げてください。誤った持ち方をするや破損・事故の原因になります。
- 本製品の近くでリモコン(リモートコントローラー)を操作した場合、誤動作することがあります。本製品とリモコンの受信部を離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- スマホスタンド型リモコンにスマートフォンを置き使用する場合、機種によっては立て掛けられないものがあります。よく確認してからご使用ください。
- 転倒などによる破損・事故などの損害に対しては一切の責任は負いかねます。
- 付属のリモコンは本製品専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。

お手入れ方法

明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃する際は必ず電源アダプターとDCプラグを抜き、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
- 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

USB給電ポート使用上の注意

- 全ての機種の充電を保証するものではありません。
- USBハブ・USB延長ケーブルは使用しないでください。USB機器の動作が不安定になったり、動作不良になるおそれがあります。
- 接続によるデータ消失などの損害に対しては一切の責任を負いかねます。
- USBケーブルは必ずUSBプラグを持って抜き差ししてください。
- USBプラグを無理に差し込んだり、ひねったり、強い衝撃を与えたりしないでください。

故障かな?と思ったら

- 使用中に異常と感じたときは、下記の点を確認してください。
- 付属品以外の使用による異常については、保証いたしかねます。

状態	考えられる原因	処置
点灯しない	●電源アダプターをコンセントにしっかり差し込んでいない ●本体のDCプラグを電源差込口にしっかり差し込んでいない	●電源アダプターをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●本体のDCプラグを、電源差込口の奥までしっかり差し込んでください。
タッチスイッチが反応しない	●タッチスイッチの上にものを置いている、または手袋*などを装着している ※手袋によっては、装着したままでも点灯できるものもあります。	●タッチスイッチ上のものを取り去り、また素手で触れてください。
アームが勝手に下がってくる	●スタンドのアームに物をぶら下げている	●ぶら下げている物を取り去ってください。故障の原因になります。
リモコンで照明器具が操作できない	●リモコンの電池が正しく入っていない ●リモコンの電池が消耗している ●リモコンの電池が間違ったものを使用している ●本体とリモコンの間に物を置いている	●電池を正しく入れてください。 ●新しい電池に交換してください。 ●正しい電池に交換してください。 ●置いている物を移動してください。