


精米機 RCI-A5

取扱説明書

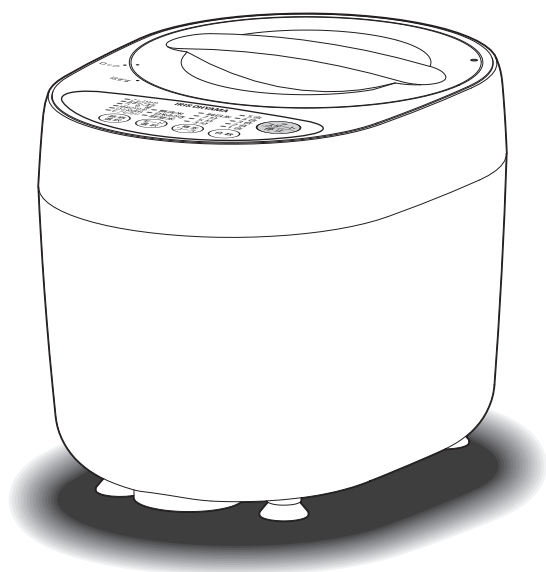

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5

取り扱いかた

使いかた	7
お手入れ	12

こんなときには

精米時間の目安	12
故障かな？と思ったら	13
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

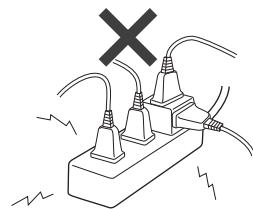



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。


【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 本体に水をかけない
- 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

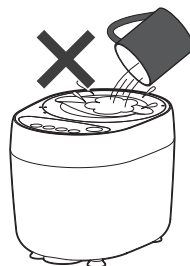

分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
- 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災・やけど・感電・けがの原因になります。
- 子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

持ち運ぶときは



- 必ず電源プラグを抜く
火災・感電の原因になります。
- 本体の底を持つ
ふたを持ったりすると、落下してけがの原因になります。



- 落としたり、強い衝撃を与えない
破損して、火災・感電の原因になります。



- 乗ったり寄りかかったりしない
転倒したり破損したりして、けがの原因になります。

使用する場所について



水ぬれ禁止

- 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



- 不安定な場所で使用しない
落下したり転倒したりして、けがの原因になります。



- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。

安全上の注意 つづき



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




- 本体底面の通風口をふさがない
火災の原因になります。

使用上の注意

■ 使用上のお願い

- 米を入れずに空で運転しないでください。
故障の原因になります。
- 6分以上連続して運転しないでください。
過熱や故障の原因になります。
- それぞれのモード・コースで指定以外のものは入れないでください。
- 小石や米以外の異物は取り除いてください。
- 選択した以上の量を入れしないでください。
精米がうまくできないだけでなく、故障や破損の原因になります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

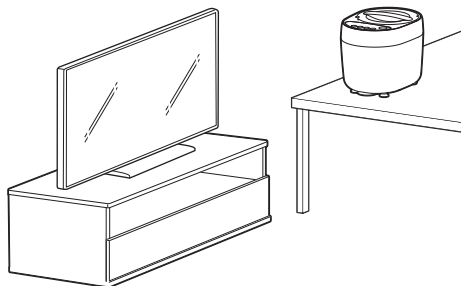


保護装置について

- 本製品には、過熱や過負荷による故障を防ぐための保護装置が付いています。保護装置が働くと運転が止まり、**合数**のランプ（1合～5合）がすべて点滅します。
連続使用すると、過熱による故障を防ぐための保護装置が働き、動かなくなります。このようなときは、電源プラグを抜き、30～60分ほどお待ちください。内部が冷めると再び使用できるようになります。
また、異物などが混入したり、かくはん棒が空回りしたりしたときは、過負荷によるモーターの故障を防ぐために保護装置が働いて運転が止まります。このようなときは、電源プラグを抜き、内部を確認してから再度電源プラグを差し込んでください。


廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称

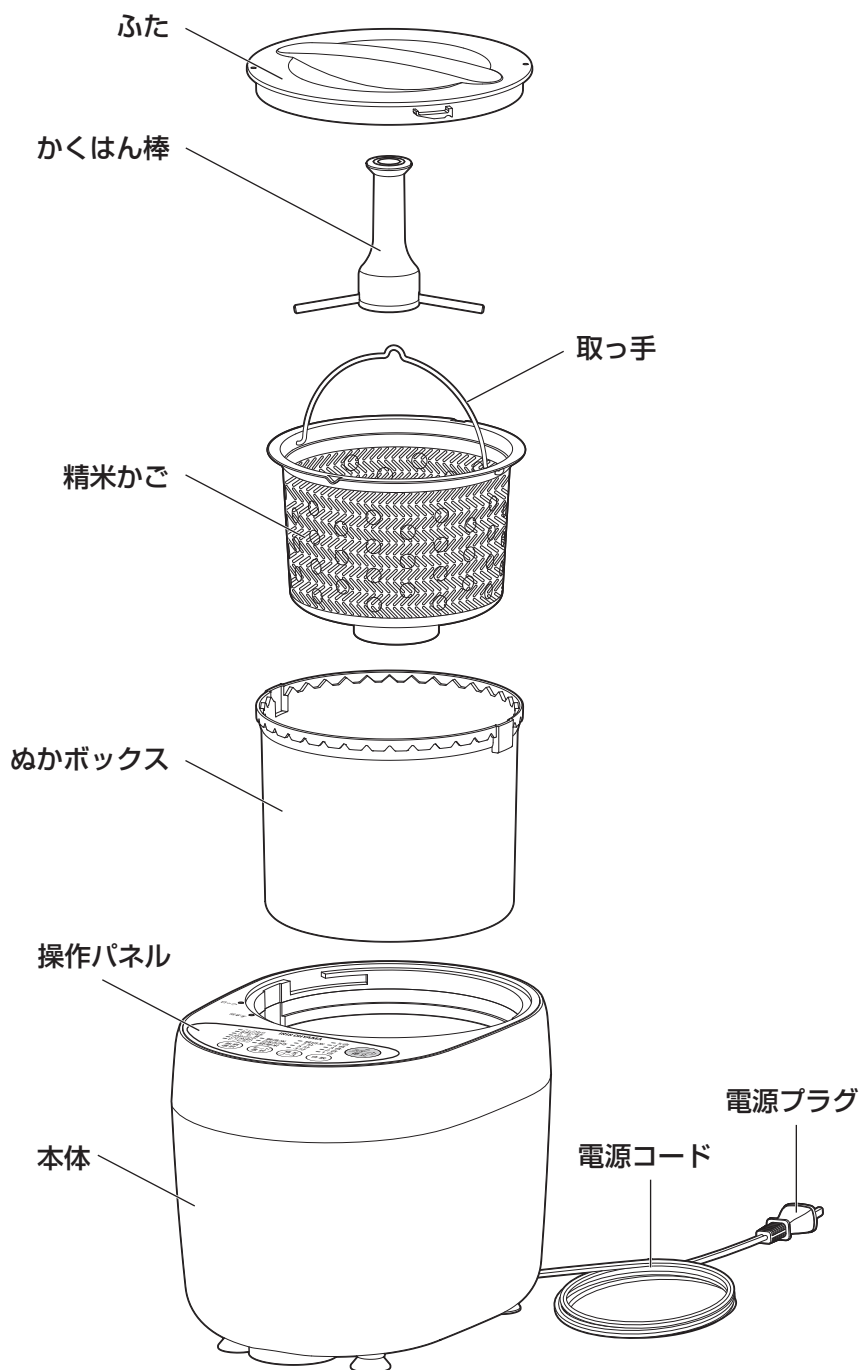

■ 付属品

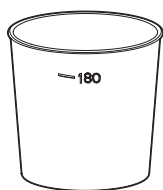

計量カップ

各部の名称 つづき


■ 操作パネル

銘柄選択ボタン・ランプ

白米・純白米のコースを選択したときのみ、米の銘柄を選択できます。ボタンを押すたびに銘柄が切り替わり、選択された銘柄のランプが点灯します。すべての銘柄のランプが消灯しているときは、標準のコースで精米します。(→P9)

合数ボタン・ランプ

精米する量を選択します。ボタンを押すたびに合数が切り替わり、選択された合数のランプが点灯します。(→P10)

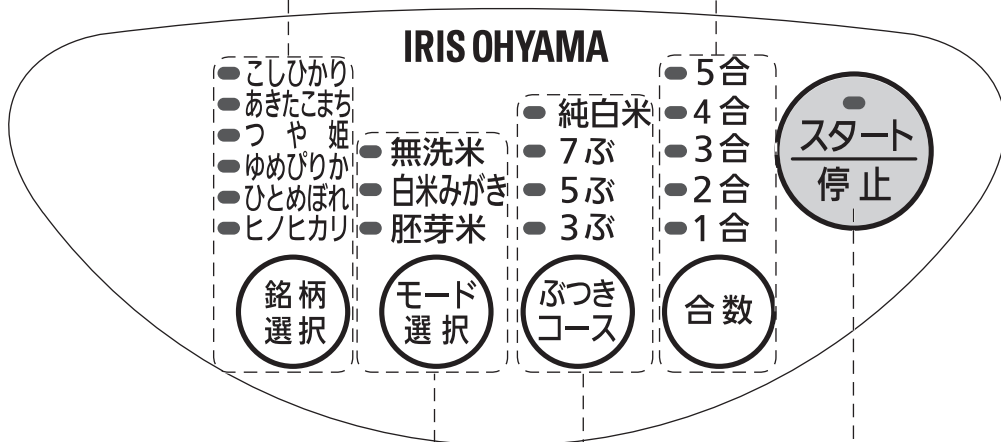

モード選択ボタン・ランプ

精米のモードを選択します。ボタンを押すたびにモードが切り替わり、選択されたモードのランプが点灯します。すべてのモードのランプが消灯しているときは、通常の**精米**モードになります。(→P8)

ぶつきコースボタン・ランプ

モードが**精米**のとき、精米度合い(ぶつき)を選択します。ボタンを押すたびにコースが切り替わり、選択されたコースのランプが点灯します。すべてのコースのランプが消灯しているときは、**白米**のコースになります。**精米**以外のモードではぶつきコースは選べません。(→P8)

スタート/停止ボタン・ランプ


ボタンを押すとランプが点灯して精米を開始します。停止中はランプが点滅します。(→P10)

使いかた

- ぬれた米、湿った米は入れないでください。
- 小石や米以外の異物は取り除いてください。
- もみ殻の付いた米は入れないでください。
- 白米みがき**のモードでは、すでに精米された白米以外は入れないでください。
- 精米・無洗米・胚芽米**のモードでは、玄米以外は入れないでください。

1 ふたを開け、①ぬかボックス・②精米かご・③かくはん棒の順でセットする

- ・ふたは、目印を**ロック**からはずすに合わせて開けてください。
- ・①ぬかボックスは、上端2か所の凸部が本体内側の凹部にはまるように、セットしてください。
- ・②精米かごは、上端のつめがぬかボックスつめ固定ガイドの凹凸にはまるように、ぬかボックスの内側にセットしてください。
- ・③かくはん棒は、底の回転軸に差し込んでください。

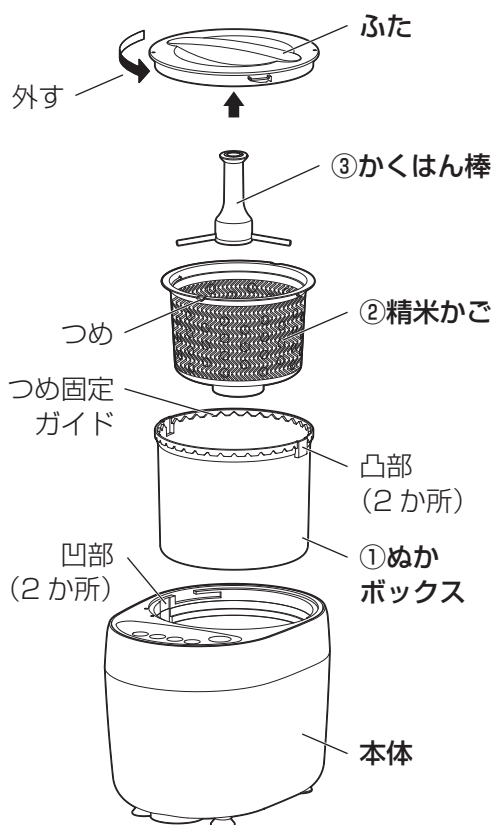

2 精米かごに米を入れ、ふたを閉める

- ・玄米は、付属の計量カップで、すり切りで量ってください。
- ・**白米みがき**をするときは、付属の計量カップの**180**の目盛で量ってください。




- ・ふたは、目印を**はずす**に合わせてはめ、**ロック**の位置まで回してください。
- ※ ふたは確実に閉めてください。



3 電源プラグを接続する

- ・電源が入り、最初に使用するときには、合数の**5合**のランプが点灯し、スタート／停止ボタンのランプが点滅します。
- ・選んだ設定は記憶され、電源コードを抜いても、次回使用するときには同じ設定が点灯します。

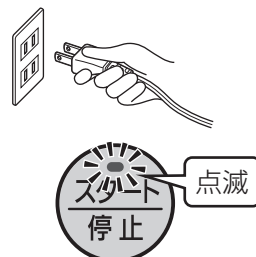


※ 何も操作をしないで約3分経過すると、ランプはすべて消灯し電源が切れます。ボタンを操作すると、再び電源が入ります。

つづく→

4 モードを選択する

- ・ **モード選択** ボタンを押すたびに選択されたモードのランプが点灯します。
- ・ すべてのモードのランプが消灯しているときは、**精米**（玄米の精米）になります。

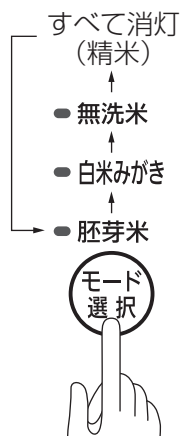

無洗米：玄米の精米時にぬかを残さず、しっかり取り除きます。

白米みがき：精米後日数の経った米の、表面の酸化した部分をみがきとります。

胚芽米：玄米の精米時に、栄養豊富な胚芽部分を残して精米します。

精米（ランプ消灯）：通常の玄米からの精米です。**ぶつきコース**ボタンで精米度合い（ぶつき）が選べます。

モード	原料 (精米前)	仕上がり (精米後)
無洗米	玄米	無洗米
白米みがき	白米	白米
胚芽米	玄米	胚芽米
精米	玄米	白米・3ぶ 5ぶ・7ぶ 純白米

※ 無洗米は表面にでんぷん質が残る場合があります。水加減のときに白くにごって気になるときは、軽くすすいでください。


※ 無洗米は、炊飯器の無洗米のメニューで炊飯してください。

5 精米の度合いを選択する

※ **モード選択**が**精米**（すべてのモードのランプが消灯）のときのみ選べます。

・ **ぶつきコース**ボタンを押すたびに、選択されたコースのランプが点灯します。

※ 精米度合いが高いほど玄米の茶色のぬか部分が削り落とされて白くなります。

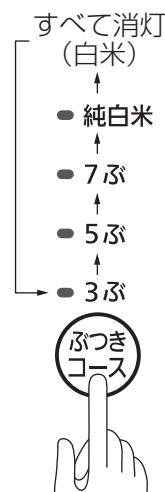

白米（ランプ消灯）：標準的な白さに仕上げます。

※ 購入時の設定です。

3ぶ・5ぶ・7ぶ：それぞれ、ぬか部分を約30%・50%・70%取り除きます。

※ 3ぶつき・5ぶつき・7ぶつきの米は、炊飯器の通常の白米のメニューで炊飯することができます。


純白米：白米よりさらに白さに磨きをかけて仕上げます。

※ 白さは、米の質により多少ばらつくことがあります。

6 必要に応じて銘柄を選択する

※ **ぶつきコース**が**白米**（すべてのぶつきコースのランプが消灯）または**純白米**のときのみ選べます。

- **銘柄選択**ボタンを押すたびに選択された銘柄のランプが点灯します。
- すべての銘柄のランプが消灯しているときは、**標準のコース**で精米します。

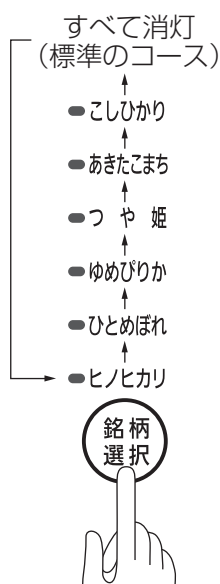


- **銘柄選択**にない銘柄については、銘柄選択表を参考にして選んでください。
- 表にない銘柄は、**標準のコース**（すべての銘柄のランプが消灯）を選んでください。

銘柄選択表（50音順）

銘柄	銘柄選択
あいちのかおり	ヒノヒカリ
あきたこまち	あきたこまち
あきほなみ	ヒノヒカリ
あさひの夢	こしひかり
キヌヒカリ	ひとめぼれ
きぬむすめ	ゆめぴりか
きらら397	ヒノヒカリ
くまさんの力	ヒノヒカリ
元気つくし	ヒノヒカリ
こしいぶき	ひとめぼれ
こしひかり	こしひかり
魚沼産こしひかり	こしひかり
彩のかがやき	ゆめぴりか
さがびより	つや姫
ササニシキ	ゆめぴりか
つがるロマン	ヒノヒカリ
つや姫	つや姫
天のつば	ヒノヒカリ
ななつぼし	ひとめぼれ
にこまる	ヒノヒカリ
はえぬき	ヒノヒカリ
ハツシモ	ヒノヒカリ
ひとめぼれ	ひとめぼれ
ヒノヒカリ	ヒノヒカリ
ふさこがね	こしひかり
ふっくりんこ	ゆめぴりか
まっしぐら	ヒノヒカリ
みずかがみ	つや姫
ミルキークイーン	こしひかり
森のくまさん	ヒノヒカリ
夢つくし	ヒノヒカリ
ゆめぴりか	ゆめぴりか

7 精米の合数を選択する

- 合数ボタンを押すたびに、選択された合数のランプが点灯します。
 - 精米かごに入れた米の量に合った合数を選んでください。
- ※ 選択された合数が精米かごに入れた米の量に合っていないと、精米がうまくいきません。付属の計量カップで量って入れてください。(→P7)

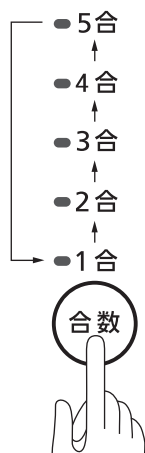

8 スタート／停止ボタンを押して精米を開始する


- スタート／停止ボタンのランプが点滅から点灯に変わります。



- 精米が終了して停止すると、音が鳴って、スタート／停止ボタンのランプが点滅に変わります。

■ 精米を途中で停止するには

- スタート／停止ボタンを押してください。
 - 精米が停止して、スタート／停止ボタンのランプが点滅に変わります。
- ※ 何も操作をしないで約3分経過すると、ランプはすべて消灯し電源が切れます。

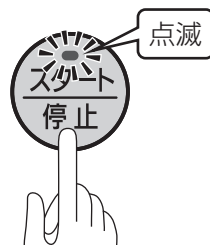

精米を再スタートするには

スタート／停止ボタンを押したり、ふたを開けたりして、精米を途中で停止したときは、約3分以内（ランプ点滅中）であれば精米途中から再スタートできます。

- 精米を再スタートするには、スタート／停止ボタンを押してください。

■ 電源が切れてからもう一度精米するには

- 電源が切れてから精米を再スタートしたり、精米の終わった米をもう少し精米したりするときは、もう一度同じ設定をして精米をスタートし、様子を見ながら途中で精米を停止してください。


※ 連続して精米すると、保護装置が働き運転しない場合があります。このようなときは、電源プラグを抜き、内部が冷めるまで30～60分お待ちください。

■ お米を取り出す


1 電源プラグを抜く




注意 ● ふたを開ける前に必ず電源プラグを抜いてください。

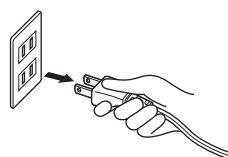

2 ふたを開け、かくはん棒を取り出す

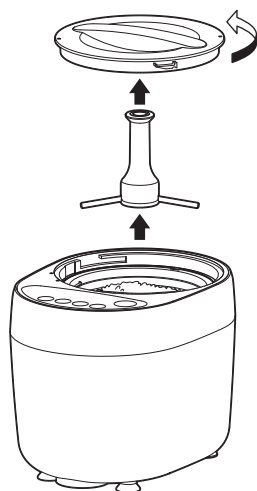


3 精米かごを取り出し、しばらく冷ます

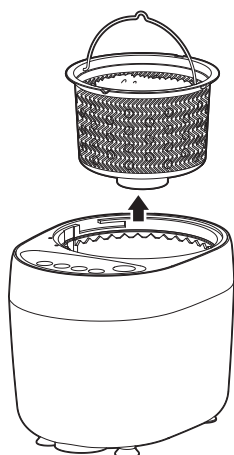


- 精米後の米は熱を持っています。しばらく冷ましてから他の容器に移してください。冷まさないで容器のふたを閉じるなどすると、熱がこもって米が変質します。また、熱がこもったまま米を保管すると、虫が発生することがあります。
- また、炊飯する場合も、十分冷めてから洗米するようにしてください。

4 米が冷めたら、他の容器に移す

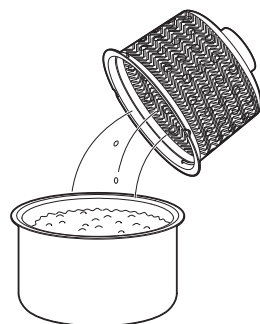

5 めかボックスを取り出し、めかを捨てる

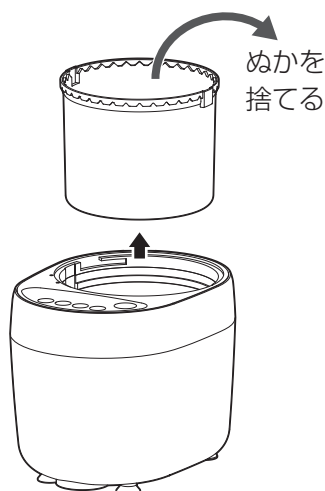

- ※ 米めかを、めか床など食品として利用する場合は、できるだけ新鮮なものを使用してください。
- ※ 廃棄する場合は、生ごみとして処理してください。

- 精米後は毎回必ずお手入れしてください。めかなどが残っていると虫が発生することがあります。まためかが酸化して、においが米に付くことがあります。

お手入れ



注意

- お手入れは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 本体を水洗いしないでください。

- お手入れは精米後毎回必ず行ってください。
- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、研磨材の付いたスポンジ、金属たわしなどは使用しないでください。

本体


よく絞ったふきんで拭く



※ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

ぬかボックス・精米かご・かくはん棒・ふた

台所用洗剤で洗い、水で流す

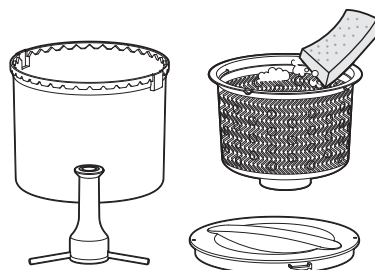

※ 洗った後は水気を十分に拭き取って乾かしてください。

※ 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐敗や腐食の原因になります。

- 60℃以上のお湯を使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。変形の原因になります。

精米時間の目安

モード・コース		1合～5合
無洗米		約4分30秒～6分
白米みがき		約15秒～45秒
胚芽米		約1分～2分
精米	白米（標準）	約2分～5分30秒
	3ぶ	約30秒～1分
	5ぶ	約45秒～1分30秒
	7ぶ	約1分～2分30秒
	純白米	約2分30秒～6分

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● ふたが確実に閉まっていない	● ふたを確実に閉めてください。
ぶつきコースが選択できない	● モード選択で無洗米・白米みがき・胚芽米を選んでいる	● モード選択ボタンで精米（モード選択のランプがすべて消灯）を選ぶと、ぶつきコースが選択できます。（→P8）
銘柄選択ができない	● モード選択で無洗米・白米みがき・胚芽米を選んでいる ● ぶつきコースで3ぶ・5ぶ・7ぶを選んでいる	● モード選択ボタンで精米（モード選択のランプがすべて消灯）を選び、ぶつきコースボタンで白米（ぶつきコースのランプがすべて消灯）または純白米を選ぶと、銘柄選択ができます。（→P8）
運転できない 運転が途中で止まる （合数ランプがすべて点滅している）	● 内部の温度が上がって保護装置が働いた（繰り返し精米を行うと、モーターの保護のため運転できないことがある） ● モーターに過負荷がかかって安全装置が働いた	● 直ちに電源プラグを抜き、30～60分ほど放置して、内部が冷えてから操作してください。（→P4）
		● 入れた米の量に合数が正しく合っているか確認してください。（→P7、10）
		● 米以外の異物が混じっていないか確認して、取り除いてください。
		● ぬかボックス・精米かご・かくはん棒がきちんとセットされているか確認してください。

故障かな？と思ったら つづき

精米がうまくできない	● かくはん棒が正しく取り付けられていない	● かくはん棒は、精米かごをセットした後、米を入れる前にセットしてください。(→P7)
	● モード選択を間違えた	● 白米みがきでは玄米の精米はできません。
	● もみ米を精米した	● もみ米は精米できません。
	● 合数の設定が、入れた米の量に合っていない	● 合数は、入れた米の量に正しく合わせてください。(→P7、10)
米が白くならない	● ぶつきコースで、3ぶ・5ぶ・7ぶが選ばれている	● 白米にする場合は白米または純白米を選んでください。(→P8)
	● 合数の設定が、入れた米の量に合っていない	● 合数は、入れた米の量に正しく合わせてください。(→P7、10)
米が割れる	● 玄米の産地・銘柄・保存状態・保存期間により米が割れやすくなることがあります。	● 精米量を多くすると割れにくくなります。3合～5合で精米してみてください。
	● 通常より乾燥した米を白米みがきした	● 米が通常より乾燥していると、割れやすくなります。米は密閉し、冷暗所に保存してください。
炊飯した米がかたい・やわらかい	● 精米しすぎた（入れた米の量より多い合数に設定した）	● 合数は、入れた米の量に正しく合わせてください。(→P7、10)
	● 精米したての米を炊飯した	● 精米した米は、冷めるまでしばらく待ってから炊飯してください。
	● 無洗米は白米にくらべて、炊飯の前に浸水時間が長めに必要なことがある	● 無洗米を炊くときは、炊飯器の無洗米のメニューで炊飯してください。または、炊飯の前に浸水時間をとってください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 ● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

仕様

電源	AC 100V (50/60Hz共用)
定格消費電力	330W
定格運転時間	6分
精米容量	0.18L (1合) ~ 0.9L (5合)
電源コード長	約1.0m
寸法	幅212×奥行287×高さ223mm
質量	3.4kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

銘柄選択表

銘柄選択ボタン	銘柄	銘柄選択ボタン	銘柄	銘柄選択ボタン	銘柄
こしひかり	あさひの夢 こしひかり 魚沼産こしひかり ふさがね ミルクークイーン	ゆめぴりか	きぬむすめ 彩のかげやき ササニシキ ふっくりんこ ゆめぴりか	ヒノヒカリ	あいちのかおり あきほなみ きらら397 くまさんの力 元気つくし つがるロマン 天のつば
あきたこまち	あきたこまち	ひとめぼれ	キヌヒカリ こしいぶき ななつぼし ひとめぼれ		にこまる はえぬき ハツシモ ヒノヒカリ まっしぐら 森のくまさん 夢つくし
つや姫	さがびより つや姫 みずかがみ				

精米機 RCI-A5

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（計量カップなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店 住所・店名 電話（ ） -
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください