


取扱説明書(WEB)

電気かけしき毛布

型番: EHB-FR1813B [室内・家庭用]

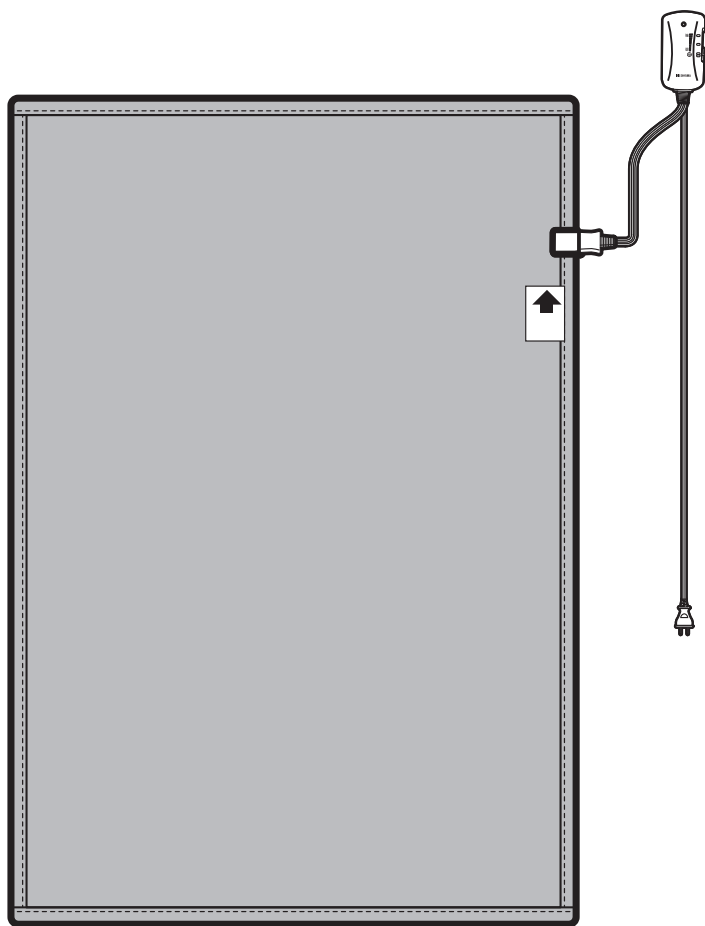

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ ヘルプガイドの使いかたは、「[WEB マニュアルについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.	7
安全上の注意.	7
使用上の注意.	11
各部のなまえ.	12
使いかた.	14
しき毛布として使う.	14
かけ毛布として使う.	17
使用後は.	20
しまうときは.	20
お手入れ.	21
本体の洗濯.	21
コントローラー.	26
ダニ対策.	27
次のシーズンまで保管するときは.	29
使い始めの点検.	30
こんなときは.	31
故障かな？と思ったら.	31
その他の情報.	33
仕様.	33
廃棄について.	33

保証とアフターサービス.....	34
保証規定.....	35
お問い合わせ.....	36

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P7](#)

→ [警告 P8](#)

→ [注意 P10](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



- ・ 次のような人が使用するときには、特に注意する
 - ・ 乳幼児・高齢者・病気などで体調不良の人・皮膚感覚の弱い人
 - ・ 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用した人
 - ・ 深酒した人や、疲労の激しい人低温やけどや熱中症をおこすおそれがあります。
こまめに温度調節するなど、周りの人が注意してください。
心臓病などで電気かけしき毛布の使用が好ましくない人や、皮膚の弱い人は、使用前に医師に相談してください。
- ・ 時々体を動かす
低温やけどや熱中症を起こすおそれがあります。



- ・ 高い目盛「**強**」で長時間使用しない
低温やけどや熱中症を起こすおそれがあります。

比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じ部位が触れていると、低温やけどになることがあります。
低温やけどは、熱さ・痛みなど自覚症状がなくても皮膚の深部まで及んでいることがあり、重症化するおそれがあります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。


— 電源プラグ・電源コードは正しく使う

	・ 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く	・ お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 火災・感電・けがの原因になります。
	・ 電源コードを束ねて使用しない 過熱して、火災・やけどの原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。 ・ 電源コードを傷付けない ・ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コール P36 (☎ 電話をかける) へお問い合わせください。 ・ 交流 100V 以外では使わない ・ コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない 火災の原因になります。
	・ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く 火災・感電・発煙のおそれがあります。 [異常の例] ・ 異常な音やにおいがする ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・ 使用中時々電源が切れる ・ 触れるとビリビリ電気を感じる 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P36 (☎ 電話をかける) へお問い合わせください。
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・やけど・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P36 (☎ 電話をかける) にご相談ください。




- ・丸めたり、体に巻きつけて使用しない
低温やけどの原因になります。
- ・ヒーター線が重なったり、よじれている場合は使用しない
折り重なった部分が高温になり、低温やけどの原因になります。
シーズンの使い始めなどに、広げて光にすかして点検してください。

よじれ

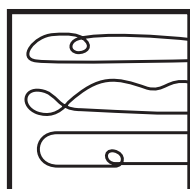

重なり

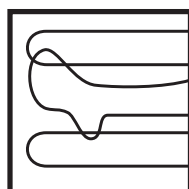



不具合があった場合は、使用せずに、[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・1日1回、電気かけしき毛布を広げ、しわをのばす
使用中にしわがよることがあるので、そのまま使用すると折り重なった部分が高温になり、低温やけどの原因になります。



- ・電気かけしき毛布を傷めない
 - ・針やピンを刺さない
 - ・刃物で傷付けない
 - ・かたくて重いものを載せない
- ・しわや折り目がついたまま使用しない
- ・凹凸や段差のある場所で使用しない
内部のヒーター線を傷め、火災の原因になります。

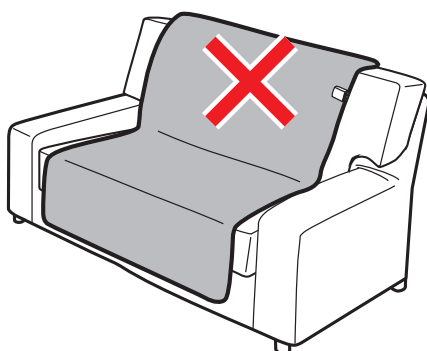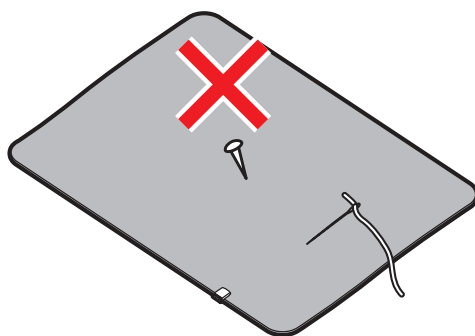



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生する内容を示しています。

	・ 犬や猫などのペットがいる部屋で使用しない ペットが電気かけしき毛布やコントローラー、電源コードを傷付けたり、尿がコントローラーにかかったりすると、火災の原因になります。
	・ 電気かけしき毛布以外の用途に使わない 衣類の乾燥・食品の保温・その他に使わないでください。火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	・ コントローラーを水につけたり、水をかけたりしない 飲み物をこぼしたりしないように注意してください。火災・感電の原因になります。
	・ 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって、医師とよく相談する ペースメーカーに影響を与える場合があります。
	・ アイロン台として使用しない ・ 調理器具など熱を発するものを置かない 火災の原因になります。 ・ リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上に乗けない 精密機器の故障の原因になります。
	・ ナフタリンなどの防虫剤を使用しない ヒーター線やコントローラーを傷め、火災の原因になります。
 プラグを抜く	・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 火災・感電の原因になります。

使用上の注意

◆使用上のお願い

- ・ドラム式洗濯機・衣類乾燥機・ふとん乾燥機で洗ったり、乾燥させないでください。
ヒーター線を傷める原因になります。
- ・他の暖房機器と併用しないでください。
- ・本製品の上や近くで、電気治療器を使用しないでください。
- ・強い電界が出る無線機などの近くで使用しないでください。
- ・座ぶとん・ひざかけ・足温器などを、はさんだり、巻いたりして使用しないでください。
故障・破損・変形の原因になります。
- ・コントローラーの上に重いものを載せないでください。
- ・コントローラーを踏まないでください。
- ・コントローラーを投げたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・コントローラーを本体の上に置いたり、本体をかぶせたりして使用しないでください。
- ・本体を折りたたんだ中にコントローラーを入れて使用しないでください。
故障・破損・変形の原因になります。


◆購入直後や毎年の使い始めは、温度が上がりにくいとすることがあります。

これは、毛布が湿気を含んでいる場合に起こる現象で、使用にともなって解消します。

◆使用開始後しばらくは、プラスチック・ゴム・接着剤などのにおいがすることがありますが、使用にともなってにおいはしなくなります。


◆生地特性上、使用時の摩擦により、表面がけば立つことがありますので、取り扱いにはご注意ください。

各部のなまえ

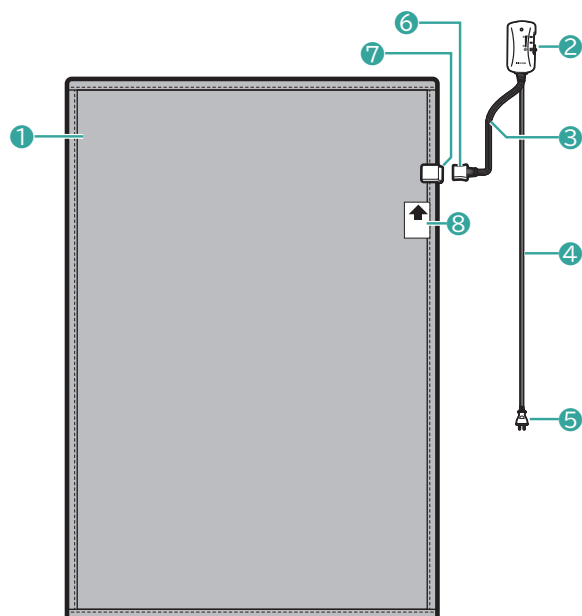

- ① 本体(ヒーター内蔵)
- ② コントローラー
- ③ 電源コード(本体側)
- ④ 電源コード(電源側)
- ⑤ 電源プラグ
- ⑥ コネクター
- ⑦ コネクター差し込み口
- ⑧ 頭側ラベル

■コントローラー

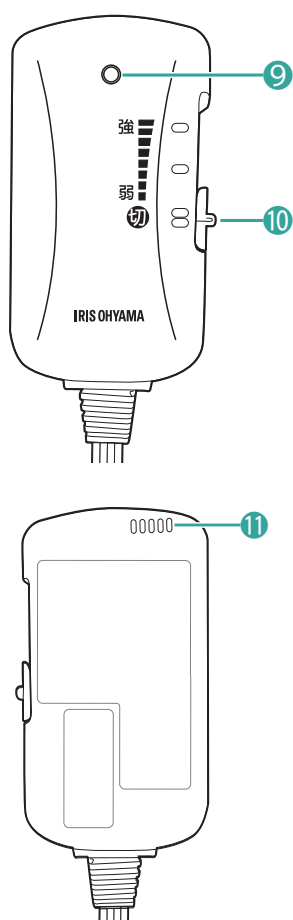

⑨ 電源ランプ

⑩ 電源・温度調節つまみ

⑪ 室温センサー

センサーで室温を検知します。

室温が低いときは本体の温度を高く、室温が高いときは本体の温度を低くして、快適な温かさをコントロールします。


使いかた

しき毛布として使う




使用方法を誤ると、低温やけどなどの原因になります。
「[安全上の注意 P7](#)」を守って使用してください。

1 本体を敷きぶとんの上に広げる

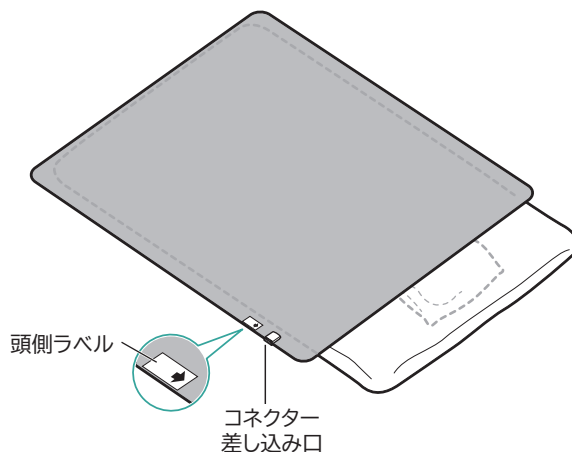

本体は表裏どちらを上にしても使用できます。
頭側ラベルの矢印を頭側、コンセントに近い方にコネクター差し込み口が来るようにしてください。

2 シーツ・掛けぶとんをかける

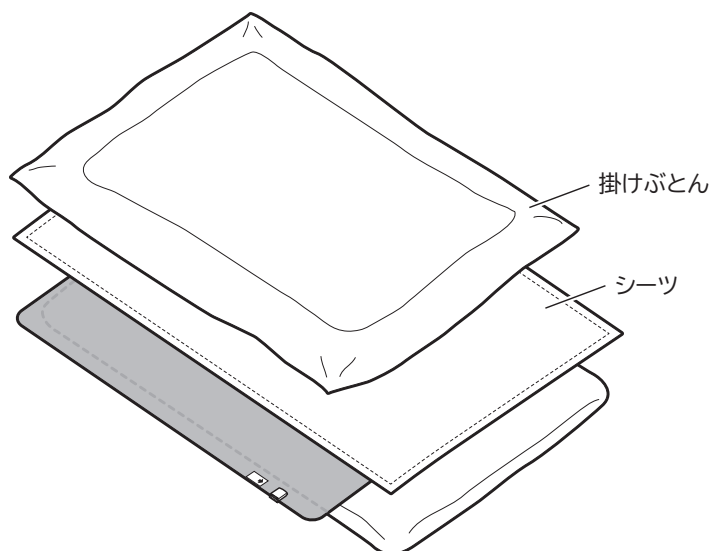


シーツをかけて使用すると、本体の汚れ防止になります。

ふとんや毛布をかけて使用するときは、一部だけにかけないで全体的にかけてください。
一部分の温度が上がると、温度調節が働いて、全体が温まらないことがあります。

コントローラーを接続する


3

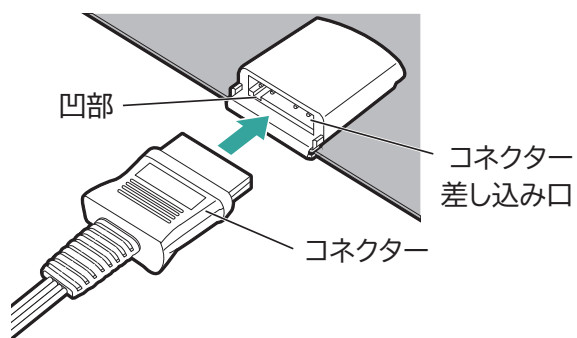

コネクタの凸部を、コネクタ差し込み口の凹部に合わせて差し込んでください。

電源プラグをコンセントに接続する


4

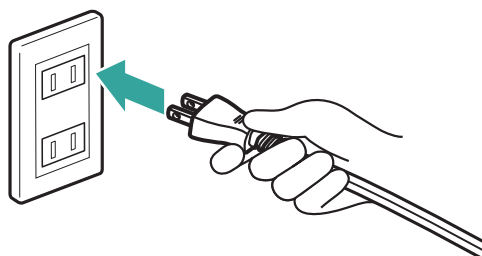


予熱をする

就寝する 40 分～1 時間前に、温度調節つまみを「強」に合わせてあたためます。

5

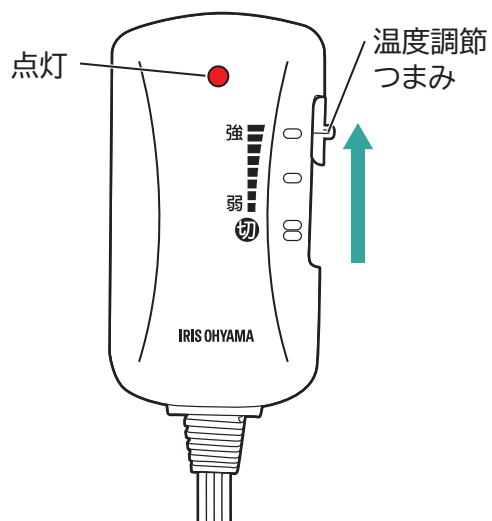

「弱」または「切」に合わせて就寝する

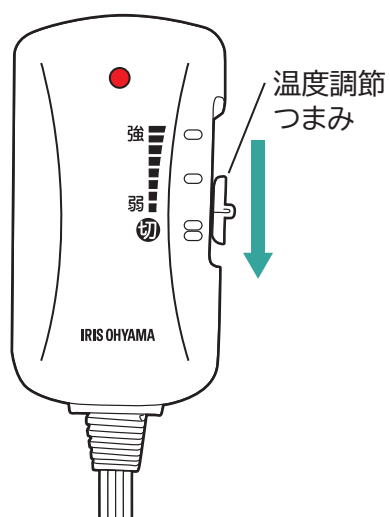

使用する寝具やねまき、体質・体調などによって個人差はありますが、寒くない程度まで温度を下げて使用してください。

※不必要に温度を上げて就寝すると、十分に睡眠が取れなかったり、汗をかいたりして、目覚めが悪くなる場合があります。

かけ毛布として使う




使用方法を誤ると、低温やけどなどの原因になります。
「[安全上の注意 P7](#)」を守って使用してください。

本体を広げてかける

〈掛けぶとんを上にかける場合〉

1

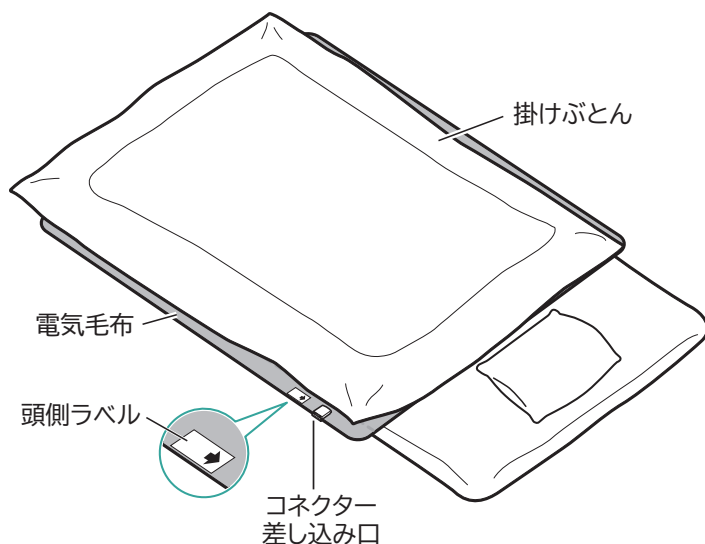


本体は表裏どちらを上にしても使用できます。
頭側ラベルの矢印を頭側、コンセントに近い方にコネクター差し込み口が来るようにしてください。

ふとんや毛布をかけて使用するときは、一部だけにかけないで全体的にかけてください。
一部分の温度が上がると、温度調節が働いて、全体が温まらないことがあります。

コントローラーを接続する


2

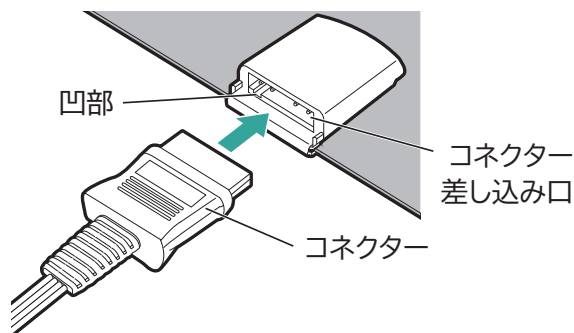

コネクターの凸部を、コネクター差し込み口の凹部に合わせて差し込んでください。

電源プラグをコンセントに接続する


3

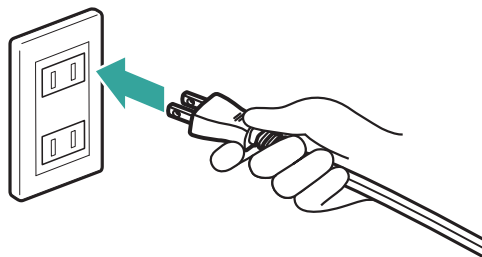

予熱をする


就寝する 40 分～1 時間前に、温度調節つまみを「強」に合わせてあたためます。

4

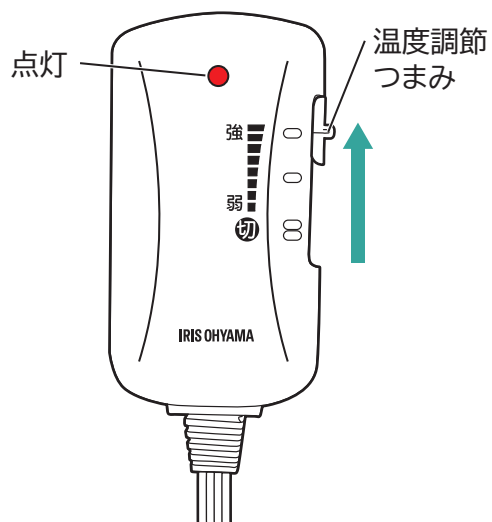

「弱」または「切」に合わせて就寝する

5

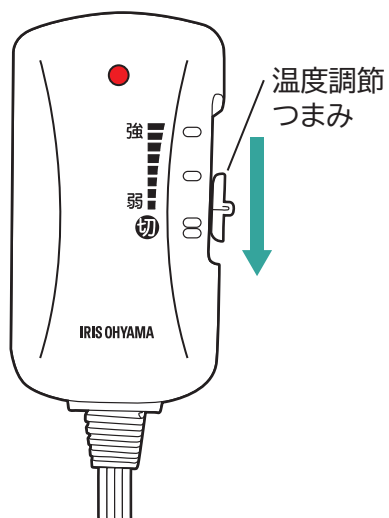


使用する寝具やねまき、体質・体調などによって個人差はありますが、寒くない程度まで温度を下げて使用してください。

※不必要に温度を上げて就寝すると、十分に睡眠が取れなかったり、汗をかいたりして、目覚めが悪くなる場合があります。



使用後は

温度調節つまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く

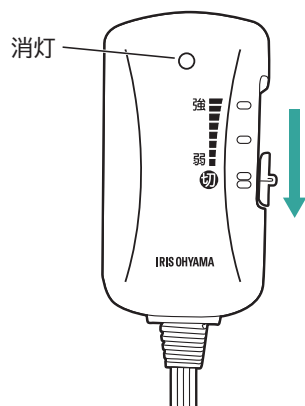

しまうときは

コネクターを取り外し、本体を軽くたたんで、コントローラーと一緒にしまう

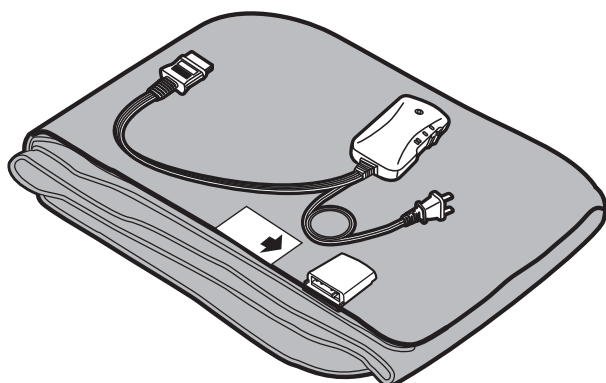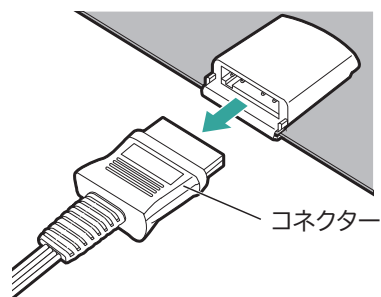

コネクターを取り外すときは、コネクター差し込み口を押さえて、コネクターを持って引き抜いてください。毛布本体や電源コードを持って引っ張らないでください。

お手入れ

本体の洗濯



お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

シーズンの終わりや、汚れのひどいときに洗濯してください。


- ・ コネクターを必ず取り外して洗濯してください。
- ・ クリーニング店に依頼するときは、「手洗い」で指定してください。
- ・ 洗濯表示にしたがって洗濯してください。

	液温は 40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	タンブル乾燥禁止
	日陰のつり干しがよい
	アイロン仕上げ禁止
	ドライクリーニング禁止
	ウェットクリーニング禁止

—手洗いの場合

コネクターを外す

1

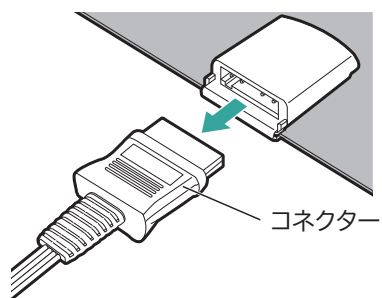


洗う

①たらい、または浴槽に 40℃以下のぬるま湯と洗濯用中性洗剤を入れて溶かし、洗浄液を作る

②本体を図のように、びょうぶたたみにして入れる

2

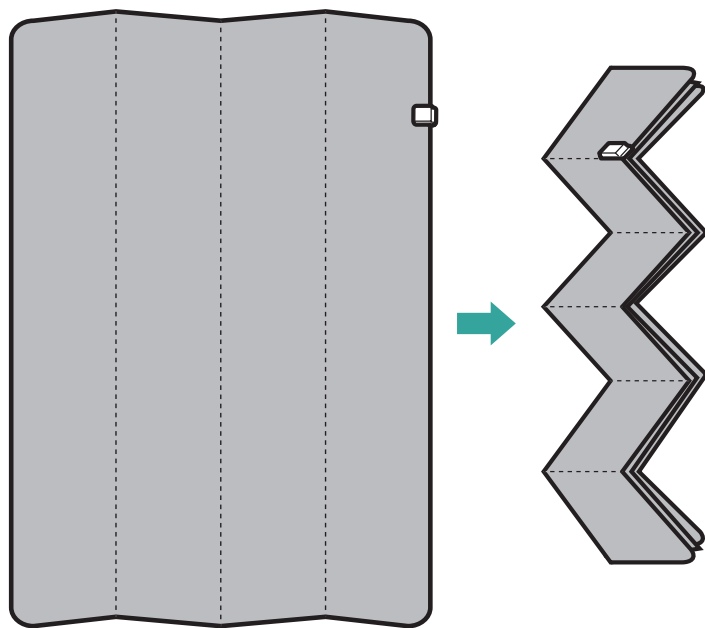

③押し洗いをする




- ・たたき洗いなどは絶対にしないでください。
- ・コネクター差し込み口は、ていねいに取り扱ってください。
- ※汚れがひどい場合は、新しい洗浄液を作り、洗い直してください。

④十分にすすぎをする


- ・静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用してください。

⑤浴槽のふちなどにかけて、水を切る

- ・洗濯した後は、しぼらないでください。

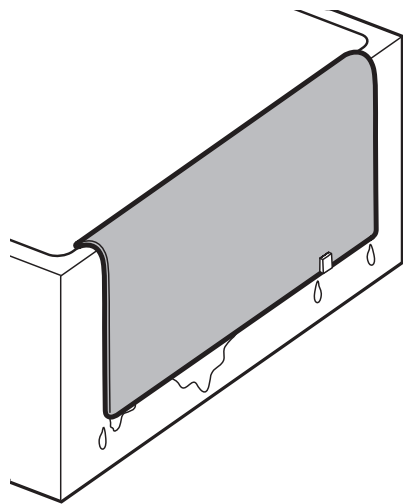

風通しの良い日陰に干す

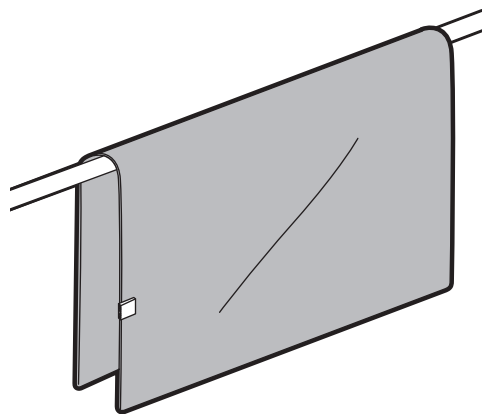


- ・衣類乾燥機は使用しないでください。
- ・コネクター差し込み口の中を十分に乾かしてください。
- ・光にすかしたり、手で触ったりして、ヒーター線に折り目やよじれ、重なりなどが無いことを確認してください。異常がある場合は使用せずに[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。

洗濯機で洗う場合

- ・ドラム式洗濯機では洗わないでください。
- ・洗剤は液体の洗濯用中性洗剤を使用してください。
- ・40℃以下の水を使用してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯しないでください。

コネクターを外す


1

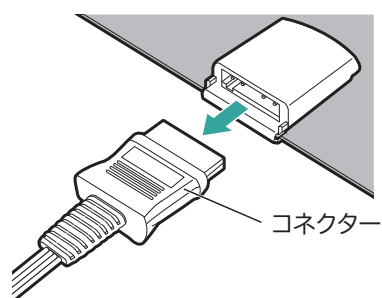

洗う


- ①洗濯機に水を入れる
水量は、本体がすべて沈む水量にしてください。
- ②洗濯用中性洗剤を入れて溶かし、洗浄液を作る
- ③本体を毛布用洗濯ネット(市販)に入れる
・洗濯ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。

2

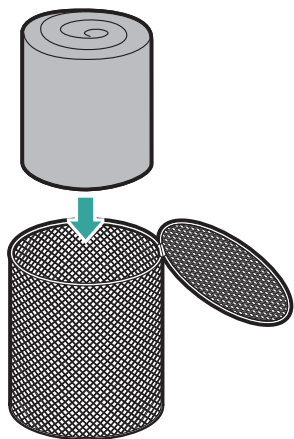

- ④洗濯機に入れて、洗う
 - ・洗濯機に入れたら、最初に本体をよく押さえて沈めてください。
 - ・全自動洗濯機の場合は、「毛布洗いコース」にしてください。
ただし、乾燥はしないでください。
 - ・洗剤分が残らないように、十分にすすぎをしてください。
 - ・静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用してください。

風通しの良い日陰に干す

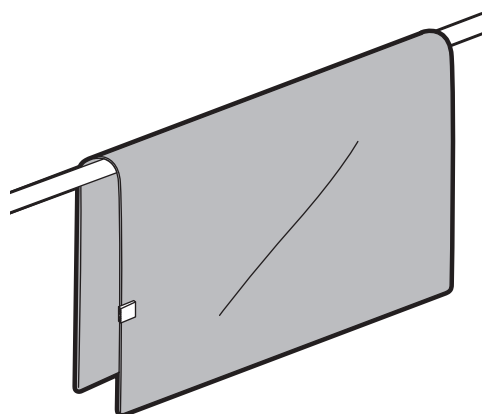

3


- ・衣類乾燥機は使用しないでください。
- ・コネクター差し込み口の中を十分に乾かしてください。
- ・光にすかしたり、手で触ったりして、ヒーター線に折り目やよじれ、重なりなどが無いことを確認してください。異常がある場合は使用せずに[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。

コントローラー



コントローラーは絶対に水洗いしないでください。

乾いた布で拭く

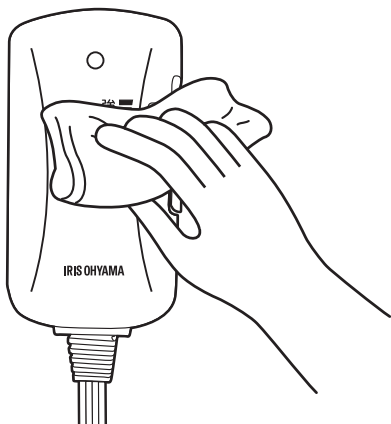


汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

ダニ対策

本体を折りたたんで、ポリ袋の中に入れる

1

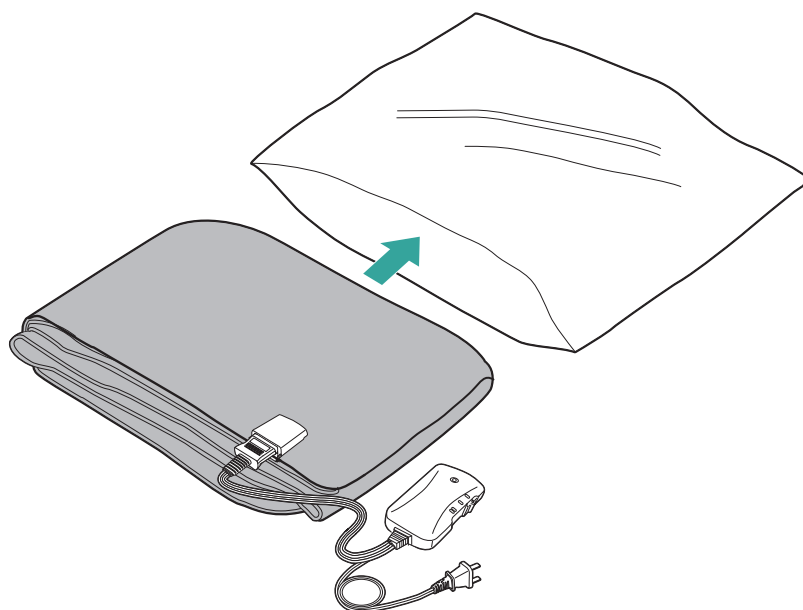

コネクターは接続したままにして、コントローラー本体と電源プラグはポリ袋の外に出してください。

ポリ袋の中の空気を押し出し、セロハンテープなどでビニール袋の口をふさぐ


2



ダニが逃げ出さないように、ビニール袋の口をしっかり閉じてください。

ふとんの間にはさむ

3

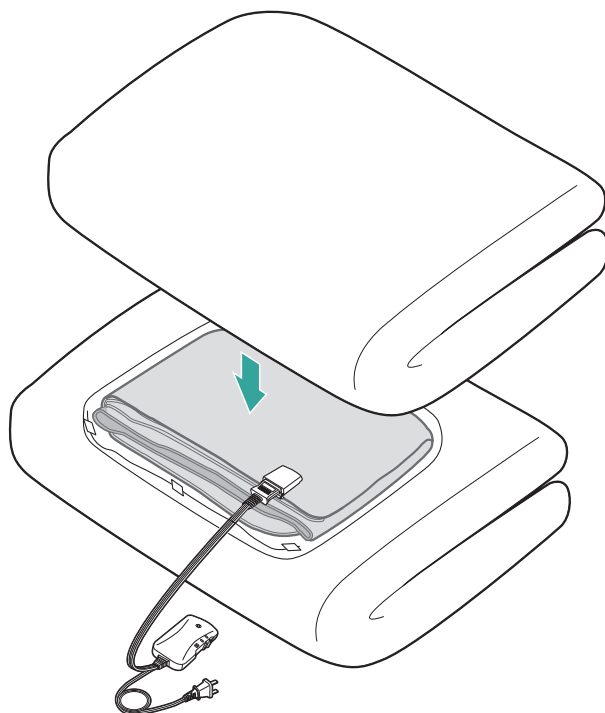

- ・ふとんの上から周囲を押して、空気を出してください。
- ・コントローラーはふとんから離してください。

4

電源プラグを差し込み、電源・温度調節つまみを「強」に合わせて 2～3 時間おく

●ポイント

折りかたを変えて、再度 2～3 時間通電をするとより効果的です。

5

終了したら、電源・温度調節つまみを「切」にし、ポリ袋から取り出して、コネクターと電源プラグを抜く

- ・ポリ袋の裏側に水滴がつくことがあります。これは本体の水分が蒸発したものです。
- ・ポリ袋は、使用後は捨ててください。


6

静かに本体を広げ、おもて面・裏面に掃除機をかける

- ・本体が破損しないように、掃除機は弱めにかけてください。

次のシーズンまで保管するときは

- ・ 収納する前に、洗濯またはダニ対策を行ってください。
- ・ あたたかいうちに収納しないでください。
- ・ 本体は、コネクタを取り外し、コネクタ差し込み口が内側になるように折りたたんでください。
- ・ コントローラーは、紛失と破損の防止のため、本体にはさんで保管してください。

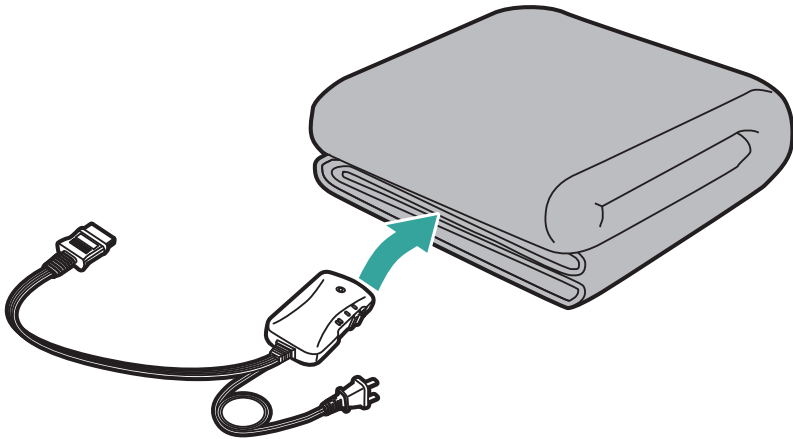

使い始めの点検

シーズン初め、使用を開始する前に、安全のために次の点検をしてください。

- ・ 電源コードやコントローラーに破損や損傷がないか
- ・ 本体がすり切れて、ヒーター線が露出していないか
- ・ ヒーター線がよじれていないか
→ 広げて光にすかして点検してください。(ヒーター線のよじれ・重なり P9)

これらの不具合があった場合は、使用せずに[アイリスコール P36](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

こんなときは 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

— 電源が入らない

→電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

→コネクターがコネクター差し込み口に正しく差し込まれていない可能性があります

コネクターをコネクター差し込み口に確実に差し込んでください。

— 温かくならない

→電源・温度調節つまみが「切」になっていませんか？

電源・温度調節つまみを動かして、お好みの強さに合わせてください。

→シーズンの使い始めで本体が湿気を含んでいる可能性があります

使用にともなって解消し、温かくなります。

— 静電気を感じる

→冬場などは乾燥して静電気が起きやすくなります

異常ではありません。洗濯時に柔軟仕上げ剤を使用したり、加湿器を使用して部屋の湿度を上げたりしてください。

— コントローラーが温かくなる

→通電中は温かくなります

故障ではありません。異常に熱くなる場合は、使用を中止してアイリスコールへお問い合わせください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P36](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

その他の情報

仕様

電源	AC100V、50／60Hz
定格消費電力	60W
表面材料	ポリエステル 100%
製品寸法(本体)	幅 1880mm×高さ 1300mm
質量	1.35kg
電源コード長さ	2.0m
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

— 生地抗菌防臭加工

試験機関	(一財)ボーケン品質評価機構
試験方法	JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)
抗菌防臭方法	抗菌防臭剤を利用し加工処理
試験結果	抗菌活性値 2.2 以上

廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。
詳しくは「かんたん操作ガイド」の裏面の保証規定を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール P36](#)(☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P36](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P36](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>