

裁断機(ドキュメントカッター) 取扱説明書

DCC-1・DCC-2

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEB(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

サンワサプライ株式会社

2010.9現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
10/09/JMDaNo

■1.安全にお使いいただくために

警告 内容が無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- 取扱説明書を読んでから使用してください。
- 本製品の使用は必ず1人で行ってください。
- 刃(カッター)の下には絶対に手や指などを入れないでください。また、直接刃先(カッター)に触れないでください。
- 使用しない時は必ず安全装置をロックの状態にしてください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。

注意 内容が無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 必ず表示の枚数・厚さ以下の紙に使用してください。
- クリップやステーブラの針など金具は必ず取除いてください。
- 金属フィルムや、ガラス繊維入りフィルムには使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、屋外や直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 刃(カッター)に油をつけないでください。
- ネクタイなどの衣服やネックレスなどが刃に当たらないようにしてください。
- ガードパネルを取外した状態では使用しないでください。
- 刃(カッター)部やハンドル部を持って本体を持ち上げないでください。

■2.仕様




DCC-1

裁断枚数	普通紙10枚以下
対応用紙サイズ	A4、A5、A6
裁断可能長さ	最大335mm
紙台サイズ	305×350mm

DCC-2

裁断枚数	普通紙20枚以下
対応用紙サイズ	B4、A4、A5、A6
裁断可能長さ	最大392mm
紙台サイズ	306×425mm


■3.セット内容

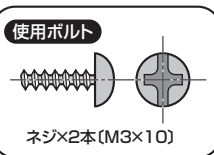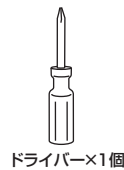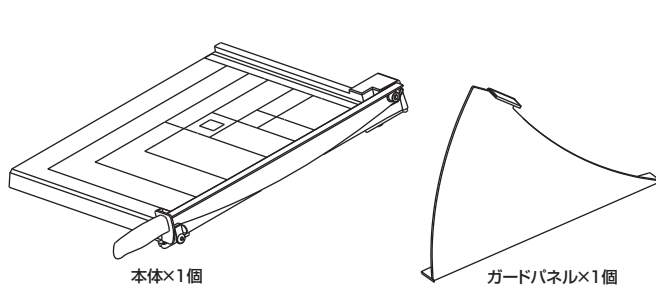

■4.組立方法

※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。

①ハンドルのレバーを外し、ロックを解除してください。 ②ハンドルを持ち上げ、ガードパネルを取付けてください。

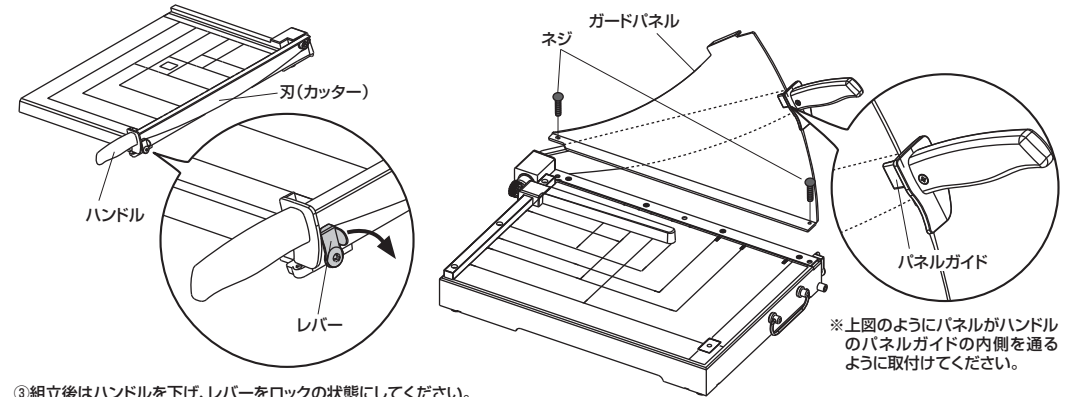


※上図のようにパネルがハンドルのパネルガイドの内側を通るように取付けてください。

③組立後はハンドルを下げ、レバーをロックの状態にしてください。

■5.使用方法


※作業中、刃先に触れないように充分ご注意ください。

①ガイドを裁断する寸法の位置に動かします。

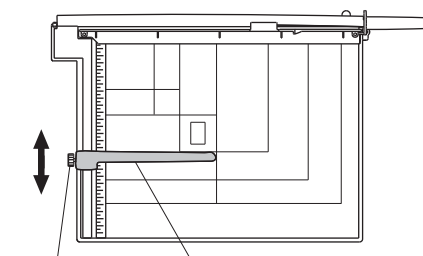


ツマミを回して固定します。
※ガイドを上を持ち上げないでください。
※ガイドの下に紙を挟まないでください。

②ロックを解除してハンドルを持ち上げ、裁断する紙をセットします。

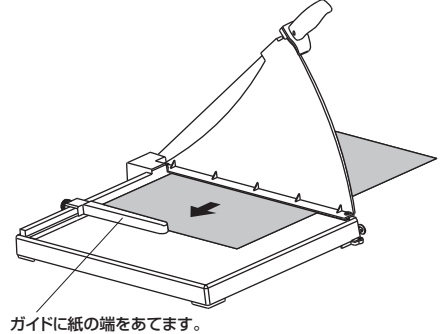

③ハンドルを下げて裁断します。
使用後はハンドルを下げ、レバーをロックの状態にしてください。

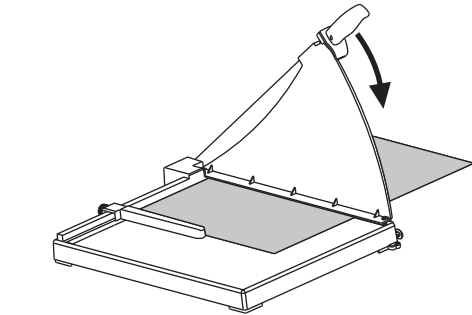

■調整方法

刃(カッター)部が安定しない場合は、下図のボルトを締め込んでください。

