



ハンディスキャナー

最初に
ご確認ください。

●スキャナー本体	1台
●USBケーブル	1本
●単三乾電池(テスト用)	2本
●キャリーポーチ	1個
●クリーニングクロス	1枚
●キャリブレーションシート	1枚
●取扱説明書(本書)	1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■よくある質問(Q&A)
■ドライバのダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2011.12現在

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

東京サブライセンター/〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL 011-611-3450 FAX 011-716-8990

仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区鶴岡1-6-37 栄楽仙台ビル
TEL 022-257-4638 FAX 022-257-4633

名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジマビル
TEL 052-453-2031 FAX 052-453-2033

大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-4-5 新大阪八千代ビル
TEL 06-6395-5310 FAX 06-6395-5315

福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 第2博多相互ビル
TEL 092-471-6721 FAX 092-471-8078

11/12/TTDaNo

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意
- 取扱上のご注意
- 各部名称と働き
- 電源のON-OFF、メディアのセット
- 日付・時刻の設定
- キャリブレーション(色補正)方法
- 使用方法
- メディアのフォーマット
- Windows 7・Vista・XPへのインストール
- Mac OS X 10.4~10.7へのインストール
- iPad・iPad 2との接続
- タブレットPCとの接続
- 仕様

はじめに

この度はハンディスキャナー(PSC-5U)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前のうちにこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの
取扱説明書は大切に保管してください。

動作環境

■対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、iPad・iPad 2、SONY タブレット デバイスSシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※iPad・iPad 2の場合はApple純正iPad Camera Connection Kitが別
途必要となります。
※SONYタブレット デバイスSシリーズの場合はSONY純正USBアダプタケ
ーブル SGPUC1 が別途必要となります。
■対応OS
Windows 7・Vista・XP、Mac OS X 10.4~10.7

1

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは電池カバーやSDカードの取外しなどの作業をしないでく
ださい。(飲み込む恐れがあります)

注意

- 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
- ①直接日光の当たる場所
- ②湿気や水分のある場所
- ③傾斜のある不安定な場所
- ④静電気の発生する場所
- ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐
れがあります)

お手入れについて


- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱上のご注意


- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン、iPad・iPad 2内(ハードディス
ク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてく
ださい。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

2

各部名称と働き

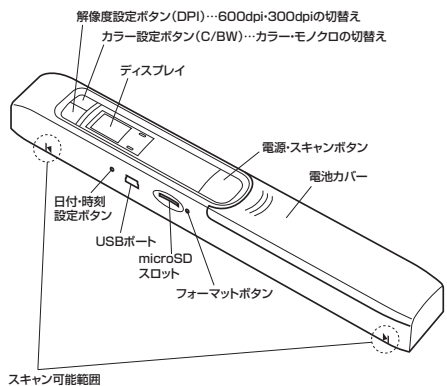


●ディスプレイ部

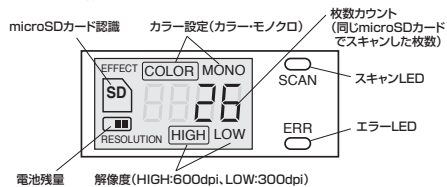


3

電源のON-OFF、メディアのセット

- ①電池カバーを取外し、単三乾電池2本をセットします。
※付属の乾電池はテスト用です。

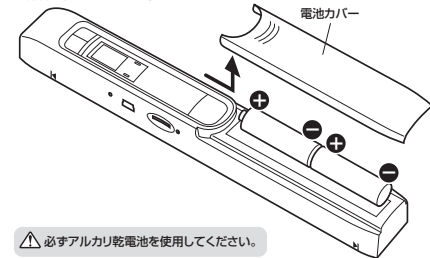

- ②microSDカードをセットします。

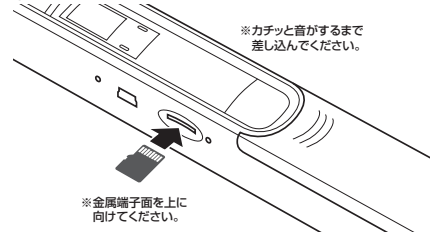


- ③電源・スキャンボタンを約2秒間長押しすると、電源がONになり、
ディスプレイが表示されます。
※同様に電源・スキャンボタンを長押しすることで電源はOFFになります。


4

日付・時刻の設定

- ①本製品の電源を入れて、クリップのようなもので日付・時刻設定ボタンを押します。

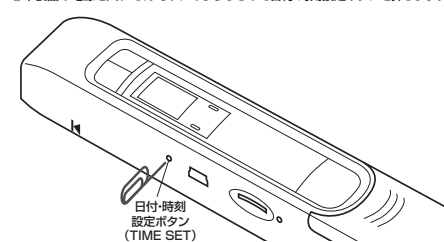

- ②「年」の設定を行います。
解像度設定ボタン(DPI)とカラー設定ボタン(C/BW)で選択し、
電源・スキャンボタンで決定します。
※ディスプレイの表示は下図のようになります。

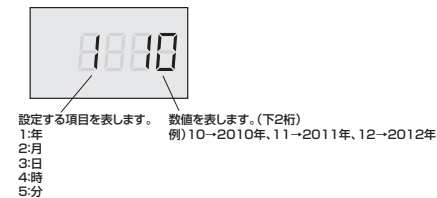


- ③同様に、「月」→「日」→「時」→「分」の順に設定します。
- ④最後にもう一度、クリップのようなもので日付・時刻設定ボタンを押して、
設定完了です。

5


キャリブレーション(色補正)方法

付属のキャリブレーションシートを使い、本製品のキャリブレーション(色補正)を行う
ことができます。本製品を初めてご使用になる時や、スキャンした画像と元画像の色
が合う時などに行ってください。

- ①付属のキャリブレーションシートの白い面(または白い紙)の上に本製品を置いてく
ださい。

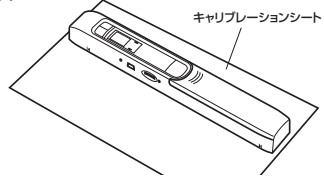

- ②本製品の電源を入れます。
- ③カラー設定ボタン(C/BW)を押しながら、電源・スキャンボタンを押します。
- ④ディスプレイのmicroSDカード表示が点滅します。
- ⑤スキャンLED(緑色)とエラーLED(赤色)が点灯します。
- ⑥エラーLED(赤色)が消え、スキャンLED(緑色)のみ点灯している状態に
なるまで本製品を動かさないでください。
- ⑦エラーLED(赤色)が消えたら、本製品を動かして白い色をスキャンしてください。

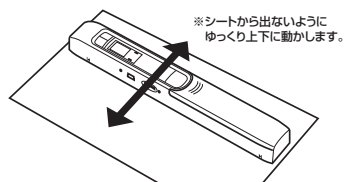

- ⑦スキャンLED(緑色)が消えたらキャリブレーション終了です。

6

使用方法

- ① スキャンしたい用紙などの上に本製品を乗せます。
※スキャン可能範囲にご注意ください。
- ② 本製品の電源を入れます。
- ③ 電源・スキャンボタンを押すと、スキャンLED(緑色)が点灯します。
- ④ スキャンする用紙をしっかりと押さえ、本製品を上または下方向にゆっくり動かします。
- ⑤ 電源・スキャンボタンを押すとスキャン終了します。



※しっかりと密着させてください。
※傾けないでください。

※スキャンが失敗した場合、エラーLED(赤色)が点灯します。電源・スキャンボタンを2回押して、再度スキャンを行ってください。

●スキャン時間の目安(A4用紙の場合)

カラー(600dpi)	13秒
モノクロ(600dpi)	6秒
カラー(300dpi)	3秒
モノクロ(300dpi)	2秒

●2GBのmicroSDカードへの保存可能枚数の目安


カラー(600dpi)	約400枚
モノクロ(600dpi)	約550枚
カラー(300dpi)	約1500枚
モノクロ(300dpi)	約2500枚

※容量がいっぱいになった場合、ディスプレイのSDマークの下に「FULL」と表示されます。

7

メディアのフォーマット

- ① 本製品の電源を入れて、クリップのようなものでフォーマットボタンを押します。

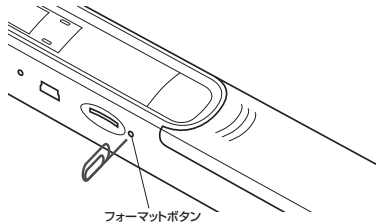

フォーマットボタン

- ② ディスプレイ「F」と表示されるので、電源・スキャンボタンを押すとフォーマットを開始します。



- ③ ディスプレイのmicroSDカードマークが点滅しフォーマットが完了します。

8

Windows 7・Vista・XPへのインストール


Windows

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで認識されます。


- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ② 本製品の電源を入れます。
- ③ 付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ microSDカードが挿入されていないとインストールできません。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

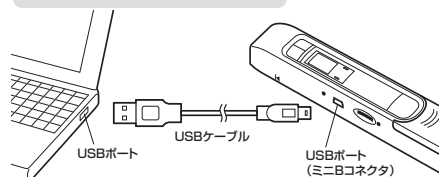

- ④ 自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイには「USB」と表示されます。


9

Windows 7・Vista・XPへのインストール (続き)

Windows

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

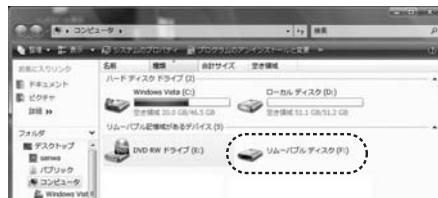

⚠ Windows 7では「コンピュータ」です。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

10

Windows 7・Vista・XPへのインストール (続き)

Windows

●本製品の取外し

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ① タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。

※Windows XPの場合は「ハードウェアの安全な取外し」アイコンをダブルクリック



クリック

⚠ Windows 7でタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。
Windows XPでアイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

- ② 「ハードウェアの安全な取外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
(Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し「停止」をクリック)
- ③ 「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
(Windows XPの場合は「USB大容量記憶装置デバイス」の表示で「OK」をクリック)
- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。

11

Mac OS X 10.4~10.7へのインストール


Mac

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで認識されます。

- ① パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ② 本製品の電源を入れます。
- ③ 付属のUSBケーブルで本製品とパソコンのUSBポートを接続します。

⚠ microSDカードが挿入されていないとインストールできません。

⚠ コネクタの向きに注意して接続してください。

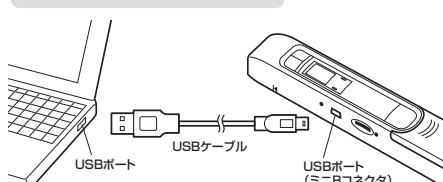

USBポート

USBケーブル

USBポート (ミニBコネクタ)

- ④ これでインストールは完了です。
※パソコンとの接続時、本製品のディスプレイには「USB」と表示されます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



Unlabeled

12

Mac OS X 10.4~10.7へのインストール (続き)

Mac

●本製品の取外し


注意 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

- ① アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
- ② デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

iPad・iPad 2との接続

※iPad・iPad 2と接続する場合は、別途「Apple iPad Camera Connection Kit」が必要です。

- ① 本製品に付属のUSBケーブルを接続します。
- ② iPad Camera Connection Kitに接続し、本製品の電源をONにします。
- ③ iPad・iPad 2に接続します。

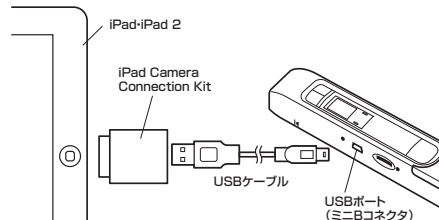


⚠ iPad・iPad 2のバッテリー残量または本製品の電池残量が少ないと認識しない場合があります。

13

タブレットPCとの接続

※SONYタブレットデバイスSシリーズと接続する場合は、別途「USBアダプターケーブルSGPUC1」が必要です。

- ① 本製品に付属のUSBケーブルを接続します。
- ② 「SGPUC1」に接続し、本製品の電源をONにします。
- ③ タブレットデバイスSシリーズに接続します。

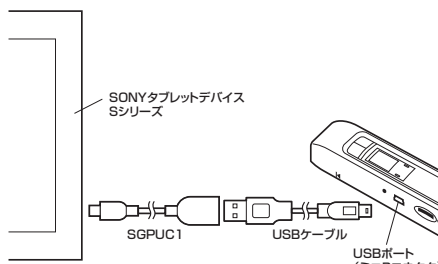

SONYタブレットデバイス Sシリーズ

SGPUC1

USBケーブル

USBポート (ミニBコネクタ)

仕様

サイズ・重量	W256xD355xH30.7mm・約166g(本体のみ、乾電池を除く)
読み取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー
解像度	High(高画質):600dpi, Low(低画質):300dpi
スキャン可能幅	最大21cm
スキャン可能長さ	High(高画質):最大62cm, Low(低画質):最大125cm ※スキャンサイズは目安です。
連続スキャン枚数	カラー:最大約100枚、モノクロ:最大約150枚 ※アルカリ乾電池使用の場合
オートパワーオフ機能	3分
インターフェース	USB Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1互換)
保存形式	JPEG
対応メディア	microSDカード(2GBまで)、microSDHCカード(32GBまで)
付属品	単三乾電池(テスト用)×2本、USBケーブル、キャリーポーチ、キャリレーションシート、クリーニングクロス、取扱説明書

14