




IRIS OHYAMA

家庭用

充電式スティッククリーナー KIC-S7L

取扱説明書

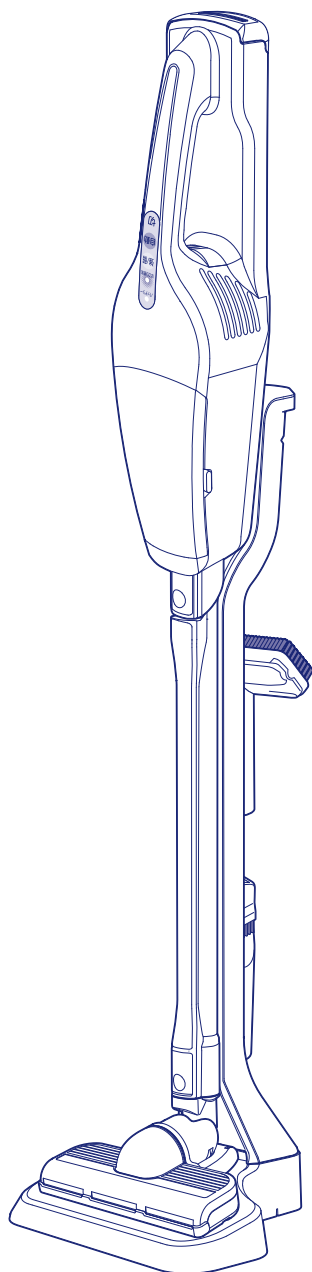

もくじ

ページ

ご使用の前に

製品の特長	2
各部の名称	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
準備 (組み立てる)	6
準備 (充電する)	8

取り扱いかた

使い方	9
ごみの捨て方	11
お手入れのしかた	12

こんなときには

故障かな?と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使わないでください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(保証書付)はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付

製品の特長

このクリーナーは、リチウムイオン二次電池を採用した、充電式（コードレス）のスティッククリーナーです。

●自動モード

本体に内蔵したほこり感知センサーで、ごみの量を監視しています。ごみが少ないときは出力をおさえて、ごみが多いときは最大出力と、自動的に切り替えて運転します。

●軽量ボディー

延長パイプ、ヘッドも含め、約1.7kgの軽量設計です。

●リチウムイオン二次電池

1回のフル充電で、最大約40分の連続使用が可能です。また、メモリー効果が小さく、継ぎ足し充電も可能です。

●LEDライト


本体前部にLEDライトを搭載、薄暗いところのごみも見つけやすくなっています。

お願い

本製品には、リチウムイオン二次電池を使用しています。ご使用に際しては、けがや事故を防止するため、本取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、ご理解の上、ご利用ください。


また、廃棄の際は、P13「**■電池カートリッジの廃棄について**」をお読みになり、処理してください。

各部の名称

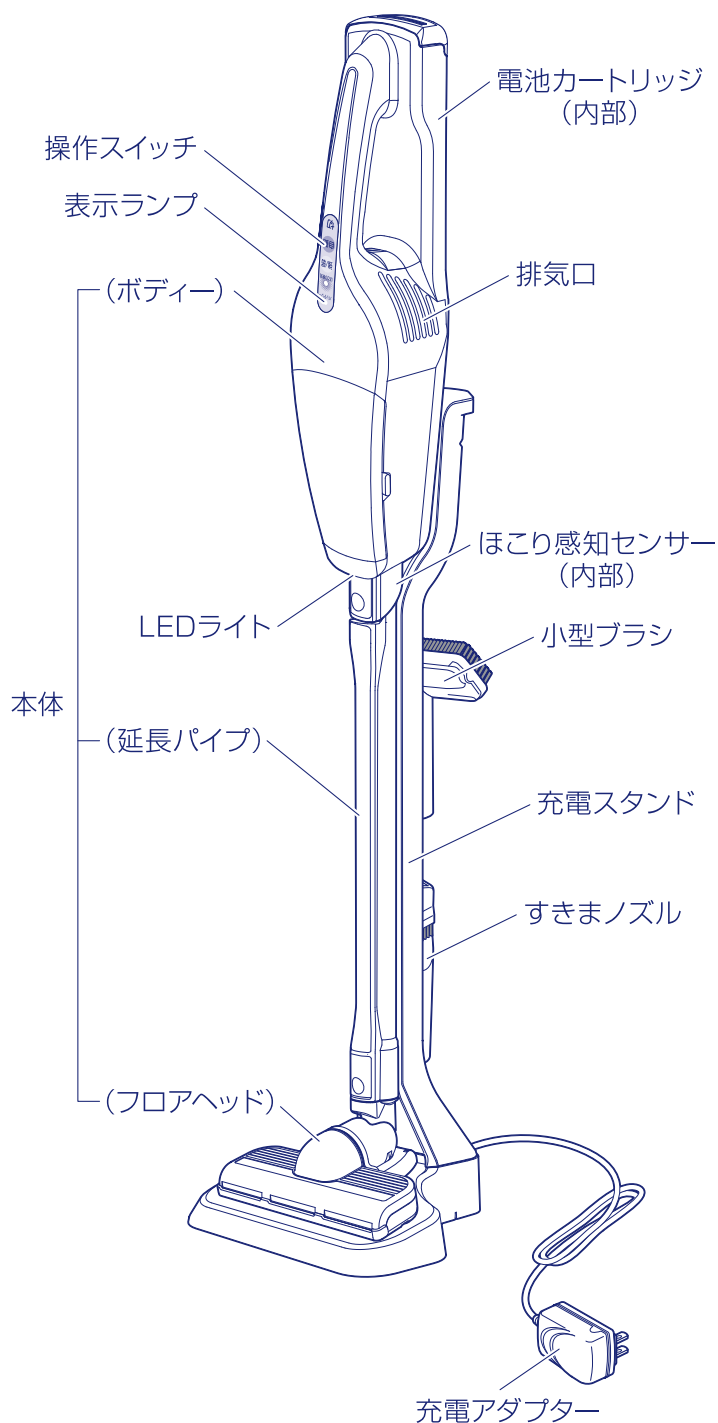


各部の名称 (詳細)


表示・操作部

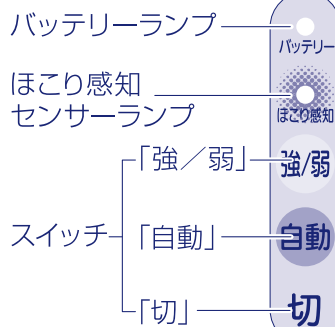

ダストカップセット

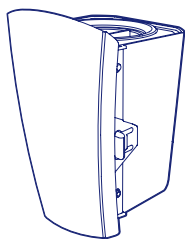


フィルターセット

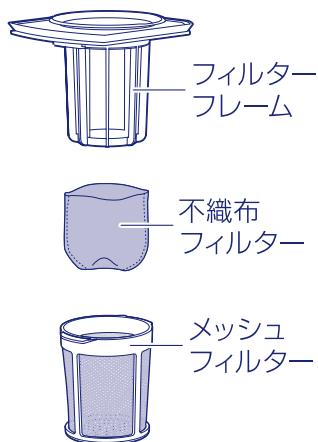


付属品




+

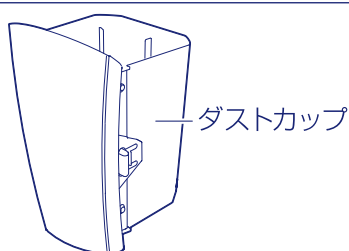

本体

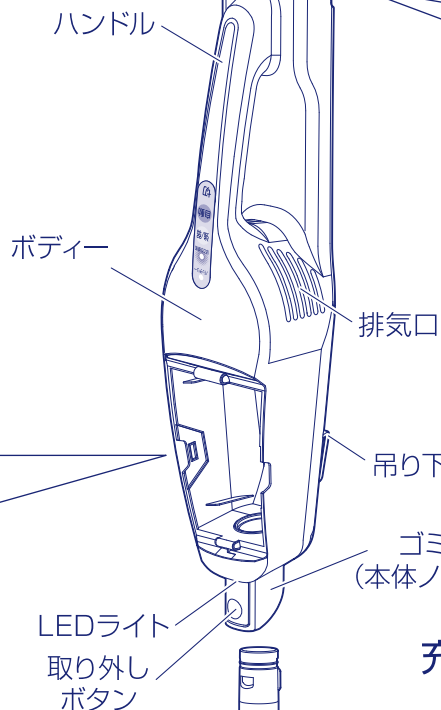


充電スタンド

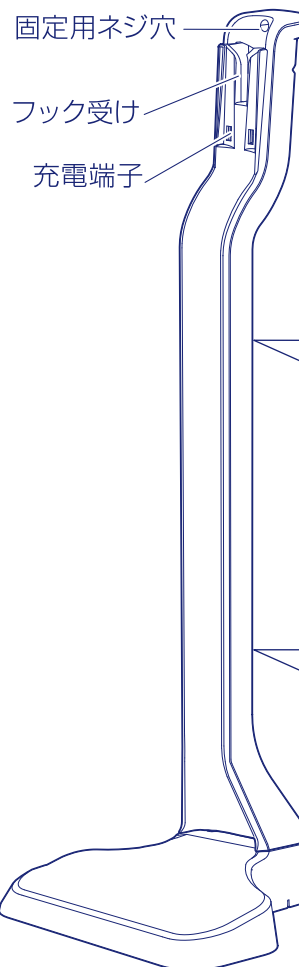

延長パイプ




充電スタンド底面

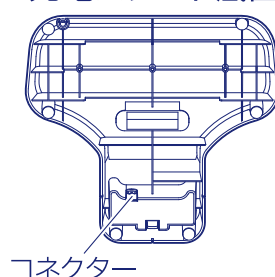

付属品




小型ブラシ

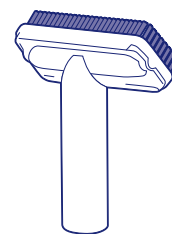

すきまノズル



プラグ

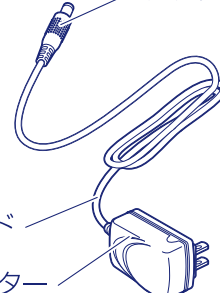

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ大きい内容を示しています。	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記載の行為を禁止します。
絶対に「してはならない」行為です。



記載の行為を強制します。
絶対に「しなければならない」必須行為です。

電池カートリッジ（リチウムイオン二次電池内蔵）について

⚠ 危険



必ず実施

- 異臭や発熱、その他異常に気づいたら、使用を中止する
継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。電池カートリッジを機器から取り出し、アイリスコールにお問い合わせください。
- 電池から漏液した液が目に入った時は、直ちに医師の治療を受ける
こすらずに水道水などのきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると、目に障害を与える原因になります。
- 電解液が液もれしていたり、異臭がしていたら、直ちに火気より遠ざける
ビニール袋に入れ、アイリスコールまでご連絡ください。電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。また電解液に触れてしまった場合には、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚のかぶれの原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解・改造・修理しない
発熱・破裂・発火の原因になります。



絶対禁止

- 熱源や火気の近く、高温になる場所、直射日光のあたる場所では放置・保管したり、充電したりしない
ストーブやコンロのそば、ファンヒーターの吹き出し口の前、炎天下の自動車の車内、窓際などでの放置・保管・充電は、故障・液もれ・発熱・破裂・発火の原因になります。また、充電は室温が5℃以上35℃以下の所で行ってください。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。



絶対禁止

- 端子同士を金属や電線などでショート（短絡）させたり、ネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
発熱・破裂・発火、あるいは付近の金属などが発熱する原因になります。
- 高所から落下させたり、投げつけたり、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりするなど、強い衝撃を加えない
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 電磁調理器の上や傍らに置いたり、電子レンジや高压容器の中に入れたりしない
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 端子に直接はんだ付けしない
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 本製品あるいは弊社が指定する機器以外には使用しない
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 火中に投入したり、ホットプレートなどで加熱したりしない
発熱・破裂・発火の原因になります。
- 水・ジュース・洗剤・海水など、液体で濡らしたりしない
感電・発熱・破裂・発火の原因になります。
※水没した場合は、ゴム手袋などを着用し、必ず感電を防止して取り出し、アイリスコールまでご連絡ください。
- 弊社純正ではない機器や、取扱説明書に記載されていない方法、器具・充電アダプターでは充電しない
コンセントや、自動車のアクセサリソケットなどに直接、あるいは、弊社純正品でない充電器を介して接続しても、充電できず、発熱・破裂・発火の原因になります。
- 当社が指定する機器以外には使用しない

⚠ 警告



絶対禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない
乳幼児の手の届かないところに置いてください。不用意な取り扱いは感電などの危険を伴います。
- 乳幼児や動物・ペットに取り扱わせたり運搬させたりしない
舐めたり、口に入れたり、噛んだり、放尿したりすると、感電・発熱・破裂・発火の原因になります。



絶対禁止

- 模造品（にせもの）や改造品は絶対に使用しない
弊社純正品を使用しないと、発熱・破裂・発火の原因になります。

⚠ 注意



絶対禁止

- 使用時間が極端に短くなった電池カートリッジは使用しない
電池カートリッジには寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、新しい電池カートリッジにお取り替えください。継続して使用すると、発熱・破裂・発火の原因になります。



必ず実施

- 使用直後の電池カートリッジ交換は、やけどに注意する
使用直後は、電池カートリッジが熱くなっている場合がありますので、冷めるまで待ってから交換してください。

クリーナーについて

警告



必ず実施

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、スイッチを切り、電池カートリッジを本体から抜く
感電、発煙、発火のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・こげくさいニオイがする
 - ・充電アダプター・充電コード・プラグが異常に熱くなる
 - ・充電コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・運転中ときどき止まる
 - ・運転中、異常な音がする
 - ・触れるとビリビリ電気をを感じる
 - ・液もれしている（「電池カートリッジについて」を参照）お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- 使用直後の電池カートリッジ交換は、やけどに注意する
使用直後は、電池カートリッジが熱くなっている場合があります。交換する場合は、冷めるまで待ってから交換してください。



絶対禁止

- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使わない
火災の原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解・改造・修理しない
発火・けが・異常動作の原因になります。



必ず実施

- 充電アダプター・充電コード・プラグは正しく使う
弊社純正（付属）の機器を使用する
弊社純正品でない充電器を接続すると、発熱・破裂・発火の原因になります。
- 充電アダプターは、交流100Vで使用する
エンジン発電機などでは使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- 充電アダプターの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは、乾いた布でよく拭き取る
湿気などで絶縁が低下し、発火・感電の原因になります。
- 充電アダプターはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



絶対禁止

- 充電アダプター・充電コード・プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 充電コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしない。充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 本体や充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない
感電・故障の原因になります。

注意



絶対禁止

- 火気に近づけない
本体・充電アダプターのコードなどが変形、ショートし、発火の原因になります。
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使わない
故障・性能低下の原因になります。
- 本体にはのらない
- 本体を振り回さない
- 子どもに遊ばせない
けがや本体の破損の原因になります。



必ず実施

- 持ち上げるときは、必ずボディのハンドルを持つ
本体が落下して、けがや床に傷がつく原因になります。
- ダストカップが確実に取り付けられた状態で使用する
けがや本体破損の原因になります。



絶対禁止

- 温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、直射日光が当たる場所、暖房器具のそばなど）で使用したり、保管したりしない
本体が変形したり、発火の原因になります。
- 可燃物を上にのせたり、覆ったり、熱がこもるような状態で使用（放電）したり充電したりしない
発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 本体や充電スタンドを引きずらない
床面を傷つける原因になります。
- 充電アダプターを抜くときは、充電コードを引っ張らない
充電コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。
- フィルターの詰まりや、電池が劣化して吸引力が弱まった状態で使用しない
ごみが詰まる原因になります。

使用上のお願い

- この掃除機は室内用です。屋外では使わないでください。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。
- 清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体・湿ったごみ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・砂類
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸引力の低下やパイプの詰まりの原因になります。
- フロアヘッド・すきまノズル・小型ブラシを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。
本体を柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷がついたり破損する原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。


準備 (組み立てる)

⚠ 注意 ●スタンドは壁ぎわの水平で固い床に設置してください。

1 充電スタンドを組み立てる


充電スタンドのボディーをベースに差し込みます。
奥までしっかり差し込んでください。

⚠ 注意 ●差し込む向きに注意してください。

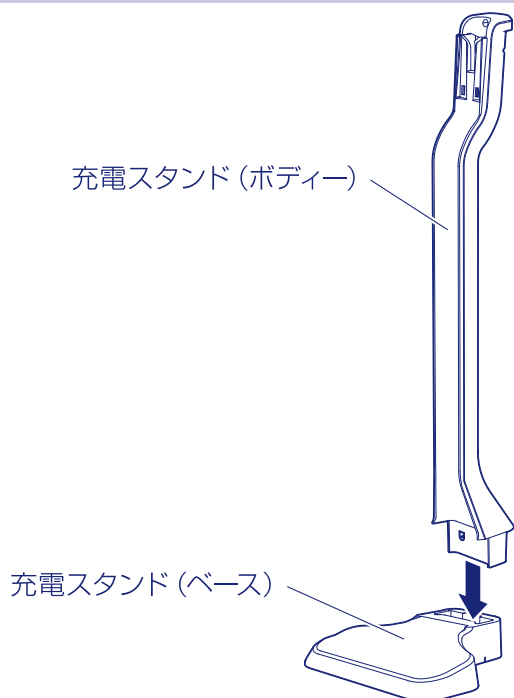

2 組み立てた充電スタンドの底面のコネクタに充電アダプターのプラグを差し込む


充電スタンドを立てたときにコードを傷つけないよう、図のようにコードを取り回してください。

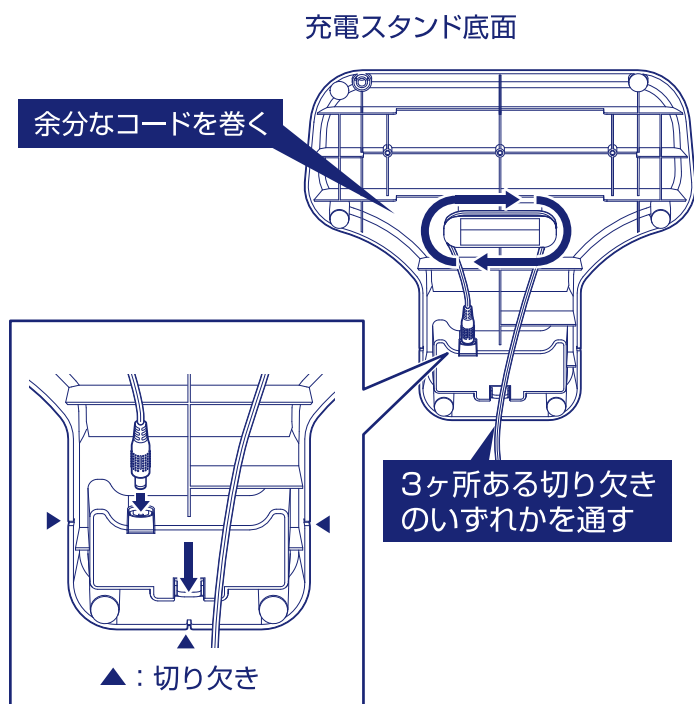

3 充電スタンドを固定する

A. ネジ止めの場合

固定用の穴に図のようにネジを通し、壁などに固定してください。

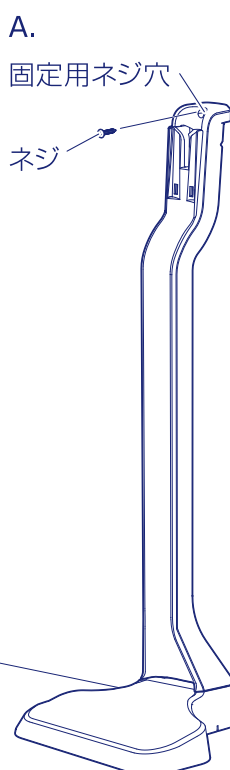


B. 転倒防止具使用の場合

①固定金具の穴にワイヤーを図のように通し、壁などにネジ、もしくは両面テープで固定してください。

※両面テープをお使いの際は、金具を貼り付ける面の汚れ、水分を事前によく拭き取ってください。


※固定金具は、スタンド上側のブラシ立てより約5cm低い位置に取り付けてください。

②ワイヤーの輪をスタンドの上側のブラシ立てに引っ掛けます。スタンドを傾けても輪が抜けないことを確認してください。

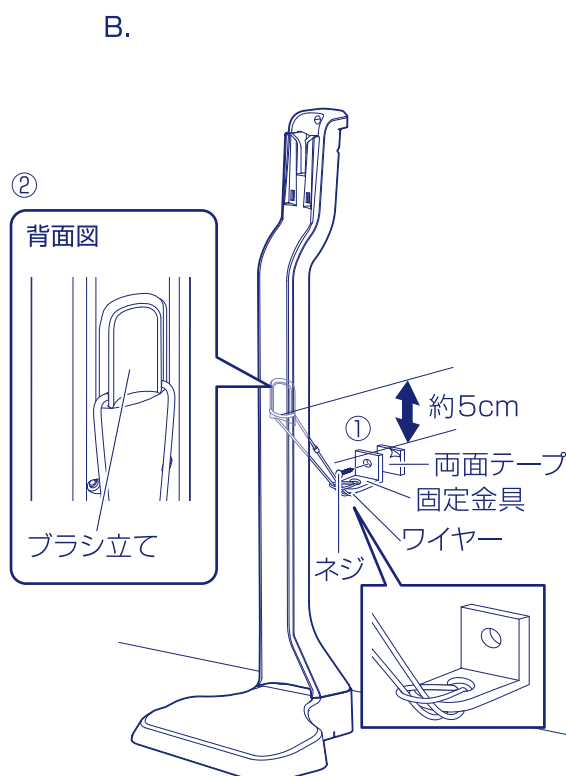


4

スティックタイプ

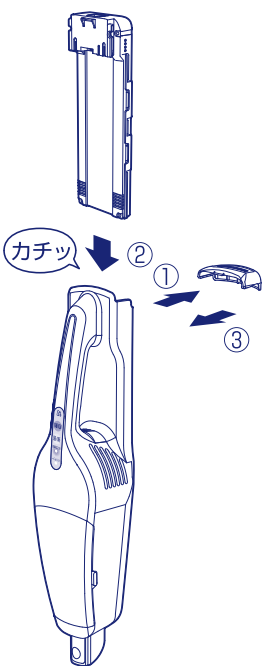

- ① ボディー後部の電池カバーを後ろから軽く押しながら、下方向にスライドさせて外します。
- ② 電池カートリッジをカチッと音がするまで差し込みます。
- ③ 電池カバーを上方向にスライドさせて固定します。
- ④ 本体に延長パイプをカチッと音がするまで差し込みます。
- ⑤ 延長パイプにフロアヘッドをカチッと音がするまで差し込みます。

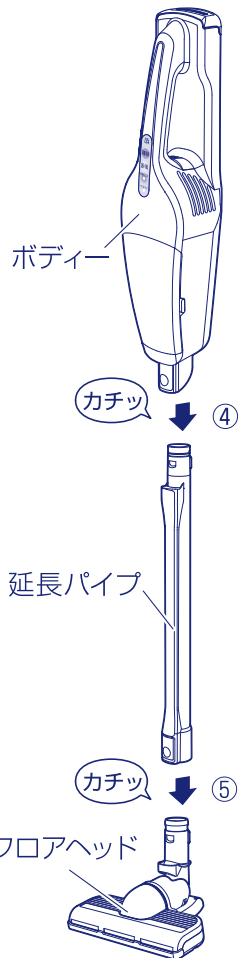


ハンディタイプ

延長パイプを使わずに、本体にフロアヘッドを直接差し込むこともできます。



取り外し方


フロアヘッド、延長パイプを取り外す際は、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

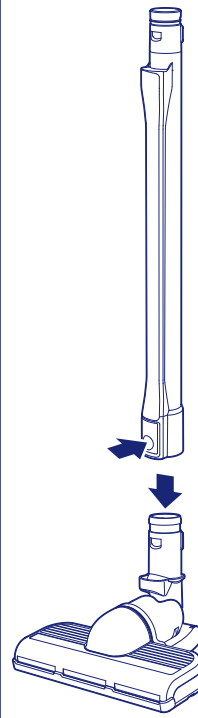

■使い捨てフィルターの使い方

フィルターセットに使い捨てフィルターを取り付けると、メッシュフィルターにごみが絡みにくくなり、ごみ捨てや
お手入れが簡単になります。メッシュフィルターの上からかぶせてお使いください。

※使い捨てフィルターを使う場合でも、必ず不織布フィルター、メッシュフィルターは取り付けてください。

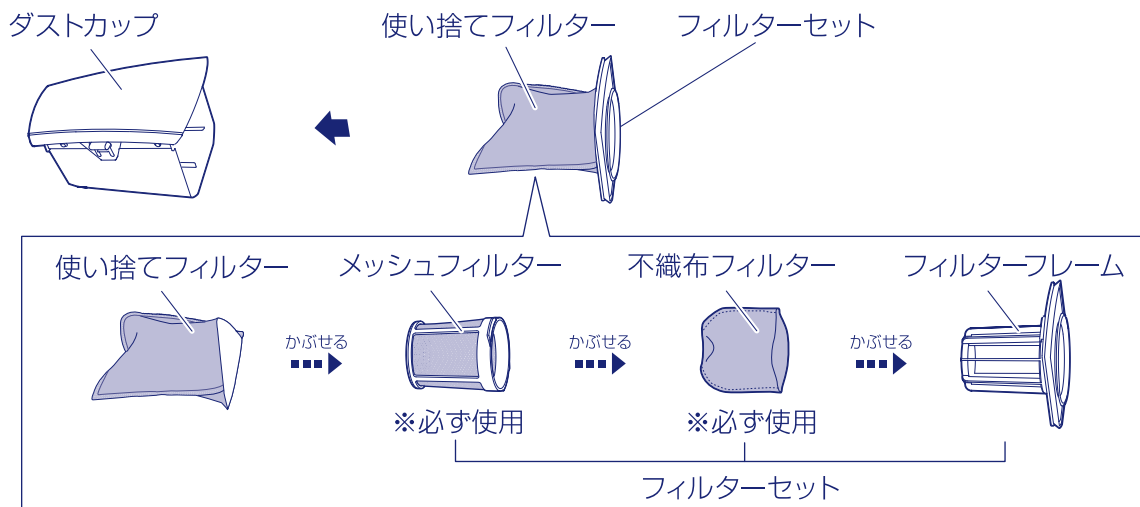


準備 (充電する)

- ⚠ 注意**
- 電池はご購入時点では十分に充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約3.5時間です。
 - 充電しながらは使用できません。



1 充電アダプターをコンセントに差し込む

- ⚠ 注意**
- 充電アダプターは奥まで確実に差し込んでください。

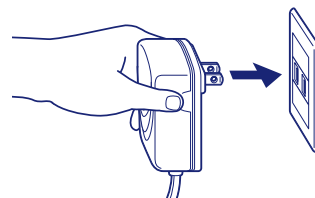

2 本体の電池を充電する

充電スタンドに本体を掛けてください。
バッテリーランプが赤色に点灯し、
充電を開始します。
充電が完了すると消灯します。

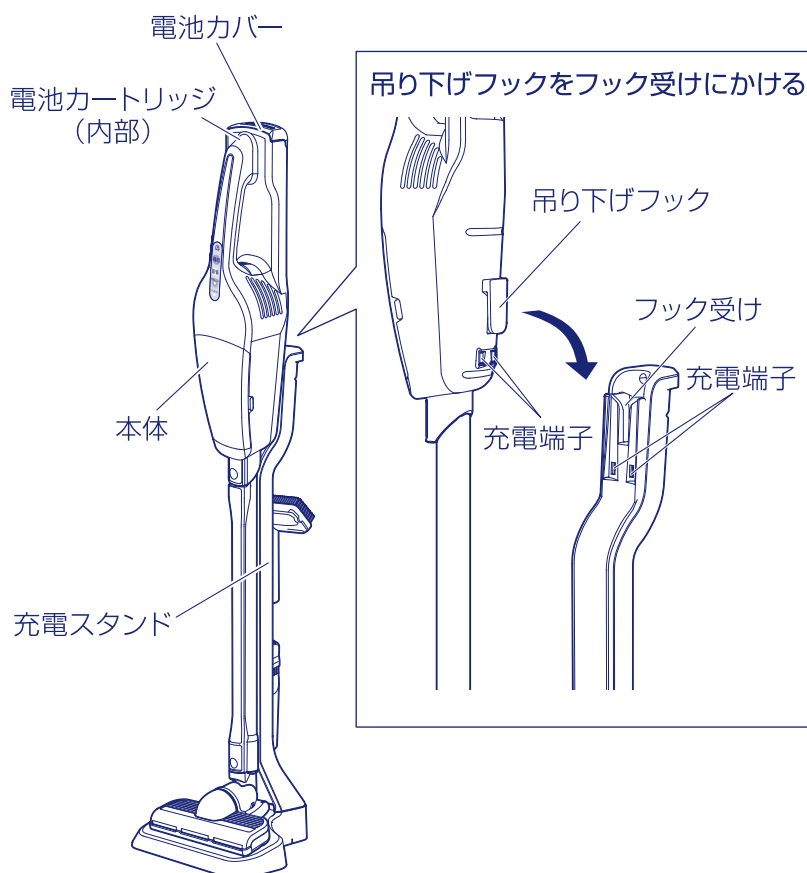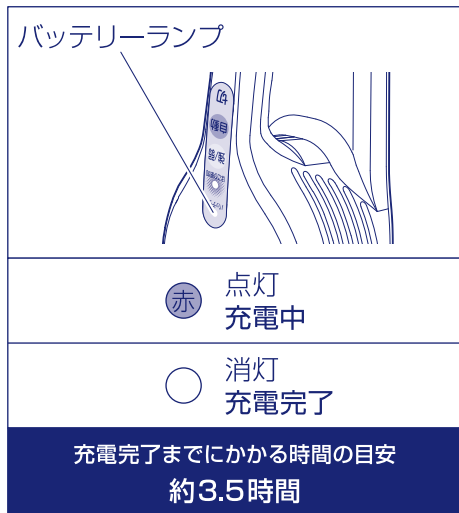

お願い

- 初めてお使いのときは、必ず1回は満充電になるまで充電してからご使用ください。
※満充電とは本体を充電スタンドにかけ、バッテリーランプが赤色に点灯した後、消灯した状態のことです。
- 長期間 (10日以上) 充電せずに放置したときは、必ず充電してからご使用ください。
- 繰り返しご使用になると使用時間は徐々に短くなります。
- 充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の所では正しく充電されません。使用時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 充電中に本体上部や充電アダプターが温かくなりますが異常ではありません。

使い方①

1 掃除を開始する

本体ハンドルをしっかりと持ちます。


①強モード運転／弱モード運転

ハンドル部分の操作スイッチ「強／弱」を押します。
LEDライトが点灯し、強モードで運転を開始します。
もう1回押すと弱モードに変わります。
※押す毎に、強モードと弱モードが切り替わります。

②自動運転モード(スティック状態)

ハンドル部分の操作スイッチ「自動」を押します。
LEDライトが点灯し、ごみが多いときは、
ほこり感知センサーランプ(オレンジ)が点灯し、
最大出力で運転します。
ごみが少ないときは、ほこり感知センサーランプ
(オレンジ)は点灯せず、出力をおさえて運転します。

※延長パイプを装着した(スティック)状態でご使用
ください。ハンディ状態では、外からの光がセンサー
に入り込むため、誤動作しやすくなります。
また、じゅうたん、寝具などで使用した場合、遊び
毛や、内部にたまったハウスダストを感知するため、
センサーが働く頻度が高くなり、連続して最大出力
運転となる場合があります。

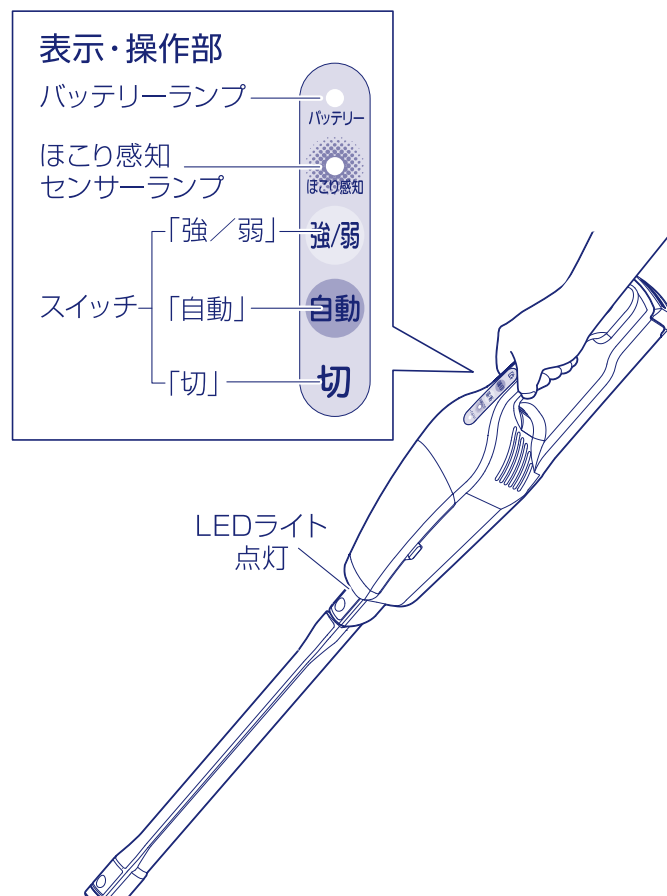

2 掃除を終了する

運転を停止するときは、ハンドル部分の操作スイッチ「切」を押してください。
運転が停止し、LEDライトが消灯します。

- 電池残量が少なくなると、バッテリーランプが赤くゆっくり点滅してお知らせします。
- 電池残量がなくなると、モーターが停止し、バッテリーランプが赤く早く点滅します。(しばらくすると消灯します)
その場合は本体を充電してください。

バッテリーランプ



ゆっくり点滅
電池残量少ない



早く点滅(しばらくすると消灯)
電池残量ゼロ

⚠ 注意

- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
■液体 ■湿ったごみ ■粉末状のもの ■ガラス ■針など尖ったもの ■砂類
- 多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やパイプの詰まりの原因になります。
- フロアヘッド・すきまノズル・小型ブラシを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷がついたり破損する原因になります。
- 吸い込んだごみは、こまめに捨ててください。ごみを溜め過ぎると、ごみの詰まりや落下、ほこり感知センサーの誤動作や故障の原因になります。

使い方②

■フロアヘッドについて

カーペット、たたみ、フローリングの掃除

- フロアヘッドを前後に動かしてください。
- たたみやフローリングの場合は、たたみの目や、板目にそって軽くすべらせるように掃除することで、床やたたみの傷つき防止になります。



■付属ノズルについて

用途に合わせて、本体に差し込んで使用してください。
すきまノズル、小型ブラシは充電スタンドの背面に収納できます。




すきまノズル

床や階段のすみ、窓サッシなどに




※先端部分を回転させてブラシを出すことができます。

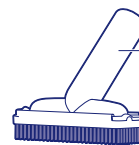

小型ブラシ

ソファやエアコンなどに



※ブラシ部分はスライドさせて取り外せます。


■電池カートリッジについて

使用直後の電池カートリッジ交換は、電池カートリッジが熱くなっている場合がありますので冷めるまで待ってから交換してください。

電池カートリッジには寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、新しい電池カートリッジにお取り替えください。P7「準備(組み立てる)4」を参照してください。

長期間使用しない場合、保管する場合には、電池カートリッジを取り外し、湿気の少ない状態で保管してください。

※電池カートリッジの取り外しは、図のように後部のレバーを押しながら引き抜きます。

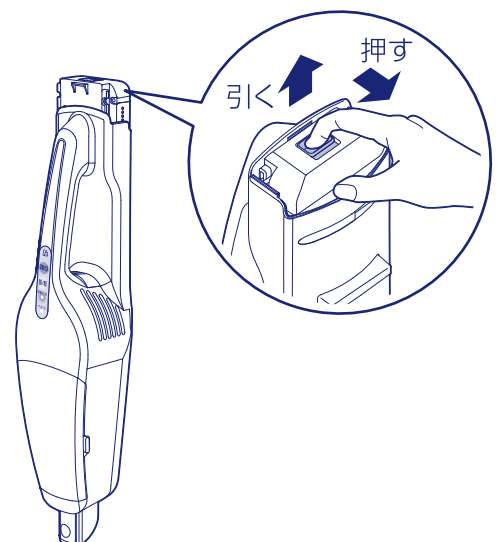


ごみの捨て方

※ごみはこまめに捨ててください。


1 ダストカップセットを取り外す

ダストカップの左右のレバーを押し込んで、ダストカップセットを取り外します。

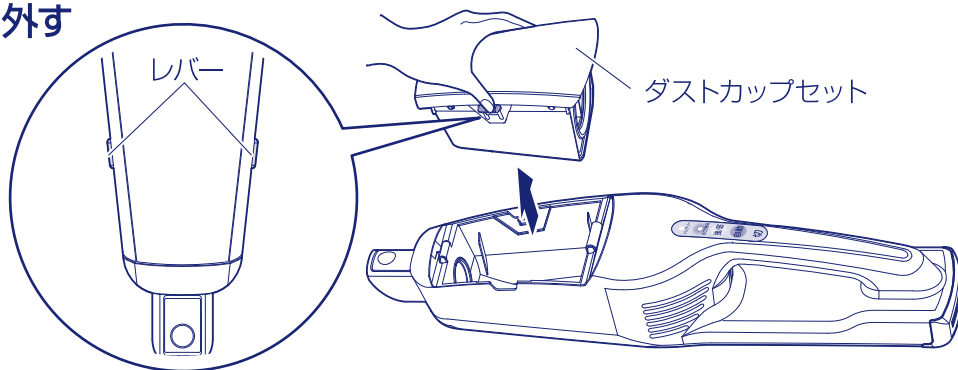

2 フィルターセットを取り外す


ダストカップの後ろに付いているフィルターセットを取り外します。
※ダストカップやフィルターセットからごみが落ちることがありますので、ごみ箱の上で取り外してください。

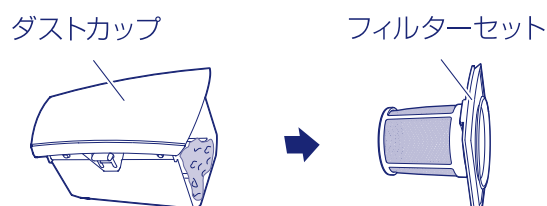

3 ごみを捨てる


ダストカップ内のごみを捨てます。
また、フィルターにからんだごみもフィルターを傷付けないように取り除きます。

※使い捨てフィルターを使用している場合は、使い捨てフィルターごと捨ててください。

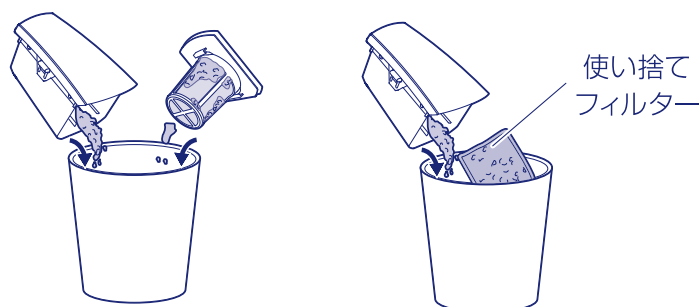

4 フィルターセットを取り付ける


ダストカップにフィルターセットをしっかりとはめ込みます。
使い捨てフィルターを使用する場合は、メッシュフィルターの上から、奥までしっかりとかぶせてから、ダストカップにはめ込んでください。

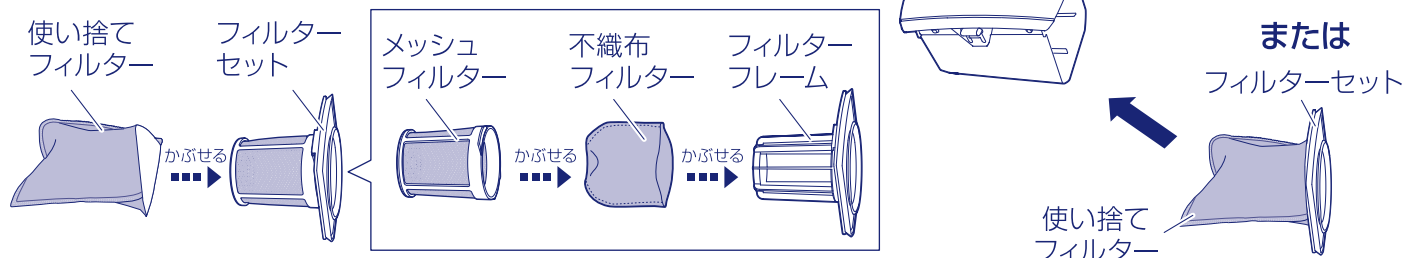

5 ダストカップセットを取り付ける

逆の手順でフィルターセットとダストカップを組み立て、ボディーにカチッと音がするまで差し込みます。

ダストカップの左右のツメが、両方ともしっかりと本体にかかっていることを確認してください。

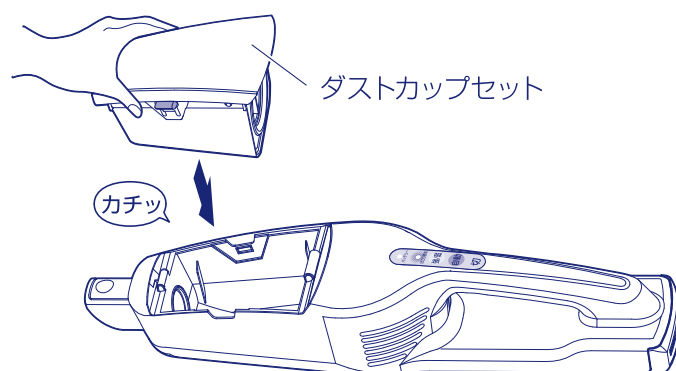

お手入れのしかた




注意

- 本体および充電スタンドに水をかけないでください。感電・故障の原因になります。
- 洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。


■ 本体、充電スタンド、延長パイプ、小型ブラシ、すきまノズル

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。
洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

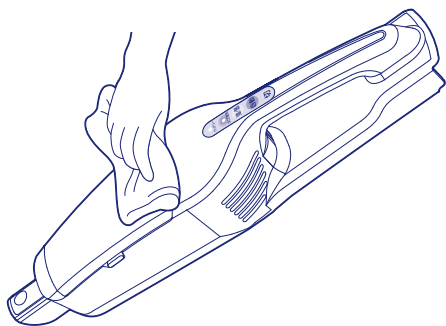


■ フロアヘッド

○部からみついた毛・糸くずはピンセットなどで取り除いてください。表面は、布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、十分によくしぼってから拭いてください。
フロアヘッド内部にごみがたまり、吸引力が落ちる場合があります。わりばしやピンセットで定期的に取り除いてください。内部の汚れがひどい場合は、流水で洗い流してください。その後、よく水を切り、乾燥させてください。

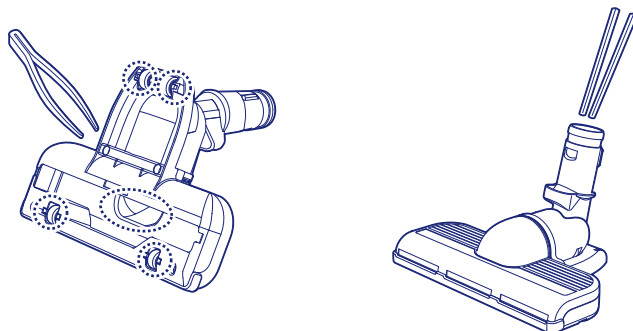


■ ほこり感知センサー

本体ノズル内の上センサーと下センサーを綿棒などで清掃してください。
※定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

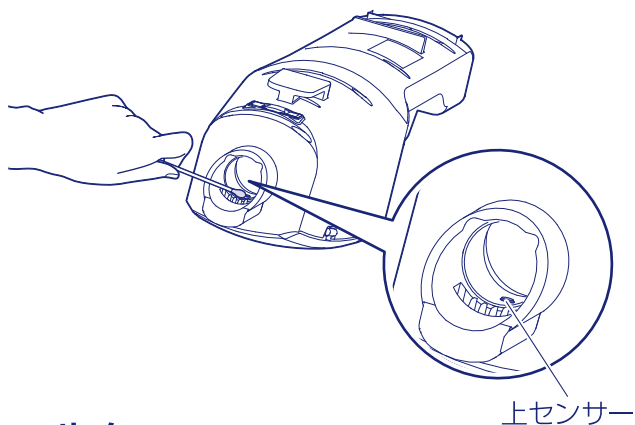

上センサー

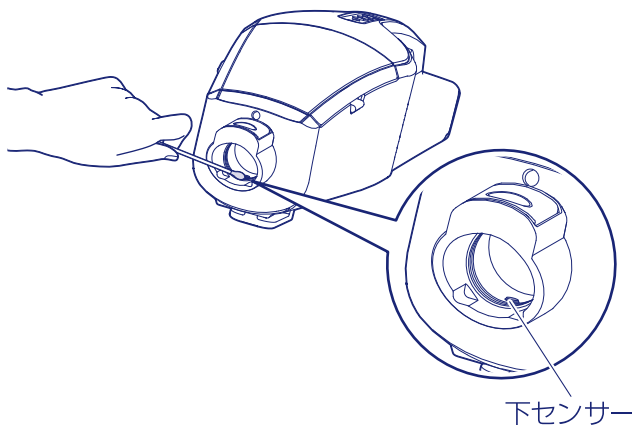

下センサー

■ フィルター

1 ごみを捨てる


P11の「ごみ捨て方 1～3」を参照し、ごみを捨ててください。

2 メッシュフィルターを取り外し、水洗いする


①メッシュフィルターを回し、フィルターフレームの切り欠きから固定用ツメを外して、



②まっすぐ引き抜いてください。

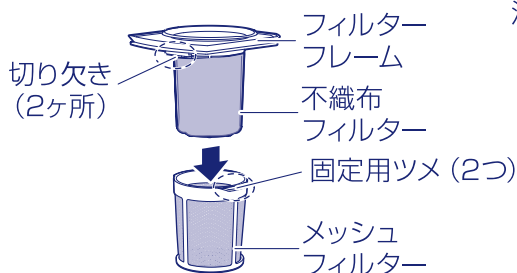


③フィルターを傷付けないよう、注意して水洗いしてください。

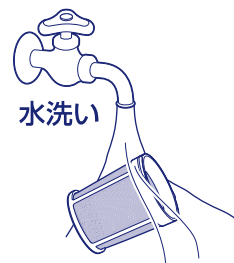

3 不織布フィルターを取り外し、水洗いする

不織布フィルターは、水で薄めた中性洗剤でもみ洗いしてください。洗った後はよく乾燥させてください。

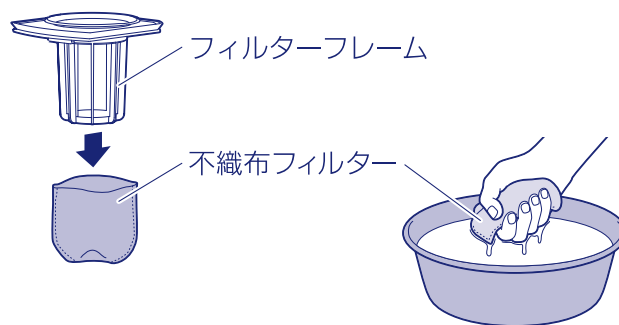


4 フィルターを組み立てる

- ① 不織布フィルターをフィルターフレームの奥までしっかりかぶせます。
- ② メッシュフィルターを取り付けます。このとき、メッシュフィルターを回して固定用ツメを2つとも、フィルターフレームの2ヶ所の切り欠きにしっかり固定してください。

⚠ 注意

- 不織布フィルターをめくれないようにかぶせてください。正しくかぶせていないとモーター内部にごみが入り、故障の原因になります。

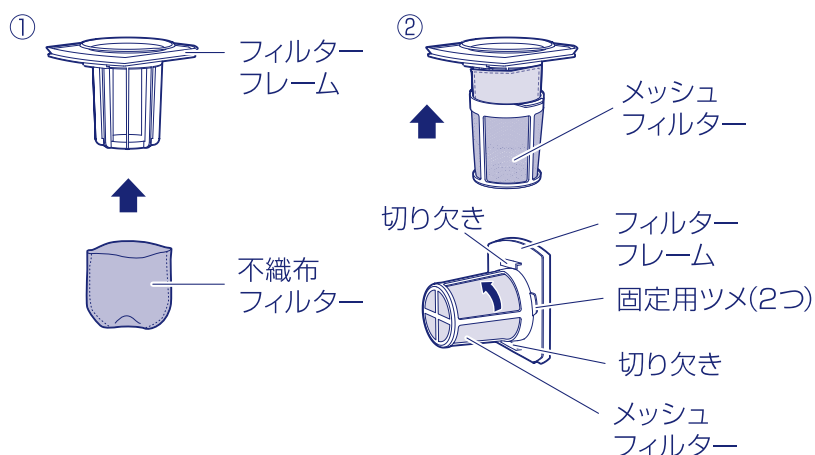


5 ダストカップセットを取り付ける

P11「ごみの捨て方 5」を参照し、ダストカップセットを取り付けます。

■ 消耗部品について


消耗品は右図の4点です。

- 電池カートリッジ、不織布フィルター、使い捨てフィルターは、それぞれ別売の「バッテリー CBL1420」、「不織布フィルター CF1110」、「使い捨てフィルター CFT1312」がご利用いただけます。
- メッシュフィルターのお求めは、アイリスコールにお問い合わせください。



電池カートリッジ

別売品
バッテリー CBL1420



使い捨てフィルター

別売品
使い捨てフィルター CFT1312



不織布フィルター

別売品
不織布フィルター CF1110



メッシュフィルター

アイリスコールに
お問い合わせください

■ 電池カートリッジの廃棄について

ご使用済みの電池は一般家庭ごみとして棄てないで、最寄りの「リサイクル協力店」にご持参いただくか、アイリスコールにお問い合わせください。捨てられた電池がごみ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。



Li-ion電池は
リサイクルへ

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	➡ ●電池が消耗している	➡ ●充電してください。
	➡ ●電池が正しくセットされていない	➡ ●電池カートリッジをセットしなおしてください。 ※カチッと音がするまで差し込んでください。
	➡ ●電池カートリッジが熱くなっている	➡ ●運転を停止させ、涼しいところで冷却させてからご使用ください。
吸引力が弱い	➡ ●電池残量が少ない	➡ ●充電してください。
	➡ ●ダストカップがいっぱいになっている	➡ ●ごみを捨ててください。
	➡ ●フィルターが目詰りしている	➡ ●フィルターのお手入れをしてください。
	➡ ●延長パイプ、ノズルにごみが詰まっている	➡ ●詰まっているごみを取り除いてください。
充電されない	➡ ●充電アダプターがコンセントに差し込まれていない	➡ ●充電アダプターをコンセントに差し込んでください。
	➡ ●本体が充電スタンドに正しくセットされていない	➡ ●本体を充電スタンドにセットしなおしてください。
	➡ ●電池カートリッジが正しくセットされていない	➡ ●電池カートリッジをセットしなおしてください。 ※カチッと音がするまで差し込んでください。
充電中のランプ(赤)が消えない	➡ ●充電時間は周囲温度・使用時間などの諸条件により、充電時間が長くなることがあります(最長5時間)。5時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。	
充電しても 運転時間が短い	➡ ●室内の温度が低すぎる場所や、高すぎる場所で充電した	➡ ●5℃以上、35℃以下の直射日光の当たらない室内で充電してください。
	➡ ●電池が寿命に達している	➡ ●電池カートリッジを交換してください。
ごみを吸っていないのに ほこり感知センサーが 反応する	➡ ●センサー部に汚れが付着している	➡ ●センサー部のお手入れをしてください。(P12)
	➡ ●吸引力が極端に落ちている	➡ ●ごみを捨て、フィルターのお手入れをして、パイプやノズルに詰まったごみを取り除いてください。
ごみを吸ってもほこり感知センサーが反応しない	➡ ●延長パイプを外した(ハンディ)状態で使用している	➡ ●ハンディ状態では、外からの光がセンサーに入り込むため、誤動作しやすくなります。延長パイプを装着した(スティック)状態でご使用ください。
ほこり感知センサー ランプが消えない (自動運転中、パワーが 弱くならない)	➡ ●じゅうたん、ラグ、布団、毛布などで使用している。	➡ ●遊び毛や、内部にたまったハウスダストを感知するため、センサーが働く頻度が高くなり、連続して最大出力運転となる場合があります。
充電中、本体や 充電アダプターが温かい	➡ ●充電電流が流れているため製品温度が上がりますが、異常ではありません。	
使用中、本体が温かい	➡ ●電池やモーターの発熱により温かくなりますが、異常ではありません。	

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

セット内容	クリーナーボディー、充電スタンド、充電アダプター、電池カートリッジ(1個)、延長パイプ、フロアヘッド(1個)、すきまノズル(1個)、小型ブラシ(1個)、転倒防止具セット、使い捨てフィルター(25枚)	
外形寸法	本体(ボディーのみ)	幅115mm×奥行516mm×高さ119mm
	延長パイプ、フロアヘッド装着時	幅210mm×奥行162mm×高さ1027mm
	スタンドセット時	幅243mm×奥行235mm×高さ1057mm
質量	約1.7kg(本体、延長パイプ、フロアヘッド組み立て時/電池含む)	
使用温度範囲	0～40℃	
使用時間	弱モード：約40分、強モード約20分(満充電・電池初期/20℃時)	
集じん容積	0.5L	
コード長さ	1.4m	
使用電池	リチウムイオン二次電池	
電池容量	2,000mAh	
電池寿命	約500回(充電回数)	
定格電圧	DC14.4V	
充電電源	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.5-0.2A	
(充電アダプター)	出力：DC20V 1A	
充電時間	約3.5時間(25℃環境下)	

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる外国ではご使用になれません。

またアフターサービスも対象外となります。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

充電式スティッククリーナー

KIC-S7L

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし消耗品は除く	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話() -		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話() -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

270314-GTO-LMG-01
P280314-GTO-LMG-01