

取扱説明書(WEB)

ジャー炊飯器

型番: MDA50 型
MDA30 型



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P6](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

◆WEB マニュアルについて



① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

⑥ 関連ページリンク

選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

◆ 検索について



⑦ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑧ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

もくじ

ご使用の前に..... 6

安全上の注意..... 6

使用上の注意..... 11

各部の名称..... 13

本体・内部..... 13

付属品..... 17

操作パネル..... 18

準備..... 19

初めて使用するときは..... 19

時刻の合わせかた..... 19

内ぶたの取り外しかた・取り付けかた..... 21

使いかた..... 22

炊飯する..... 22

水量／メニュー一覧表..... 22

お米の計量のしかた..... 22

洗米のしかた..... 24

水加減..... 25

基本操作..... 26

メニュー..... 29

米銘柄選択表..... 30

炊き上がり時間の目安..... 32

保温について.....	33
予約炊飯.....	35
煮込み.....	37
発酵.....	39
お手入れ.....	41
本体(内側・外側).....	41
内釜・しゃもじ.....	43
内釜の汚れが落ちにくいときは.....	43
内ぶた.....	44
蒸気口キャップ.....	45
においが気になるときは.....	47
こまったときは.....	48
うまく炊飯できないときは.....	48
故障かな？と思ったら.....	52
こんな表示が出たときは(エラー表示).....	54
その他の情報.....	55
廃棄について.....	55
仕様.....	56
保証とアフターサービス.....	57
お問い合わせ.....	58

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P6](#)

→ [注意 P9](#)


図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
---	-----------	--

電源プラグ・電源コードは正しく使う

	・ 電源プラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ 電源は交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う 発火・火災の原因になります。
 プラグを抜く	・ お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。 ・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・けが・やけどの原因になります。
	・ 電源コードを束ねて通電しない 過熱して火災・やけどの原因になります。 電源コードは必ずのばして使用してください。 ・ 電源コードを傷付けない ・ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

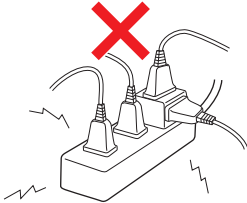	- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 電源コードが破損したときは、修理専用コール P58 (☎ 電話をかける) へお問い合わせ してください。 - コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない 火災の原因になります。  - 乳幼児に電源プラグを触れさせない 感電・けがの原因になります。
 分解禁止	分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P58 (☎ 電話をかける) にご相談ください。
	- 本体底面の吸気口・排気口や隙間にピンや針金などの金属物を入れない 感電・けがの原因になります。 - 内ぶたの蒸気口をふさがない ポリ袋に入ったままの食材を入れたり、落としぶたを使用したりしないでください。 蒸気口がふさがれ、過熱の原因になります。 - 子どもや取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない 感電・けが・やけどの原因になります。 - 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない 火災・感電・けが・やけどの原因になります。 - 専用の内釜以外使用しない - 内釜を、ガスコンロなど他の調理器具で使用しない 火災の原因になります。
 接触禁止	使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどをするおそれがあります。 お手入れは十分に冷めてから行ってください。
	- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 - 異常な音やにおいがする

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 触れるとビリビリ電気を感じる

■ 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P58](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。




水ぬれ禁止

- ・ 本体に水をかけない
- ・ 本体を水洗いしない
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。



炊飯中は

- ・ 絶対にふたを開けない
- ・ 持ち運ばない
- ・ 蒸気口に顔や手を近づけない
やけど・事故の原因になります。
- ・ 電源コード・電源プラグに蒸気を当てない
火災・感電の原因になります。

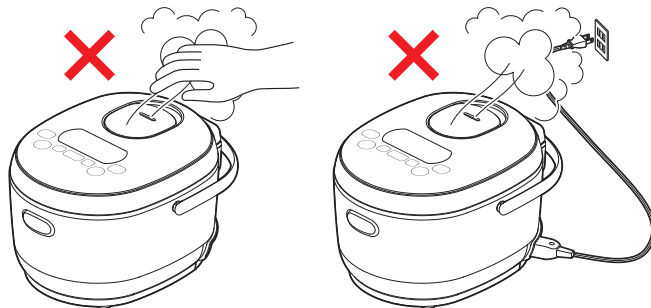



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生する内容を示しています。



水ぬれ禁止

- ・ 水のかかるところや、火気の近くで使用しない
ショート・感電の原因になります。



- ・ 床の上・地面の上で使用しない
- ・ 不安定な場所、熱に弱い敷物の上で使用しない
火災の原因になります。
- ・ せまい棚の中で使用しない
操作パネルや電源コードに蒸気が当たると、火災・感電の原因になります。
- ・ 底面の吸気口・排気口をふさがない
カーペット・ビニールクロス・アルミホイル・布などの上で使用しないでください。
過熱して火災の原因になります。



- ・ 棚の耐荷重を守る
耐荷重 15kg 以上のものを使ってください。
落下によるけが・やけどの原因になります。



- ・ 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- ・ 空炊きをしない
変形・変色・故障の原因になります。




プラグを抜く

- ・ 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- ・ マグネットプラグに金属がつかないように注意する
ショート・感電の原因になります。

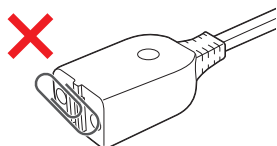

	・ 付属の電源コード以外は使わない ・ 付属の電源コードを他の機器に使用しない 火災の原因になります。
	使用中は ・ ふきんなどをかぶせない 過熱・火災や事故の原因になります。 また、変形や変色の原因になります。
	持ち運ぶときは ・ ハンドルを持って振り回さない ・ 落としたり、強い衝撃を与えたりしない 破損して、火災・感電の原因になります。 ・ フックボタンに触れない 突然ふたが開くと、けが・やけどの原因になります。


使用上の注意

◆使用上のお願い


- ・ 使用中にふきんをかぶせないでください。
変形や変色の原因になります。
- ・ 内釜のふちや底、底温度センサーにこびりついたごはんつぶなどは取り除いてください。
ふたなどがきちんと閉まらず、ふきこぼれたり、おいしく炊けなかったり、故障する原因になります。
- ・ 内釜の内面コーティングは、使用にともなって消耗し、はがれることがあります。人体には無害です。
コーティングがはがれてきた場合は、別売品の交換用内釜をお求めください。
別売品のお求めは[アイリスコール P58](#)(☎ [電話をかける](#))までお問い合わせください。
- ・ 使い始めはプラスチックやゴムのにおいを感じる場合があります。
ご使用とともに少なくなります。
- ・ 内ぶた・蒸気口キャップは使用後、毎回洗ってください。
- ・ 内釜の破損・コーティングのはがれを防ぐために、以下のことを守ってください。
 - 内釜が熱いうちに水を入れたりして急冷しない
 - 空炊きしない
 - 無洗米・白米以外のごはんを極力保温しない
 - 無洗米・白米以外の食品を長時間入れたままにしない
 - 内釜の中で酢やアルカリを使用しない
 - 金属製のへらやスプーンなどを使用しない
 - お手入れにスポンジ以外の硬いたわしなどを使用しない
 - 食器など硬いものを入れない
 - 食器洗い乾燥機に入れない
 - 食器などかたいものを入れない
 - 落下させない
- ・ 冷めたごはんを再加熱(炊飯)しないでください。
故障の原因になります。
- ・ 内釜をセットしている場合、内ぶたを取り付けないと炊飯器のふたは閉まりません。
- ・ 内ぶたパッキンは取り外せませんので、無理に引っ張らないでください。

◆使用場所について

- ・ ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

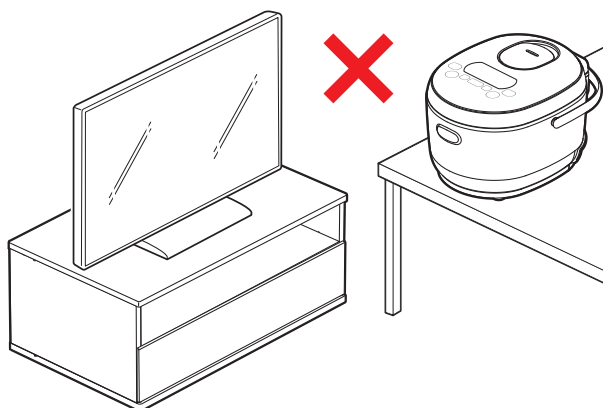

- ・ 壁・家具などから図に示す距離を空けてください。
せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。
風通しが良く、水などのかからないところで使用してください。
また、近すぎると、蒸気で壁や家具を傷める原因になります。

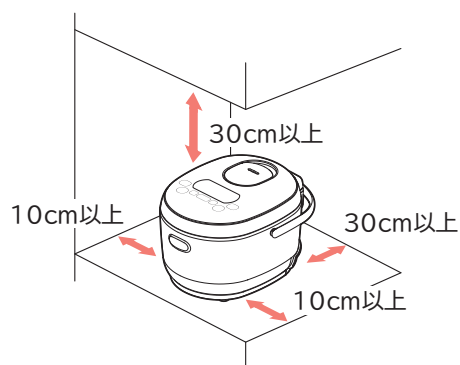

- ・ 以下のような環境では、炊飯や調理の温度が上がらず、うまく炊飯または調理ができないことがあります。
 - 室温が低すぎる
 - 炊飯・調理する場所の標高が高い
 - 水温が低すぎる
- ・ かたい安定した台の上で使用してください。

◆音について

- ・ ボタンを操作したときや炊き上がったときに、音が鳴ってお知らせします。

◆本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

各部の名称


説明は、下記のリンクからご確認ください。

- [本体・内部 P13](#)
- [付属品 P17](#)
- [操作パネル](#)

本体・内部

— 本体

MDA50 型

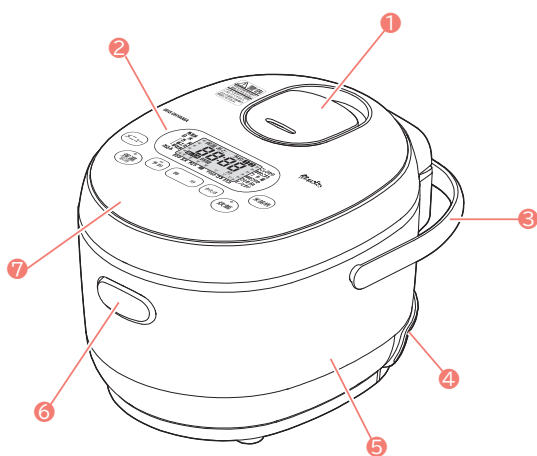

① 蒸気口キャップ

② 操作パネル

③ ハンドル

持ち運び時に使います。

④ マグネットプラグ差し込み口

⑤ 本体


⑥ フックボタン

押してふたを開けます。

勢いよく開かないように、ふたを押さえながら押してください。

⑦ ふた

MDA30 型

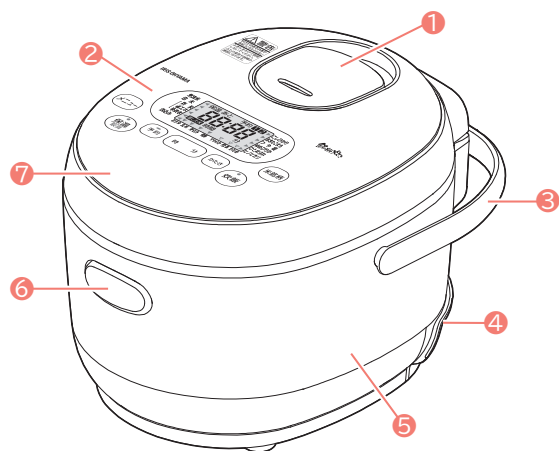

① 蒸気口キャップ

② 操作パネル

③ ハンドル

持ち運び時に使います。

④ マグネットプラグ差し込み口

⑤ 本体

⑥ フックボタン


押してふたを開けます。

勢いよく開かないように、ふたを押さえながら押してください。

⑦ ふた

—内部

MDA50 型

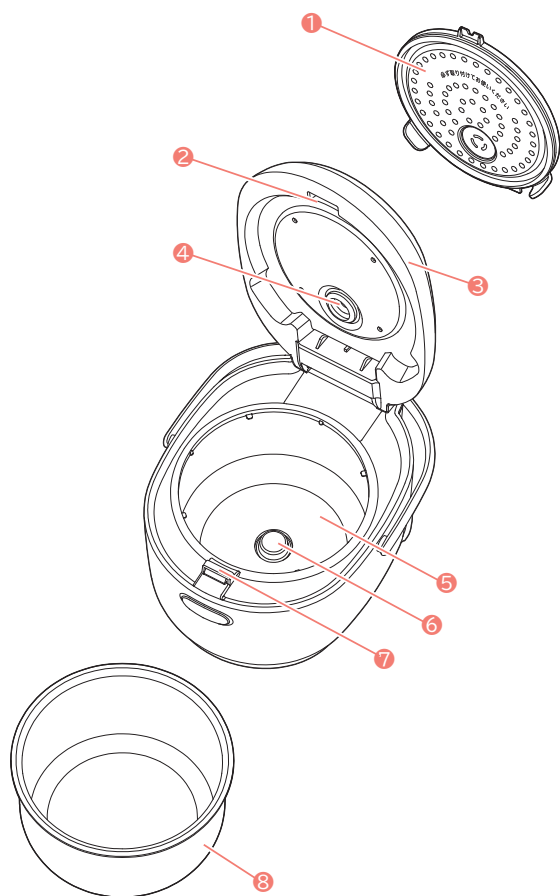


- ① 内ぶた
- ② 内ぶた取り外しボタン
- ③ ふた
- ④ 蒸気口
- ⑤ ヒーター
- ⑥ 温度センサー
- ⑦ フック

ふたを閉めるときにロックします。フックボタンで解除します。

- ⑧ 内釜

使用中・使用後しばらくは、内釜が高温になっていますので、直接手で触れないように注意してください。

MDA30 型

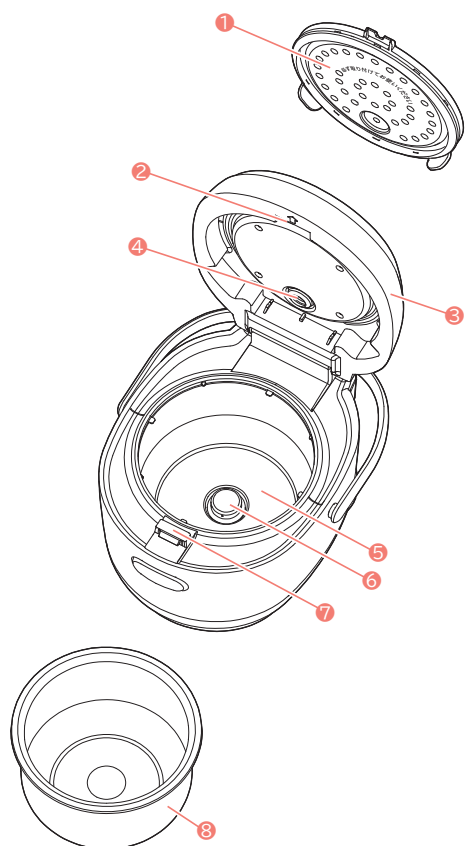

- ① 内ぶた
- ② 内ぶた取り外しボタン
- ③ ふた
- ④ 蒸気口
- ⑤ ヒーター
- ⑥ 温度センサー
- ⑦ フック

ふたを閉めるときにロックします。フックボタンで解除します。

- ⑧ 内釜


使用中・使用後しばらくは、内釜が高温になっていますので、直接手で触れないように注意してください。

関連ページ


- [付属品 P17](#)
- [操作パネル P18](#)

付属品

電源コードセット

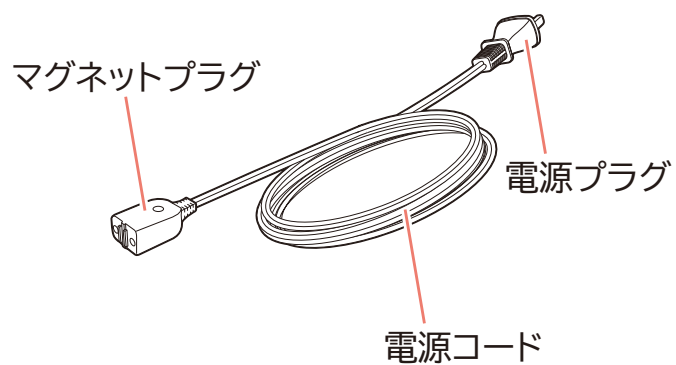


白米用計量カップ(約 180mL／1 合)※すりきりで 1 合

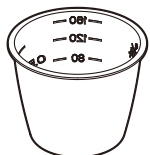

無洗米用計量カップ(約 171mL／1 合)※すりきりで 1 合




しゃもじ

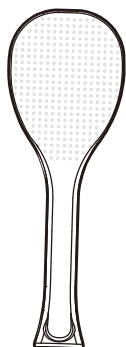

関連ページ

- [本体・内部 P13](#)
- [操作パネル P18](#)

操作パネル

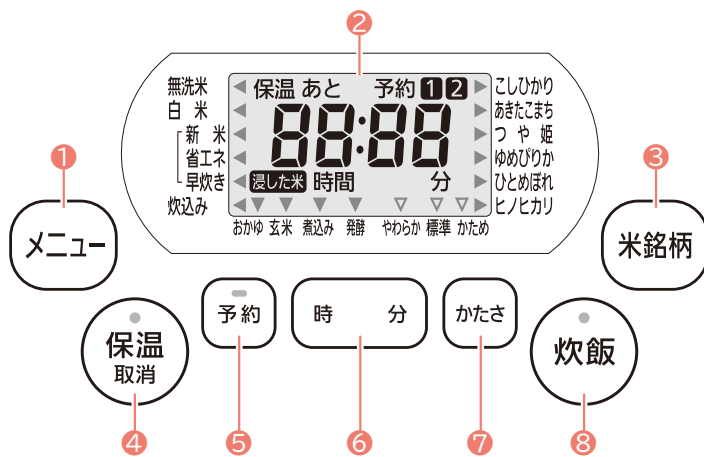

① メニューボタン

ボタンを押すたびにメニューが切り替わり、メニューの◀が点灯します。

② 表示部

③ 米銘柄ボタン

ボタンを押すたびに銘柄が切り替わり、銘柄の▶が点灯します。

④ 保温／取消ボタン・保温ランプ

ごはんが炊き上がるとランプが点灯して保温になります。

保温中にボタンを押すと保温が停止します。

操作中にボタンを押すと、操作が取り消されます。

⑤ 予約ボタン・ランプ

ボタンを押すと、予約モードになります。

予約が確定するとランプが点灯します。

⑥ 時ボタン・分ボタン

時計や予約タイマーを設定します。

⑦ かたさボタン

ボタンを押すたびに、かたさが切り替わります。

⑧ 炊飯ボタン・ランプ

ボタンを押すと炊飯を開始します。

予約モードのときは予約炊飯が開始されます。

関連ページ

- [本体・内部 P13](#)
- [付属品 P17](#)

準備

説明は、下記のリンクからご確認ください。

- ・ [初めて使用するときは P19](#)
- ・ [時計の合わせかた P19](#)
- ・ [内ぶたの取り外しかた・取り付けかた P21](#)

初めて使用するときは

初めて使用するときは、梱包材を取り外してください。

内釜・内ぶた・蒸気口キャップ・付属品を洗ってください。(→[お手入れ P41](#))

※洗った後、内ぶた・蒸気口キャップはしっかり取り付けてください。

時刻の合わせかた


本製品はタイマーで炊飯できるように時計を内蔵しています。

時計の時刻がずれているときは、以下の手順で合わせてください。

※炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせできません。

電源コードを接続する

1

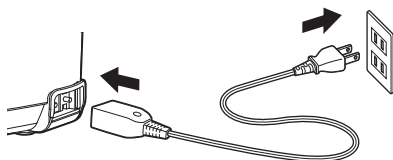

2

時 分 のどちらかを長押しする

- ・ 設定中は時刻のみ表示されます。

3

時 分 を押して時刻を設定する

- ・ ボタンを押し続けると早送りできます。

4



を押して、時刻を確定する

内蔵電池について

本製品は電源プラグを抜いても時計が動くように電池を内蔵しています。


内蔵電池が消耗すると、電源プラグをつないだときに時計は 12:00 からスタートします。

電池がなくなったときに予約炊飯をする場合は、電源プラグを接続してから時刻を合わせてください。
電源プラグを抜き差しすると、再び時計は **12:00** になります。

内ぶたの取り外しかた・取り付けかた


取り外しかた

内ぶた取り外しボタンを押しながら、内ぶたを手前に引っ張る

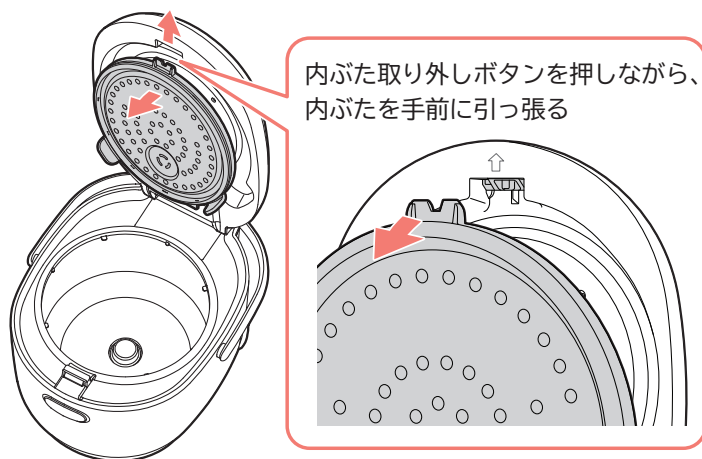

取り付けかた

内ぶた下部の突起をふた内側の突起に引っ掛け、
内ぶたを奥までカチッとなるまで押し込む

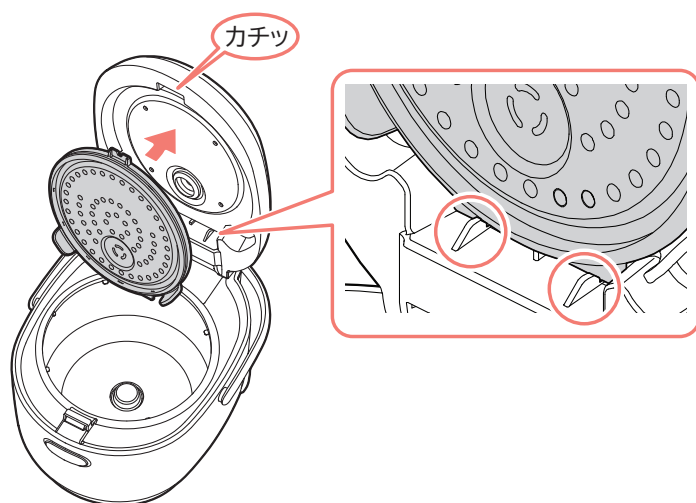

使いかた

炊飯する

水量／メニュー一覧表


メニュー	使用メニュー	水位線
無洗米	無洗米	無洗米・白米・炊込み
白米	白米	無洗米・白米・炊込み
新米	新米	無洗米・白米・炊込み
エコ	エコ	エコ
早炊き	早炊き	無洗米・白米・炊込み
炊込み	炊込み	無洗米・白米・炊込み
全がゆ	おかゆ	おかゆ(全)
5 ぶがゆ		おかゆ(5 ぶ)
玄米	玄米	玄米

お米の計量のしかた

炊飯メニュー	炊ける最大量	
	MDA50 型	MDA30 型
無洗米	5.5 合	3 合
白米	5.5 合	3 合
新米	5.5 合	3 合
エコ	5.5 合	3 合
早炊き	5.5 合	3 合
炊込み	3 合	2 合
おかゆ	全がゆ:1.5 合	全がゆ:1 合
	5 ぶがゆ:0.5 合	5 ぶがゆ:0.5 合
玄米	3 合	2 合

付属の計量カップで米を計量する

- ・計量カップすりきりで 1 合です。
- ・0.5 合を量るときは、1/2 の目盛に合わせてください。

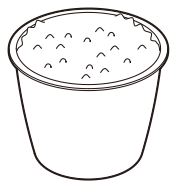

白米用計量カップ
(約 180mL/1 合)



無洗米用計量カップ
(約 171mL/1 合)

- ・米は、精米日の新しい、つぶのそろった、つやのあるものを選びましょう。
- ・精米した米は時間経過で劣化が進みます。また、精米してから時間が経った米は割れたり、炊き上がりがパサついたりすることがあります。
- ・おいしく食べられる期限は以下を目安にしてください。
夏: 精米後 2 週間
冬: 精米後 2 か月
- ・米は、密閉できる容器に入れて冷暗所(冷蔵庫など)に保管するとおいしさが長持ちします。

洗米のしかた

- 1 最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐ捨てる
- 2 指をたてて、軽やかき混ぜるように洗う
- 3 1～2 を 2～4 回繰り返す
- 4 最後はたっぷりの水で 2～3 回手早くすすぎ、水切りする

- ・ ゴシゴシこすり洗いをする必要はありません。
かき混ぜるようにやさしく洗ってください。
- ・ 無洗米は水が白くにごることがあります。
そのまま炊飯すると、ふきこぼれたり、焦げがでたりします。
水が白くにごるときは、1～2 回軽くすすいでください。
- ・ お湯で洗わないでください。
- ・ 米は時間をかけず、手早く洗ってください。
- ・ 力を入れて洗ったり、洗ったあとにごるなどに入れて放置したりすると、米が割れてうまく炊けない原因になります。
- ・ 洗米不足の白米を炊くと、ふきこぼれることがあります。

水加減

水加減する


洗った米を内釜に入れて水平なところに置き、炊きたいメニュー・炊く米の合数に合った目盛を目安にして水を入れてください。

- ・ 米の新しさ・保存状態・銘柄・産地などによって炊き上がりのかたさに差が出ます。
季節やお好みで水加減してください。
- ・ 水加減する場合は、目盛から 1～3mm の範囲で水位を調節してください。(新米は少なめに、古い米は多めに)
- ・ 水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。
- ・ 3 ぶづき・5 ぶづき・7 ぶづきなどの米を炊飯するときは、**白米・無洗米・新米**の目盛で水加減してください。
- ・ 5～35℃の水を使用してください。
- ・ アルカリイオン水などは使用しないでください。変色したりにおいが付いたりします。

基本操作

1 炊飯の準備をする(→洗米のしかた、[水加減 P25](#))


内釜をセットして、ふたを閉める

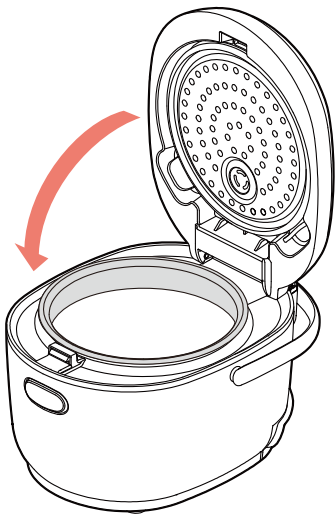

- 内釜の外側や本体内部に付いた米つぶや水滴は拭き取ってください。
- 内ふた・蒸気口キャップがしっかり取り付けであることを確認してください。
- 米は平らにならしてください。

電源コードを接続する

マグネットプラグを本体の後ろの差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

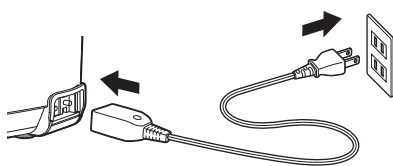

※途中で操作を取り消したり、炊飯・保温を途中で停止するときは、を押してください。

メニューを選ぶ

- を押すたびにメニューが切り替わります。
電源コードを抜いても、選んだメニューが記憶されます。



- ・ お買い上げ時は、「白米・エコ」に設定されています。

■ 米銘柄を選ぶときは

「無洗米」「白米」「新米」を選んだときに「米銘柄」を選ぶことができます。

米銘柄

を押すたびに、銘柄(こしひかり・あきたこまち・つや姫・ゆめぴりか・ひとめぼれ・ヒノヒカリ)が切り替わります。

※▲が表示されないときは、銘柄指定のない標準設定になります。

※米銘柄にない銘柄は、[米銘柄選択表 P30](#) を参考にして選んでください。

米銘柄選択表にない銘柄やブレンド米は標準で炊飯してください。

■ かたさを選ぶときは

「無洗米」「白米」「新米」を選んだときに「かたさ」を選ぶことができます。

かたさ

を押して、(標準・かため・やわらかめ)を選んでください。

※初期設定は「標準」です。

炊飯

を押して、炊飯を開始する


- ・ 炊飯ランプが点灯し、残り時間が表示されます。

「エコ」で吸水済みの米を炊くときは、もう一度炊飯ボタンを押してください。

浸した米が表示され、吸水時間を省略して炊飯します。



炊き上がったらすぐにほぐす

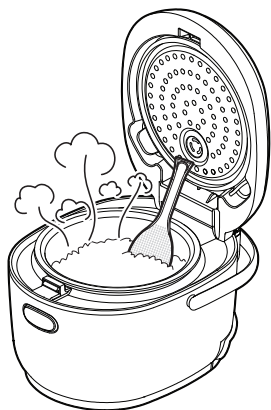

- 炊き上がるとブザーが鳴り、自動的に保温になります。
- 保温表示と保温ランプが点灯し、炊き上がりからの経過時間が表示されます。

※保温は極力 12 時間以上しないでください。

- 炊き上がったときには蒸らしまで終わっています。
すぐにほぐすことで余分な水分を逃がし、仕上がりをよくします。

メニュー

無洗米 白米	新米	新米を炊くときに選びます。 米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。
	エコ	少ない消費電力で炊飯します。 消費電力の比較 MDA50 型:白米:153.1Wh、白米(エコ):132.0Wh MDA30 型:白米:108.0Wh、白米(エコ):84.8Wh ※ 通常のメニューに比べてかために炊き上がります。 かたく感じるときは次のようにしてみてください。 ・ あらかじめ米を浸してから、炊飯ボタンを 1 度だけ押して(浸した米を点灯させない)炊飯する。(→手順 5 P26) ・ 水の量を増やす。(水位線より 1～3mm 程度が目安) ・ 炊き上がってほぐしてから、ふたを閉めてしばらく置く。 ※ ふたを開けたときに内釜の後ろに水がたまることがあります。 ふきんなどで拭き取ってください。
	早炊き	吸水時間を省略して短い時間で炊き上げます。 通常のメニューに比べてかために炊き上がります。
	標準	無洗米・白米・新米の▲だけが点灯します。 (エコ、早炊きの▲は消灯します。) それぞれの米に合わせたプログラムで炊飯します。 米銘柄ボタンで銘柄を選ぶことができます。
炊込み		炊き込みごはんを炊飯するときに選びます。 ・ 米は、無洗米または白米を使用して、3 合までにしてください。 ・ 調味料はよくかき混ぜてください。・ 米を入れた後に、調味料と水を合わせて合数の水位目盛まで入れ、釜の底からしっかり混ぜてください。 ※ 調味料と水がよく混ざっていないかったり、調味料が多すぎたりすると、うまく炊けないことがあります。 ・ 具は、米 1 合に対して 100g 以下までにし、水加減をした後で、上にのせてください。 ※ 水加減する前に具を入れると、水加減が正しくできません。
おかゆ		おかゆを炊くときに選びます。 (水加減は全がゆと 5 ぶがゆでそれぞれの目盛に合わせてください。)
玄米		玄米を炊くときに選びます。 ※ 3 ぶづき・5 ぶづき・7 ぶづきなどの米を炊飯するときは、 白米のメニューを選んでください。
煮込み		煮込みについては、 「煮込み」P37 をご覧ください。
発酵		発酵については、 「発酵」P39 をご覧ください。

米銘柄選択表

銘柄		米銘柄ボタン選択
あ行	あいちのかおり	こしひかり
	あきさかり	あきたこまち
	あきたこまち	あきたこまち
	秋の詩	あきたこまち
	あきほなみ	ヒノヒカリ
	あさひの夢	ゆめびりか
	いちほまれ	ヒノヒカリ
	いのちの舌	こしひかり
	おいでまい	ヒノヒカリ
	おぼろづき	ゆめびりか
か行	キヌヒカリ	あきたこまち
	きぬむすめ	ひとめぼれ
	きらら 397	こしひかり
	銀河のしずく	つや姫
	くまさんの力	ヒノヒカリ
	元気つくし	ひとめぼれ
	こしいぶき	こしひかり
	こしひかり	こしひかり
	金色の風	ゆめびりか
さ行	彩のかがやき	こしひかり
	さがびより	こしひかり
	ササニシキ	ひとめぼれ
	ささ結	つや姫
	新之助	こしひかり
	青天の霹靂	ヒノヒカリ
た行	だて正夢	ゆめびりか
	つがるロマン	あきたこまち
	つや姫	つや姫
	天のつば	ひとめぼれ
	とちぎの星	ヒノヒカリ
な行	なすひかり	ヒノヒカリ
	ななつぼし	ゆめびりか
	にこまる	ひとめぼれ
	仁多米	こしひかり

は行	はえぬき	つや姫
	ハツシモ	つや姫
	ハナエチゼン	つや姫
	ひとめぼれ	ひとめぼれ
	ヒノヒカリ	ヒノヒカリ
	ふさこがね	ヒノヒカリ
	ふっくりんこ	ゆめびりか
	富富富	こしひかり
ま行	まっしぐら	ゆめびりか
	みずかがみ	ひとめぼれ
	ミルキーQueen	ヒノヒカリ
	森のくまさん	ひとめぼれ
や行	雪若丸	あきたこまち
	夢しずく	ヒノヒカリ
	夢つくし	あきたこまち
	ゆめびりか	ゆめびりか

炊き上がり時間の目安

メニュー			炊飯時間の目安	
			M DA50 型	M DA30 型
無洗米 白米	標準		50～65 分	60～70 分
	こしひかり		50～65 分	60～70 分
	あきたこまち		50～65 分	60～70 分
	つや姫		50～65 分	60～70 分
	ゆめぴりか		50～65 分	60～70 分
	ひとめぼれ		50～65 分	55～65 分
	ヒノヒカリ		50～65 分	55～65 分
	かため		50～65 分	55～70 分
	やわらか		55～65 分	65～75 分
	新米	標準	50～65 分	60～70 分
		かため	50～65 分	55～70 分
		やわらか	55～65 分	60～75 分
	エコ		40～60 分	45～55 分
	早炊き		25～50 分	40～50 分
炊込み			50～60 分	50～60 分
おかゆ			65～75 分	65～70 分
玄米			70～80 分	70～90 分

※上記は、すぐに炊いた場合の炊き上がりまでの時間の目安です。

予約炊飯したときは、多少異なることがあります。

※炊飯時間は、炊飯量・米の種類・具の種類や量・水温・水加減などによって変動します。

保温について

→ [保温についての注意 P33](#)

→ [誤って保温を停止したときは P33](#)

→ [保温を停止するには P34](#)

—保温についての注意

- ・ 煮込み・発酵は保温になりません。
- ・ 炊込みごはんや調味料入りのごはんは、乾燥・変色・においの原因になるので、保温しないでください。
- ・ おかゆは、でき上がったら保温せず、取り出してください。
そのままにすると、のり状になったり、内ぶたに付いた水滴が落ちて、おかゆが水っぽくなる場合があります。
- ・ 保温中も、時々底からすくい上げるようにして、全体をほぐしてください。
- ・ 少量のごはんのときは内釜の中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。
- ・ 残ったごはんを長時間保温すると、黄ばんだり、かたくなったり、ごはんの上に水滴が落ちてべちゃべちゃになったりします。
- ・ 12 時間以上の保温は極力せずに、ラップで包み、冷凍庫での保存をおすすめします。
- ・ しゃもじを入れたまま保温しないでください。においの原因になります。
- ・ 冷たくなったごはんは、本製品の保温機能を使用しても温かくはなりません。
- ・ 「エコ」で炊飯したときは、保温温度がやや低くなり、長時間の保温に適しません。



を 3 回押して、通常の保温に切り替えてください。

1 回押す→保温停止

2 回押す→エコ炊飯設定の解除

3 回押す→通常保温の開始

—誤って保温を停止したときは



を押して保温を停止してしまったときは、以下の方法で保温を再開してください。

無洗米(標準)のときは



- ・ を 1 回押すと、再び保温になります。

無洗米(標準)以外のときは

- ・  を 2 回押して保温にしてください。
( を 1 回押したときは、無洗米(標準)に戻ります。)

— 保温を停止するには

 を押してください。

- ・ 保温ランプが消灯して、前回選んだ設定に戻ります。


予約炊飯

予約した時刻に炊き上げることができます。

※時刻が合っていることを確認してください。時刻がずれていたら設定する前に合わせてください。(→[時刻を合わせる P19](#))



を押して、「予約 1」か「予約 2」を選ぶ

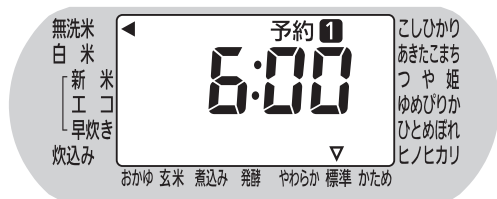

- ・炊飯ランプと予約時刻が点滅します。

■ 予約時刻を変更する場合は、 で変更する

- ・ボタンを押し続けると早送りできます。
- ・設定した時刻は記憶され、次回予約ボタンを押したときに呼び出されます。

※予約時刻は 24 時間表示です。

「メニュー」を選ぶ

- ・ を押して、予約するメニューを選んでください。

※早炊き・炊込み・煮込み・発酵は予約できません。

■米銘柄を選ぶときは

- ・  を押して、選んでください。

※「無洗米」「白米」「新米」を選んだときに「米銘柄」を選ぶことができます。

■かたさを選ぶときは

- ・  を押して、選んでください。

●炊飯 を押す

- ・ 炊飯ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。
- ・ 予約時刻が表示されます。

現在時刻を確認したいときは、 を押すと約 2 秒間表示されます。

予約した炊き上がりまでの時間が以下の時間より短い場合、

予約にはならず、すぐに炊飯を開始します。

MDA50 型

無洗米・白米・新米 (標準・かため・やわらか)	1 時間 20 分未満
エコ	1 時間 15 分未満
おかゆ	1 時間 30 分未満
玄米	1 時間 30 分未満

MDA30 型

無洗米(やわらか)	1 時間 30 分未満
無洗米(標準・かため) 白米(標準・かため・やわらか) 新米(標準・かため・やわらか)	1 時間 25 分未満
エコ	1 時間 10 分未満
おかゆ	1 時間 25 分未満
玄米	1 時間 45 分未満


- ・ 炊飯を開始すると炊飯ランプが点灯し、予約した時刻に炊き上がります。
ごはんが炊き上がると保温になります。

煮込み

タイマーを使用して、煮込み調理ができます。

- ・できる煮込み調理は、汁物(味噌汁・スープなど)やカレー・シチューです。
ゆで調理・焼き物・炒め物はできません。
- ・材料の炒め・味付けなどの下ごしらえは済ませてから調理してください。
- ・落しふた・クッキングシート・ラップなどは、内釜たの蒸気口をふさぐおそれがあるので、使用しないでください。
- ・カレーやシチューなど焦げつきやすいものは、時々かき混ぜてください。
- ・においの強いものを料理すると、炊飯したときに、ごはんににおいがうつることがあります。

内釜に材料を入れて本体にセットし、ふたを閉める

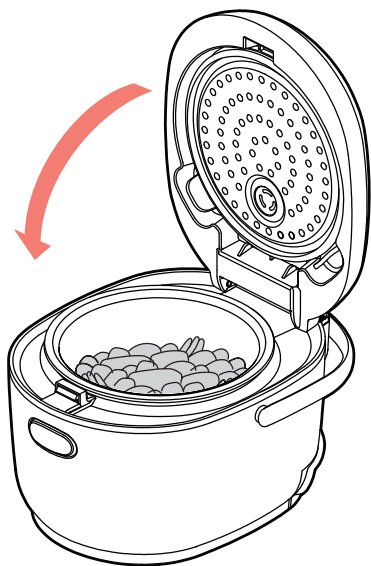

- ・煮込み調理できるのは、白米の(MDA50 型:5.5 合、MDA30 型:3 合)の水位目盛以下に収まるの量です。
- ・調味料やとろみ材料などは、あらかじめよくかき混ぜてください。
かたくり粉などは最後に入れることをおすすめします。

電源コードを接続する

マグネットプラグを本体の後ろの差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

メニュー

で「煮込み」を選ぶ

3



時 分

で「煮込み時間」を設定する

- ・ 時ボタン:5 分ずつ増、分ボタン:5 分ずつ減
ボタンを押し続けると、早送りできます。
- ・ 設定できる時間は 120 分までです。

4




炊飯

を押して開始する

- ・ 炊飯ランプが点灯し、残り時間が表示されます。

5

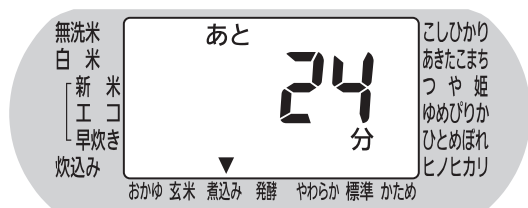

- ・ 設定した時間が経過すると、調理が終了して音が鳴ってお知らせします。


※煮込み調理後は、材料を長時間入れたままにしないでください。

※できた調理物を、本製品の保温機能を使って保温しないでください。

発酵

タイマーを使用して、発酵調理ができます。

内釜に材料を入れて本体にセットし、ふたを閉める

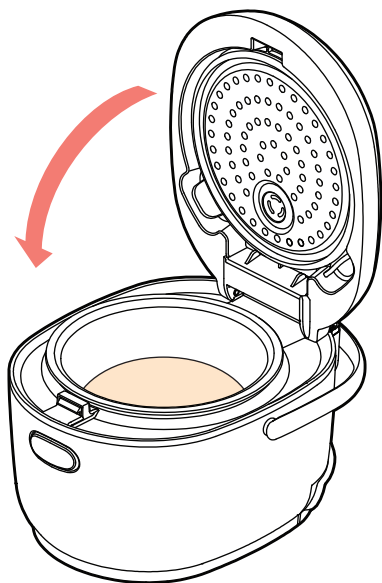


- ・ 発酵するとふくらむものは、内釜にふれないよう入れる量に注意してください。

電源コードを接続する

マグネットプラグを本体の後ろの差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

メニュー


で「発酵」を選ぶ

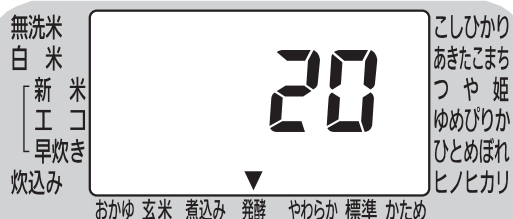

時 分

で「発酵時間」を設定する

- ・ 時ボタン:5分ずつ増、分ボタン:5分ずつ減ボタンを押し続けると、早送りできます。
- ・ 設定できる時間は8時間までです。
20分～1時間:5分単位、1～8時間:1時間単位で設定できます。

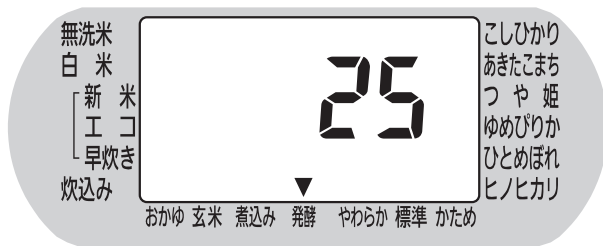

かたさ

で発酵温度を設定する

- ボタンを押すたびに発酵温度が切り替わります。
ボタンを押し続けると、早送りできます。

→ 30℃ → 35℃ → 40℃ → 45℃
← 60℃ ← 55℃ ← 50℃ ←


5

- 設定可能温度は 30～60℃です。
5 分単位で設定できます。



炊飯

を押して開始する

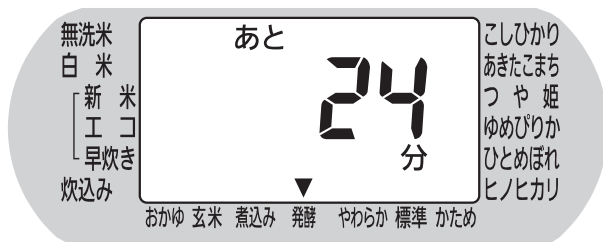

- 設定した時間が経過すると、調理が終了して音が鳴ってお知らせします。

6

お手入れ

本体(内側・外側)

使用後は毎回お手入れをしてください。



注意


- ・お手入れは、必ず調理や保温を停止し、電源プラグを抜いて、内釜・本体が十分冷めてから行ってください。
- ・本体は水洗いしないでください。

- ・酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- ・汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。
- ・こびりついた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。

— 本体(内側)

内釜や内ぶたを外して、よく絞ったふきんで拭く

- ・こびりつきなどがある場合は取り除いてください。

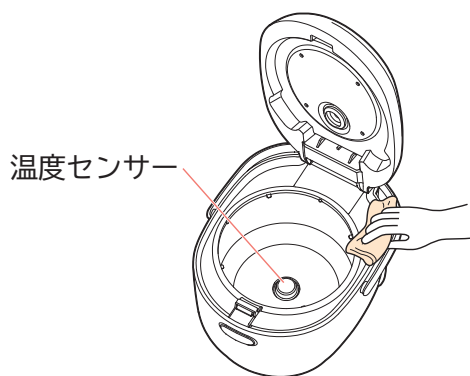


- ・温度センサーに米つぶや汚れが付いていると、誤動作の原因になり、うまく炊飯できません。必ずきれいに使用してください。

— 本体(外側)

よく絞ったふきんで拭く

- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないように、かたく絞った布などで水拭きしてください。

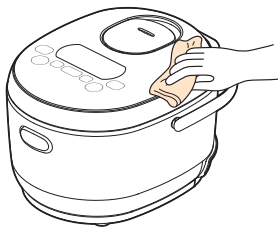

内釜・しゃもじ

やわらかいスポンジなどで洗い、水で流す



- ・ 金属へら・金属たわし・ナイロンたわし・スポンジのナイロン面・クレンザーなどは使用しないでください。
- ・ 洗った後はよく乾かしてください。
- ・ 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。

内釜の汚れが落ちにくいときは

汚れが落ちにくいときや、炊込み・煮込みなどの調理後は、
台所用中性洗剤を使って洗ってください。



内ぶた

※内ぶたの取り付け・取り外しについては、「[内ぶたの取り外しかた・取り付けかた P21](#)」を参照してください。

やわらかいスポンジなどで洗い、水で流す




- 内ぶたパッキンにごはんつぶなどがこびりついているときは、取り除いてください。
おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になります。
 - 洗った後はよく乾かしてください。
 - 湿気の多いところに放置したり、汚れが残ったまま放置したりすると、腐食の原因になります。
- 内ぶたパッキンは取り外せません。

蒸気口キャップ


蒸気口キャップを上にも引いて取り外す

1

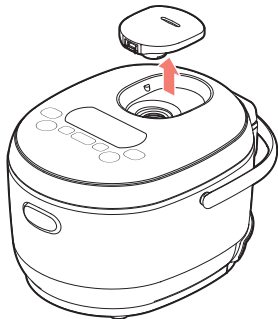

蒸気口キャップのボタンを押して、蒸気口キャップを開け、パッキンを取り外す

2

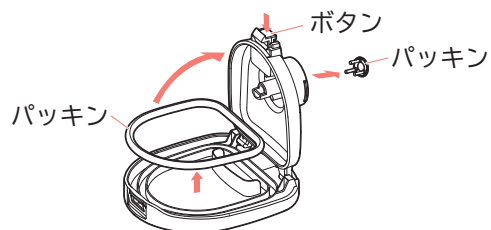


- ・ パッキンは乱暴に取り外さないでください。
乱暴に取り外すと破損のおそれがあります。
また、変形し、元に戻せなくなる原因になります。

やわらかいスポンジなどで水洗いをする

- ・ 洗ったあとは、よく乾かしてください。


3

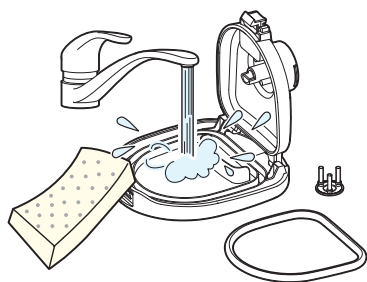

蒸気口キャップにパッキンを取り付け、閉じる


- ・ パッキンを忘れずに取り付けてください。

4

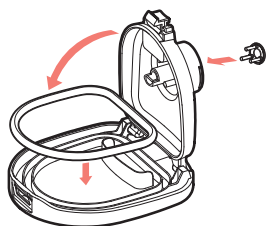

蒸気口キャップを真っすぐ上から押し込んで 本体に取り付ける

5

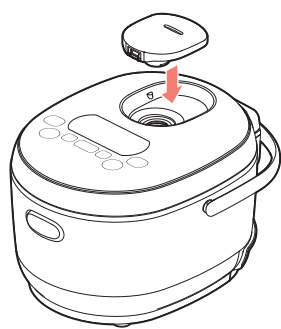


においが気になるときは

次の方法でお手入れを行うと、においを低減することができます。

においによっては完全に落ちないものもあります。

1 内釜に「白米」の水位目盛「3」まで水を入れ、ふたを閉める

2 を押して、「煮込み」を選ぶ


3 を押して、「40 分」に設定する

4 を押す

- ・ お手入れを開始します。
- ・ 設定した時間が経過すると、終了してブザー音が鳴ってお知らせします。

終了したら、お手入れをする

- ・ 必ず本体が冷めてからお湯を捨ててください。
その後、内釜・内ふた・蒸気口キャップを取り外し、お手入れをしてください。(→お手入れ)
蒸気口は清潔なふきんで水拭きをしてください。

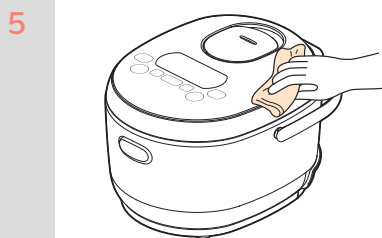

！お願い

- ・ 空だきはしないでください。
- ・ 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- ・ 水は決められた量より多く入れないでください。
- ・ 蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけどなどにご注意ください。
- ・ 終了後、内部が熱いうちにふたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけどにご注意ください。

こまったときは

うまく炊飯できないときは

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

－ ボタンを押しても動作しない

→電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？
電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

→マグネットプラグが外れていませんか？
本体背面の差し込み口にマグネットプラグを接続してください。

→内部回路が故障した

使用を停止し、[修理専用コール P58](#) (☎ [電話をかける](#))へご相談ください。

－ 炊飯ができなかった

→炊飯の途中で電源コードが抜けたり、停電したりした
炊飯の途中で電源が切れると炊飯ができません。

→炊き上がりの時刻を 24 時間制の時刻で設定していない
炊き上がりの時刻を 24 時間制で設定してください。

－ ごはんがかたい ごはんがやわらかい

→米の量は正しいですか？
計量カップを使い、すりきりで量ってください。(→[お米の計量のしかた P22](#))

→水の量は正しいですか？
内釜の水位目盛に合わせて正しく水加減してください。(→[水量／メニュー 一覧表 P22](#)、[水加減 P25](#))

→メニューを間違えていませんか？

炊飯するものに合ったメニューを選んでください。(→[水量／メニュー 一覧表 P22](#)、[基本操作 P26](#))

→「エコ」・「早炊き」メニューで炊飯すると、ごはんがかたく炊き上がる場合があります。

通常のメニューで炊飯するか、水の量を調節してください。

→吸水済みの米を炊くと、やわらかくなる場合があります。

・「早炊き」メニューで炊飯してみてください。

・「エコ」メニューで吸水済みの米を炊くときは、を2度押しして、「浸した米」を点灯させて炊飯してください。
(→[手順5 P26](#))

→内ぶた・蒸気口キャップが正しく取り付けられていますか？

内ぶた・蒸気口キャップを正しく取り付けてください。

→炊飯している場所の標高が高くありませんか？

標高が高いと炊飯の温度が上がらず、うまく炊き上がらないことがあります。

→本体と内釜の間に異物(米つぶや焦げ付きなど)が挟まっていませんか？

本体内側と内釜をお手入れしてください。(→[本体\(内側・外側\) P41](#)、[内釜・しゃもじ P43](#))

－かたさの設定ができない

→無洗米・白米・新米のみ、かたさの設定ができます。
無洗米・白米・新米にして設定してください。

－炊き込みごはんがうまく炊けない

→調味料が下のほうに沈んでいませんか？

具材をのせる前に、水と調味料を内がまの底からしっかりと混ぜてください。

－ごはんにむらがある、炊き上がりが悪い

→ごはんのほぐしかたは十分ですか？

炊き上がったらすぐにごはんをほぐしてください。(→[基本操作 P26](#))

－白い膜ができる

→米のでんぷん質が膜状になったものです
無洗米などは表面にでんぷん質が付いていることがあるので、軽くすすいでから炊飯してください。

－ごはんが焦げる

→水が少なくありませんか？

水の量を正しく量ってください。(→[水量／メニュー 一覧表 P22](#))

→洗米が不十分でぬかが残っていませんか？

ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→[基本操作 P26](#)、[洗米のしかた P24](#))

－炊飯中にふきこぼれる

→水が多すぎませんか？

水の量を正しく量ってください。

→洗米が不十分でぬかが残っていませんか？

ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→[基本操作 P26](#)、[洗米のしかた P24](#))

→おかゆをおかゆメニュー以外で炊いていませんか？

必ずおかゆメニューで炊いてください。

－ごはんがこびりつく

→少量のごはんを長時間保温していませんか？

保温は極力 12 時間以上しないでください。保温時間が長くなる場合は、ラップなどに包んで冷凍保存してください。

→やわらかいごはんはこびりつきやすくなります

長時間の保温をせず、内釜は早めに洗ってください。

－ごはんが黄ばむ、におう

→ごはんが長時間内釜に入ったままになっていませんか？

保温は極力 12 時間以上しないでください。

→アルカリイオン水、硬度の高いミネラルウォーターなどで炊飯していませんか？

軟水を使って炊飯してください。

→洗米が不十分でぬかが残っていませんか？

ぬかが残らないよう正しく洗米してください。(→[洗米のしかた P24](#))

－保温したごはんがかたくなった

→少量のごはんを保温していませんか？

少量のごはんを保温するときは中央に寄せてください。

または、保温せずラップなどに包んで冷凍保存してください。

→ふたが開いていませんか？

ふたが開いていると適切に保温ができません。

－水がはじけるような音がする

→内釜の外側・本体の内側に水滴が付いている

内釜をセットする前に、水滴を拭き取ってください。

ー調理中にカチカチという音がする

→火力を調節する音です

異常ではありません。

ー煮込み調理で材料が煮えない

→材料を入れすぎていませんか？

煮込み調理できるのは、白米の(MDA50 型:5.5 合、MDA30 型:3 合)の水位目盛以下に収まる量です。

→調理時間が短くありませんか？

調理時間を長く設定してみてください。

→煮えにくいものを調理していませんか？

煮えにくい材料を調理する場合は、あらかじめ下ごしらえをしてから調理をしてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P58](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



警告

・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

・ [お問い合わせ P58](#)

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

－表示部がくもる

→内釜と本体の間に水分が入って、蒸気が発生しています

内釜をセットする前に、内釜の外側、本体の内側の水滴を拭き取ってください。

→本体内部と室温の温度差によって、表示部内側が一時的にくもっています

使用にともなって、くもりは取れてきます。

くもりがひどくなったり、長期間続くようであれば、内部に水が入っている可能性があります。[修理専用コール](#)

[P58](#)(☎ [電話をかける](#))へご相談ください。

－本体や内釜、ごはんなどがにおう

→使い始めのうちはプラスチックやゴムのおいを感じる場合があります

使用にともなって少なくなります。

－予約炊飯が設定できない

→予約できないメニューを選んでいませんか？

メニューをご確認ください。(→[予約炊飯 P35](#))

→予約した時間が炊き上がりまでの時間より短くありませんか？

予約した時間が炊き上がりまでの時間より短い場合は、予約炊飯にならず、すぐに炊飯を開始します。(→[予約炊飯 P35](#))

－時刻設定ができない

→炊飯中・保温中・予約中は時刻設定できません

炊飯中・保温中・予約中以外のときに設定してください。

→電源コードがコンセントに確実に差し込まれていますか？

マグネットプラグを本体に接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

－電源プラグを抜き差しすると時計が 12:00 になる

→内蔵電池が消耗しています

電源プラグを接続したまま時刻を設定してください。

電池交換については[修理専用コール P58](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。

—電源プラグが抜けているとき、時計が表示されない

→内蔵電池が消耗しています

電源プラグを接続したまま時刻を設定してください。

電池交換については[修理専用コール P58](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P58](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



警告

・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

・ [お問い合わせ P58](#)

こんな表示が出たときは(エラー表示)

エラー表示	状態	理由と処置
E01 E02	動作しない	内部の異常を検知した →使用を停止し、 修理専用コール P58 (☎ 電話をかける)へご相談ください。
U01		温度センサーが高温となり、異常を検知した →  を押すと、エラー表示を消すことができます。 保温／取消ボタンを押してふたを開け、30 分以上冷ましてください。 解決できない場合は、 修理専用コール P58 (☎ 電話をかける)へご相談ください。
E09	炊飯ができなかった	室温または水温が低すぎた 炊飯開始後、温度センサーが正常な温度上昇を検知できなかった →  を押すと、エラー表示を消すことができます。 室温または水温が 5℃以下では使用しないでください。 また、温度センサーに汚れがついてないか、破損してないか確認してください。 解決できない場合は、 修理専用コール P58 (☎ 電話をかける)へご相談ください。
E08	炊飯がうまくできなかった	炊飯中に 10 分以上停電した →  を押すと、エラー表示を消すことができます。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P58](#)(☎ [電話をかける](#)) へお問い合わせください。



警告

・ ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

・ [お問い合わせ P58](#)

その他の情報

廃棄について

- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

仕様

型番		MDA50 型	MDA30 型
電源		AC100V(50/60Hz 共用)	
定格消費電力(炊飯時)		650W	475W
区分名		F	E
炊飯容量(最大)	無洗米、白米	1.0L(5.5 合)	0.54L(3 合)
	炊込み	0.54L(3 合)	0.36L(2 合)
	おかゆ:全がゆ	0.27L(1.5 合)	0.18L(1 合)
	おかゆ:5 ぶがゆ	0.09L(0.5 合)	0.09L(0.5 合)
	玄米	0.54L(3 合)	0.36L(2 合)
蒸発水		18.4g	4.9g
年間消費電力量		65.2kwh/年	35.3kwh/年
1 回あたりの炊飯消費電力量		132.0Wh/回	84.8Wh/回
1 時間あたりの保温時消費電力量		12.4Wh/h	10.7Wh/h
1 時間あたりのタイマー予約時消費電力量		0.33Wh/h	0.32Wh/h
1 時間あたりの待機時消費電力量		0.27Wh/h	0.26Wh/h
製品寸法		幅 257×奥行 322×高さ 210mm	幅 231×奥行 285×高さ 201mm
質量		約 3.3kg	約 2.5kg
電源コード		長さ約 1.0 m	長さ約 1.0 m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※実際に使用するときの消費電力量は、米の量・炊飯メニュー・周囲の温度などによって変わります。

保証とアフターサービス

－保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

－保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

－保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P58](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

－補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

－アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P58](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>