

取扱説明書(WEB)

電動フロアワイパー

型番:SWD-B[室内・家庭用]



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になる事があります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。


- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン

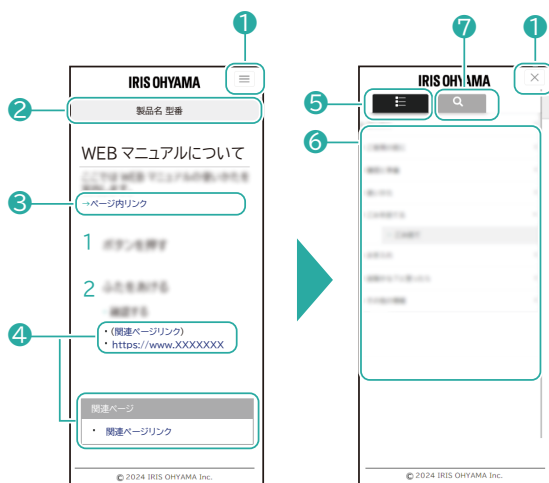

■パソコン

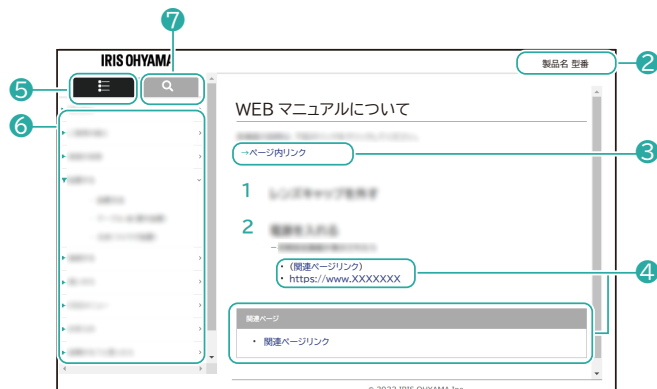

① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	10
確認と準備.....	11
各部の名称.....	11
組み立てかた.....	13
使いかた.....	14
使用方法.....	14
充電する.....	15
お手入れ.....	17
お手入れについて.....	17
故障かな？と思ったら.....	18
電源・充電について.....	18
動作について.....	20
その他の情報.....	21
廃棄について.....	21
別売品・消耗部品について.....	22
仕様.....	23
保証とアフターサービス.....	24
保証規定.....	25

お問い合わせ.....	26
-------------	----

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P7](#)

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P9](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



- ・ 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う
目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



- ・ バッテリーを分解しない
発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- ・ 内蔵以外のバッテリーは使用しない
- ・ 指定以外の方法で充電しない
- ・ 高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
- ・ 本製品を火に投げ入れたり、加熱したりしない
- ・ 本製品を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- ・ 本製品を水につけない
発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

	・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USB 充電ケーブルを抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 ・ 異常な音やにおいがする ・ AC アダプターが異常に熱くなる ➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P26 へお問い合わせください。
 分解禁止	・ 分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P26 へお問い合わせください。
 水ぬれ禁止	・ 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない ・ 本体や USB 充電ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。

USB 充電ケーブルは正しく使う

	・ USB 充電ケーブルのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ USB 充電ケーブルを奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で USB 充電ケーブルの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	・ USB 充電ケーブルが傷んだり、AC アダプター(市販)のコンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 ・ 交流 100V 以外では使わない 火災・感電の原因になります。 ・ 乳幼児に充電アダプターに触れさせない けがや感電の原因になります。

バッテリーについての注意

	・ 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。
---	---

	・ 電解液が皮膚や衣服についたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。
	・ 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。


	・ 掃除以外の用途に使用しない 異常動作・火災の原因になります。 ・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。 ・ 乗ったり、寄りかかったりしない ・ 幼児の手の届く範囲では使用しない ・ 屋外では使用しない 故障してショートや火災の原因になります。 ・ 子どもだけで使用させない けがの原因になります。 ・ 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない ・ 落としたり、強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。 ・ 高温、湿気の多いところに保管しない 絶縁劣化による感電の原因になります。
	・ USB 充電ケーブルを抜くときは、必ず根元部分を持って引き抜く USB 充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。 ・ 使用後は、必ず USB 充電ケーブルを抜く 火災・感電の原因になります。
	・ 本製品を立てかけて置くときは、倒れないよう水平な場所に置く けがや破損の原因になります。
	・ 可動部や本体ネックに手指を入れない けがをするおそれがあります。

使用上の注意

- ・ 必ずマイクロファイバークロス/シートを取り付けて使用する
床面や家具などを傷つけるおそれがあります。
また、本体を傷つけたり、故障の原因になります。

確認と準備


各部の名称

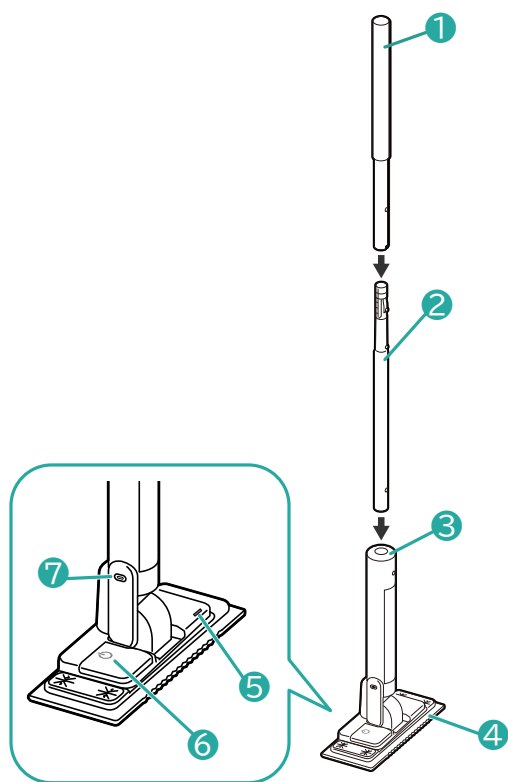

- ① ハンドル
- ② 接続パイプ
- ③ 本体ネック
- ④ 本体
- ⑤ 充電ランプ
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ 充電コネクタ(USB Type-C)

付属品


- ・ USB 充電ケーブル(Type-C to C 約 1.2m)

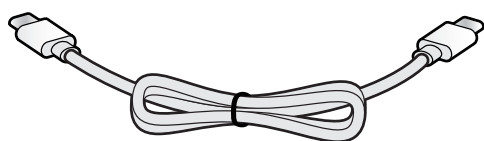

※AC アダプターは付属していません。市販の 5V2.4A 以上の AC アダプター(PSE 適合品)を使用してください。

※付属の USB 充電ケーブルは充電専用ケーブルです。(データ転送には使用できません。)

- ・ マイクロファイバークロス×2
- ・ ねじ
- ・ ドライバー

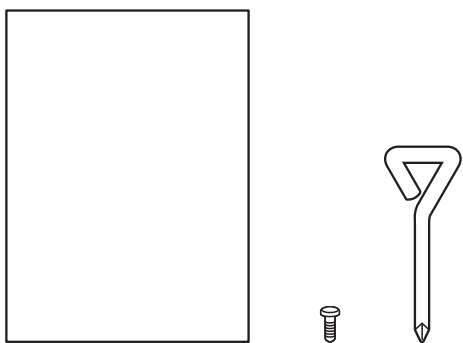


注意

- ・ シートは電源ボタンに被らないように取り付ける
誤動作するおそれがあります。
マイクロファイバークロスをぬらしてご使用の際は、必ずよく絞ってから本体に取り付けてください。

組み立てかた

- ①接続パイプにハンドルを取り付ける
- ②ねじ穴を合わせて本体に取り付けて、付属のドライバーでねじを締める
- ③マイクロファイバークロスまたはシートを取り付ける

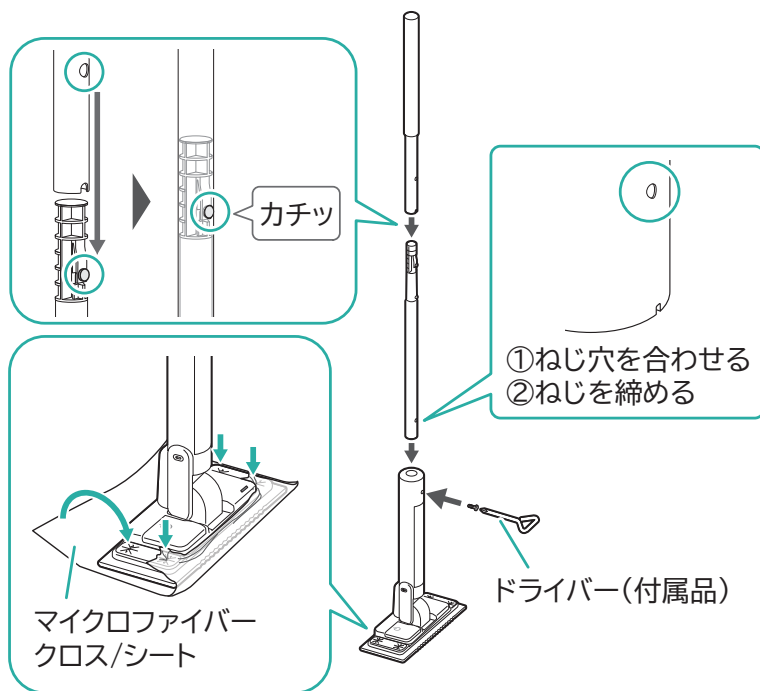

※シートは付属していませんので、別途ご購入ください。

推奨シートサイズ: 200×280mm 以上

シートの成分・水分量により清掃性能が異なります。



シートは電源ボタンに被らないように取り付ける


誤動作するおそれがあります。マイクロファイバークロスをぬらしてご使用の際は、必ずよく絞ってから本体に取り付けてください。

使いかた


使用方法

電源ボタンを足で踏んで電源をオンにする

- ・ 本体が振動します。

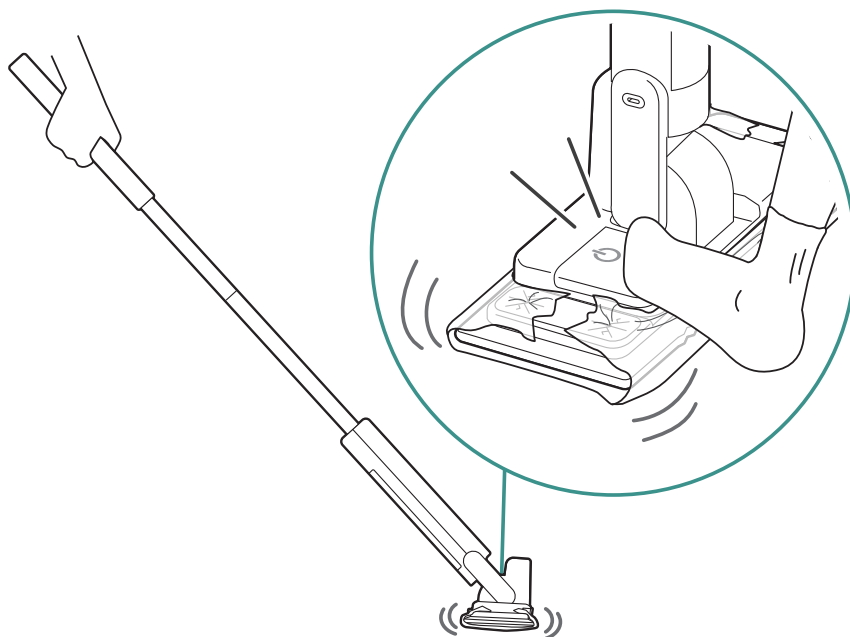

- ・ 電源ボタンを押すたびに次のようにモードが切り替わります。

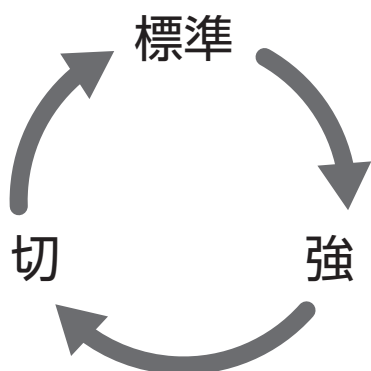

- ・ 濡れたマイクロファイバークロス/シートを取り付けたまま放置しないでください
- ・ ドライシートを使用する場合は、電源をオフにしたまま、使用してください。

充電する

！ お願い

- ・ バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約3時間です。(充電入力 5V/2.4A の場合)





運転しながら充電しないでください

必ず運転を停止してから充電する

使用中にバッテリーランプが点滅(バッテリー残量低下)したら、充電してください。

- ①市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)に付属の USB 充電ケーブルを接続し、AC アダプターをコンセントに差し込む。
- ②本体ネックの充電コネクタに USB 充電ケーブルを差し込む。

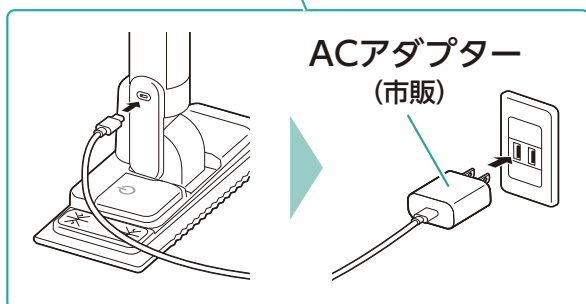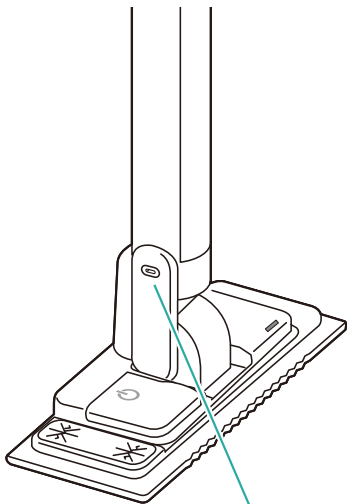

- ・ バッテリーランプが点灯し、充電が開始します。



- ・ 充電が完了すると、バッテリーランプが消灯します。



— バッテリーについて

- ・ 充電中に、バッテリーや AC アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・ 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- ・ 充電は、室温 5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- ・ 長期間(10 日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

— バッテリー残量について

- ・ バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが点滅してお知らせします。



バッテリーランプ	バッテリー残量
ゆっくり点滅	少ない
ゆっくり点滅後、消灯	残量なし

- ・ バッテリーランプが点滅したら充電してください。


お手入れ

お手入れについて

本体、本体ネック、接続パイプ、ハンドル

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭く

- ・ 異物がある場合は取り除いてください。

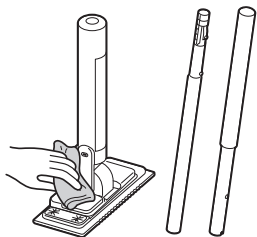

マイクロファイバークロス

水道水で手洗いをする

- ・ 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤をご使用ください。



注意

- ・ 生地を強くこすり合わせない
ほつれの原因になります。
- ・ お手入れは、必ず運転を停止してから行う
- ・ 本体や USB 充電ケーブルには水をかけない
感電・けが・故障の原因になります。
- ・ 中性以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない

故障かな？と思ったら

電源・充電について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

— 電源が入らない(動作しない)

→ バッテリーが消耗していませんか？

- ・ 付属の USB 充電ケーブルを充電コネクタに差し込み、市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)をコンセントに差し込んでください。
- ・ 本体ネックの充電コネクタに USB 充電ケーブルを差し込んでください。

— 充電しても運転時間が短い

→ 室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電していませんか？

室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。

→ バッテリーが寿命に達していませんか？

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、お買い上げの販売店、または[アイリスコール P26](#)( 電話 [をかける](#))へお問い合わせください。

— 充電されない

→ 市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)をコンセントに確実に差し込んでいますか？

市販の AC アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。(充電する P15)

→ 付属の USB 充電ケーブルを、充電コネクタと市販の AC アダプター(5V2.4A 以上推奨)に確実に差し込んでいますか？

付属の USB 充電ケーブルを充電コネクタと AC アダプター(市販)に確実に差し込んでください。(充電する P15)

→ 本体ネックの充電コネクタに USB 充電ケーブルを確実に差し込んでいますか？

付属の USB 充電ケーブルを本体ネックの充電コネクタに確実に差し込んでください。(充電する P15)

— 充電時、バッテリーランプが消えない

→ 室温・使用時間などにより充電時間が長くなる場合があります

- ・ 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
- ・ 7 時間以上充電してもバッテリーランプが消えない場合は、お買い上げの販売店または[アイリスコール P26](#) (☎ [電話をかける](#))へご連絡ください。

— 充電中、本体や AC アダプターが温くなる

→ 充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱します

異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P26](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P26](#)

動作について

—振動が止まる

→本体にごみが絡みついていませんか？

本体のお手入れをしてください。[\(お手入れについて P17\)](#)

—運転時に異音がする

→本体にごみが絡みついていませんか？

本体のお手入れをしてください。[\(お手入れについて P17\)](#)

—使用中、本体が温くなる

→バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温かくなりますが異常ではありません。

その他の情報

廃棄について

- ・ 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品については、お買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。

アイリスプラザのサイトでは、「キーワードで検索」に型番を入力して検索してください。

全ての商品	▼	キーワードで検索	🔍
-------	---	----------	---

ご注意ください 【悪質な偽装サイトにご注意ください】

マイクロファイバークロス(別売品)[CMF2920](#)

仕様

製品寸法	幅 250×奥行 100×高さ 1063mm
製品質量	1.0kg
充電入力	DC5V 2.4A 以上推奨
定格電圧	DC10.8V
充電時間	約 3 時間(5V/2.4A)※ ¹
使用温度	5～35℃
連続使用時間※ ² ※ ³	標準 120 分 強 90 分
バッテリー	リチウムイオン 2 次電池
付属品	マイクロファイバー×2 枚、USB 充電ケーブル(Type-C to C 約 1.2 m)、 ねじ×1本、ドライバー

※¹ 室温、使用時間、AC アダプターの出力によって充電時間が長くなることがあります。

※² 満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合

※³ 使用状況により異なります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。
詳しくは「かんたん操作ガイド」の裏面の保証規定を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P26](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P26](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P26](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/parts/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>