




家庭用

人感センサー付 セラミックファンヒーター

JCH-123D

取扱説明書

保証書付

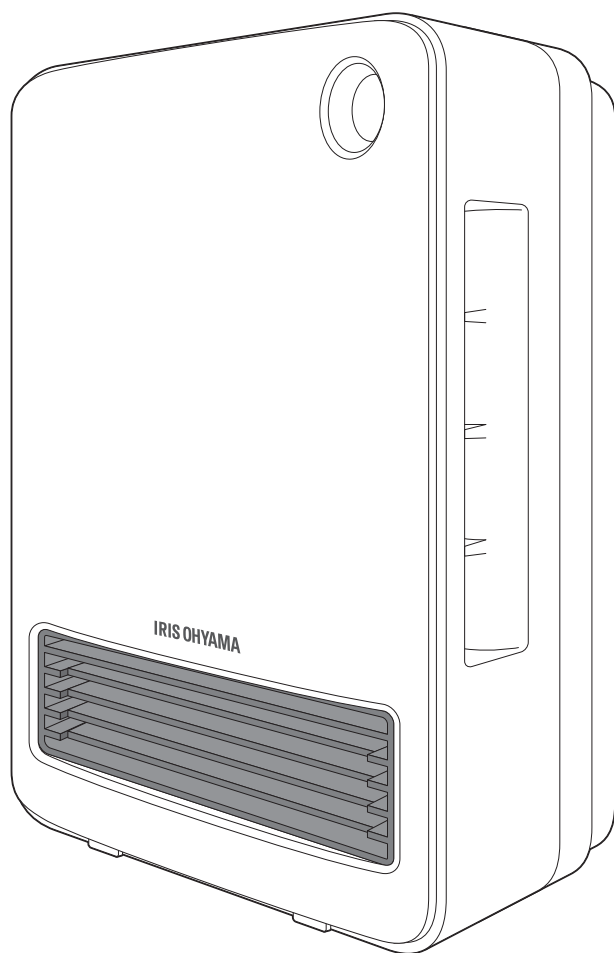

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
各部の名称	4

使い方

設置	5
人感センサー自動運転	6
連続運転	8

お手入れ

お手入れの仕方	9
---------------	---

こんなときには

故障かな?と思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることをできるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

本製品を
安全にお使い
いただくために

- 運転中と運転直後の温風吹出口にさわらない**
運転中と運転直後の温風吹出口は高温になっていますのでさわらないでください。さわるとやけどの危険があります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「指示」内容です。



警告



禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
発火・感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
感電・故障の原因になります。
- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなど可燃性のもののそばで使わない
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用し、延長コードは使用しない。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

下記のような異常を感じたときは



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙、発火、感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
 - ・こげくさいにおいがする
 - ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・連続運転中なのに時々止まる
 - ・運転中、異常な音がする
 - ・触れるとビリビリ電気をを感じる

電源プラグ／電源コードが破損・変形しているときは直ちに使用を中止し、販売店または弊社修理専用コール(本書記載)に交換を依頼してください。



禁止

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない
火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。火災・感電の原因になります。

警告



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造はしない
発火・けが・異常動作の原因になります。



禁止

- すき間からものや手を入れない
温風吹出口やすき間にピンや針金など金属物を入れないでください。感電やけがの原因になります。



禁止

- スプレーなどの缶を本体の近くに置かない
爆発や火災のおそれがあります。



禁止

- 屋外では使用しない
故障して、ショートや発火の原因になります。



禁止


- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所やペットの近くで使用しない
やけどや低温やけど・けがや感電の恐れがあります。

- 温度感覚が十分でない人、からだが不自由な人に長時間使用しない
低温やけどや、狭い空間では脱水症状のおそれがあります。



禁止

- フィルターを装着しないで運転しない
ほこりなどがヒーター部に入り、発火・火事の原因になります。



フィルターが汚損・破損した場合は交換してください。交換用フィルターについてはアイリスコールへお問い合わせください。

注意



禁止

- 火気や暖房器具などに近づけない
本体・電源コードなどが変形・変色・ショートし、発火の原因になります。



必ず実施

- 本体は水平で安定した床の上に設置する
不安定な場所では本体が転倒する恐れがあり、けがや火災の原因になります。



禁止

- 吸気口や温風吹出口をふさがない
- 前面パネルやフィルターを外した状態で使用しない
過熱や誤動作の原因になります。



プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になるおそれがあります。



禁止

- カーテンや布団など燃えやすいものの近くで使用しない
カーテンや布団などの変色や、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、プラグを持って引き抜く
コードが破損し、発火・ショート・感電の原因になります。



禁止

- 製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない
転倒によるけがや火災の原因になります。


- 暖房機、テレビ、ホットカーペットなど、電気製品の上で使用しない
転倒すると火災や電気製品の故障の原因になります。

各部の名称


■本体

〈正面〉

〈背面〉

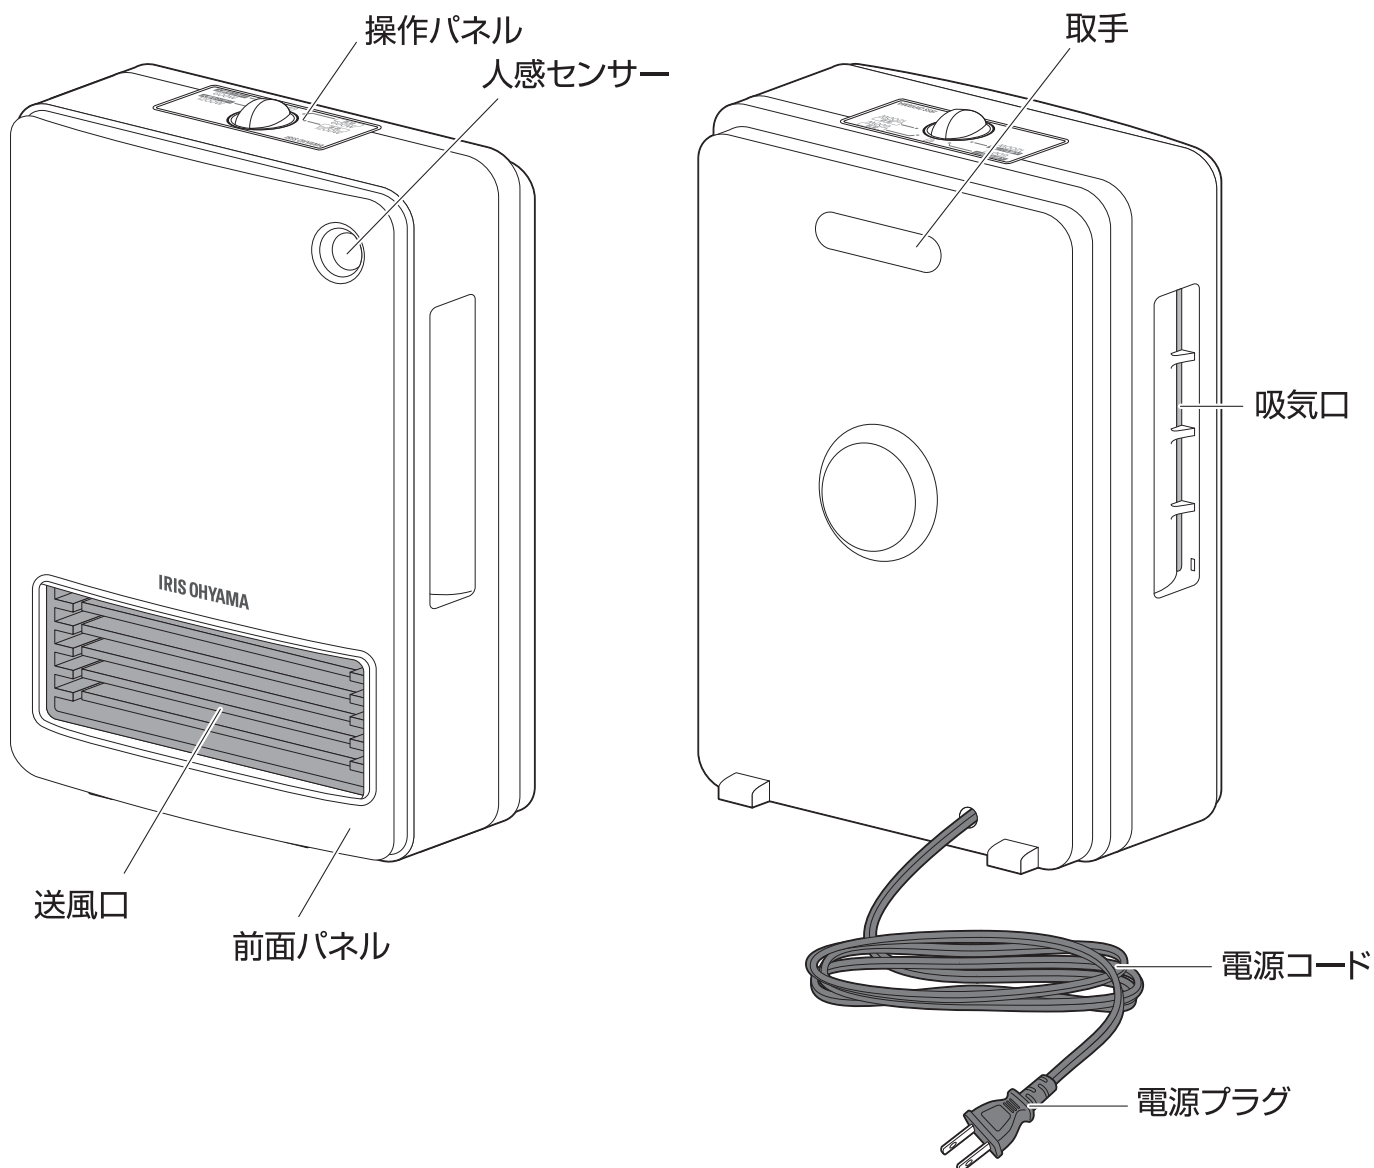

■操作パネル

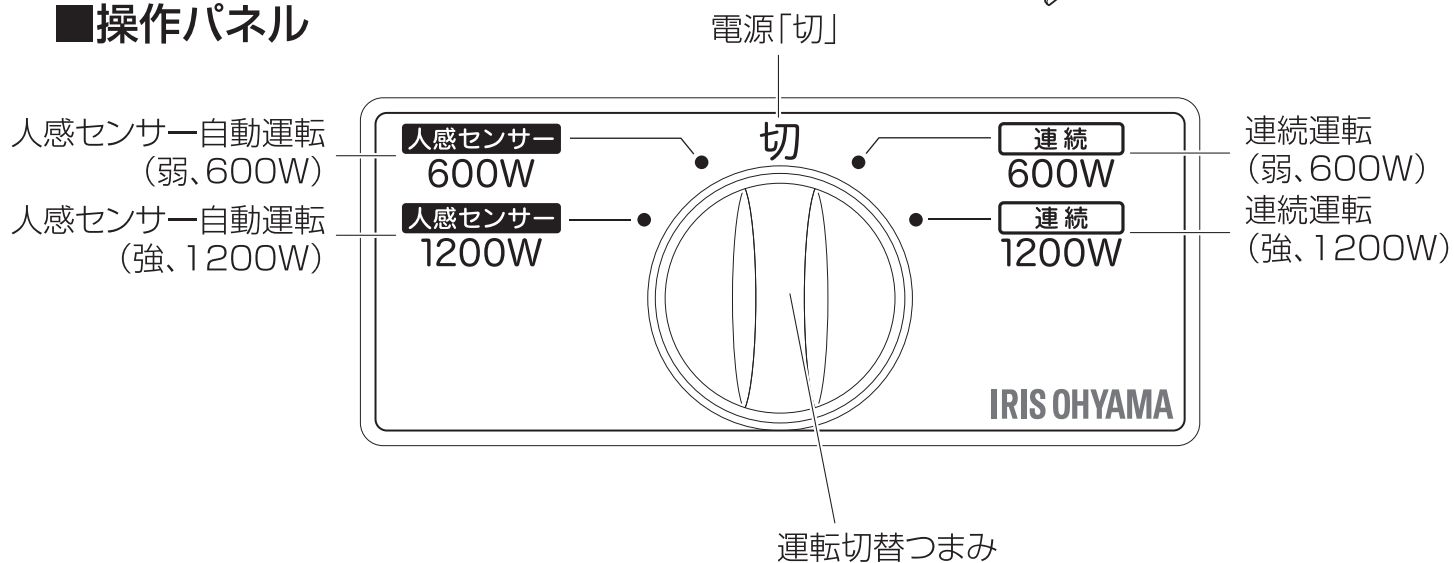



使い方（設置）

■安全で安定した場所に設置する

水平で安定した場所に設置してください。
放熱確保のため、右図を参考にして、周囲との距離を確保してください。左右どちらかは必ず開放してください。

■使用するコンセントを確認する

コンセントの定格容量を超えた使い方は、火災の原因になります。必ず定格容量以下でご使用ください。

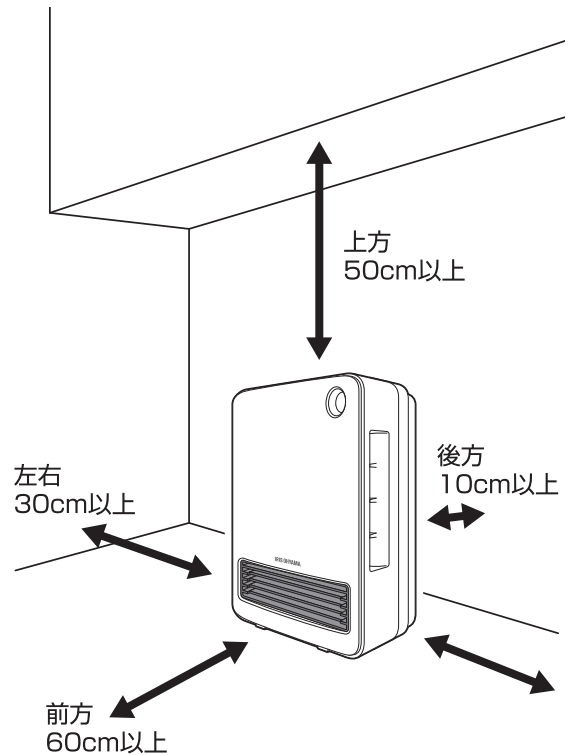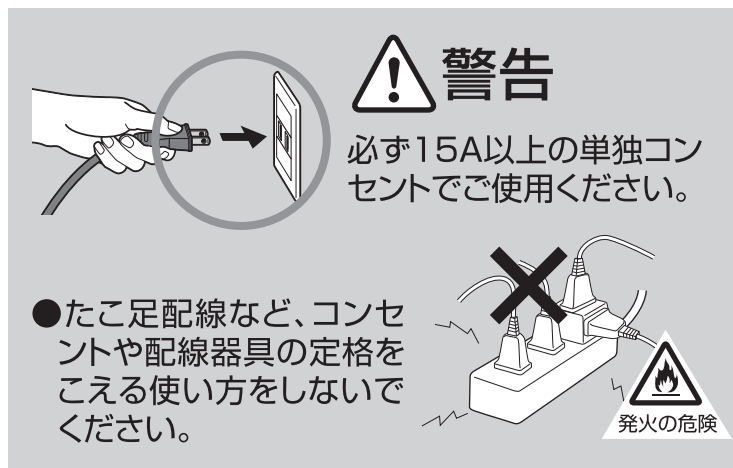


■設置場所の周囲を確認する




- コンセントの真下に設置しないでください。
- カーテンやタオルなどで吸気口および温風吹出口をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。
- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くに置かないでください。火災の原因になります。

- 風で動くものなどを人感センサーの範囲内に置かないでください。
- 人感センサーの範囲内に熱源を置かないでください。誤動作の原因になります。


コンセント真下への設置

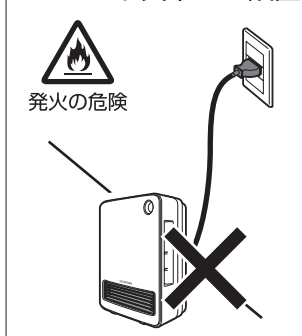

カーテン／タオルなどの近く

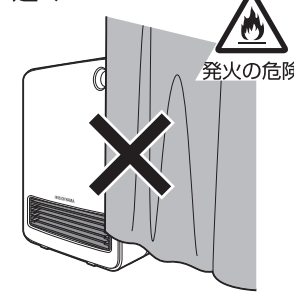

スプレー缶の近く

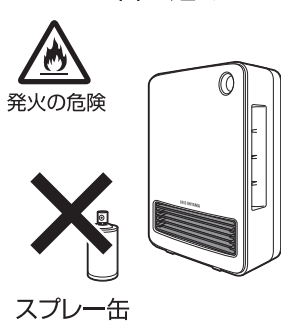

風で動くものの近く
人感センサー




使い方（人感センサー自動運転）

「人感センサー自動運転」は、人感センサーを使用して人の動きを察知し、人がいるときに運転するモードです。

1 電源プラグをコンセントに差し込む


注意 ●単独コンセント使用のこと

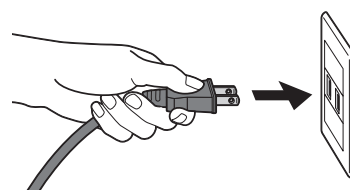

警告

必ず15A以上の単独コンセントでご使用ください。

●たこ足配線など、コンセントや配線器具の定格をこえる使い方をしないでください。

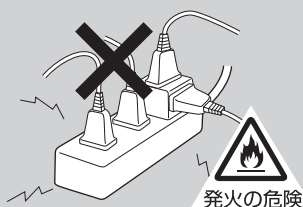


発火の危険

2 運転切替つまみを人感センサー自動運転(弱、600W又は強、1200W)にする

人感センサー自動運転
(弱、600W)


人感センサー自動運転
(強、1200W)

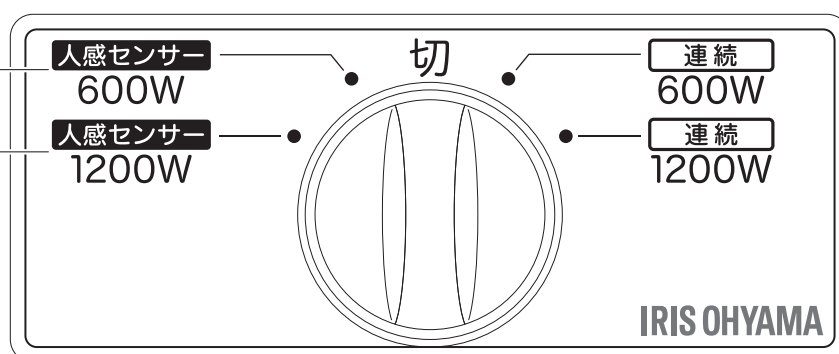

3 人感センサーが人を感知すると自動で運転する


本製品に搭載されている人感センサーは、感知範囲内の熱源の動き(温度変化)に反応します。人感センサーの範囲内に人が入ると、設定されている出力で自動的に運転を開始します。人の動きを3分間感知しないと、運転を停止します。

■人感センサーの感知範囲

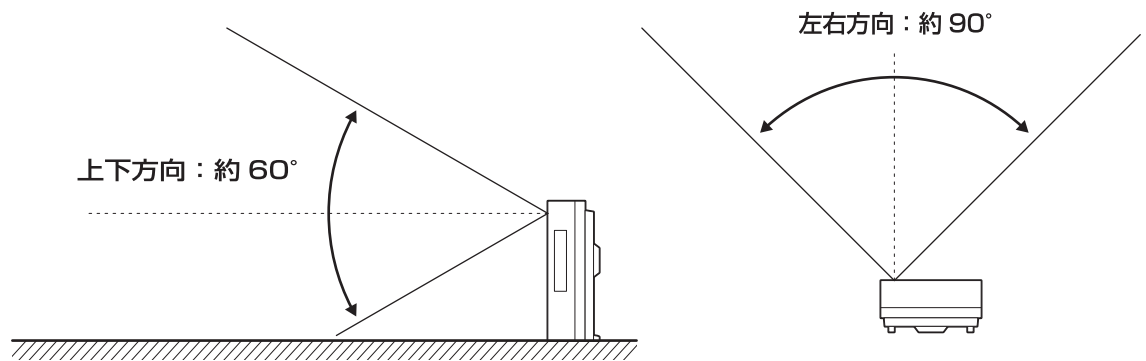


■人感センサーの感知範囲:2m

- 人感センサーの特性上、下のような場所では動作しなかったり誤動作する場合があります。
 - ・カーテンの近くや風などで揺れるもの(植物など)の近く
 - ・センサーや感知範囲に直射日光が当たる場所
 - ・加湿器やエアコンなどの送風を受ける場所
- 人がいても、動きが小さかったり、じっとしている時には運転を停止します。
- 人以外のペットや熱を出す器具（他の暖房器具・お掃除ロボット）にも反応する場合があります。

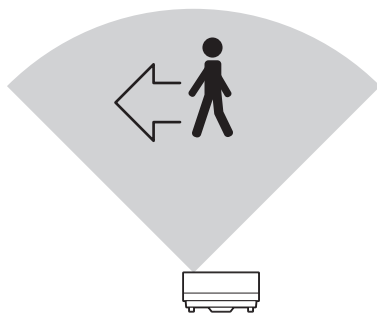

横切る方向へ動くと
感知します。

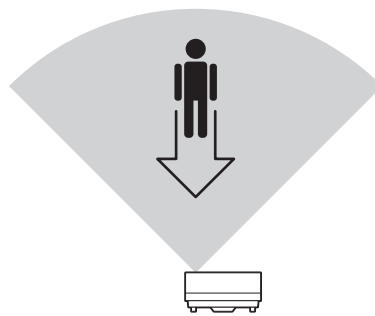

ゆっくり正面から近づいた時は
感知しない場合があります。

⚠ 注意

人感センサーの感知範囲に、予期しない熱源が入り本機が動作しても問題のない状況でご使用ください。

4 運転を停止する

運転切替つまみを電源「切」にします。



注意

- 部屋を出る時、就寝時などは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


使い方（連続運転）

「連続運転」は、人感センサーを使用しないで、連続的に運転するモードです。


1 電源プラグをコンセントに差し込む



注意 ●単独コンセント使用のこと

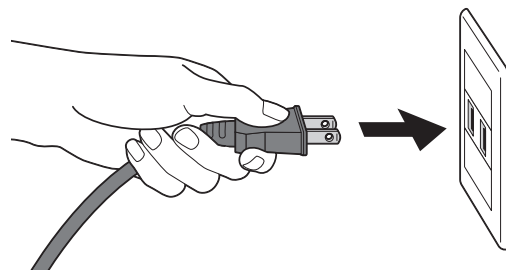

2 運転切替つまみを連続運転(弱、600Wまたは強、1200W)にする

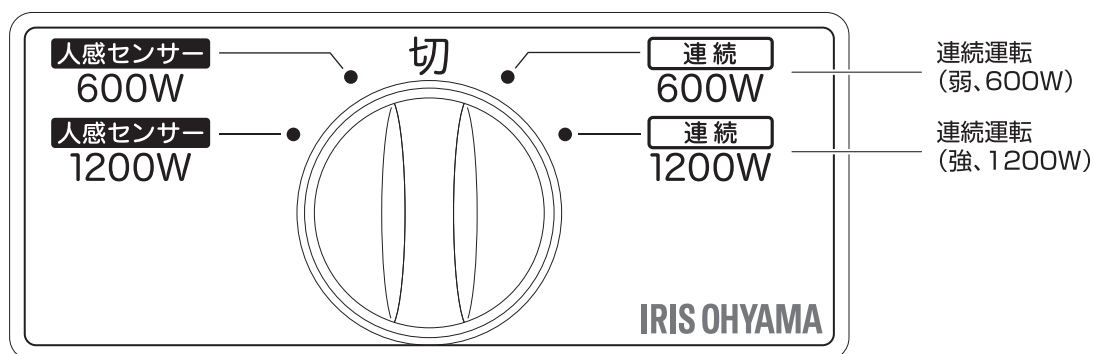

3 運転を停止する

運転切替つまみを電源「切」にします。



注意 ●部屋を離れる時、就寝時などは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの仕方



警告 ●必ず電源を切ってから、お手入れ作業をしてください。




注意

フィルターは一週間に1回程度、温風吹出口／吸気口はひと月に1回程度の掃除をしてください。ヒーター部や吸気フィルターにほこりがたまると、煙やにおい・機能低下・火災などの原因になります。


■前パネルの外し方

1.前面パネルの上部を押さえ、片側のつまみ部分をひねるようにして押し上げます。

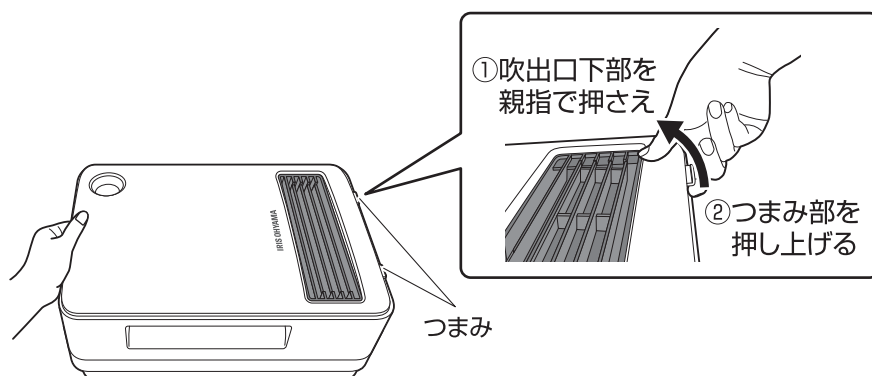

2.もう片方のつまみ部分も同じ手順で押し上げます。

3.前面パネル下部を持ち上げ、パネルを外します。

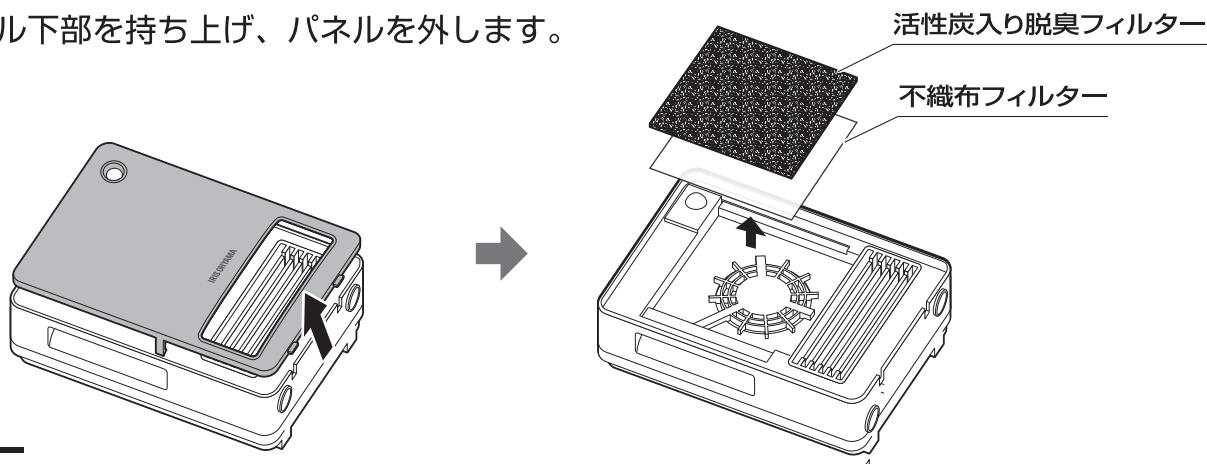

■フィルター

フィルターは、活性炭入り脱臭フィルター(黒)と不織布フィルター(白)の2枚重ねになっています。ほこりを取り除いた後、不織布フィルター(白)、活性炭入り脱臭フィルター(黒)の順に重ねて入れてください。



注意

- フィルターは水洗いをしないでください。
- フィルターのお手入れに掃除機をご使用の場合は、フィルターを平面に置き、破損防止のため必ず手で押さえながら掃除機の[弱]吸引運転で行ってください。
- フィルターは手荒に扱うと破損するおそれがあります。ていねいに扱ってください。



警告

- フィルターは掃除後に必ず本体に装着してください。装着しないとほこりが機器内部にたまり、発火・火災の原因になるおそれがあります。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに接続されていない	●電源プラグをコンセントに接続してください。
運転しない	●人の動きがなくなり人感センサー自動運転が働いている	●人感センサーに動きを感知させるか、連続運転に切り替えてください。
	●安全装置が働いている	●連続運転で本体が過熱状態になり、安全装置が働いています。しばらく待って、本体が冷えてから再度運転を開始してください。
異臭がする	●はじめて運転をしたため	●はじめてご使用になる時は、製品の塗装のにおいや煙が発生することがありますが、異常ではありません。ご使用にともない次第になります。
	●フィルターが汚れている	●フィルターは定期的にお手入れしてご使用ください。
	●吸気口または送風口が汚れている	●吸気口または送風口を掃除してください。
温風が止まらない	●自動運転時に人の動きを感知し続けている、または人感センサーの感知範囲内に風で動くものや熱源がある	●感知範囲内の動くものや熱源となるものを移動させてください。

転倒安全スイッチについて

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。傾きや凹凸のある場所へ設置すると、このスイッチが働いて電源が入らないことがあります。このような時はたいらで安定した場所へ本製品を設置してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

品 番	JCH-123D
製 品 サ イ ズ	幅 240×奥行 111×高さ 341 mm
製 品 質 量	約 2.1kg
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz 共有
定格消費電力	50Hz：1200W / 60Hz：1100W
安 全 装 置	電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ
主 要 材 質	ABS 樹脂、スチール
電源コード長さ	約 1.8m

- ※1 この製品は海外ではご使用になれません。
※2 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-123D

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 ただし、消耗品（フィルターなど）を除く	
お客様	お名前		※販売店
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは
修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください