

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「**安全上の注意**」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 12 番 1 号
 ホームページ <http://www.irisohyoma.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **0120-311-564**
（通話料無料）

修理に関するお問い合わせは **0800-170-7070**
（通話料無料）

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日は除く）

FAX でのお問い合わせは **0800-888-2600**
（通話料無料）

Web からのお問い合わせは <https://www.irisohyoma.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください

619972
K-QIU-01
K-LXD-01

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

※ この保証書は本書面に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアリスコールへお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修性能部品の保有期間については「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

を中止し、電源を切り

なる
なかったりする


たはアイリスコールへお問

つづき

● 絶対に充電しない
破裂・液漏れにより、火災・けが・やけどの原因になります。

設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。

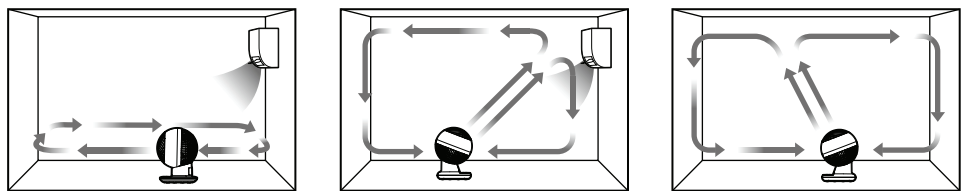

冷房使用時


エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができて清涼感がアップします。

暖房使用時

部屋の角（エアコン）に風を送って、上にたまる暖かい空気を循環させ、足元を暖めます。

循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。

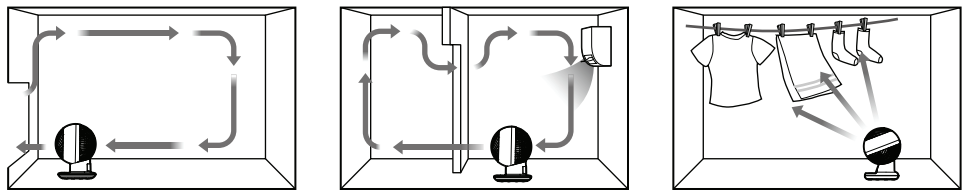

換気

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。

洗濯物乾燥


直接風を当てることで乾きが早くなります。

■ 設置についての注意


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称


■ 正面

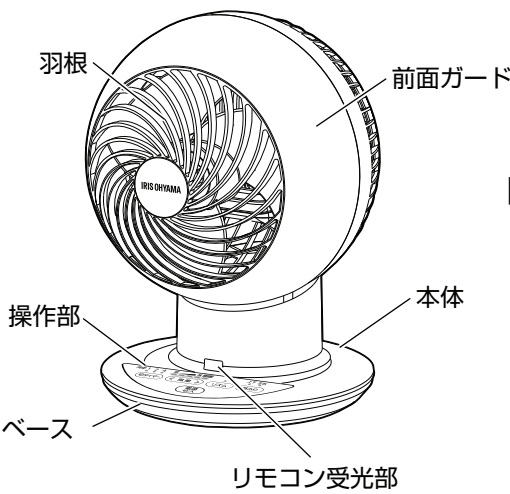

■ 背面

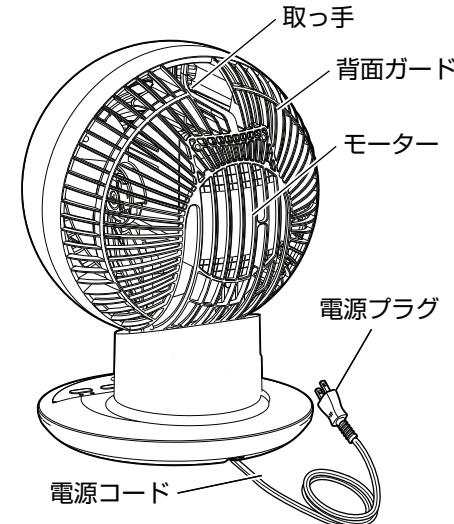


■ 操作部

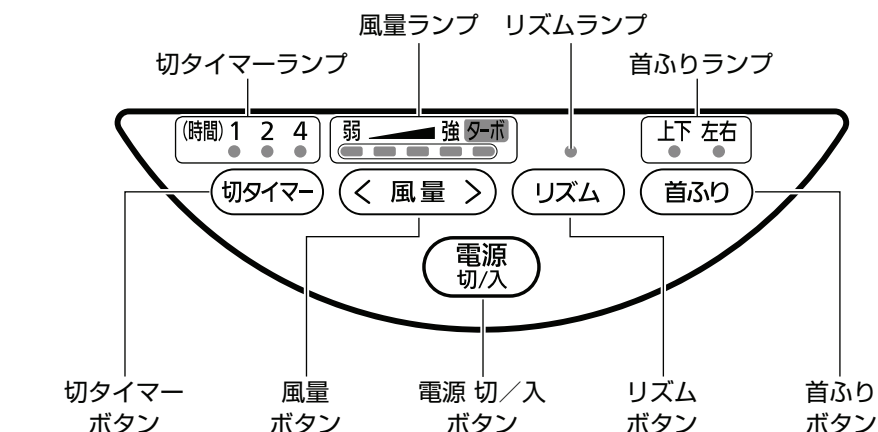

リモコン

- ※ 使用開始前に電池の「保護シート」を引き抜いてください。
- ※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

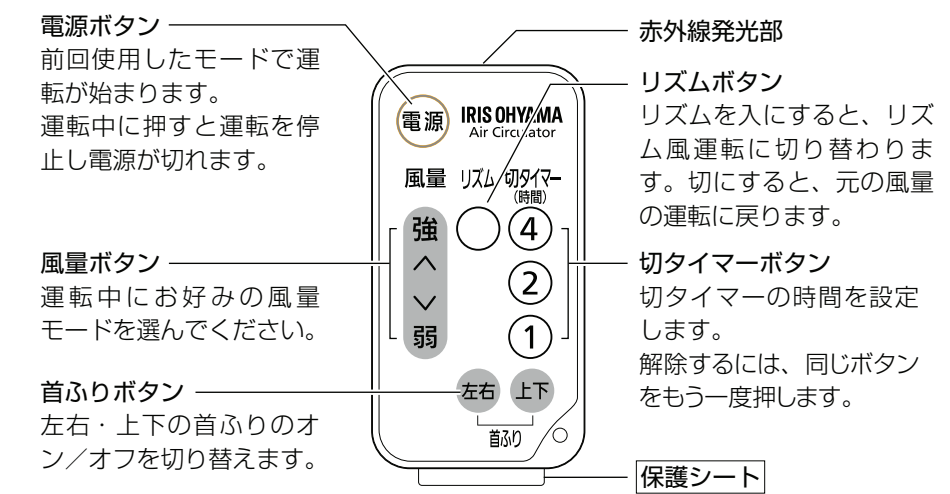


■ 電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池（CR2025）に交換してください。


1 電池ホルダーを引き抜く

- ・ つめを矢印方向へ押さえながら、引き抜いてください。

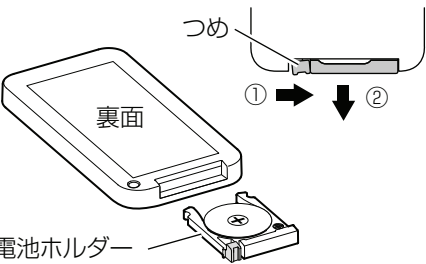

2 新しい電池をセットする

- ・ 正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

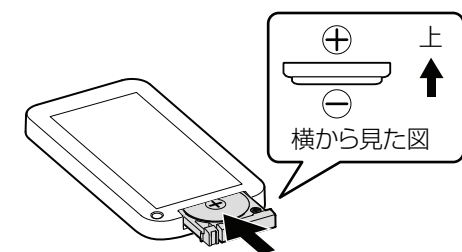


※ 電池の表裏を間違えないでください。
※ 使い終わった電池は、電池のパッケージに記載された廃棄方法、またはお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

注意 ● 電池を誤って取り扱うと、破裂・液漏れ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池についての注意」をよく読んで使用してください。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む

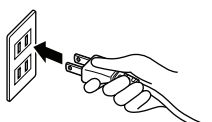


2 電源 切/入ボタンを押す

- ・ ビッと鳴って、前回使用したモードで運転が始まります。
- ・ リモコンの電源ボタンでも操作できます。



3 お好みの運転を選ぶ

- ・ 風量ボタンの</>を押して選んでください。ボタンを押すたびに、ビッと鳴ります。

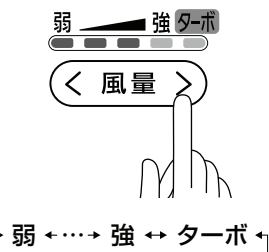

■ 運転を停止するには

- ・ 電源 切/入ボタンを押してください。
- ・ ビーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。



■ リズム風

- 強さをゆっくり変化させて「自然に近い風」を再現します。
- ・ リズムボタンを押すと、ビッと鳴って、リズムランプが点灯し、リズム風運転になります。風量ランプは消灯します。






- ・ 再度リズムボタンを押すと、ビビッと鳴って、リズムランプは消灯し、通常の運転になります。（リズム風にする前の風量で運転します。）

使いかた つづき

■ 首ふり


- ・ 首ふりボタンを押すたびに、ビッと鳴って、次のようにランプが点灯して首ふりが切り替わります。
- ・ 上下・左右両方を点灯すると、上下と左右の首ふりが、同時に独立に動作します。

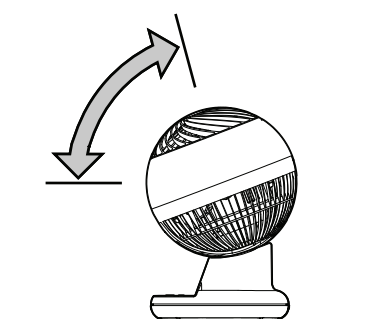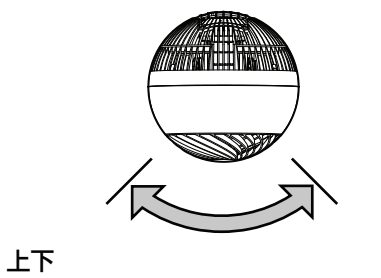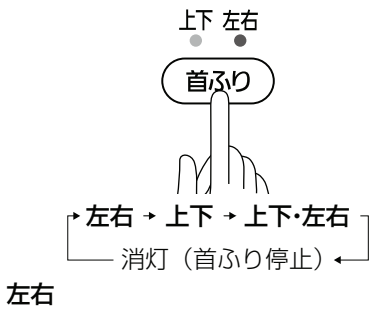

- 手で角度を変えることはできません。必ず首ふりボタンで、首ふり→停止 の操作をして角度を変えてください。

■ 切タイマー設定


- ・ 切タイマーボタンを押すたびに、ビッと鳴って、次のようにランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

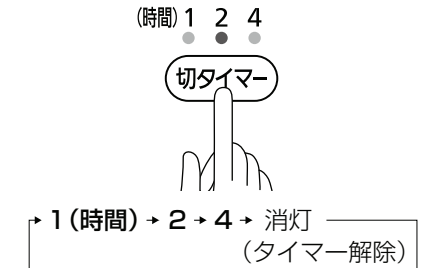

- ・ リモコンでは希望の時間の切タイマーボタンを押してください。解除するときは同じボタンをもう一度押してください。
- ・ 設定した時間が経過すると、ビーッと鳴って運転が停止し、電源が切れます。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れくあいを見て、定期的にお手入れしてください。

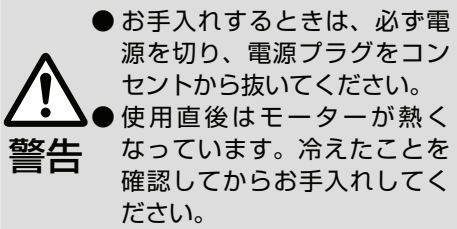


- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

■ 本体内側


1 前面ガードを外す

- ・ 前面ガード上下4か所のつめ（背面ガードにはまっている部分）を、内側に押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

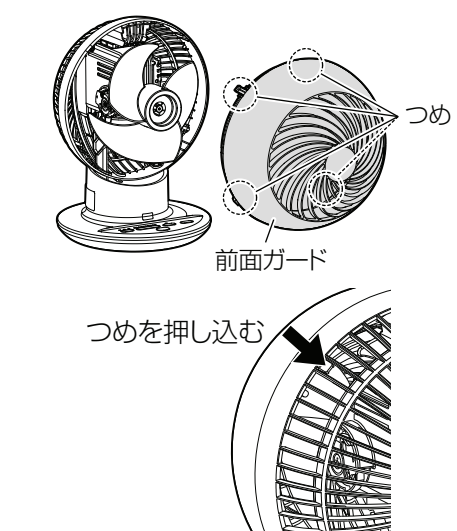


2 掃除する

- ・ 掃除機などでごみを取り除いてください。
- ・ 掃除機で取り切れないところは、柔らかい布などで拭いてください。

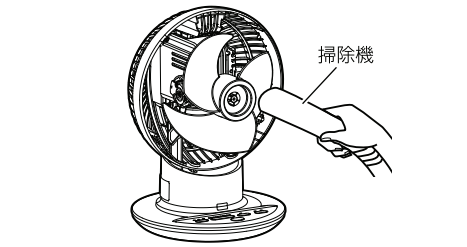


3 前面ガードを取り付ける

- ・ 前面ガード上下4か所のつめを背面ガードのガイドに合わせて、パチンとはまるまで押し込んでください。

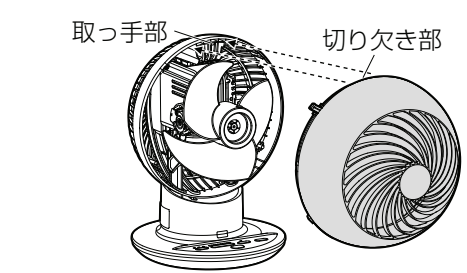

■ 本体外側

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

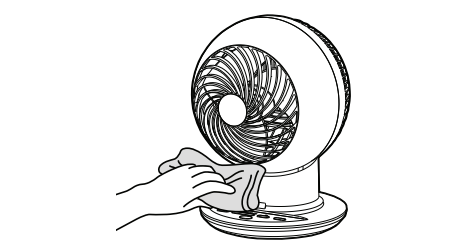

保管のしかた

- ・ 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
リモコンで操作できない	● 電池が消耗している ● リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある ● リモコンが正しい方向を向いていない	● 電池を交換してください。 ● 障害物を取り除いてください。 ● 5m以内の距離で、リモコンの発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。
運転音が大い	● 設置が悪くたがっている ● サーキュレーターの前面ガードがはまっていない	● 水平で安定した場所に設置してください。 ● 前面ガードを正しく取り付けてください。
首ふり時にカタコト音がある	● 首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることある	● 異常ではありません。
風量が少ない	● ほこりがたまっている	● お手入れし、ほこりを取り除いてください。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

警告 ● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因になります。

使用中に以下のような症状が見られた場合は、	使用中止
● 電源スイッチを押しても何も反応しない ● 羽根が回るときに異常な音がある ● 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する ● 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている ● 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする ● 焦げたようなにおいがする	すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧 周波数 温度 湿度 設置	AC100V 50/60Hz 30℃ 65% 本書に基づく設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年

注意 製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。