


タワーファン KTWF-C73

取扱説明書

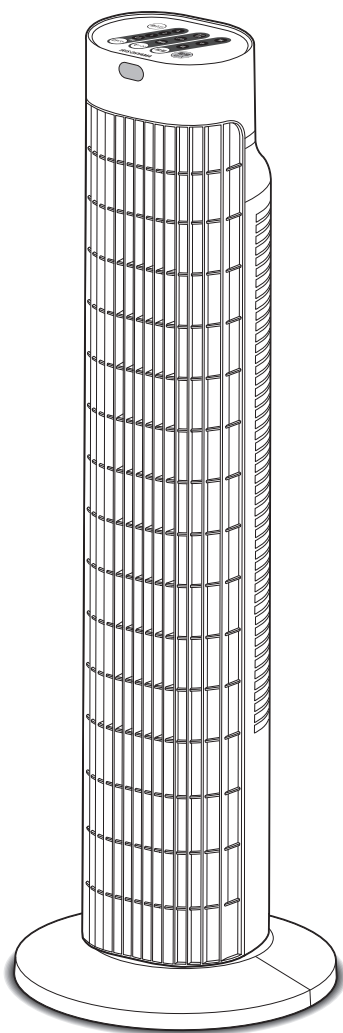

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	3
各部の名称	4
リモコン	6

取り扱いかた

組み立て	7
使いかた	8
お手入れ	9

こんなときには

故障かな？と思ったら	10
長期使用製品について	10
仕様	11
保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは乾いた布で定期的
的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。



- 電源コードをたばねて使用しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重い物を載せる、はさみ込
むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

- コンセントや延長
コードの定格を超
える使いかたをし
ない
火災の原因になりま
す。

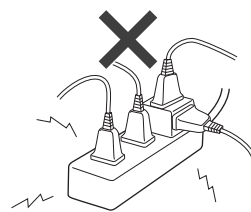

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くな
る
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとピリピリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店また
はアイリスコールへお問い合わせくださ
い。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
収納時のベース取り外し以外は、分解しな
いください。火災・感電・けがの原因に
なります。修理技術者以外の方が修理を行
うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールにご相談ください。




水ぬれ禁止


- 水まわり、風呂場など湿気のある場所
では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけ
たりしない
火災・感電の原因になります。



- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばで使わない
- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）火災の原因になります。



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

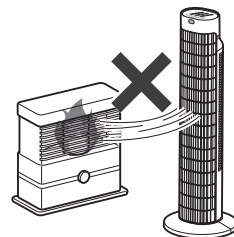

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 長時間、風を直接身体に当てない
特に、小さな子どもやお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 移動するときは必ず取っ手を持つ
引きずって移動しないでください。畳・床に傷がつきます。
- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。



- 送風口、吸気口、その他のすきまに指や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 乗ったり寄りかかったりしない
感電・けがの原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因になります。



- 屋外では使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- ほこり、粉じんの多い場所で使用しない
故障してショートや発火の原因になります。

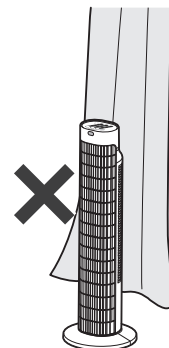

- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。


使用上の注意

- 台所など、湿気や油煙の多い場所での使用は避けてください。
長期間そのような場所で使用すると、ほこりが内部に付着して、掃除機などでは取りきれないことがあります。


- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、誤動作したりする場合があります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

各部の名称

■正面

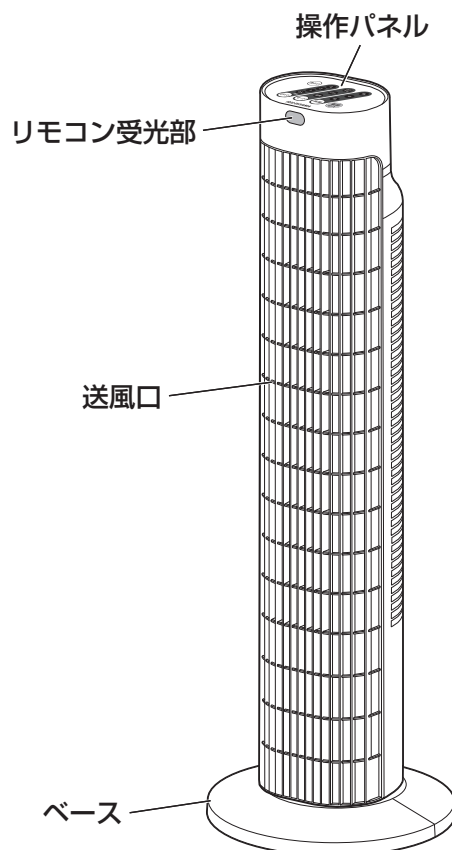

■背面

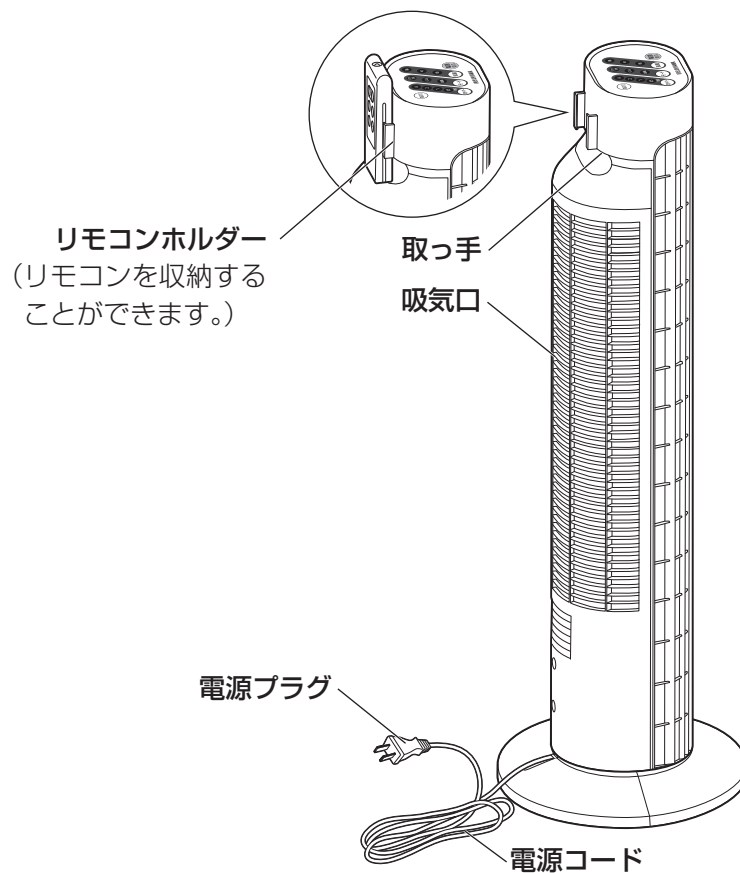


■ 操作パネル

首ふりボタン

首ふりのオン・オフを切り替えます。

モードボタン・ランプ

運転のモードを切り替えます。

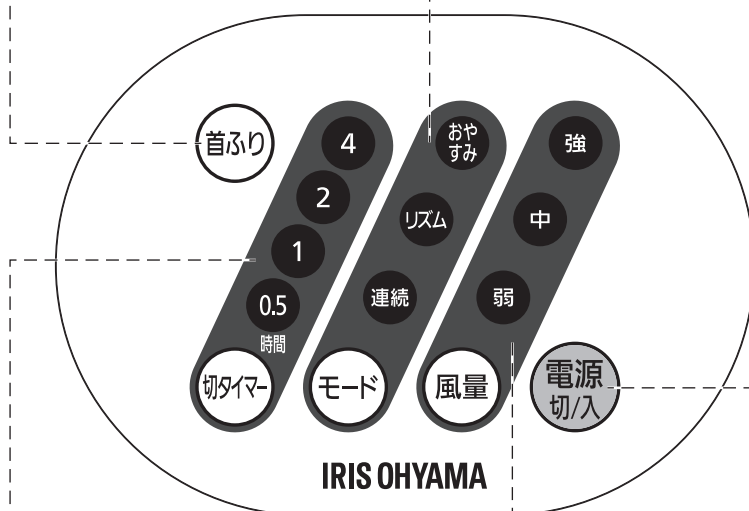

切タイマーボタン・ランプ

切タイマーの時間を設定します。
タイマーを使用すると、設定した時間後に電源が切れます。

風量ボタン・ランプ

好みの風量を選びます。

電源 切/入ボタン

ボタンを押すと電源が入り、
運転が始まります。もう一度
ボタンを押すと電源が切れ、
運転が停止します。

リモコン

※ リモコンの赤外線発光部を、本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

赤外線発光部

電源ボタン

入を押すと電源が入り、運転が始まります。**切**を押すと電源が切れ、運転が停止します。

切タイマーボタン

切タイマーの時間を設定します。
タイマーを使用すると、設定した時間後に電源が切れます。

風量ボタン


好みの風量を選びます。

首ふりボタン

首ふりのオン・オフを切り替えます。

モードボタン

運転のモードを切り替えます。

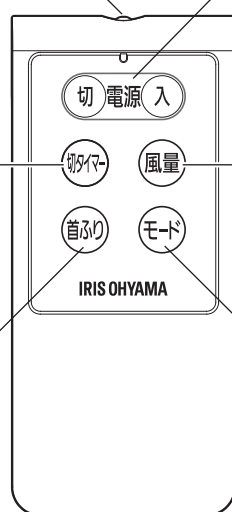


電池の交換方法

操作範囲がせまくなったり、操作ボタンを押しても動作しない場合は、新しい電池（単4乾電池×2本）に交換してください。

電池ふたを開け、電池を入れ替える

- ① 電池ふたの▽印を押さえながら下にずらして開けます。
- ② 古い電池を取り出し、⊕と⊖の向きを合わせて、新しい電池を入れます。
- ③ 電池ふたをしっかりと閉めてください。

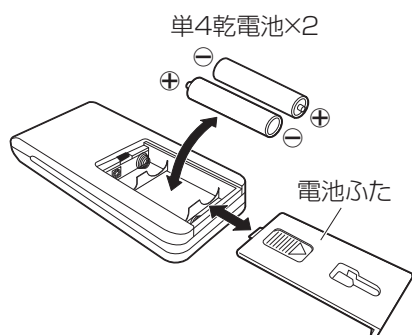

- 電池を誤って取り扱うと、破裂・液もれ・やけど・周囲の汚損の原因になります。「電池についての注意」をよく読んで使用してください。



注意

電池についての注意



- 電池を入れるときは、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、説明書の通りに正しく入れる
間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 長期間使用しないときは電池を取り出しておく
液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。
液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



分解禁止

- 分解しない
皮膚や衣服を損傷することがあります。



- 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない
ショートして液もれや破裂の原因になります。
- 指定以外の電池は使用しない
破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 乾電池は絶対に充電しない
破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。

組み立て

タワーファンは分解して梱包してあります。次の説明にしたがって組み立ててください。

※ 梱包材・緩衝材はタワーファンを収納するときに使用しますので、個装箱とともに保管してください。




注意


●組み立てが完了するまでは、絶対に電源プラグを接続しないでください。

1 ベースを組み立てる

- ベース（前）とベース（後）の凹凸が合うように、はめ込んでください。

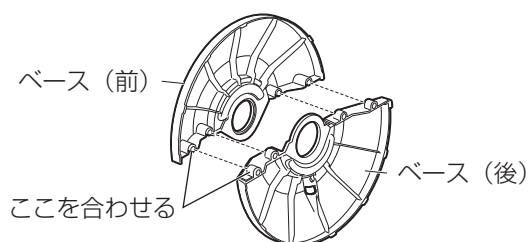


2 本体底面からベース取り付けナットを外す

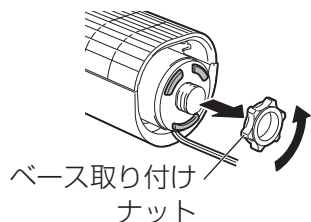

3 本体にベースを取り付ける


- 電源コードを、ベース（後）のガイドにはめながら取り付けてください。
- 本体底面とベースの凹凸がぴったり合うように、向きを調整してください。

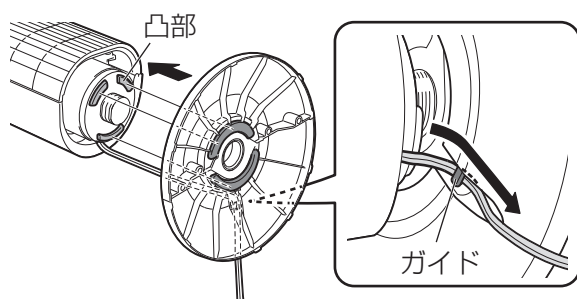

注意

●本体とベースの間に電源コードをはさみ込まないようにしてください。

4 ベース取り付けナットを締める

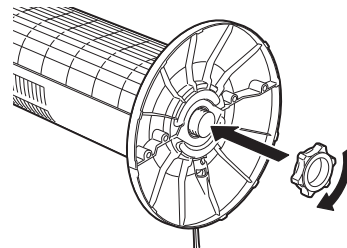


※組み立て後、水平な場所に立ててベースが確実に固定されていることを確認してください。

※首ふりの機構のため、本体は少しぐらつくことがあります、異常ではありません。

使いかた

- 1** タワーファンを水平で安定した場所に設置し、電源プラグをコンセントに接続する

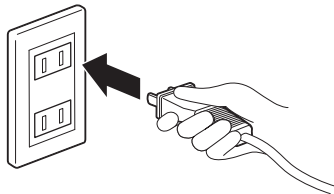

- 2** 電源 切／入ボタンを押す

- 電源プラグを抜かないでないと、前回使用した設定で運転が始まります。
- リモコンの電源 入ボタンでも操作できます。



- 3** 好みのモードを選ぶ

- モードボタンを押すたびに、次のようにランプが点灯して、モードが切り替わります。



→ 連続 → リズム → おやすみ

連続

風量ボタンで設定した風量で運転します。

リズム

強・中・弱の間で風量を変化させて、自然に近い風を再現します。

おやすみ

最初の30分間は、リズムと同じ運転をします。30分経過後は、中・弱の間で風量を変化させ、やさしい風を送ります。

※ リズムまたはおやすみを選んだときは、風量ボタンで風量は選べません。

風量

- 連続モードで運転中に風量ボタンを押すと、次のようにランプが点灯して、風量が切り替わります。
- リズムまたはおやすみ運転中は、風量ランプは全て消灯し、風量の選択はできません。



切タイマー

- 切タイマーボタンを押すたびに、次のようにランプが点灯して、切タイマーがスタートします。



→ 0.5(時間) → 1 → 2 → 4 → 消灯(切タイマー解除)

- タイマー運転すると、残り時間に当たってランプが切り替わり、設定した時間後に電源が切れて、運転が停止します。

4 → 2 → 1 → 0.5 → 消灯(運転停止)

お手入れ


■停止

- ・ 運転中に、**電源 切／入**ボタンを押すと、電源が切れて運転を停止します。
- ・ リモコンの**電源 切**ボタンでも操作できます。



■首ふり

- ・ **首ふり**ボタンを押すと、左右に首ふりします。
- ・ 再度**首ふり**ボタンを押すと首ふりは停止します。

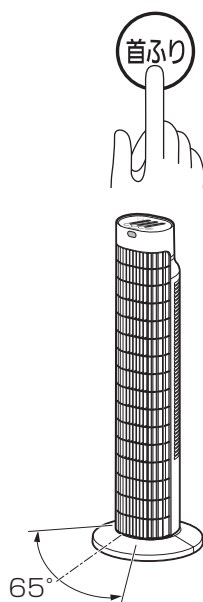

- 手動で左右の角度を変えることはできません。必ず**首ふり→停止**の操作をして角度を変えてください。無理に角度を変えると破損するおそれがあります。




注意

- お手入れは、必ず運転を停止し、電源を切って、電源コードを抜いて行ってください。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。


本体

- ・ 柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

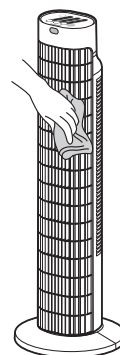

送風口・吸気口

- ・ ブラシ付きノズルなどを取り付けた掃除機でほこりを取り除いてください。

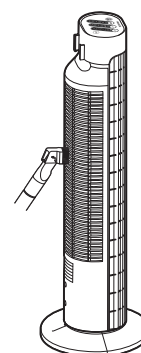

保管

- ・ 長期間使用しないときは、ポリ袋などをかぶせるか、組み立てと逆の手順でベースを取り外し、梱包材・緩衝材を使用して個装箱に収納し、湿気の少ない場所で保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
運転しない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
風量が少ない	●吸気口や送風口にほこりがたまっている	●お手入れをし、ほこりを取り除いてください。(→P9)
運転音大きい	●設置が悪くがたついている	●水平で安定した場所に設置してください。
首ふり時にカタコト音がする	●首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることもある	●異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因になります。

使用中に以下のような症状が見られた場合は、

- 電源ボタンを押しても何も反応しない
- 運転中に異常な音がしたり、本体がぐらつく
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする



使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示されています。

■設計上の標準使用期間

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。無料修理を行う保証期間とは異なります。

標準的な使用条件（JIS基準に基づく）

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50 / 60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく組み立て及び設置
負荷条件		本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間	8h / 日
	運転回数	5回 / 日
	運転日数	110日 / 年
	スイッチ操作回数	550回 / 年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

仕様

電源		AC 100V 50 / 60Hz
消費電力	強	27 / 30W
	中	25 / 27W
	弱	23 / 24W
外形寸法（電源コード含まず）		幅245×奥行245×高さ765mm
質量（電源コードを含む）		3.0kg
電源コード長さ		約1.8m

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のタワーファンの点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある
- 運転中に異常な音がする
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

タワーファン KTWF-C73

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		年		月		日		保証期間		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	お名前						※ 販 売 店	住所・店名			
	ご住所 〒										
	電話（ ） -							電話（ ） -			

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 （年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAX でのお問い合わせは

通話料無料

0800-888-2600

Web からのお問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください