

CD-Rラベル

JD-CDRAR01/JD-CDRAR02/JD-CDRDS03/JD-CDRDS04/JD-CDRDS05/
JD-CDRM06/JD-CDRM07/JD-CDRPU08/JD-CDRPU09/JD-CDRPU10/JD-CDRPU11

使用方法


参考

貼り方のコツ

キレイにCD-Rラベルを貼るコツです。


コツ1.

- ラベルを剥がすときは、ラベルが反らないように、
- 必ずウラ側から剥がします。




コツ2.

- 差し込むときに、ギューッと押し込んで、ラベルを
- CD-Rにしっかりと貼り付けます。(約3秒位)
- 軽く貼り付けると、仮止めされたラベルとCD-Rの
- 間に空気が入って気泡ができます。

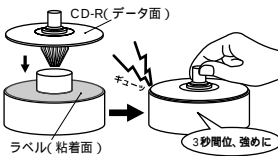

コツ3.

- それでもまだラベルが少し浮いているようなときは、
- 空気が逃げるよう、内から外に向かってそっとラベル
- をなぞります。先に外側をなぞると、入った空気が
- 抜けにくくなることがあります。



用紙設定について

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライ(品番:上記品番のいずれか)」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。特別なソフトがなくても、キャラクターに文字やイラストが重なって印刷されないよう、キレイに印刷できるデズニー用紙テンプレート(Windows Word用)を用意しております。専用テンプレートはダウンロードしてお使いいただけますが、詳しい手順については、別紙の「キレイに印刷するために」をご覧ください。

用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

印刷について

- 1) 用紙サイズをユーザー定義サイズで「138×145mm」に設定してください。
- 2) キャラクターの入っている面が印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合、ラベルがCD-R/DVD-R上で均一にならず、読み込み<動作>不良を起こす場合があります。
注:カーオーディオなどスロットインタイプのCD/DVDドライブで、ラベルを貼付したCD-R/DVD-Rを使用すると、取り出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン専用紙2 / ファイン専用紙	ファイン / スーパーファイン
キャノン	高品位専用紙 / コート紙	きれい / 高品質 / ファイン
NEC・HP	その他のインクジェット専用紙 / コート紙	ベスト / 高精細 / 高品位

MJ500/800、BJC400/35v系では、BKインクが滲みやすくなります。これを避けるため、用紙設定(ドライブ設定)は遵守してください。特に、普通紙での双方向印刷は避ばないでください。

使用上の注意

- ラッカー層及び反射層をひき剥がすおそれがありますので、CD-R/DVD-Rに一度貼ったラベルは剥がさないでください。
- CD-R/DVD-Rにラベルを貼付後、温度差・湿度差等によっては不具合の生じるおそれがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
- スロットインタイプのドライブでのご使用はお避けください。
- 表面に凸凹のあるCD-R/DVD-Rではラベルがはがれるおそれがありますので、ご注意ください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷前にラベルを剥がすことはプリンタラブルの原因にもなりますのでお避けください。
- ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
- 万年筆や水性ペンで書くのにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- 印刷後の用紙および印刷後の用紙を貼付したCD/DVDは、日光・蛍光灯の光や、空気の流れ(空調など)のある場所で保管すると、色あせの恐れがあります。こうした場所を避け、またCDケースなどに入れて保管してください。

カーオーディオなどスロットインタイプのドライブで、ラベルを貼付したCD-R/DVD-Rを使用すると、取り出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色・退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。