


# デスクパネルヒーター

## PH-TSA

## 取扱説明書

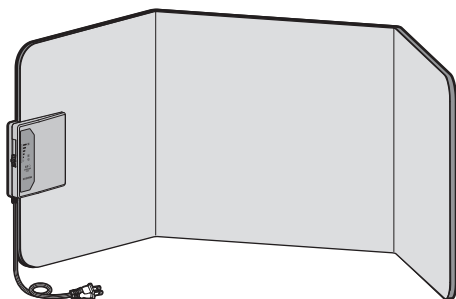

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

**0120-311-564**

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

**0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>  
メールフォームにご記入のうえ送信してください

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。




- 乳幼児に電源プラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

## 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 交流100V以外では使わない  
火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない  
火災の原因になります。

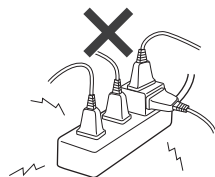

- 本体を傷めない  
針やピンを刺さない、刃物で傷つけない
- 凹凸のある床で使用しない  
内部のヒーターを傷め、火災の原因になります。



- 床に横に広げて使用しない
- 折りたたんだままで使用しない
- ひざの上に掛けたり、体に密着させたりして使用しない  
過熱して、やけど・火災の原因になります。床に広げて上に乗ったりして使用すると、低温やけどなどの原因になります。  
必ず広げて、縦にして使用してください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 必ず立てて使用する  
横にしてものを載せたり、上に乗ったりして使用しないでください。やけどの原因になります。

## 安全上の注意 つづき



- スプレー缶などを本体の上や近くに置かない  
爆発のおそれがあります。
- リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を上や近くに置かない  
機器の故障の原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しない  
コントローラーが破損し、火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体やコントローラーを水につけたり、水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。



- 犬や猫などのペットのいる部屋で使用しない  
ペットが本体やコントローラー、電源コードを傷つけたり、尿が  
コントローラーにかかったりすると、火災の原因になります。




プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源  
プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
火災・感電の原因になります。

## 使用上の注意

- 購入直後や毎年の使い始めは、温度が上がりにくいとすることがあります。これは、デスクパネルヒーターが湿気を含んでいる場合に起こる現象で、使用にともない解消します。
- 使用開始後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料などのおいがすることがありますが、使用にともないおいはなくなります。
- 高周波機器（電気治療器など）や無線機器の近くで使用しないでください。  
故障の原因になります。
- 暖房器具などの温風が直接デスクパネルヒーターに当たっていると、温度調節が働いて、温風の当たってない部分の温度が上がらない場合があります。
- 本体を落とさないでください。  
故障の原因になります。
- 回転いすなどに電源コードが巻きつかないようにしてください。  
電源コードが引っ張られ、破損の原因になります。

# 各部の名称

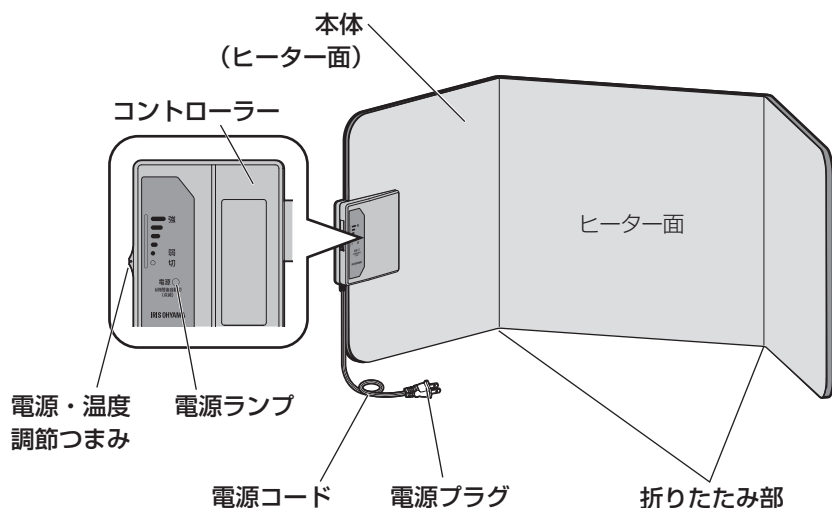


## 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 使いかた

## 1 床に立てる

- ・ ヒーター面を足元側に向けて、床に立ててください。
- ・ 上下を逆さまにして使用しないでください。

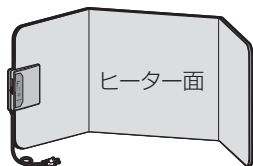


## 2 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ 接続する前に、電源・温度調節つまみが切になっていることを確認してください。

## 3 電源・温度調節つまみで温度を設定する


- ・ 電源ランプが点灯します。
- ・ 使い始めは強に設定すると、早めに温度が上がります。

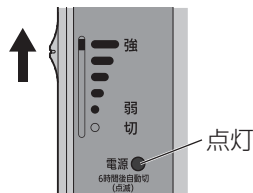

# 使いかた つづき

## ■ 暖房を切るには


- 電源・温度調節つまみを切の位置に合わせてください。

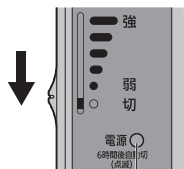

消灯

## ■ 自動切タイマー

- 何も操作をしないで6時間経過すると、電源ランプが赤色に点滅して、自動的に暖房が切れます。

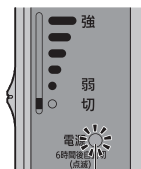

点滅 (赤)

# お手入れ



警告

- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 水洗いやドライクリーニングはできません。

しみや汚れは水にぬらしてよく絞った布などで拭く

- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤が残らないように、よく絞った布などで水拭きしてください。
- 拭いた後はよく乾かしてください。



## ■ 日常のお手入れ

ほこりやごみは、掃除機や粘着式のカーペットクリーナーで取り除く

- コントローラーにほこりがたまったときは、掃除機などで吸い取ってください。

## ■ 保管のしかた

お手入れした後、折りたたんでポリ袋や箱などに入れ、直射日光の当たらない湿気の少ないところで保管してください。



注意

- 防虫剤は使用しないでください。
- 保管時に上にものを載せないでください。

## 長年ご使用のデスクパネルヒーターの点検を！

### 愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 電源を入れても、暖まらないときがある
- 運転中に異常な音がする
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

| 状 態      | 考えられる原因                                    | 処 置                                                    |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 電源が入らない  | ● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない                 | ● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。                            |
| 突然電源が切れた | ● 6時間経過して自動切タイマーが働いた                       | ● 続けて使用するときは、一旦 <b>電源・温度調節つまみを切</b> にして、電源を入れなおしてください。 |
| 暖かくない    | ● 電源・温度調節つまみが <b>切</b> または <b>弱</b> になっている | ● 電源・温度調節つまみを <b>強</b> 側に調節してください。                     |
|          | ● 暖房の温風などが直接当たっていると、温度調節が働き、温度が上がらない       | ● 他の暖房の熱や温風が、直接当たらないようにしてください。                         |
|          | ● うら面を使用している                               | ● ヒーター面（電源ランプが見える面）で使用してください。                          |

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。




**注意** ● 自分で分解・修理・改造しないでください。

## 仕様

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 電源      | AC100V、50 / 60Hz    |
| 定格消費電力  | 160W                |
| 材質      | ポリエステル 100%         |
| 寸法※1    | 高さ約480×幅450×奥行300mm |
| 質量      | 約1.7kg              |
| 電源コード長さ | 1.5m                |

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ 1は使用時の寸法（単位：mm）

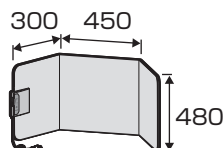

# デスクパネルヒーター PH-TSA

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

|                   |          |      |              |          |
|-------------------|----------|------|--------------|----------|
| お買い上げ日 ※<br>年 月 日 |          | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間 |          |
| お客様               | お名前      |      | ※<br>販売店     | 住所・店名    |
|                   | ご住所 〒    |      |              |          |
|                   | 電話 ( ) - |      |              | 電話 ( ) - |

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
- お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

#### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただきます場合がありますので、大切に保管してください。

#### ■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

#### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

#### ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要部品です。

#### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。