


ケーブル・アダプタ連結用ワイヤー 取扱説明書

この度はケーブル・アダプタ連結用ワイヤー「CA-516」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


セット内容

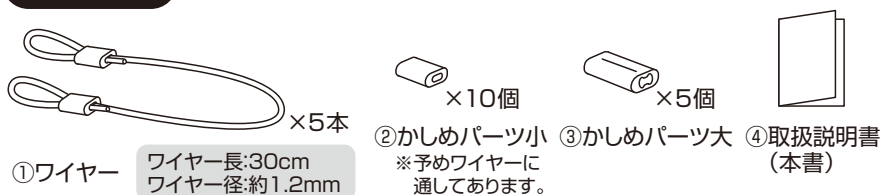

かしめ方

1 かしめパーツをワイヤーの端まで移動し、輪をつくります。

2 ペンチなどでかしめ部を挟んで潰します。

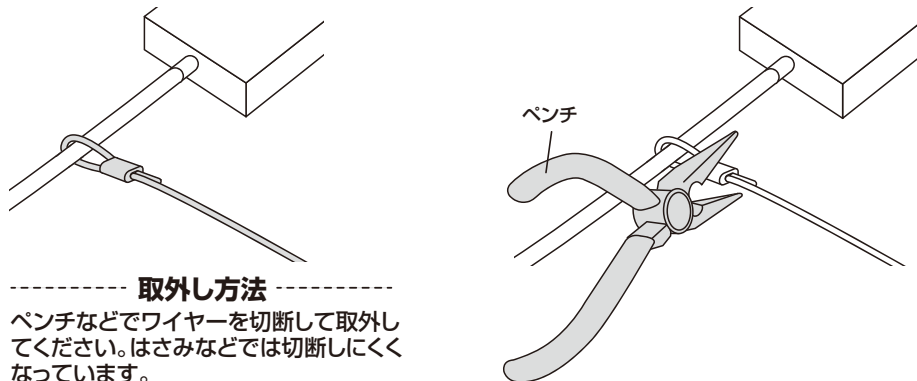

取外し方法

ペンチなどでワイヤーを切断して取外してください。はさみなどでは切断しにくくなっています。


サンワサプライ株式会社

ver.1.0


岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CD/BA/THDaNo

ご使用方法


結束例1 2つ結束したい場合

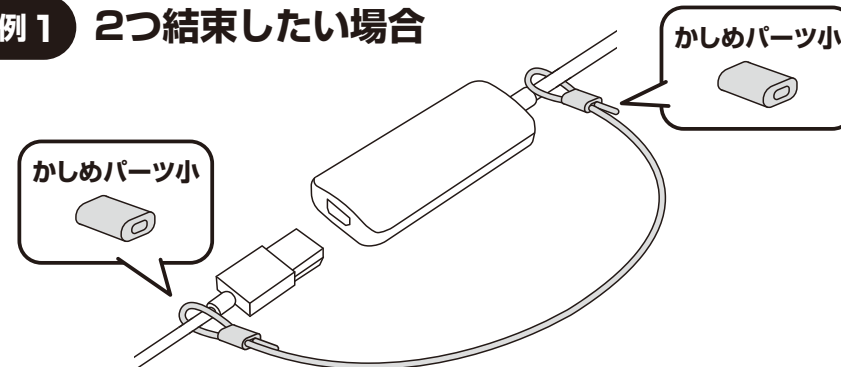

結束例2 3つ結束したい場合

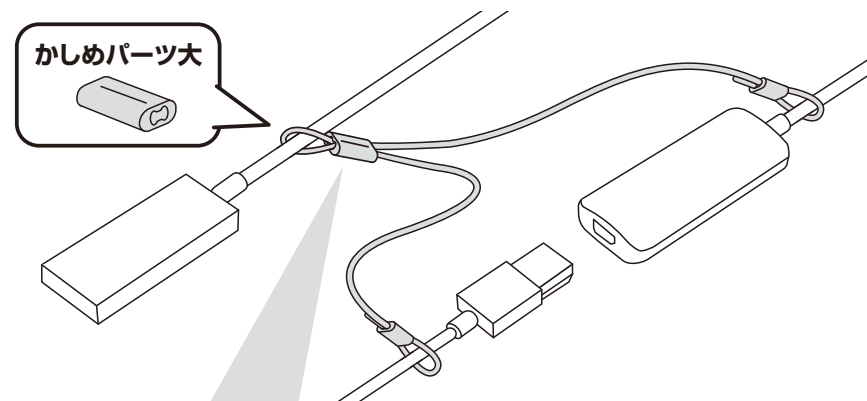

3つ結束のワイヤーの通し方

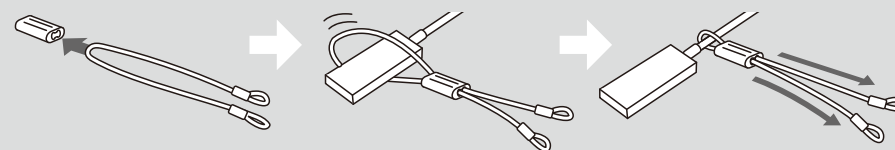

ワイヤーを図のように2つに折り、かしめパーツ大に通します。

結束したいアダプタを輪っかの中に通します。

長さを調整し、残りの2つを結束します。