

産業用ギガスイッチングハブ (高耐久・8ポート) 取扱説明書

この度は、産業用ギガスイッチングハブ「LAN-GIGAF804」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スイッチングハブ 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品は、通電のみと通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行くと本体が過熱状態になる場合があります。必ず、本体周囲は10cm目安で空間をあけるなどのご注意をお願い致します。加熱状態での使用は部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
故障や感電の原因となることがあり、また保証対象外となります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
火災や故障、製品品質劣化の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブル、及び接続しているLANケーブルに、家具や設置棚等で踏んだり挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
(1) 直接日光の当たる場所 (4) 静電気の発生する場所
(2) 湿気や水分のある場所 (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
(3) 傾斜のある不安定な場所 (6) 小さな子供がいる場所
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

1.品質保証について

■保証期間

本製品の品質保証期間は製品お買い上げ日(お引渡し日)より3年間です。

■保証内容

取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料にて交換をさせていただきます。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- (6)譲渡や中古販売、オークション・転売等で購入された場合。
- (7)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合。
- (8)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用を目的とされておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- (9)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (10)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: LAN-GIGAF804	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 3年 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

<ご案内>お問合せは以下のシートに記入してFAXしてください。
サンワサプライ(株)サポートデスク行 FAX.0120-383552

お問合せ内容

分	類	☐ ネットワーク構築の相談 ☐ トラブル回避 ☐ 購入前相談
製	品	群 ☐ ネットワーク全般 ☐ スイッチ・ハブ ☐ 無線LAN ☐ ケーブル ☐ 自作関連 ☐ その他
お 問 合 せ 内 容 説明図など含め、できるだけ詳しくお願いします。		
※別紙添付の場合にはその旨を記載してください。		

お客様について


お	名	前	
御	社	名	
部	署	名	
電	話	番	号
F	A	X	番
携	帯	電	話
メー ル ア ド レ ス			
ご	住	所	〒
購	入	店	
希 望 連 絡 方 法 ☐ 電話 ☐ FAX ☐ 携帯電話 ☐ メール			

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEXI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区西高津4-5-36 ONEST 新大阪スクエア TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

2.各部の名称と働き

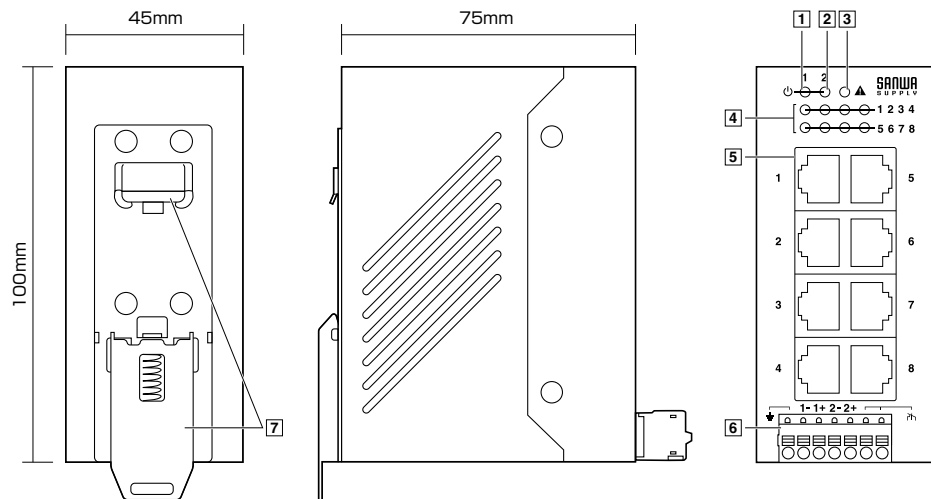

名称	説明
①電源LED(入力1)	LED(緑)点灯:電源ON LED(緑)消灯:電源OFF
②電源LED(入力2)	LED(緑)点灯:電源ON LED(緑)消灯:電源OFF
③アラームLED	LED(赤)点灯:電源供給エラー LED(赤)消灯:電源供給エラーなし
④ステータスLED (リンク/アクティブ)	LED(緑)点灯:接続中 LED(緑)点滅:データ送信中 LED(緑)消灯:未接続
⑤LANポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T機器を接続します。
⑥ターミナルブロック	DC12～48V電源を接続します。
⑦DINレールマウント	DINレールに取付けできます。


3.ネットワーク接続

本製品と端末を接続するLANケーブルの長さは100m以内にしてください。(理論値)
ツイストペアストレートケーブルまたはクロスケーブルで他のハブに接続することができます。

4.電源接続


本製品はDC12～48V電源をPWR1/PWR2のどちらか一方に入力することで使用できます。
2系統入力することで電源の冗長化をすることができます。
電源異常出力リレーを搭載しており、アラーム等に接続することができます。
リレー出力はPWR1/PWR2両方が正しく接続されている状態でONとなり、どちらか一方のみの接続時はOFFになります。

※リレー出力に接続する装置は0.5A@DC30V以下でご使用ください。

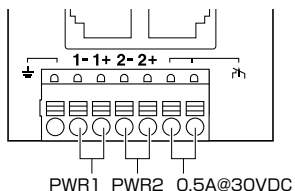


5.DINレールへの取付け方法

①本体の背面に取付けているDINレールマウントの上側のツメをDINレールに斜めに引っ掛けます。

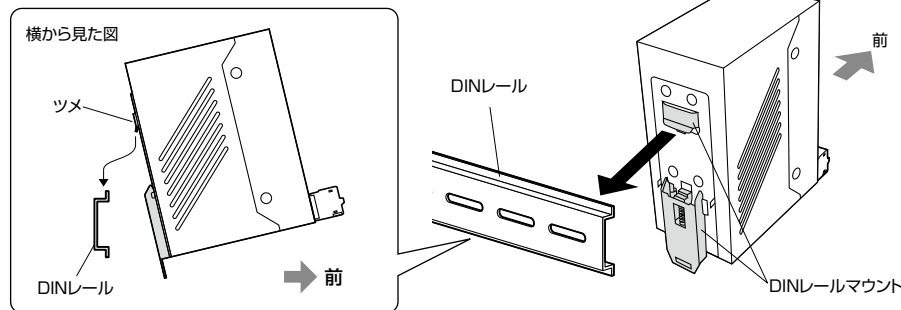

②本体をDINレールに押し付けて、下側のツメを引っ掛けて固定します。

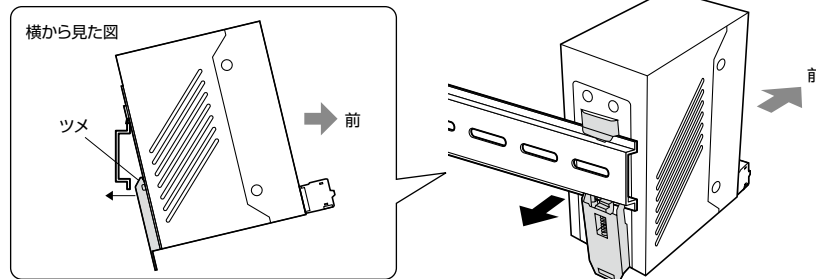

6.仕様

ポ ー ト 数	8ポート
準 拠 規 格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
アクセス方式	CSMA/CD
スイッチング方式	Store & Forward
通 信 モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポ ー ト 構 成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート
バッファメモリ	1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
フローコントロール制御	有り
ス イ ッ チ ファブリック	16Gbps
最大バケット 転 送 能 力	11.9Mpps
フィルタリング 速 度	1488000/バケット/秒(100Mbps)、148800/バケット/秒 (100Mbps)、14880/バケット/秒(10Mbps)
MACアドレス テ ー ブ ル	4K
ジャンプフレーム	対応(12Kbytes)
AutoMDI/MDI-X	対応
オートネゴ エ ー シ ョ ン	対応
ループ検知機能	ループ検知なし
M T B F	3,093,836時間(25℃) / 582,648時間(60℃)
適 合 規 格	FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, ICES-003, EN 50121-4 EN 55032, EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (Radiated RFI) EN 61000-4-4 (Burst), EN 61000-4-5 (Surge), EN 61000-4-6 (Induced RFI) EN 61000-4-8 (Magnetic field), EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
防 塵 規 格	IP40
電 源	ターミナルブロック
入 力 電 圧	DC12～48V (冗長電源)※1
リレー出力	電源2系統入力時にON※2
消費電力(MAX)	5.55W
動 作 環 境	使用時温度/－10～60℃ 使用時湿度/5～95%(結露なきこと)
保 管 環 境	保管時温度/－40～85℃ 保管時湿度/5～95%(結露なきこと)
筐 体 材 質	スチール
対応DINレール	対応(35mm)
ファ ン 仕 様	静音ファンレス
サイズ・重量	約W45×D75×H100mm・約336g(本体のみ)

※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。
※2リレー出力に接続する装置は0.5A@DC30V以下でご使用ください。