

ポップアップトースター EPT-750

取扱説明書



もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
使い方	6
お手入れ	8
故障かな？と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

 禁止	●子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
	●手や金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を入れない。 感電の原因になります。
	●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因になります。
	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがをする原因になります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●カーテンなどの燃えやすい物の近くで使わない。 火災の原因になります。
	●畳・ジュタン・テーブルクロスなどの熱に弱い物の上で使わない。 火災の原因になります。
	●パン焼きの目的以外には使わない。 火災・感電や思わぬ事故の原因になります。



警告

 禁止	●絶対に分解・修理・改造はしない。 発火・けが・異常動作の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない。 電源コードが破損し・火災・感電の原因になります。
	●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し・火災・感電の原因になります。
 必ず実施	●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。






注意

 禁止	●使用中は本体からはなれない。 異常加熱することがあります。
	●不安定な場所では使わない。 転倒し、火災の原因になります。
	●本体の上にものをのせない。 火災の原因になります。
	●壁や家具の近くで使わない。 火災・変色・変形の原因になります。
	●バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない。 パンが焦げ、発火することがあります。
	●変形したパンや、指定寸法以外のパンを焼かない。 発火したり、異常動作することがあります。

注意

 禁止	●お手入れの際に、パン挿入口から中に指を入れない。 指を切るおそれがあります。
	●使用中や使用後しばらくは、本体に触れない。 高温ですので、やけどの原因になります。
	●トースター以外の目的で使わない。 火災・やけどの原因になります。
 必ず実施	●必ずパンくずトレイを閉めて使う。 開けたまま使用すると、火災の原因になります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●使用後は毎回お手入れする。 パンくずが残ったまま使用すると、発煙・発火の原因になります。
	●お手入れは本体が冷えてからおこなう。 高温部に触れると、やけどの原因になります。

各部の名称

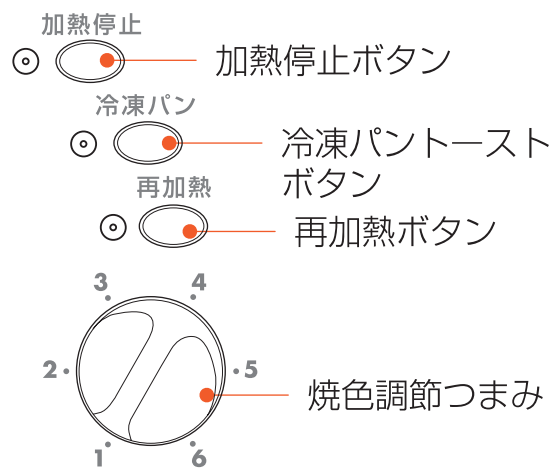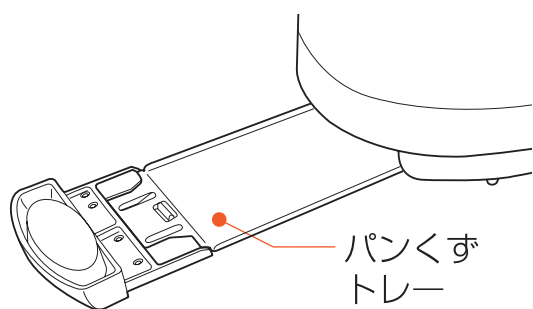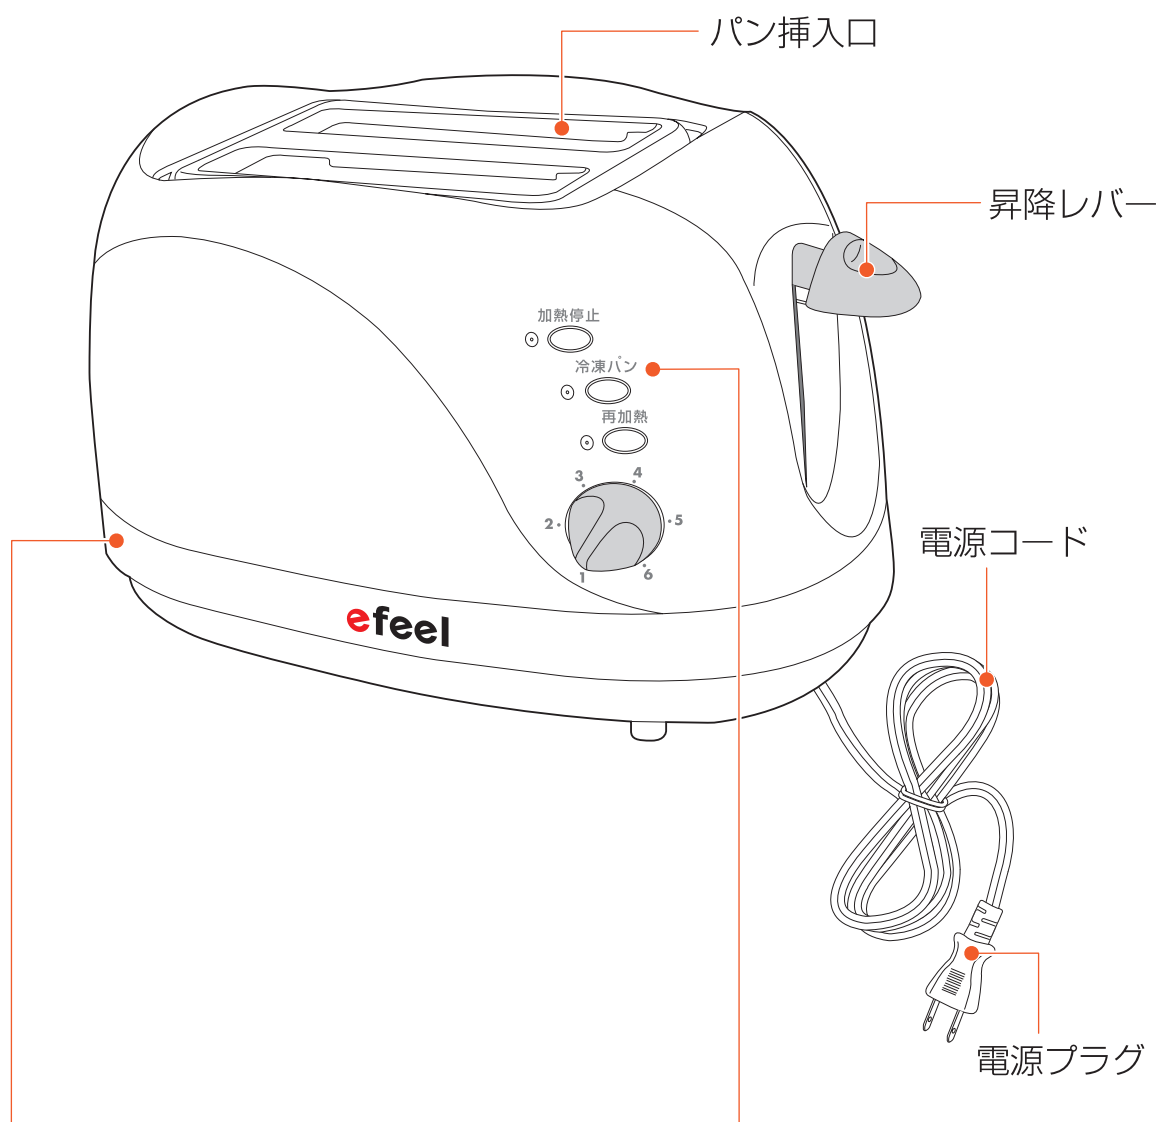

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込む


2 焼色調節つまみをお好みの焼色の数字に合わせる

- 焼色調節つまみは、6段階の目盛りがあります。
数字が大きくなるほど焼色は濃くなります。

標準位置は3です。

初めてご使用の場合は、1～2に合わせしてお試ください。

※焼色は、パンの大きさや厚さによって異なります。

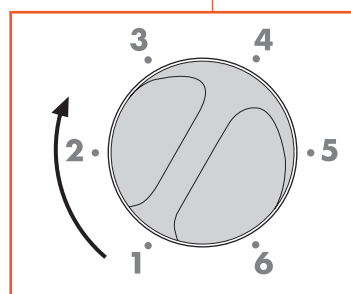

！ポイント


- 1枚のみ焼く時は、2枚焼くときよりも弱くしてご使用ください。
- 1枚のみの時は、内側が外側よりも濃く焼けます。

3 パンを入れ、昇降レバーを止まるまで押し下げる

「パンの大きさの目安」


- 大きさ：約12cm×12cm以内
 - 厚さ：1.2cm以上3cm以下
- ※パンは長い方を縦にして1枚ずつ入れてください。

加熱停止ボタンのLEDが点灯し、加熱停止待機状態となります。

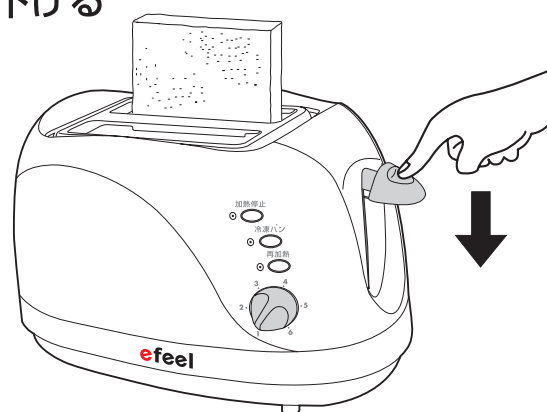


加熱を止めてパンを取り出すとき

加熱停止ボタンを押すと同時に加熱が停止し、パンが上がります。

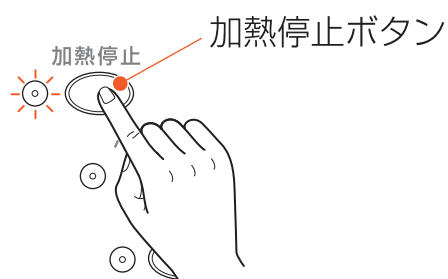


冷凍保存したパンを焼くとき

昇降レバーを押し下げた直後に、
冷凍パントーストボタンを押します。
※LEDが点灯したことを確認して
ください。加熱時間が長くなり、
冷凍パンもこんがりやけます。
※焼色調節つまみでお好みの焼き加減に
調節してください。

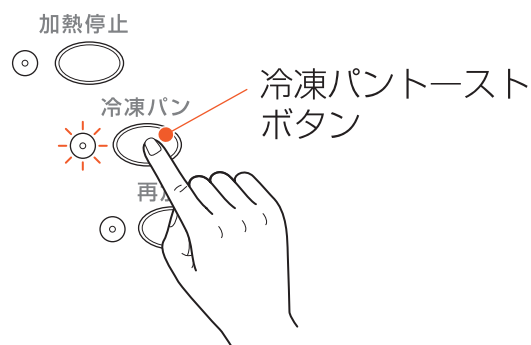

冷めてしまったトーストを温めなおすとき

昇降レバーを押し下げた直後に、
再加熱ボタンを押します。
※LEDが点灯したことを確認して
ください。約20～25秒加熱します。

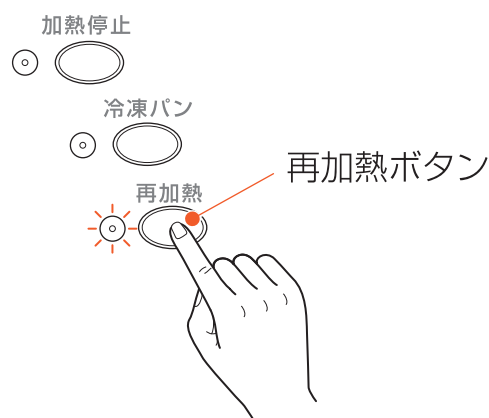

⚠ 注意

次のようなパンを焼かないでください。発火や故障の原因になります。

- 指定寸法以外のパン ※P6「パンの大きさの目安」参照
- バターやジャムを塗ったパン
- 反ったパンや変形したパン

- パンは長い方を縦にして1枚ずつ入れます。
- 昇降レバーは止まるまで押し下げてください。
※焼いている途中でパンを出したいときは、加熱停止ボタンを押してください。

4 パンが焼けると、自動的にスイッチが切れ、パンが上がる

5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

お手入れのしかた

⚠ 注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 台所用中性洗剤を使用してください。
- みがき粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。
発火の原因になります。

■本体

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってから拭いてください。

- 台所用中性洗剤などを使用したあとは、水を含ませた柔らかい布を固くしぼって洗剤分を拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。



⚠ 注意

パン挿入口から中に指を入れないでください。
指を切るおそれがあります。

■パンくずトレイ

パンくずトレイを引き出して
パンくずを捨て、ふきんなどで
拭き取ってください。

- パンくずがたまりすぎないように、定期的に掃除してください。
- お手入れのあとは、確実に取り付けてください。



故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
パンが下がらない 焼けても上がって こない	● パンが反ったり、変形している ● パンが小さすぎたり、薄すぎる ● パンが大きすぎたり、厚すぎる	● 変形したパンは入れないでください。 ● 指定寸法以内のパンを入れてください。 (6ページ参照)
焼色が濃い	● パンが乾燥している ● 連続して焼いている	● 調節つまみのメモリを小さめに設定 してください。 ● 連続して焼くと、2回目から濃くなる ことがあります。
焼色が薄い	● 冷凍したパンを焼いている	● 冷凍パントーストボタンを押してから 焼いてください。(7ページ参照)
焼きむらになる	● パンが反ったり、変形している ● パンの切り口が凸凹している	● 変形したパンは入れないでください。 ● 凸凹のあるパンは焼きむらになる ことがあります。
昇降レバーがセット できない	電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに確実に 差し込んでください。
すき間から火花が 見える	昇降レバーが上がるときに瞬間的に見える火花は、スイッチの開放時に 発生するもので異常ではありません。	

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	750W
製 品 重 量	約950g
コ ー ド 長	約1.2m
製 品 寸 法	幅約280×奥行約170×高さ約180(mm)
材 質	ポリプロピレン、鋼板

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-211-299

P030709-019-WAN