
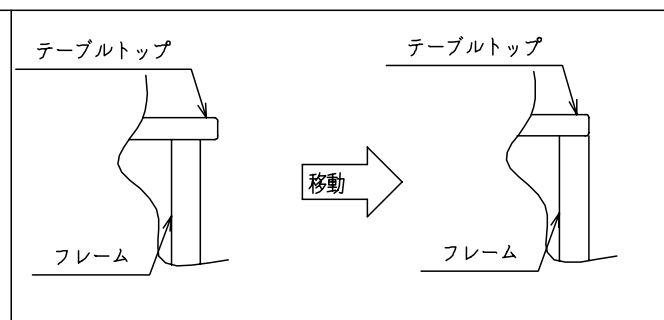



DSK-SV1K、SV2K連結方法

(連結方法は、SV1K、SV2Kを単品でご使用になられる方は、必要有りません。)


- 1 まずテーブルトップを左右にずらしします。
(4ヶ所のネジを向かって左のボックスは左に、右は右に)

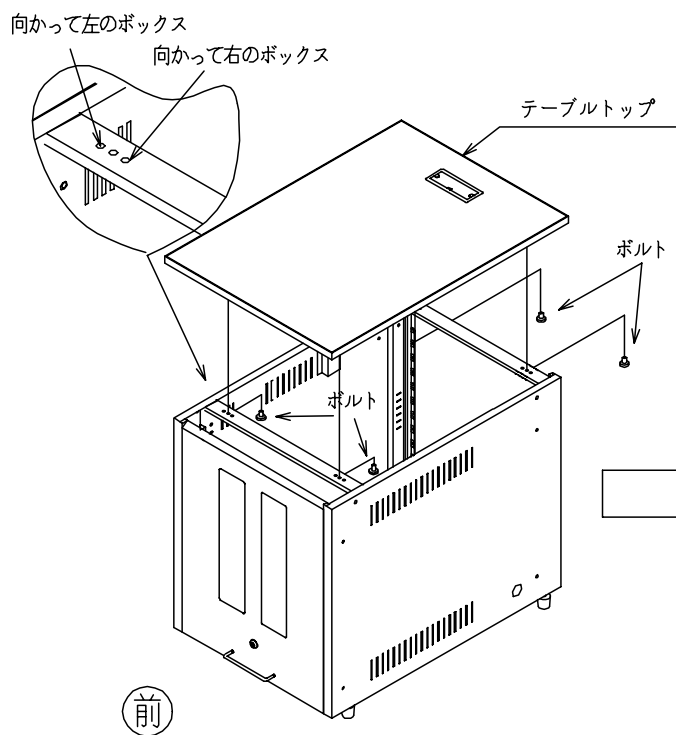


テーブルトップの端とフレームが、真っ直ぐになる。

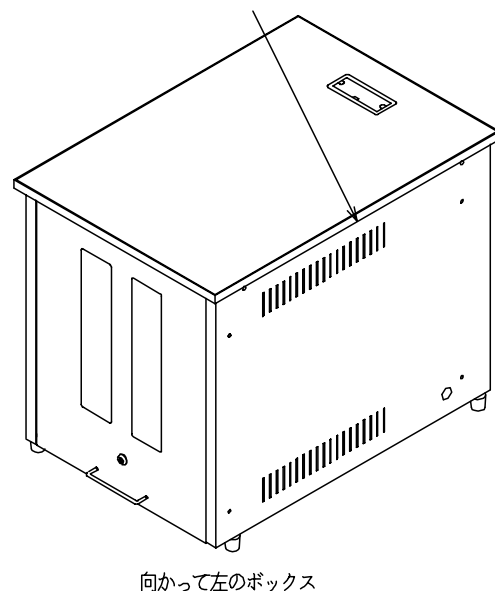

- 2 サイドフレームの4ヶ所の樹脂製の穴キャップをはずして下さい。
内側よりペンチなどで、はさんで押すと外れます。
同様に後方下部の大きい丸穴のキャップも外して下さい。
(連結後にケーブルなどを通す事が出来ます。)
付属の連結用ボルト (1台に2本) で4ヶ所ネジ止めます。
ボックスの内側よりネジとボルトで固定して下さい。

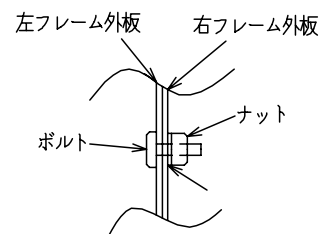

連結部詳細

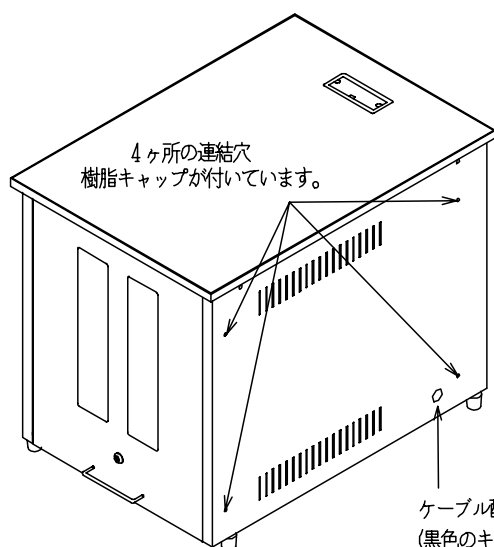

ケーブル配線用連結穴
(黒色のキャップが付いています。)

