

取扱説明書

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部のなまえと組み立てかた ..	4

取り扱いかた

使いかた	6
お手入れのしかた	6


こんなときには

長期使用製品について	7
故障かな？と思ったら	7
仕様	7
保証書	裏表紙
保証とアフターサービス ..	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

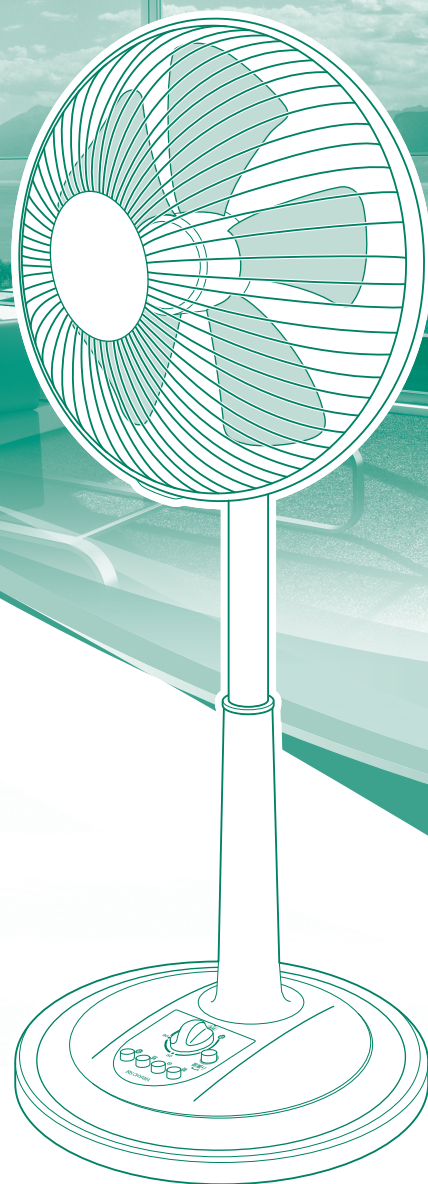

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告

●絶対に分解・修理・改造はしない

発火・ケガ・異常動作・感電の原因になります。

●本体を水につけたり、水をかけたりしない

●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない

ショート・感電・発火のおそれがあります。

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない

●電源コードを高温部に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●前面カバー、背面カバーに布や紙、ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しない

加熱、故障の原因になります。

●前面カバー、背面カバーのすき間からものや手を入れない

感電やケガの原因になります。

●ぬれた手でコードの抜き差しをしない

感電やケガの原因になります。

●スプレーをかけない（潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど）

故障の原因になります。

●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のもののそばでは使わない

火災の原因になります。

●屋外では使用しない

故障の原因になります。

●異常を感じたら速やかに電源を切る

発煙・発火の原因になります。

すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店またはアイリスコールに修理を依頼してください。

●電源は交流100Vのコンセントを使う

動作不良・感電・発火の原因になります。



禁止



必ず実施

⚠ 警告

 必ず実施	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついているときは、乾いた布でよくふき取る 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む 発火・ショート・感電の原因になります。
	●組み立てるときやお手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電によるケガの原因になります。
	●羽根、カバー、ベースを取り付けずに運転しない モーターが回転し、ケガの原因になります。

⚠ 注意

 禁止	●本体に強い衝撃を与えない 感電・故障・破損によるケガの原因になります。
	●本体をひきずって移動させない 畳、床面などに傷がつくおそれがあります。
	●風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない 不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、故障や火災の原因になります。
	●風の流れをさえぎるような場所で使用しない ●ホコリ・金属粉の多い場所で使用しない 故障・発煙・発火の原因になります。
	●風を長時間身体にあてない 健康を害するおそれがあります。特にお休み中の乳幼児・お年寄り・病気の方には気をつけてください。
 必ず実施	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●本体は水平で安定した床の上に設置する 不安定な場所では転倒のおそれがあり、ケガや故障の原因になります。

使用上のお願い

- 保護ネットをカバーに取り付けしないでください
カバーの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やケガの原因になります。
- カーテンの近くや、洗濯物の下で使用しないでください
カバーの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やケガの原因になります。

各部のなまえと組み立てかた


1 ベースを取り付ける

- ①電源プラグ、電源コードをベース後方のコード引き出し口から出し、本体をやや斜めにしてツメを前方に差し込みます。



注意



- コードをベースと本体の間に挟み込まないように注意してください。

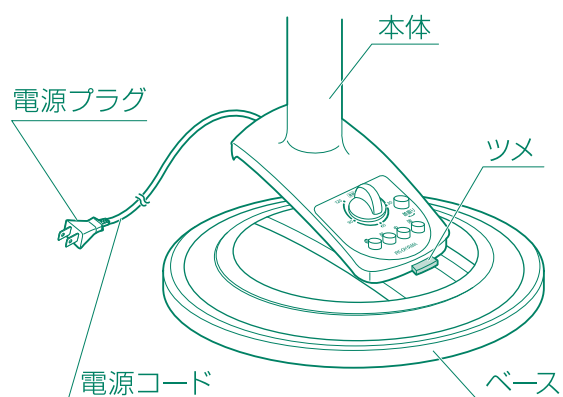

- ②ベースから本体がはずれないように手で押さえながら、ベースの裏側からベース取り付けナットで取り付けます。


ベースを取り外す

ベース取り付けナットを外し、ベース取り付け部脇のツメ(2ヶ所)を外側に押し、本体を取り外してください。

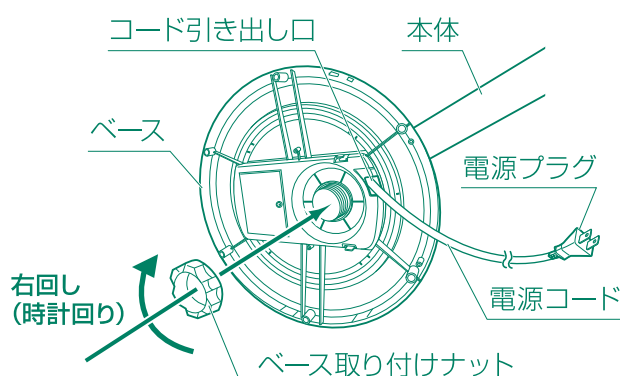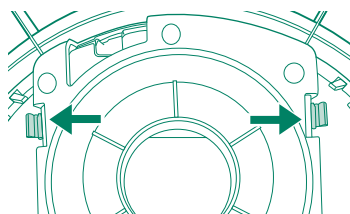

2 スピンナー、キャップ、締付けナットを取り外す

- ①モーターシャフトを手で固定し、スピンナーを右方向(時計回り)に回して外します。
②モーターシャフトのキャップを外します。
③締付けナットを左方向(反時計回り)に回して外します。

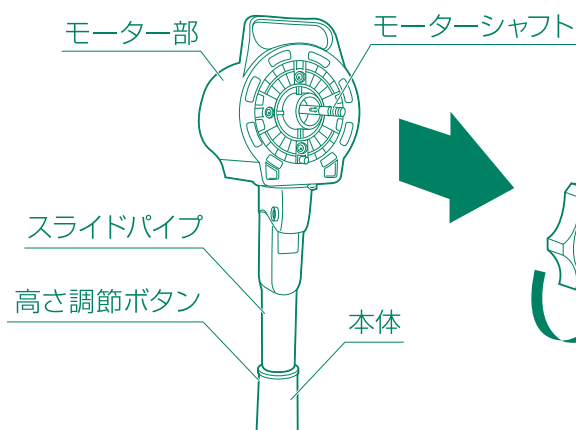

注意

- モーターシャフトのキャップは捨てずに保管してください。収納する際に再度使用します。

③締付けナット
左回し(反時計回り)

②キャップ

①スピンナー
右回し(時計回り)



警告

- 組み立て前や羽根・カバーを付けずに、モーターを運転しないでください。ケガの原因になります。
- 組み立て前や組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。ケガの原因になります。

各部のなまえと組み立てかた (つづき)

3 背面カバー、締付けナット、羽根、スピナー、前面カバーを取り付ける

①背面カバーの穴とモーターの凸部を合わせてはめ込みます。



②締付けナットを取り付けます。

●締付けナットを右方向に回し、しっかりと取り付けます。

③羽根を取り付けます。

●羽根の溝とモーターシャフトの回り止めピンが合うようにして羽根を差し込みます。

回り止めピンに羽根の溝を合わせる

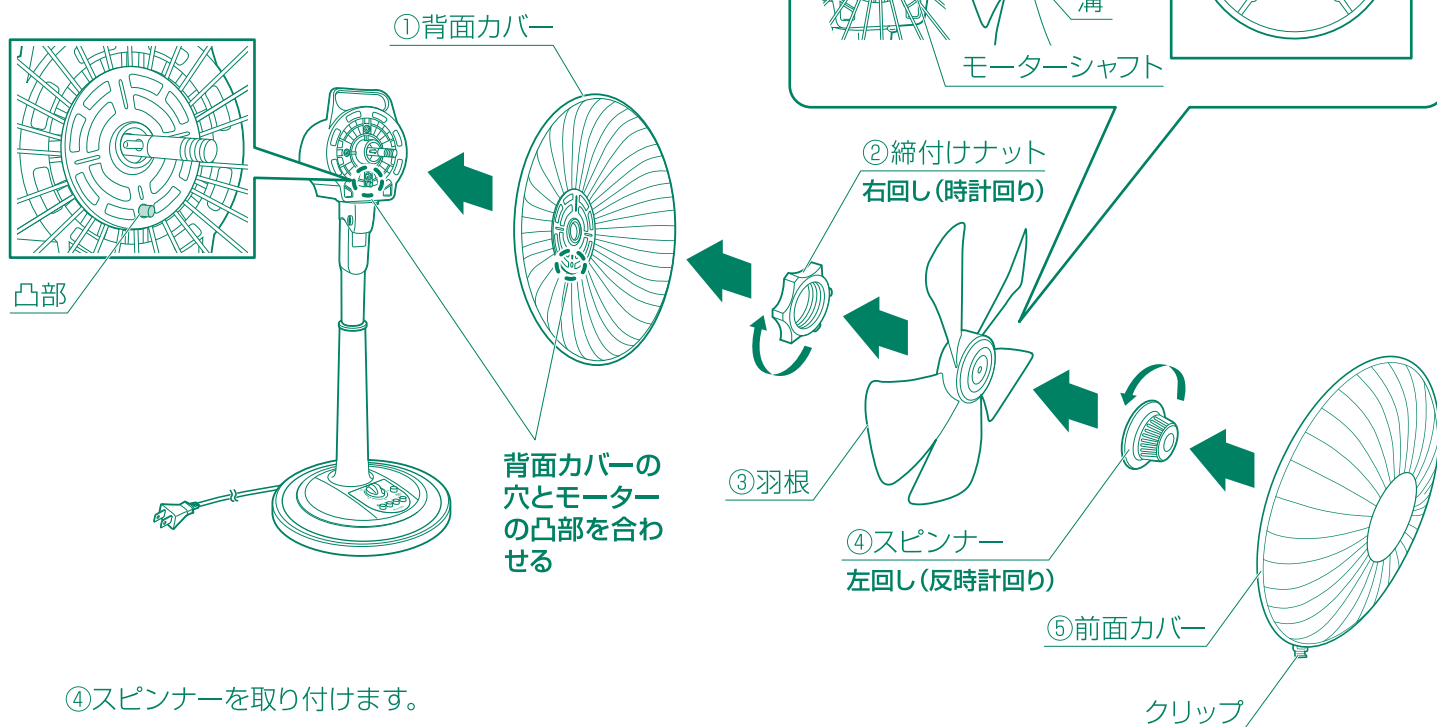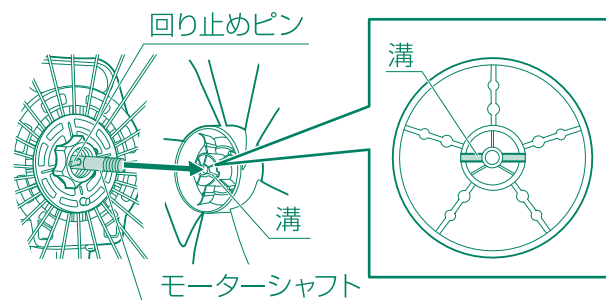

④スピナーを取り付けます。

- スピナーを左方向に回し、しっかりと取り付けます。
- 羽根が正常に回ることを確認してください。




⑤前面カバーを取り付けます。

●前面カバーのツメの部分背面カバーの「合わせマーク」に合わせてはめ込みます。

●両手で前背面のカバーを上から順にはめ込みます。

●クリップを強く押し込み、しっかりと固定します。

※前面カバーがはずれないか確認してください。

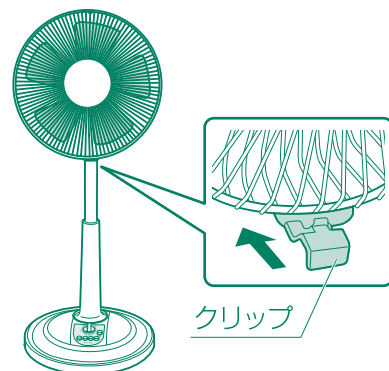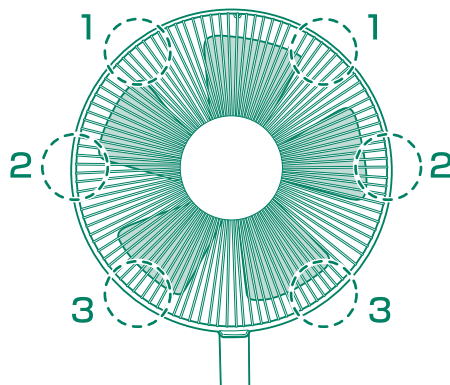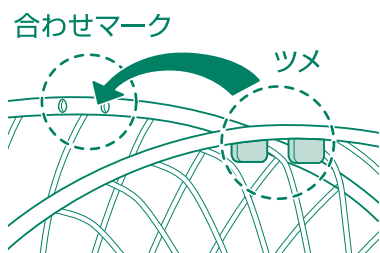

※収納するときは組み立てかたと反対の手順で分解してください。

使いかた


■操作パネル

タイマーつまみ

つまみを「連続」に回すと、電源が入ります。通常は連続でお使いください。
タイマーは最大2時間まで使用できます。
つまみをお好みの時間に合わせてお使いください。
短時間(30分以内)の時は、一度1時間位までつまみを回してから、お好みの時間まで戻してください。

切ボタン

運転を停止するとき切ボタンを押し込むと、運転を停止します。

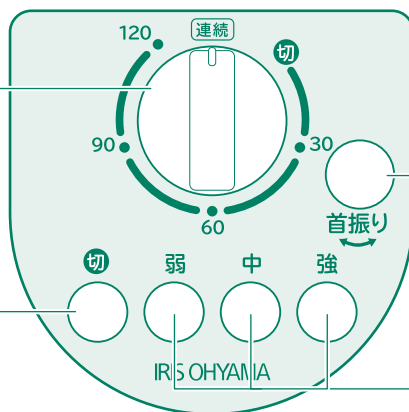

首振りボタン

左右の首振り運転を行います。
首振り運転を止めたいときはもう一度このボタンを押してください。

風量ボタン

各ボタンを押してお好みの風量を設定します。


■高さ調節

高くする場合は高さ調節ボタンを押しながら上に持ち上げてください。



注意

- 可動部に指をはさまないように注意してください。

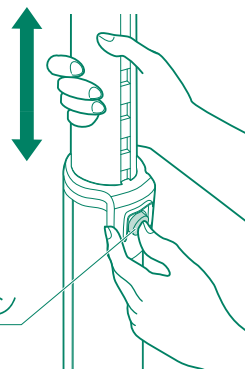


高さ調節ボタン

■風向調節

1 上下調節

上下に4段階で調節できます。

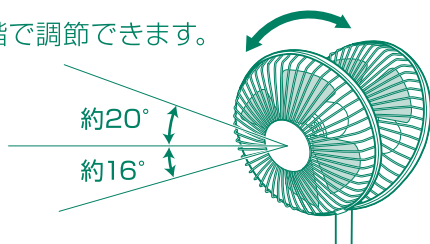

2 左右調節

左右に2段階で調節できます。



お手入れのしかた



警告

- お手入れの際には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。
- お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。
- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。やけど、ケガの原因となります。

- 柔らかい布で、からぶきをしてください。汚れが落ちにくいときは、布に薄めた中性洗剤を含ませて、十分に絞ってから拭いてください。
- 前面カバーを外し、掃除機などでほこりを吸い取ってください。

長期使用製品について

長年ご使用になった場合、熱や湿気、ホコリなどの影響によって、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、電源をOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 運転切替スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回転するときに異常な音(摩擦音・接触音・打音等)がしたり、羽根がブレて振動する。
- 羽根の回転が遅かったり早かったり不規則。
- 電源コードが破損したり折れ曲がっている。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりする。
- モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載のアイリスコールにご相談ください。

■設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。製品の無料修理保証期間とは異なります。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/ 日
	運 転 回 数	5回/ 日
	運 転 日 数	110日/ 年
	パネル操作回数	550回/ 年

⚠ 注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、ご購入の販売店またはアイリスコールにご相談ください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	コンセントに電源プラグが正しく接続されていない	電源プラグをしっかりと再挿し、電源ボタンを再度押す。
異常な音がする	本体カバー、羽根、スピナーがしっかりはまっていない	本体カバー、羽根、スピナーを確実に取り付け。
	ホコリがたまっている	ホコリを取り除く。 →6ページ

それでも解決できないときは

- お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

風量設定	定格電圧 定格周波数	消費電力(W)		風量(m³/min)		重量(kg)	本体サイズ(mm)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
弱	AC100V 50Hz/60Hz	28	31	23	21	3.0	幅360×奥行351×高さ690~865
中		32	35	27	25		
強		37	41	32	30		

※消費電力は首振りを行なったときのものです。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話番号（ ） -		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号（ ） -		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低8年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564